

BRASTEMP

Coifa de parede BAI90B

MANUAL DO CONSUMIDOR

Autênticos. Assim devem ser os melhores momentos da vida. A Brastemp também acredita, que você deve decidir quando e como vivê-los. Por isso empenha-se em desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto à sua família.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

BRASTEMP

sumário

| | | |
|--------------------------|--|----|
| <input type="checkbox"/> | 1. Segurança | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 1.1 Instruções importantes de segurança..... | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 1.2 Itens de segurança | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 1.3 Dicas importantes | 5 |
| <input type="checkbox"/> | 2. Instalando sua Coifa | 6 |
| <input type="checkbox"/> | 2.1 Modos de funcionamento..... | 6 |
| <input type="checkbox"/> | 2.2 Produto e acessórios | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 2.3 Prepare a sua Coifa para a instalação..... | 8 |
| <input type="checkbox"/> | 2.4 Requisitos elétricos..... | 9 |
| <input type="checkbox"/> | 2.5 Local de instalação..... | 9 |
| <input type="checkbox"/> | 2.6 Preparando a Coifa para a instalação..... | 10 |
| <input type="checkbox"/> | 2.7 Instalando a estrutura da Coifa..... | 10 |
| <input type="checkbox"/> | 2.8 Escolhendo o tipo de instalação | 12 |
| <input type="checkbox"/> | 2.9 Instalação elétrica | 14 |
| <input type="checkbox"/> | 2.10 Instalando os acabamentos da estrutura | 14 |
| <input type="checkbox"/> | 3. Usando a Coifa..... | 15 |
| <input type="checkbox"/> | 4. Limpeza e manutenção | 16 |
| <input type="checkbox"/> | 4.1 Limpeza geral | 16 |
| <input type="checkbox"/> | 4.2 Limpeza dos filtros metálicos antigordura..... | 16 |
| <input type="checkbox"/> | 4.3 Manutenção | 17 |
| <input type="checkbox"/> | 5. Como resolver problemas | 19 |
| <input type="checkbox"/> | 6. Questões ambientais | 19 |
| <input type="checkbox"/> | 7. Características técnicas | 20 |
| <input type="checkbox"/> | Dimensões | 21 |
| <input type="checkbox"/> | 8. Fale com a Brastemp | 21 |
| <input type="checkbox"/> | 9. Termo de garantia | 22 |

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

1. Segurança.....

1.1 Instruções importantes de segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".

Estas palavras significam:

 **PERIGO**

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

 **ADVERTÊNCIA**

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

1.2 Itens de segurança

- Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Rede de Serviços Brastemp ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.
- Existe o risco de fogo se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.
- Não seguir estas instruções pode resultar em acidentes pessoais, danos ao produto e trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções, referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

1.3 Dicas importantes


- Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis. Recomendamos cuidados com as partes que aquecem durante o uso.
- A sua Coifa de Parede Brastemp foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
- A primeira instalação da sua Coifa deve ser feita pela Rede de Serviços Brastemp. Esta primeira instalação é gratuita desde que o local já esteja preparado para a instalação.
- Não use a Coifa se ela estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente.
- Instale e posicione a Coifa estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual de usuário.
- O ar succionado pela Coifa não deve ser eliminado através do mesmo sistema de chaminé de outro dispositivo que funcione a gás ou outro combustível (por exemplo: aquecedor a gás).
- O ambiente deve ser suficientemente arejado quando o produto estiver sendo usado junto com outro dispositivo que funcione a gás ou outro combustível.
- Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta no cabo de alimentação da Coifa é a mesma da tomada onde ela será ligada (220 V).
- Para proteção da rede elétrica recomenda-se que o produto esteja ligado a um circuito protegido por um disjuntor. Caso não existam disjuntores disponíveis no quadro de distribuição de força de sua residência, consulte um eletricista para instalá-los, preferencialmente próximo à Coifa.
- Utilize uma tomada exclusiva, e em perfeito estado, aprovada pelo Inmetro.
- Verifique se sua residência possui aterramento conforme a norma ABNT, NBR 5410.
- Jamais guarde materiais inflamáveis dentro ou em cima da Coifa.
- Não conserte ou substitua qualquer peça da Coifa, a não ser que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os demais serviços de manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Serviços Brastemp, e serão cobrados após o período de garantia.
- A sua Coifa de Parede Brastemp não deve ser usada por crianças ou pessoas não capacitadas para operá-la corretamente.
- Não deixe acumular gordura dentro ou fora da Coifa, pois isto diminui o rendimento do aparelho. Efetue a limpeza da Coifa regularmente, conforme as instruções deste manual.
- Não coloque objetos sobre a Coifa, pois podem obstruir as saídas do ar, além de poder causar a queda do mesmo.
- Não faça a flambagem de alimentos sob a Coifa. Isso pode danificar o aparelho.
- Fique atento ao fritar alimentos. A gordura em alta temperatura pode inflamar-se produzindo chamas que podem danificar a Coifa.
- Não deixe os queimadores da mesa de seu fogão acesos sem panelas ou recipientes

sobre as grades (trepes). Também não deixe que as chamas dos queimadores escapem pelas laterais das panelas ou recipientes.

- Reduza as chamas dos queimadores de modo que fiquem inteiramente cobertas pela base do recipiente. O calor das chamas pode danificar a Coifa. Caso a produção das chamas ocorra acidentalmente, retire imediatamente o recipiente em chamas de baixo da Coifa e abafe as chamas com uma tampa de panela grande. Isto apagará o fogo. Desligue o queimador do fogão.
- Faça a troca periódica dos filtros conforme as instruções da seção “Limpeza e Manutenção”.
- O acúmulo de gordura no interior do filtro diminui o rendimento da Coifa.
- Quando a lâmpada da Coifa estiver acesa, não toque na região em seu entorno, pois tanto a lâmpada quanto a região ao seu redor atingem altas temperaturas.

2. Instalando sua Coifa.....


2.1 Modos de funcionamento

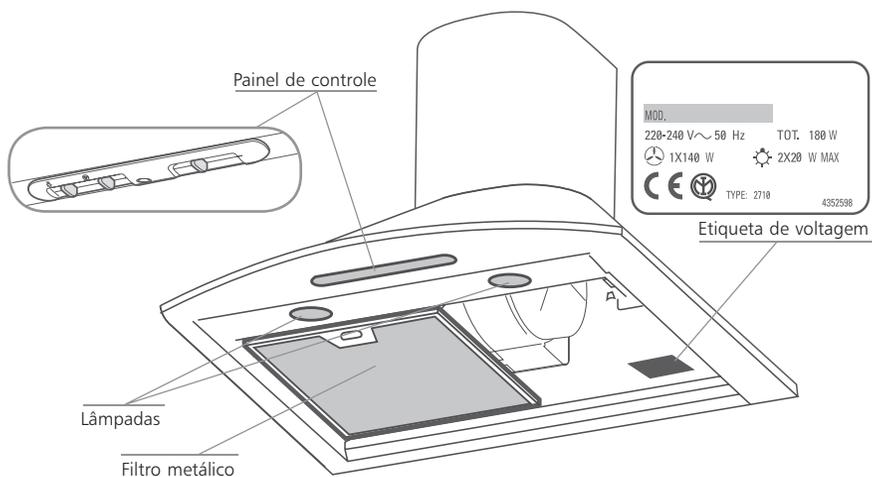

- **O produto pode ser instalado para uso no modo depurador**, ou seja, os gases e a fumaça passam pelo filtro metálico e por um filtro de carvão ativado e voltam para o ambiente livre de odores e gorduras.
- **O produto pode ser instalado para uso no modo exaustão**, ou seja, os gases e a fumaça provenientes do processo de cozimento entram pela Coifa, são filtrados através do filtro metálico e são conduzidos, através de um duto, para fora do ambiente, sem gordura.

2.2 Produto e acessórios

A sua Coifa vem acompanhada dos seguintes acessórios:

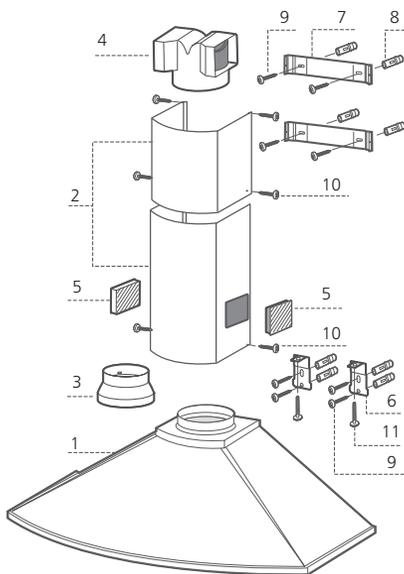

| PEÇAS E ACESSÓRIOS | | |
|--------------------|--------|---|
| Ref. | Quant. | Descrição |
| 1 | 1 | Conjunto da coifa (painel de controle, lâmpadas, ventilador e filtros) |
| 2 | 1 | Conjunto dos acabamentos da estrutura da Coifa (seções superior e inferior) |
| 3 | 1 | Flange redutora (Ø 150 - 120 mm) |
| - | 1 | Manual do consumidor |

| MODO DEPURADOR | | |
|----------------|---|---|
| 4 | 1 | Conexão da saída de ar |
| 5 | 2 | Grades direcionadoras da saída de ar (direita e esquerda) |

| PEÇAS E ACESSÓRIOS | | |
|--------------------|--------|--|
| Ref. | Quant. | Descrição |
| 6 | 2 | Suporte de fixação da estrutura da coifa |
| 7 | 2 | Suporte de fixação da seção superior do acabamento da estrutura da Coifa |
| 8 | 8 | Buchas S8. |
| 9 | 8 | Parafusos 4,2 mm x 44,4 mm |
| 10 | 6 | Parafusos 2,5 mm x 6,5 mm |
| 11 | 2 | Parafusos M4 x 25 mm |

2.3 Prepare a sua Coifa para a instalação

Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp e marcar a instalação, verifique:

- Se você vai instalar a sua Coifa no modo depurador ou exaustão;
- Se a sua residência possui todas as condições necessárias para a instalação (peças, condições elétricas e local adequado para a instalação tais como orifício para a instalação no modo exaustão, alvenaria, etc.);
- Se você possui o modelo da Coifa, o nome e o número da nota fiscal da loja onde você adquiriu o produto.

Modo Exaustão

Se você vai instalar a sua Coifa no modo exaustão, você irá precisar do “Kit exaustão para Coifa” que contém as peças indicadas na figura ao lado.

Esse kit é gratuito e deve ser solicitado no agendamento da instalação da Coifa no modo exaustão.



Informações gerais

- Não instale o duto da coifa junto a condutores de saída de gases de lareiras, dutos de ar condicionado, sistema de aquecimento central e etc.
- O duto da coifa deve ter um comprimento máximo de 3 m e deve fazer o menor número de curvas possível.
- O duto da coifa deve sair por um orifício na parede, para uma área externa, preferencialmente protegida do sol e da chuva.
- Ao instalar o duto de exaustão, verifique se o diâmetro de saída de ar da sua residência é de 130 mm. Se for menor altere este diâmetro para a especificação correta.

ATENÇÃO

A instalação do duto em saída de ar com diâmetro menor que 130 mm irá prejudicar o funcionamento do produto, dado que reduz o fluxo de ar.

2.4 Requisitos elétricos

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

- Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

- Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta no cabo de alimentação da Coifa é a mesma da tomada onde ela será instalada.
- Para proteção da rede elétrica recomenda-se que o produto esteja ligado a um circuito protegido por um disjuntor. Caso não existam disjuntores disponíveis no quadro de distribuição de força de sua residência, consulte um electricista para instalá-los, preferencialmente próximo à Coifa.
- Verifique se sua residência possui aterramento conforme a norma ABNT, NBR 5410.
- Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado.

2.5 Local de instalação

A sua Coifa deve ser fixada diretamente em uma parede de concreto. Para isso, utilize parafusos e buchas adequados para concreto.

IMPORTANTE


- Se for instalar o produto em uma parede “dry-wall”, recomendamos que não seja realizada a instalação antes que o usuário contate um representante técnico exclusivo deste tipo de material. O representante deverá então verificar as necessidades e preparar a parede para a instalação do produto. A instalação sem uma avaliação técnica especializada poderá causar danos ao produto e ou parede, sendo que nesta circunstância haverá perda de garantia.
- Certifique-se de que a parede ou móvel onde a Coifa será instalada é forte o suficiente para suportar o peso do produto.

As seguintes medidas deverão ser respeitadas:

- A distância mínima entre a mesa do fogão e o nível inferior da Coifa deve ser de 65 cm.
- A distância entre a mesa do fogão e o teto ou estrutura de madeira, deve ser de no mínimo 160 cm e no máximo 200 cm.

Observação:

É recomendável que se verifique a distância entre a Coifa e o fogão com o vidro do tampão aberto, pois a altura de cada fogão pode variar.

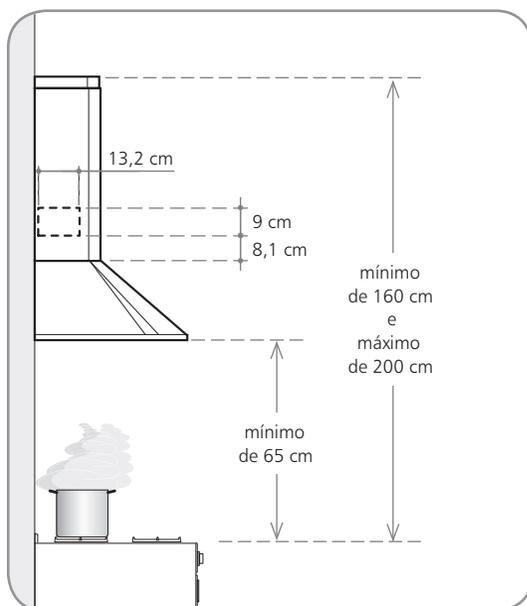

ATENÇÃO

Verifique se no local onde a Coifa será instalada não existem condutes ou encanamentos que impossibilitem a instalação.

2.6 Preparando a Coifa para a instalação

1. Retire a Coifa da caixa, os suportes de papelão e os sacos plásticos que envolvem as peças.
2. Use um pano macio com detergente neutro para limpar o produto evitando manchas na superfície de inox.

2.7 Instalando a estrutura da Coifa

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesão por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir essa orientação pode resultar em acidentes pessoais ou danos ao produto.


1. Sobre a parede acima do fogão, trace uma linha vertical até o teto centralizada pela mesa do fogão.

- Esta linha servirá para verificar o alinhamento dos suportes a serem fixados.

2. Seguindo as distâncias indicadas no esquema ao lado, faça a marcação das furações para a fixação dos suportes.

- A altura do acabamento telescópico pode variar entre 56 cm até 96 cm.
- A distância entre a superfície dos queimadores do fogão e a base inferior da Coifa deve ser de no mínimo 65 cm.
- Antes de furar, verifique cuidadosamente as distâncias entre os pontos marcados na parede.

3. Faça os furos e utilize os parafusos e buchas para fixar os suportes na parede.

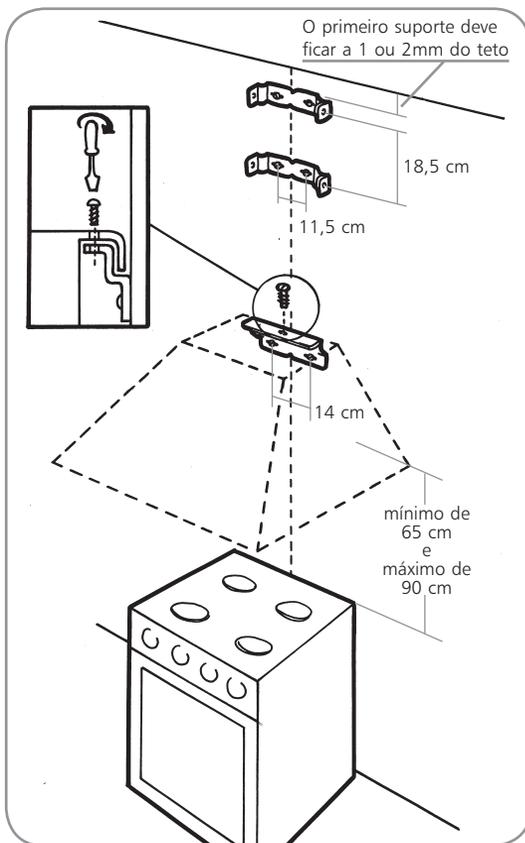

IMPORTANTE


- Devido à variedade de tipos de construção, a escolha dos fixadores deverá ser feita pelo instalador que deve considerar o peso da Coifa e os esforços laterais acidentais do produto.
- Os suportes devem ficar alinhados, centralizados e nivelados sobre o fogão.

Fixando o corpo da Coifa no suporte

1. Encaixe o corpo da Coifa no suporte.
2. Utilize um copo d'água ou um nível para verificar e, se necessário acertar o alinhamento do corpo da Coifa. Em seguida, rosqueie o parafuso central para fixar o corpo da Coifa ao suporte.

2.8 Escolhendo o tipo de instalação

Para instalar a coifa no modo exaustão:

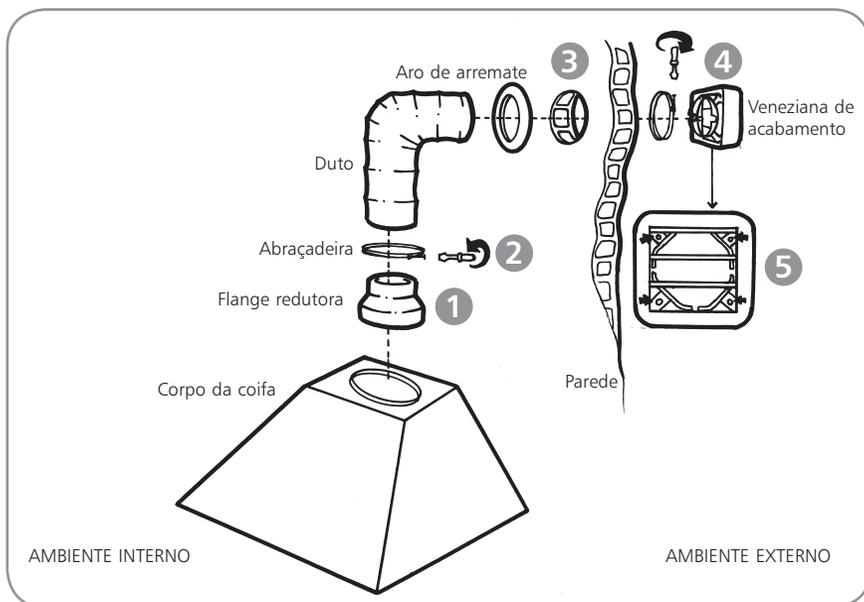

Se você estiver instalando a Coifa no Modo Exaustor, proceda da seguinte forma:


1. Encaixe a flange redutora na parte superior da coifa.
2. Encaixe uma abraçadeira em uma das extremidades do duto e encaixe-o na flange redutora. Aperte o parafuso da abraçadeira para prender o duto.
3. Passe o duto pelo aro de arremate e pelo furo na parede (que deve estar de acordo com as exigências do item “2.3 Prepare a sua Coifa para a instalação”).
4. Encaixe a outra abraçadeira na outra extremidade do duto e encaixe-o na veneziana de acabamento. Aperte o parafuso da abraçadeira para prender o duto.
5. Prenda a veneziana de acabamento com os parafusos e buchas na parede.

ATENÇÃO


O duto deve apresentar o menor número de curvas possível, para evitar o acúmulo de detritos no seu interior. Se necessário corte o duto excedente.

Para instalar a coifa no modo depurador:

Se você estiver instalando a Coifa no Modo Depurador, proceda da seguinte forma:

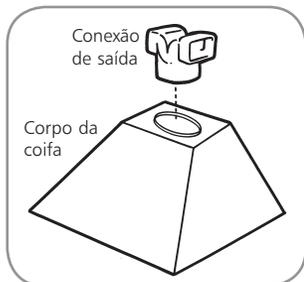


1. Encaixe a conexão de saída de ar na parte superior da coifa.

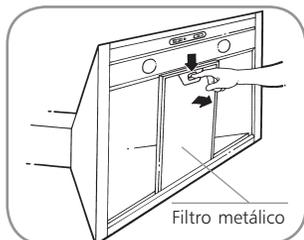

2. Retire os 3 filtros metálicos da Coifa.
 - Retire um filtro por vez, empurrando a trava em direção à parte posterior da Coifa para liberá-lo.



3. Instale os filtros de carvão ativado.
 - Para fixá-los, gire o filtro da direita no sentido anti-horário e o da esquerda no sentido horário.

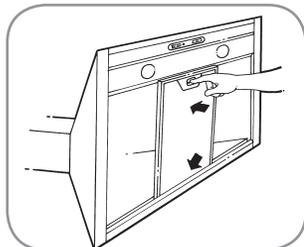

4. Recoloque os filtros metálicos.
 - Encaixe primeiro a parte de baixo do filtro na canaleta existente na parte posterior da Coifa. Em seguida, encaixe a parte de cima do filtro na canaleta frontal, fixando-o com o auxílio da trava.

2.9 Instalação elétrica


ATENÇÃO

Antes de conectar o cabo de força à rede elétrica, verifique se o disjuntor está desligado.

1. Verifique se todas as recomendações em relação às condições elétricas necessárias, descritas no item "2.4 Requisitos elétricos", foram seguidas.
2. Passe o cabo de força pelos furos das estruturas inferior e superior.
3. Conecte o cabo de força à rede elétrica.

2.10 Instalando os acabamentos da estrutura

1. Alargue ligeiramente as duas folhas do acabamento superior. Encaixe as folhas laterais atrás dos suportes (veja figura) e volte a fechá-las completamente.
2. Fixe as folhas laterais do acabamento superior nos suportes utilizando os 4 parafusos (2,5 mm x 6,5 mm) fornecidos com o produto.
3. Alargue ligeiramente as duas folhas laterais do acabamento inferior e encaixe-as no espaço entre o acabamento superior e a parede.
4. Fixe a parte inferior das folhas laterais ao corpo da Coifa utilizando os 2 parafusos (2,5 mm x 6,5 mm) fornecidos com o produto.

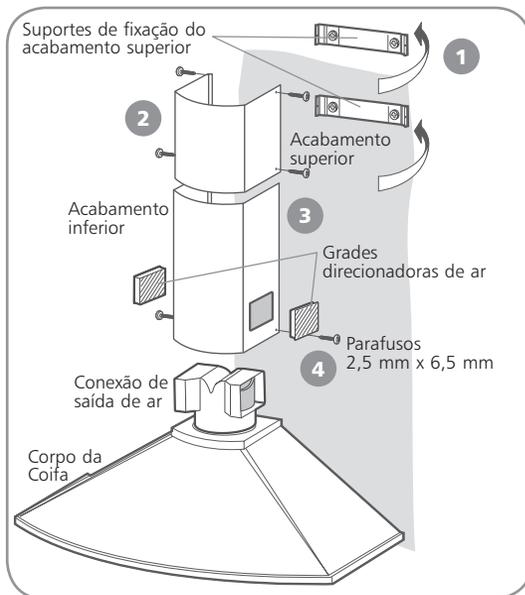

- Se você estiver instalando a Coifa no Modo Depurador, encaixe as grades direcionadoras da saída de ar de maneira que as aletas fiquem direcionadas para cima e para a frente do produto. Certifique-se de que as grades estejam alinhadas com a conexão de saída de ar.

3. Usando a Coifa

ATENÇÃO

- Para evitar danos e acidentes, antes de usar a Coifa, verifique se a instalação da mesma foi realizada corretamente conforme as instruções deste Manual do Consumidor.
- Para que seu produto funcione adequadamente é essencial que o sistema elétrico de sua casa esteja propriamente aterrado.

A sua Coifa apresenta diferentes velocidades de filtragem, atendendo a diferentes necessidades de cozimento dos alimentos.



Ligue a Coifa antes de iniciar a utilização do fogão. Após o uso, mantenha a Coifa ligada por mais 10 minutos para que todo o ar saturado do ambiente seja eliminado.

1. Para ligar a iluminação da Coifa coloque a **Tecla L** na posição **1**.
2. Para ligar o motor da Coifa, coloque a **Tecla M** na posição **1**.
3. Utilize a **Tecla V** para selecionar a velocidade de filtragem:
 - **Velocidade 1:** para uma troca silenciosa e contínua de ar, indicada para pequena quantidade de vapores ou para alimentos que formam vapores de água.
 - **Velocidade 2:** indicada para a maior parte das condições de utilização, apresentando a melhor relação entre quantidade de ar filtrado e produção de ruído.
 - **Velocidade 3:** indicada para tratar a máxima produção de vapores produzidos no processo de cozimento, até mesmo por longos períodos.
4. Para desligar a Coifa, coloque a **Tecla M** na posição **0**.

4. Limpeza e manutenção



⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

- Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.


4.1 Limpeza geral

1. Desligue a Coifa retirando o plugue do cabo de força da tomada.
2. Não utilize panos ou esponjas encharcadas, nem jatos d'água.
3. Não utilize cera nem produtos de limpeza com silicone, ou materiais inflamáveis sobre a Coifa.
4. Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, objetos pontiagudos ou cortantes, nem produtos de limpeza com silicone.
5. Para limpeza de rotina utilize apenas um pano ou esponja macia, com sabão neutro, desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros).
6. Para evitar riscos nas áreas em inox da Coifa, limpe o produto no sentido do escovamento do aço.
7. Para evitar manchas nas áreas de inox, não use produtos de limpeza à base de cloro e seque a Coifa imediatamente após a limpeza.
8. Para limpar o painel e as teclas, use água e sabão neutro. Não use álcool, detergentes ou produtos abrasivos, pois podem apagar as indicações impressas.

4.2 Limpeza dos filtros metálicos antigordura


A sua Coifa possui 3 filtros metálicos que se encontram na parte inferior do corpo da Coifa. Em condições normais de uso você deve limpá-los a cada 2 meses.

1. Desligue a Coifa, retirando o plugue do cabo de força da tomada.

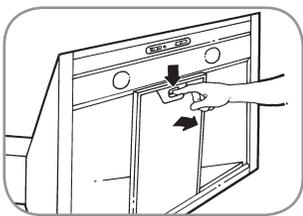

2. Retire um filtro de cada vez, empurrando a trava em direção à parte posterior da Coifa.

3. Lave os filtros com uma esponja macia e detergente neutro. Se preferir, a lavagem pode ser feita em uma máquina de lavar louça.

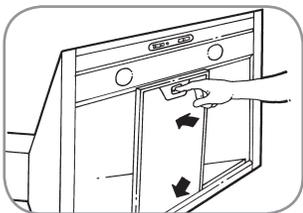


4. Para recolocá-los no lugar, encaixe primeiro a parte de baixo do filtro, na canaleta posterior da Coifa. Em seguida, encaixe a parte de cima do filtro na canaleta posterior da Coifa. Em seguida, encaixe a parte de cima do filtro, travando o filtro nas canaletas.

4.3 Manutenção

ATENÇÃO


Antes de fazer qualquer serviço de manutenção, desligue a Coifa e retire o plugue da tomada.

4.3.1 Retirando os filtros metálicos

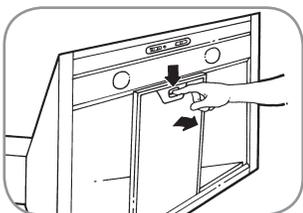

Para retirar os filtros metálicos


Retire um filtro de cada vez, empurrando a trava em direção à parte posterior da Coifa.

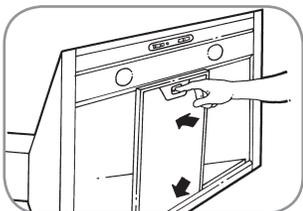

Para recolocar os filtros metálicos

Encaixe primeiro a parte de baixo do filtro, na canaleta posterior da Coifa. Em seguida, encaixe a parte de cima do filtro na canaleta posterior da Coifa. Em seguida, encaixe a parte de cima do filtro, travando o filtro nas canaletas.

4.3.2 Trocando a lâmpada

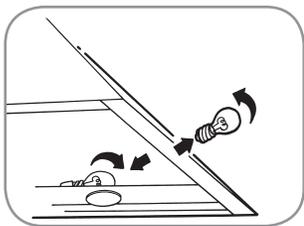


1. Retire os filtros metálicos antigordura (veja procedimento anterior).
2. Retire a lâmpada, desrosqueando-a no sentido anti-horário.
3. Coloque a nova lâmpada rosqueando-a no sentido horário.
4. Recoloque os filtros metálicos.


4.3.3 Trocando os filtros de carvão ativado

Os filtros de carvão ativado não podem ser lavados nem recarregados, pois possuem a capacidade de reter os odores até a sua saturação e por isso devem ser substituídos a cada 4 meses. Para fazer a substituição, proceda da seguinte forma:

1. Retire os filtros metálicos antigordura (veja procedimento anterior).

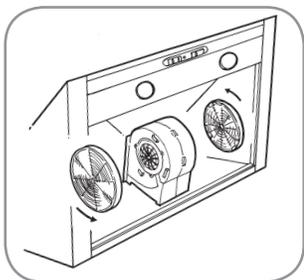

2. Remova os filtros de carvão ativado: gire o filtro da direita no sentido horário e o da esquerda no sentido anti-horário.

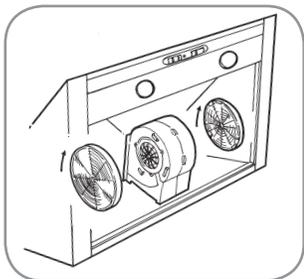

3. Monte os filtros novos: gire o filtro da direita no sentido anti-horário e o da esquerda no sentido horário.
4. Recoloque os filtros metálicos.

5. Como resolver problemas



Se a sua Coifa apresentar algum problema, verifique a tabela abaixo. Se mesmo assim o problema persistir, chame a Rede de Serviços Brastemp

| Ocorrência | Verifique |
|-----------------------------------|---|
| A Coifa não funciona | <ul style="list-style-type: none">• Se o cabo de força está conectado na tomada• Se há falta de energia elétrica• Se o produto está ligado na tensão correta• Se a tomada utilizada está funcionando corretamente• Se o disjuntor exclusivo está ligado |
| A lâmpada não acende | <ul style="list-style-type: none">• Se a lâmpada está queimada• Se há falta de energia elétrica• Se o produto está ligado na tensão correta• Se a tomada utilizada está funcionando corretamente• Se o disjuntor exclusivo está ligado |
| A Coifa não está purificando o ar | <ul style="list-style-type: none">• Se o filtro metálico precisa ser lavado.• Se o filtro de carvão ativado precisa ser substituído (para Coifa instalada no modo Depurador). |

6. Questões ambientais



Embalagem

A Brastemp procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.




7. Características técnicas.....



| Código do Produto | BAI90BRANA | BAI90BRBNA |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensões da Coifa (mm) | | |
| Altura (mín./máx.) | 800 / 1200 | 800 / 1200 |
| Largura | 898 | 898 |
| Profundidade | 499 | 499 |
| Dimensões da embalagem (mm) | | |
| Altura | 975 | 975 |
| Largura | 405 | 405 |
| Profundidade | 645 | 645 |
| Peso (kg) | | |
| Peso líquido (sem embalagem) | 13,7 | 13,7 |
| Peso da Coifa embalada | 17,6 | 17,6 |
| Características operacionais | | |
| Número de motores | 1 | 1 |
| Número de velocidades | 3 | 3 |
| Capacidade de sucção (máx.) | 127 V – 830 m ³ /h | 220 V – 830 m ³ /h |
| Características elétricas | | |
| Tensão (V) | 127 | 220 |
| Frequência da rede (Hz) | 60 | 60 |
| Chave disjuntora térmica (A) | 20 | 15 |
| Potência máxima da lâmpada (W) | 40 + 40 | 40 + 40 |
| Potência total máxima (W) | 320 | 285 |
| Tabela de tensões | | |
| Nominal | Mínimo | Máximo |
| 127 VAC / 60 Hz | 104 VAC | 140 VAC |
| 220 VAC / 60 Hz | 198 VAC | 242VAC |

Dimensões

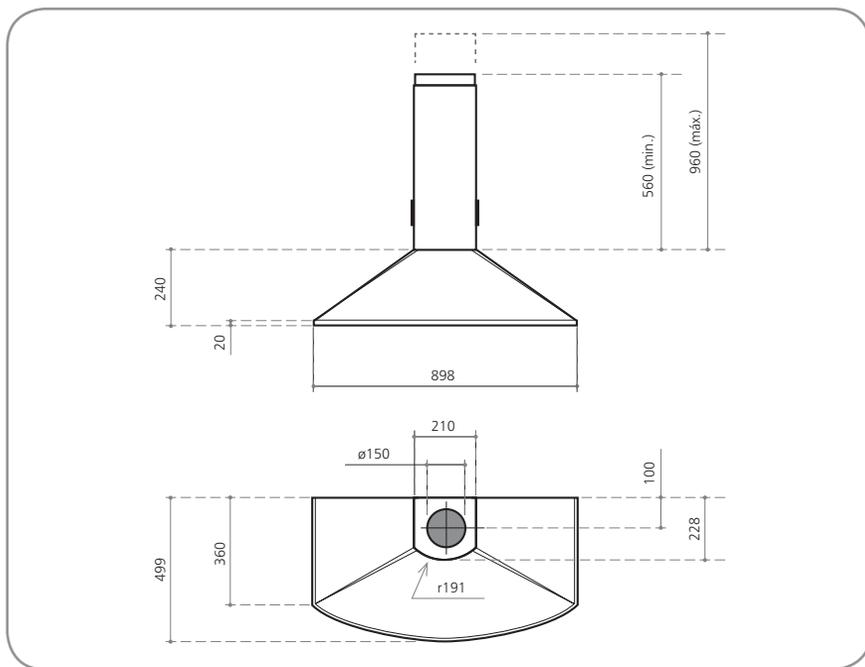

8. Fale com a Brastemp

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada na parte interna, próximo aos filtros metálicos com o logotipo da Brastemp. Entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp através dos números de telefone abaixo ou acesse o nosso site.

Ligue para: • Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
 • Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br



REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP

- Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
- Peças originais
- Atendimento em horário comercial

9. Termo de garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 3 meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela a Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Rede de Serviços Brastemp, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da Rede de Serviços Brastemp.

Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso não for exclusivamente doméstico;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado

conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc.;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como

relâmpago, chuva inundaç o, etc.;

Importante: N O NOS RESPONSABILIZAMOS POR V CIO DE SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS. Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presen a do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto est  de acordo com a compra e a descri o da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o respons vel pelo servi o de entrega.

- Defeitos est ticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de pe as internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostru rio. Esses produtos t m garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais n o discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Problemas de oxida o/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instala o em ambientes de alta concentra o salina tais como regi es litor neas;
 - Instala es em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos qu micos  cidos ou alcalinos que possam agir sobre a pintura do mesmo;
 - Utiliza o de produtos qu micos inadequados para limpeza.
- Despesas por processos de inspe o e diagn stico, incluindo a taxa de visita do t cnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo n o coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados a orienta o de uso de eletrodom sticos, cuja explica o esteja presente no Manual de Instru es ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, ser o cobrados dos consumidores.

A garantia especial n o cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do munic pio sede da Rede de Servi os Brastemp, o qual poder  cobrar taxa de locomo o do t cnico, previamente

aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodom sticos atrav s do Servi o de Atendimento ao Consumidor (SAC);

- Todo e qualquer v cio de fabrica o aparente e de f cil constata o;
- Pe as sujeitas ao desgaste natural, descart veis ou consum veis, pe as m veis ou remov veis em uso normal, tais como bot es de comando, puxadores, bem como, a m o-de-obra utilizada na aplica o das pe as e as consequ ncias advindas dessas ocorr ncias.

Considera es gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodom sticos n o autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa   garantia de seus produtos al m das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodom sticos reserva-se o direito de alterar caracter sticas gerais, t cnicas e est ticas de seus produtos, sem aviso pr vio. Este termo de garantia   v lido para produtos vendidos e instalados no territ rio brasileiro. Para a sua tranq ilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de f cil acesso. **ATEN O:** para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodom sticos

Atendimento ao Consumidor:

Rua Olympia Semeraro, n 675

Jardim Santa Em lia – S o Paulo/SP

CEP 04183-901 – Caixa postal 5171

Capitais e Regi es Metropolitanas,

Ligue: (11) 3003-0099

Demais localidades, ligue:

0800 970 0999

The logo consists of the word "BRASTEMP" in a bold, white, sans-serif font, centered within a black, rounded rectangular shape that has a small notch on its top-left corner.

BRASTEMP

**Serviço de Atendimento
ao Consumidor Brastemp**

**Endereço para correspondência:
Rua Olympia Semeraro, 675
Bairro: Jardim Santa Emilia
CEP: 04183-901 São Paulo / SP**