



MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR LED DE 39"
TV-5422LED



ESTIMADO CLIENTE


Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
CONEXIÓN Y PREPARACIÓN	5
CONTROL REMOTO	5
FUENTE DE ENTRADA	9
INSTALACIÓN INICIAL	9
MENÚ DE CANAL	11
MENÚ DE IMAGEN	14
MENÚ DE SONIDO	15
MENÚ DE IMAGEN	17
MENÚ DE BLOQUEO	19
GRABACIÓN	21
MENÚ DE PANTALLA	23
OPERACIÓN DE MEDIOS	24
MENÚ DE FOTOGRAFÍA	24
MENÚ DE MÚSICA	25
MENÚ DE PELÍCULA	25
MENÚ DE TEXTO	26

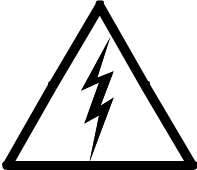	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice la unidad cerca de fuentes de agua, como por ejemplo la piscina.
- Limpie la unidad con una prenda suave y seca.
- No bloquee las rejillas de ventilación. Haga la instalación según las instrucciones del fabricante.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor como por ejemplo radiadores o estufas.
- El cable de poder tiene 3 patas. No quite la pata redonda para que el enchufe encaje en el tomacorriente. Por el contrario, reemplace el tomacorriente en caso de ser necesario.
- Coloque el cable de poder de tal forma que las personas no se enreden al caminar.
- Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
- Tenga precaución al desplazar la unidad de un lugar a otro.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas o si tiene planeado no utilizarlo por un periodo prolongado.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

BATERÍAS

- Las baterías del control remoto deben ser colocadas correctamente. Al terminar su vida útil, reemplácelas por unas nuevas del mismo tipo.
- Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo o fuego.
- No las bote en un recipiente de basura regular. Siga las normas locales sobre este tipo de elementos.


IMAGEN

- Es importante evitar que una imagen quede fija por mucho tiempo. Asegúrese de que una imagen no esté fija por más de 2 horas, para evitar daños en la pantalla. Para ayudar con esto, puede bajar la intensidad del contraste y el brillo.
- Al observar imágenes en tamaño 4:3 por mucho tiempo, es probable que se formen algunos trazos en la parte izquierda, derecha y central. Igualmente puede ocurrir esto con la conexión a un DVD. Los daños causados por el uso incorrecto del equipo, no son responsabilidad del fabricante.
- Al conectar un juego electrónico o un computador, si se mantiene la imagen fija por mucho tiempo puede ocurrir el mismo fenómeno. Para ayudar a evitar el problema, reduzca el contraste y el brillo de la imagen.


UBICACIÓN

- Coloque el televisor en una superficie plana y estable, o si utiliza un soporte, asegúrese de su firmeza.
- Asegúrese de que el televisor no sobrecalienta la superficie.
- No coloque el televisor en partes muy altas sin asegurar su estabilidad.
- Eduque a los niños con relación al buen uso del equipo y los controles.
- Cada terminal USB debe ser cargada con 0.5A bajo una operación normal.
- Evite colocar materiales inflamables, tales como velas cerca de la unidad.
- Permita que la unidad tenga una buena ventilación para asegurar el buen funcionamiento de la misma.
- Use la unidad en climas tropicales o moderados.

- Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor tales como estufas, ó cerca de lugares fríos, como lo son aires acondicionados, etc.
- Use ambas manos cuando transporte la unidad, y sujétela de manera uniforme.
- Coloque la unidad en una superficie estable, dejando al menos 10cm a cada lado y 30cm en la parte superior. Asegúrese que la unidad esta cerca de la pared para evitar que se caiga cuando sea empujado.


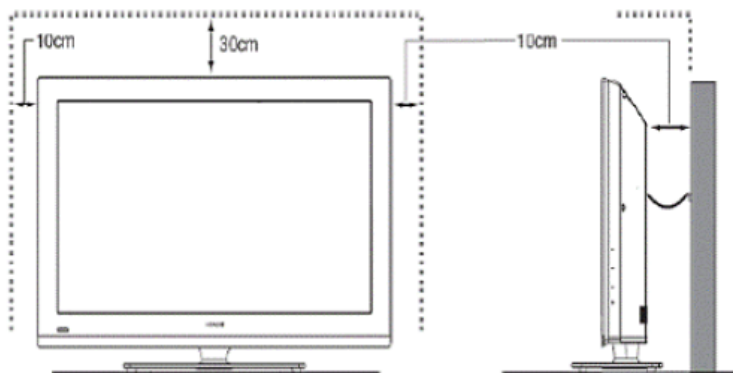


- para evitar que la unidad se vuelque, cuando la instale, sujétela con tornillos en la base para fijarla al escritorio o mesa.


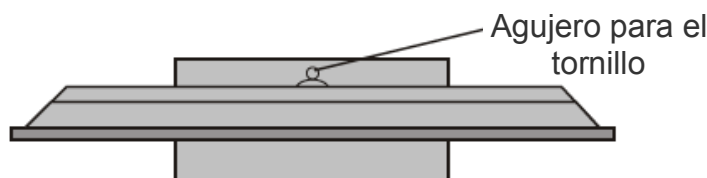


Vista desde la parte posterior

- cuando gire la unidad, sosténgala desde la parte inferior de la misma.

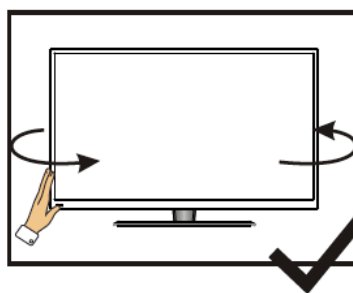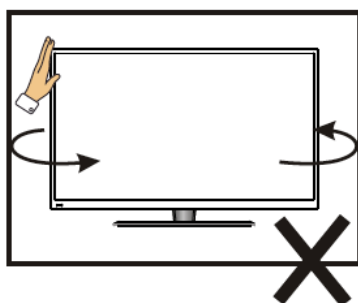

- Cuando levante el televisor, no lo haga solo con una mano, use sus dos manos para levantarlo.

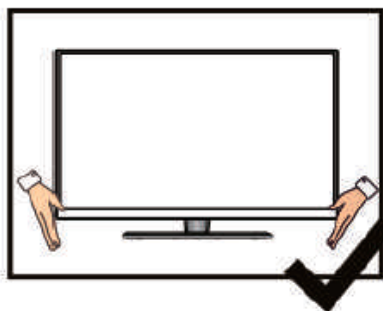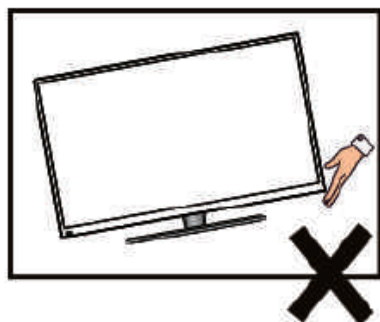


CONEXIÓN Y PREPARACIÓN

ACCESORIOS

- Manual del Usuario
- Control Remoto
- Baterías AAA (2)
- Kit de montaje de pared (opcional)

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

1. Coloque el televisor con la pantalla mirando hacia abajo sobre una prenda suave.
2. Coloque la etiqueta en el PVC en el eje de rotación.
3. Inserte el soporte en la ranura inferior del televisor.
4. Inserte los tornillos en los orificios y apriételos.

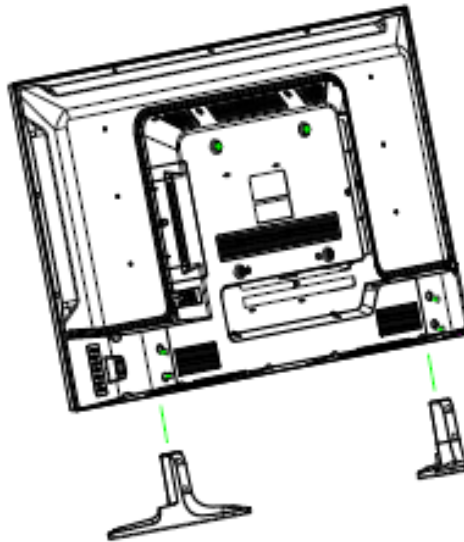




INSTALACIÓN DE MONTAJE DE PARED (OPCIONAL)

Con este equipo usted puede colocar el televisor en la pared.


Cuando instale esta unidad, contacte a un agente calificado. En caso de instalar la unidad usted mismo, el fabricante no se hace responsable por daños en la unidad o accidentes.

Remítase al manual de instrucciones del montaje para mayor información.


DESCRIPCIÓN

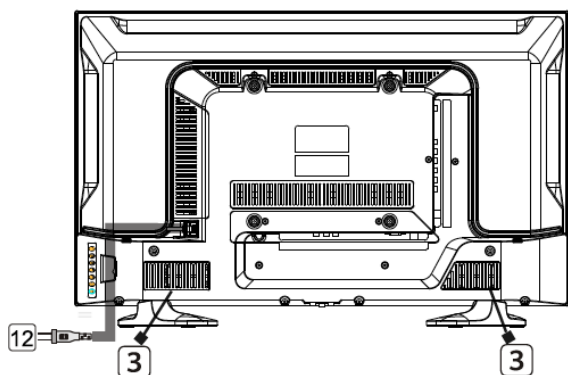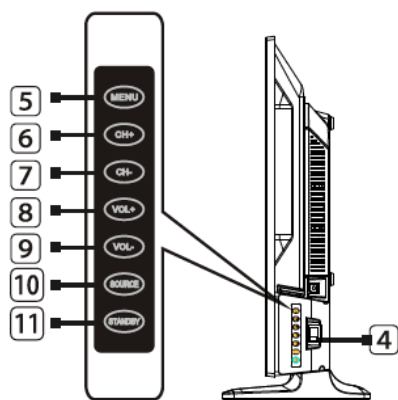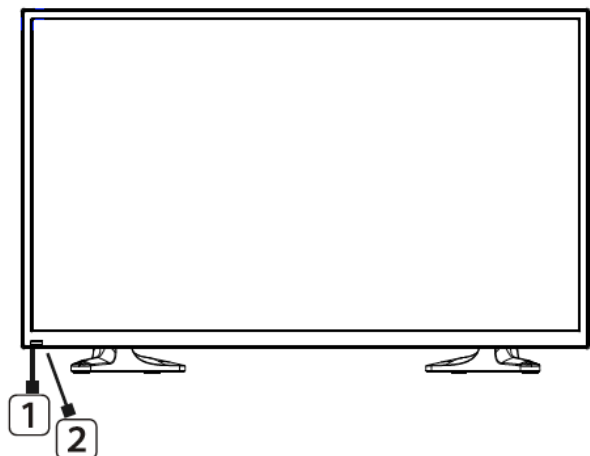

1. Ventana del sensor del control remoto
2. Indicador de encendido (encender/apagar)
3. Parlante
4. Interruptor (encender/apagar)
5. Tecla Menú
6. Tecla Programar “-”
7. Tecla Programar “+”
8. Tecla Volumen “-”
9. Tecla Volumen “+”
10. Tecla fuente
11. Tecla Función inactiva
12. Entrada del enchufe
13. Salida de Audio
14. Salida Coaxial
15. Entrada AV
16. Entrada YPbPr
17. HDMI1
18. HDMI2
19. HDMI 3
20. Entrada de PC (VGA)
21. Entrada de audio de PC
22. Entrada RF
23. USB

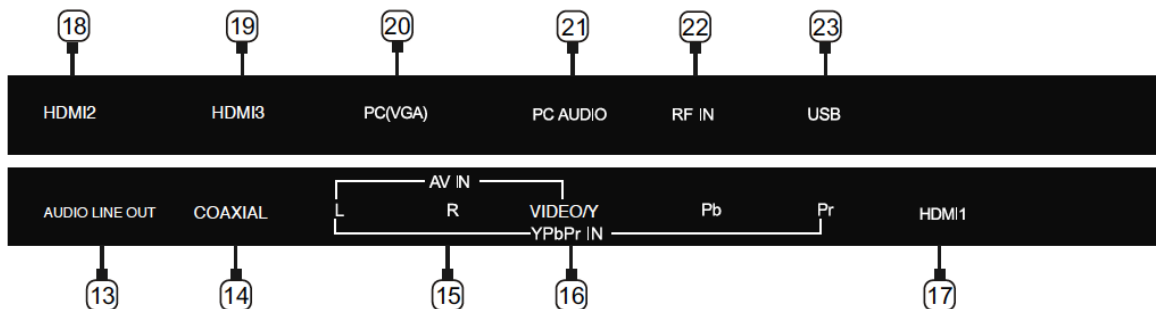


CONTROL REMOTO

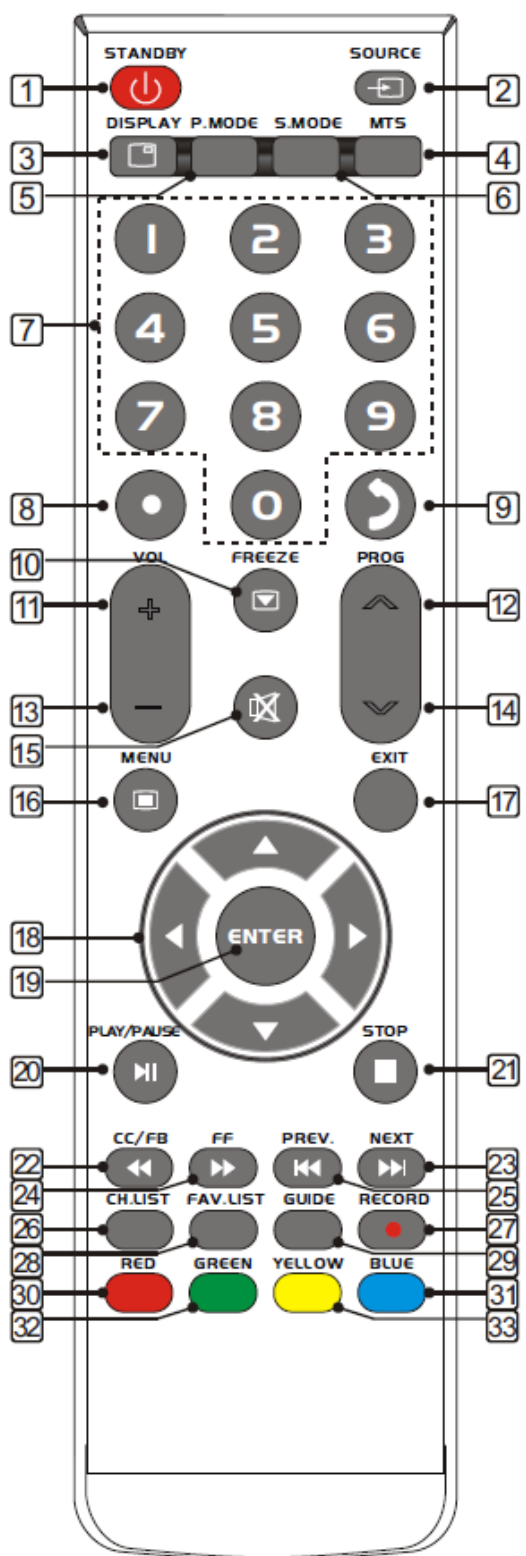

1. Standby (modo de espera)
2. Fuente
3. Mostrar
4. MTS
5. Modo de Imagen
6. Modo de Sonido
7. Botones Numéricos
8. Punto
9. Canal anterior
10. Congelar imagen
11. Volumen +
12. Canal +
13. Volumen -
14. Canal -
15. Silenciador
16. Menú
17. Salir
18. Botones de navegación
19. Enter
20. Play/Pausa
21. Detener
22. Retroceder
23. Siguiente
24. Adelantar
25. Anterior
26. Lista de canales
27. Grabar
28. Lista de favoritos
29. Guía
30. Rojo
31. Azul
32. Verde
33. Amarillo

BATERÍAS

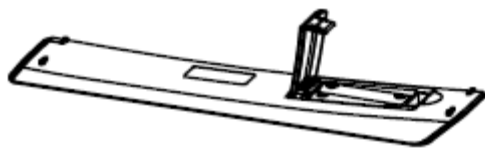


1. Abra la tapa del control remoto.
2. Coloque dos baterías de 1.5V AAA teniendo en cuenta la polaridad +/-.
3. Coloque de nuevo la tapa en su lugar.

Retire las baterías si no va a utilizar el control por un tiempo prolongado.



Si el control remoto no funciona correctamente, lleve a cabo las siguientes verificaciones.

- Asegúrese de que el televisor esté encendido.
- Verifique la polaridad correcta de las baterías.
- Observe que las pilas no estén drenadas.
- Verifique que la energía que llega al televisor funcione normalmente.
- Observe que no haya luces fluorescentes o de neón alrededor.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/APAGAR

1. Conecte el cable de poder al tomacorriente.
2. Presione el botón de encender.
3. Para apagar, presione de nuevo el mismo botón de encender.


Después de apagar el TV, no encienda el equipo de inmediato. Espere al menos 1 minuto, para encenderlo.

AJUSTE DE MODO DE ESPERA

1. Presione el botón “” para encender la unidad
2. Presione le botón “” de nuevo para que la pantalla ingrese a modo de espera. La luz indicadora se vera de color rojo.
3. Asegúrese de no dejar la unidad en modo de espera por periodos de tiempo prolongados

FUENTE DE ENTRADA

- Presione el botón Fuente para mostrar la lista de fuentes de entrada.
- Utilice los botones arriba y abajo o el botón Enter para seleccionar la fuente de entrada que desea.
- Presione el botón Salir para salir de la función.

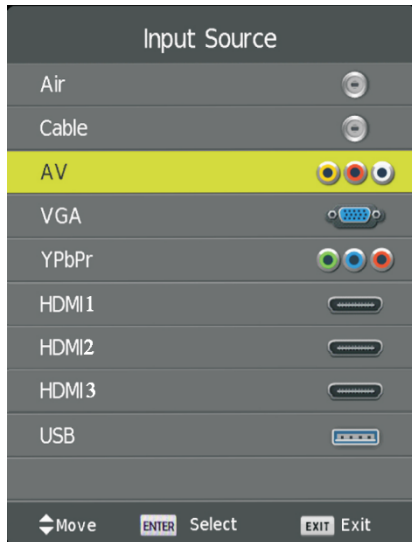

INSTALACIÓN INICIAL

Conecte un cable RF entre la antena y la entrada del televisor.


SELECCIONAR IDIOMA


Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar el idioma que desea utilizar para los menús y los mensajes.

SELECCIONAR ZONA HORARIA

Utilice los botones arriba y abajo para resaltar el menú de zona horaria.

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar la zona horaria.

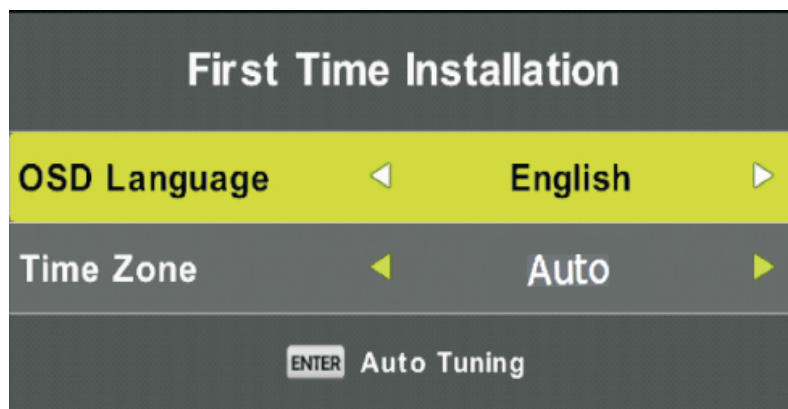


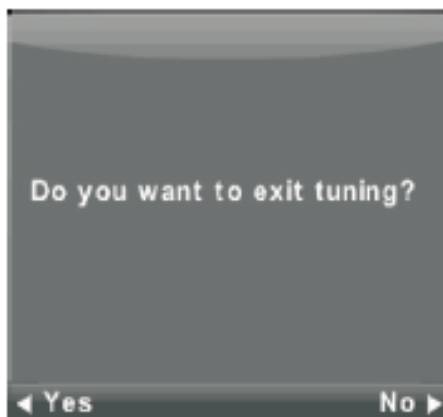

MENÚ DE CANAL

Presione el botón menú para mostrar el menú principal.

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar Canal en el menú principal.

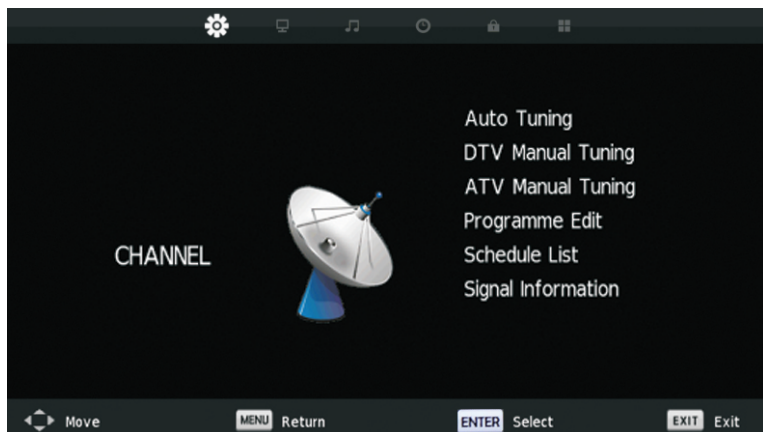


- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de Canal.
- Presione el botón Enter para ajustar.
- Al terminar el ajuste, presione Enter para guardar y regresar al menú anterior.
- Nota: el menú de canal sólo está disponible en las fuentes Aire y Cable.

Sintonización Automática

Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar esta función y presione Enter para ingresar. Con esta función la unidad busca los canales disponibles.

Sintonización Manual ATV

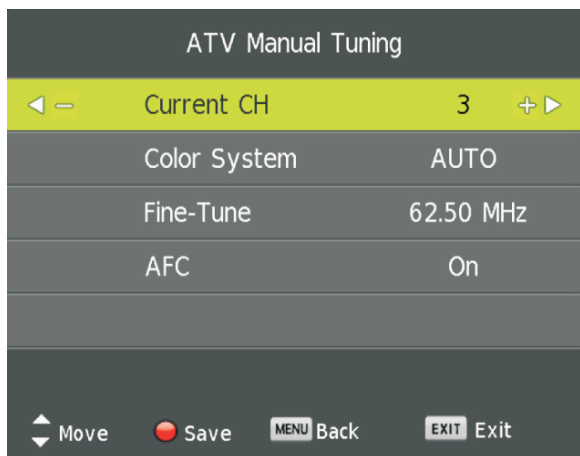

Canal Actual: ajusta el canal actual


Color de Sistema: selecciona el color del sistema (Auto, NTSC, PAL M, PAL N)

Sintonización Fina: ajusta la frecuencia del canal de forma fina

AFC: Sintonización Fina Automática

Sintonización Manual DTV

Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la Sintonización Manual DTV. Luego presione Enter para entrar al sub-menú. Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar el canal y presione Enter para confirmar.

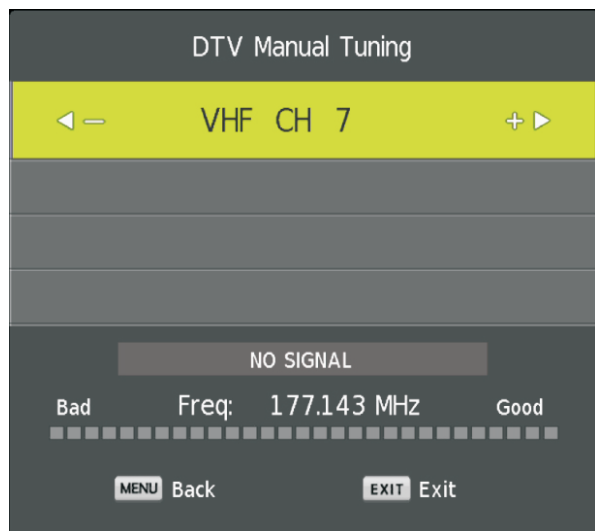

Edición de Programa

Presione los botones arriba y abajo para seleccionar esta función, luego presione Enter para entrar al sub-menú.

- Los botones de color son de acceso rápido para programar el canal.
- Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el canal que desea editar, y luego presione el botón Rojo para agregar o eliminar el canal de la lista de favoritos. Utilice el botón Azul para saltar un canal seleccionado. (El televisor saltará el canal automáticamente al utilizar los botones Canal + y -).



Información de Señal


Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar esta función. Luego presione Enter para ver la información detallada sobre la señal. Sólo disponible con señal en DTV.



MENÚ DE IMAGEN

Presione el botón Menú para mostrar el menú principal.

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar el menú de imagen.

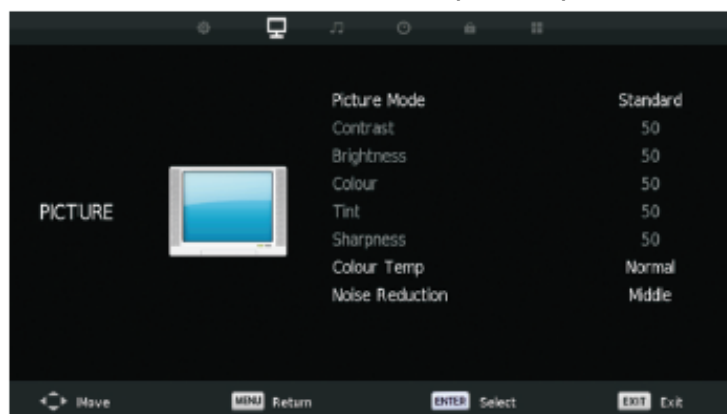


- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar de este menú.
- Presione OK para confirmar.
- Al terminar, presione menú para guardar y regresar al menú anterior.

Menú de Imagen

Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el modo de imagen, y luego presione OK para entrar al sub-menú.

Usted puede cambiar el valor de contraste, brillo, color, nitidez y tinte cuando la imagen está en el modo Personal.


Consejos: Usted puede presionar el botón PMODE para ir directamente al modo de imagen.

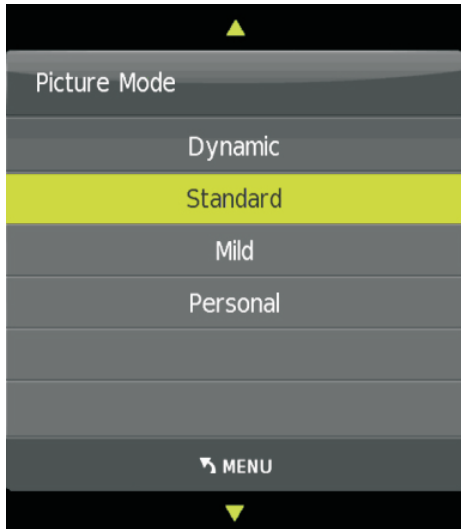

Contraste: ajuste la intensidad de la imagen; balance entre blanco y negro
Brillo: ajuste el brillo de la imagen
Color: ajuste la saturación del color según su preferencia
Tinte: ajuste el tinte de la imagen
Nitidez: ajuste la nitidez de la imagen

MENÚ DE SONIDO


Presione el botón de menú para mostrar el menú principal.
Presione el botón derecho e izquierdo

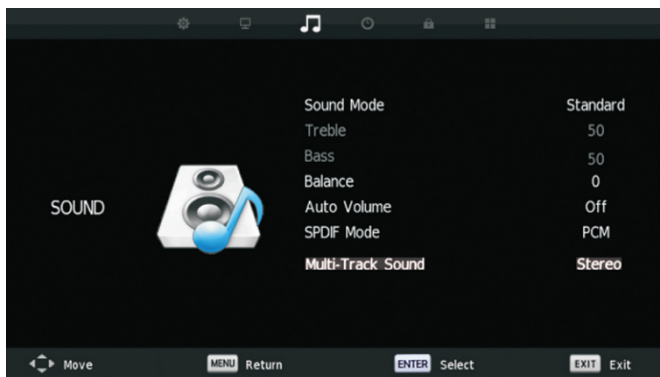

- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de sonido.
- Presione el botón Enter para ajustar.
- Después de terminar el ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Modo de Sonido

Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el modo de sonido, luego presione Enter para ingresar al sub-menú. Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar.

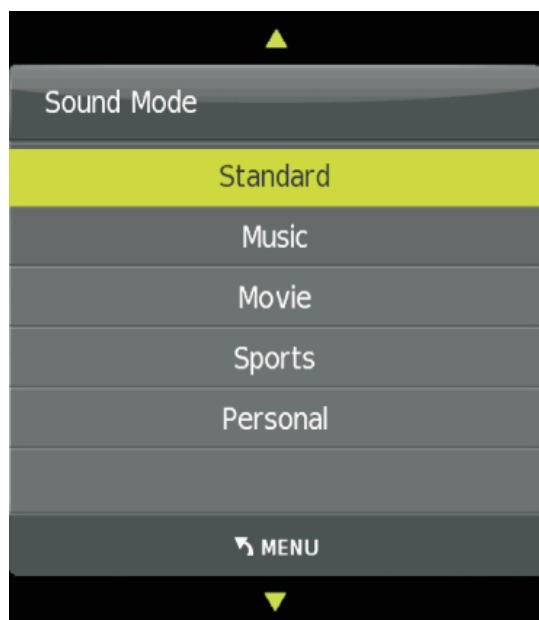

Usted puede cambiar los valores de Agudos y Graves en el modo Personal. (También puede presionar el botón SMODE en el control remoto para cambiar el Modo de Sonido directamente).

- Estándar: produce un sonido balanceado en todos los entornos
- Música: conserva el sonido original y es ideal para programas de música
- Película: realza los sonidos agudos y graves para una experiencia rica
- Deportes: realza los sonidos vocales para los deportes
- Personal: puede hacer ajustes personalizados

Balance

Ajuste el balance del sonido entre los parlantes.


Volumen Automático

Active o desactive la función de volumen automático.

Modo SPDIF

Seleccione Salida Digital y utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar Apagado, PCM y Automático.

MENÚ DE IMAGEN

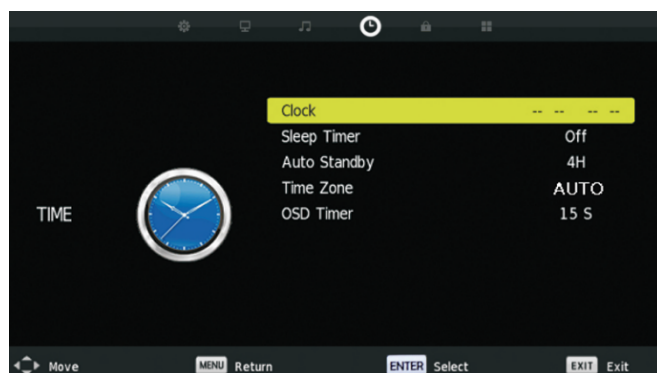

- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar.
- Presione el botón Enter para ajustar.
- Al terminar el ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Reloj




Temporizador de Apagado

Las opciones de tiempo son: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minutos.



Standby Automático

Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar esta función. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar.

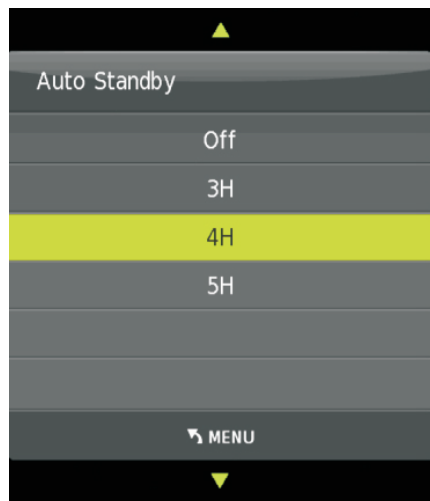

Zona Horaria

Seleccione la zona horaria con esta opción.




Temporizador OSD

Establezca el tiempo en que permanece activa la información en pantalla.




MENÚ DE BLOQUEO

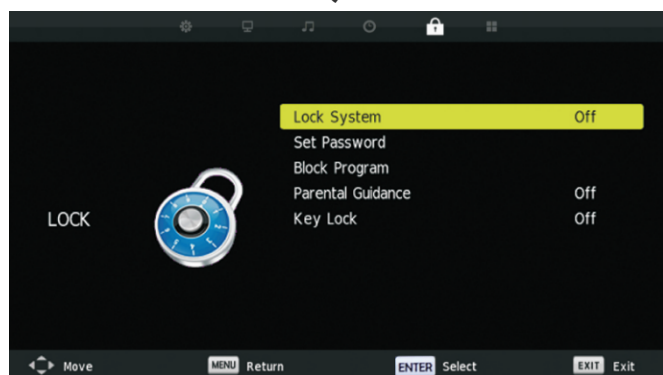

- Utilice los botones para seleccionar la opción que desea ajustar en este menú.
- Presione el botón Enter para ajustar.
- Después de terminar el ajuste, presione el botón menú para regresar al menú anterior.

Sistema de Bloqueo

La contraseña por defecto es 0000.

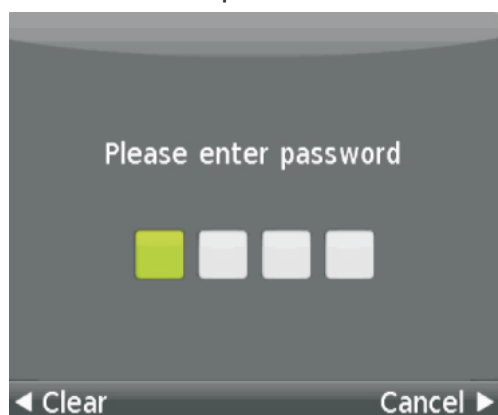

Establecer Contraseña

Presione el botón Enter para acceder. Establezca la contraseña que desee.




Bloquear Programa

Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar esta función. Presione el botón Verde para bloquear o desbloquear el programa. Presione Enter para entrar al sub-menú.



Control Parental


Con esta función puede establecer la edad adecuada para visualizar programas.

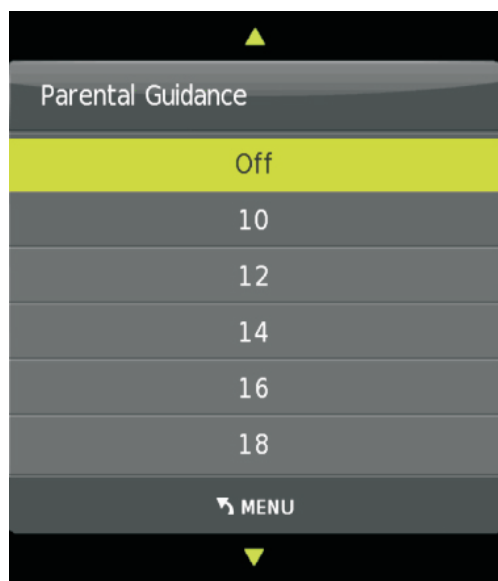

Bloqueo de Teclas

Al activar esta función, el panel de botones estará inactivo.


MENÚ DE CONFIGURACIÓN

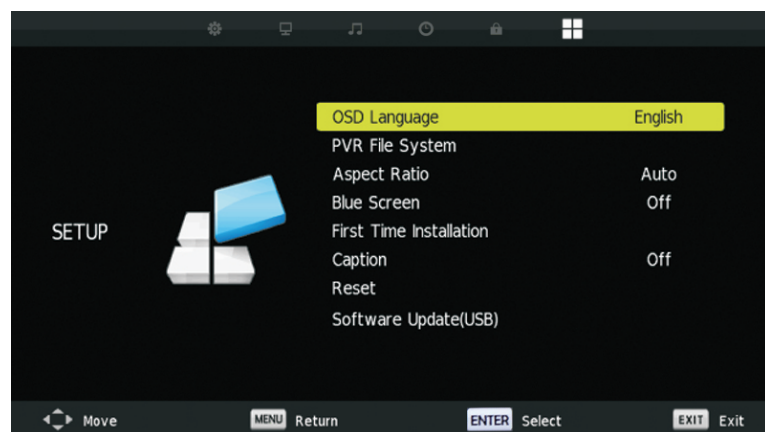

- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar de este menú.
- Presione Enter para ajustar.
- Al terminar, presione Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Idioma OSD


Seleccione un idioma para mostrar la información en pantalla.

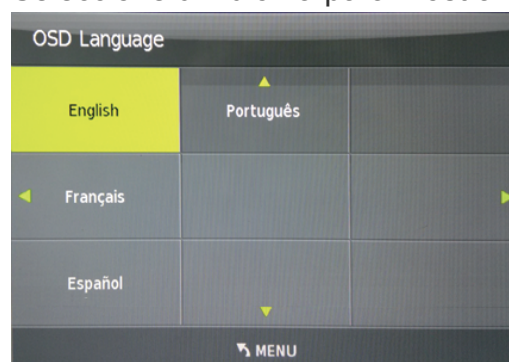


GRABACIÓN

Presione el botón Grabar para comenzar una grabación.

Presione el botón Stop para detenerla, y regresar a modo normal de televisión.

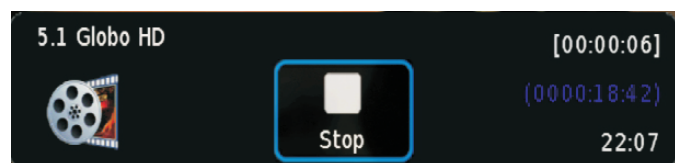


Si presiona el botón de Encendido cuando esté grabando, se mostrará el siguiente mensaje:

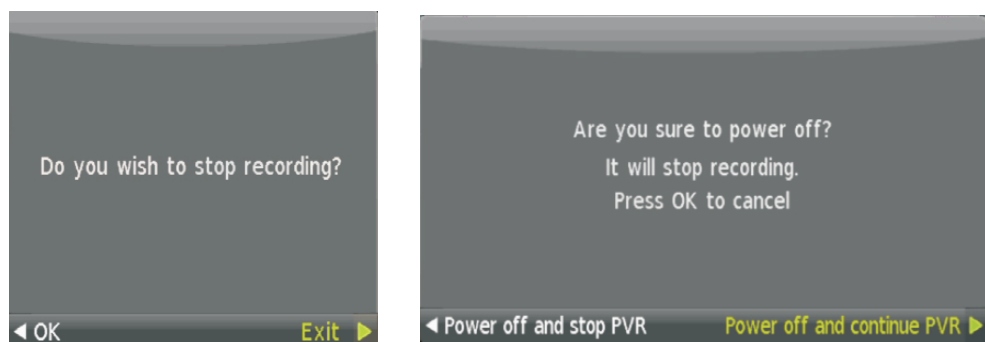

Relación de Aspecto

Seleccione una opción para el tamaño de la imagen.

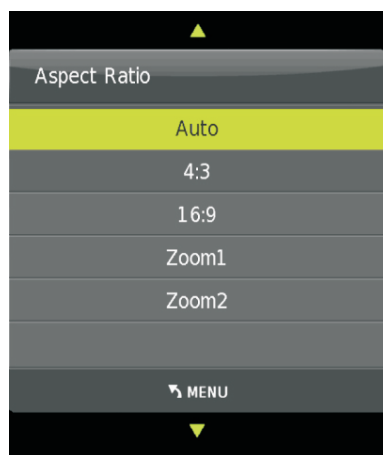

Pantalla Azul

Active o desactive la pantalla azul.

Instalación de Vez Primera

Utilice esta función para hacer la instalación de primera vez.

Subtítulos

Active esta función para mostrar o no mostrar subtítulos.


Reiniciar

Utilice esta función para reiniciar el sistema.

Actualización de Software

Conecte un dispositivo USB en la unidad para hacer la actualización del software.

MENÚ DE PANTALLA

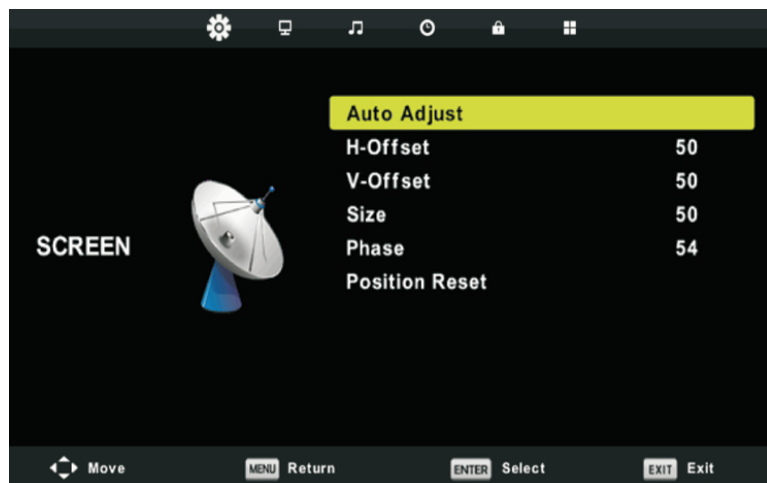

- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar en este menú.
- Presione Enter para ajustar.
- Al terminar, presione Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Ajuste Automático

Se ajustan las opciones de Desplazamiento Vertical y Horizontal, Tamaño y Fase de forma automática.

Desplazamiento Vertical

Ajuste la posición vertical de la imagen de forma manual

Desplazamiento Horizontal

Ajuste la posición horizontal de la imagen de forma manual

Tamaño

Ajuste el tamaño de la imagen.

Fase

Ajuste las líneas horizontales.

Reiniciar Posición

Utilice esta función para reiniciar la posición de la imagen.

OPERACIÓN DE MEDIOS

Conecte un dispositivo USB, y luego elija la fuente de entrada Medios. Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar la opción que desee ajustar.




MENÚ DE FOTOGRAFÍA

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar el archivo que desea reproducir. Luego presione el botón de medios para mostrar la imagen.




Al seleccionar una opción, la información del archivo aparecerá en la parte derecha y se mostrará una imagen previa en el centro.



MENÚ DE MÚSICA

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar el archivo que desea reproducir. Presione Enter para confirmar.

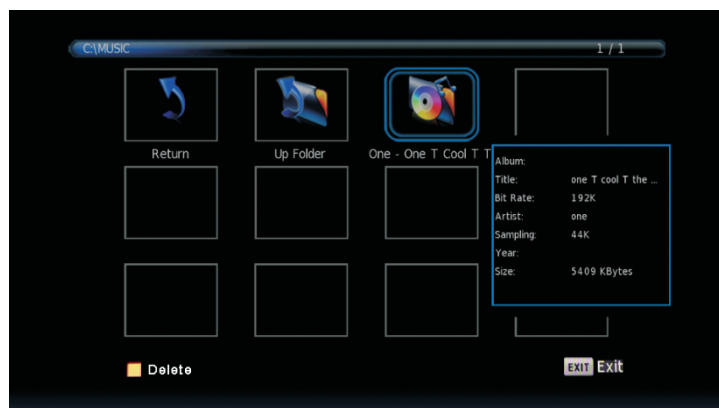


Al seleccionar un archivo, la información aparecerá en la parte derecha y la música se verá en el centro.



MENÚ DE PELÍCULA

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar el archivo y presione Enter para confirmar. Utilice los botones de reproducción en pantalla.

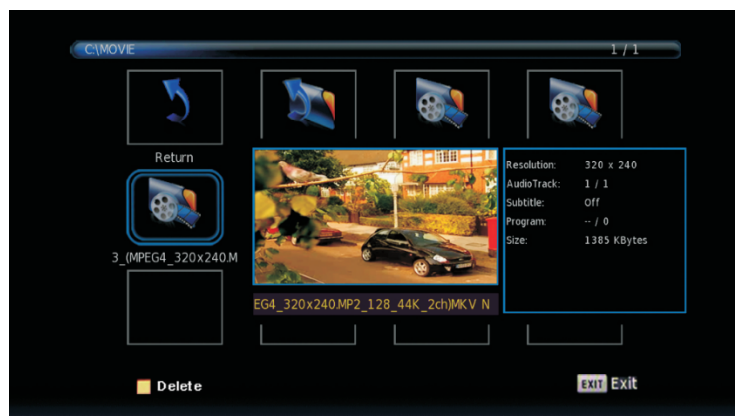


MENÚ DE TEXTO

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar el archivo y presione Enter para confirmar. Utilice los botones de reproducción en pantalla.



Al seleccionar un archivo, la información aparecerá en la parte derecha y el texto se verá en el centro,

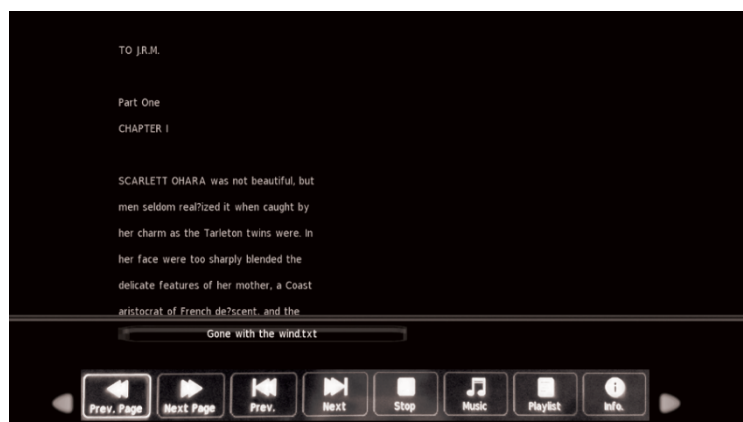

ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla	39" diagonal
Proporción de Pantalla	16:9
Voltaje	AC 100/240V – 50/60Hz
Consumo de Energía	74W
Sistema de TV	PAL M/N, NTSC M
Salida de Audio	8 Vatos x 2
Terminales de Entrada	Antena Tipo F x 1 VGA (D-Sub de 15 pines) x 1 Conector HDMI x 3 Terminales de entrada YPbPr x 1 Terminales RCA de entrada de video x 1 Audio estéreo x 1 Conector USB x 1
Terminales de salida	Salida de audífonos Salida coaxial
Dimensiones (LxWxH)(mm) sin base / con base	895x89x542mm 895x205x588mm
Temperatura	0°C – 40°C
Humedad	20% - 80% sin condensación

SEÑALES SOPORTADAS

MODO VGA

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
640x480	31.50	60.00
800x600	35.16	56.25
	37.90	60.00
1024x768	48.40	60.00

Se recomienda utilizar en el modo VGA un cable de conexión de máximo 5 metros, para asegurar una buena calidad de imagen.

MODO YPbPr

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
480i	15.734	59.94
480p (720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p (720x576)	31.25	50.00
720p (1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080p (1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

MODO HDMI

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720p	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080p (1920x1080)	67.50	60.00

Cuando la señal recibida por el equipo exceda el rango, aparecerá un mensaje en pantalla indicándolo. Usted puede confirmar la entrada de señal en pantalla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
El televisor no enciende	Verifique el cable de poder y su buena conexión
No hay señal de entrada	El cable de señal debe estar bien conectado, y el dispositivo exterior encendido
El control remoto no funciona	Verifique las pilas y que el control no esté fuera de rango y apunte a al sensor del control remoto
Se ven y puntos en la pantalla	Verifique que no haya emisiones externas, como lámparas de neón
La calidad de la imagen se deteriora	Verifique los ajustes de video
La imagen tiene un tamaño inadecuado	Verifique el ajuste de tamaño de pantalla
El color de imagen es incorrecto	Puede deberse a la conexión al PC que cambia un poco la resolución
Hay un aviso de alerta en pantalla	Verifique la señal de entrada. El aviso indica un error específico

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



MANUAL DO USUÁRIO
TV LED 39"
TV-5422LED



PREZADO CLIENTE


A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	3
CONEXÃO E PREPARAÇÃO	5
CONTROLE REMOTO	5
FONTE DE ENTRADA.....	9
INSTALAÇÃO INICIAL.....	9
MENU DE CANAL	11
MENU DE IMAGEM	14
MENU DE SOM.....	15
MENU DE IMAGEM	17
MENU DE BLOQUEIO.....	19
GRAVAÇÃO	21
MENU DE TELA	23
OPERAÇÃO DE MÍDIA	24
MENU DE FOTOGRAFIA	24
MENU DE MÚSICA.....	25
MENU DE FILME	25
MENU DE TEXTO	26

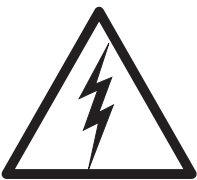	CUIDADO	
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.		
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.		
 	Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos. Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.	

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
- Siga todas as advertências dadas neste manual de instruções.
- Este aparelho é de classe II de construção.
- Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com proteção de aterramento.
- Não use o equipamento perto da água ou não deixar respingar líquidos nele.
- Limpe apenas com uma peça de roupa seca.
- Não instale o aparelho em superfícies fracas.
- Evita que os orifícios de ventilação da TV forem bloqueados.
- Não coloque o aparelho perto de fontes de calor e radiação, tais como aquecedores, fogões ou amplificadores.
- O plugue tem duas patas planas e uma redonda e esta última constitui a proteção de aterramento. Portanto, não corte esse pé para poder ligar o aparelho. O que deve fazer é ter uma tomada adequada para a conexão e com aterramento. Pode solicitar ajuda de um técnico em eletricidade para isto.
- Coloque o cabo de alimentação de modo que não é uma barreira para as pessoas.
- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não utilizar o aparelho por longos períodos de tempo.
- Consulte toda a manutenção e reparos para o pessoal de serviço técnico qualificado.

BATERIAS

- As pilhas do controle remoto devem ser colocadas corretamente. No final da sua vida útil, substituir por novas pilhas do mesmo tipo.
- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo ou incêndio.
- Não jogue no lixo regular. Siga os regulamentos locais para este tipo de elementos.


IMAGEM

- É importante evitar que uma imagem fique fixa por muito tempo. Certifique-se de que a imagem não esteja fixa por mais de 2 horas, para evitar danos à tela. Para ajudar com isso, você pode diminuir a intensidade do brilho e contraste.
- Ao olhar imagens no tamanho 4:3 por um longo tempo, é provável que alguns traços sejam formados no lado esquerdo, direito e central. Também pode ocorrer com uma conexão a DVD. Os danos causados pelo uso indevido do equipamento não são de responsabilidade do fabricante.
- Ao conectar um computador ou um jogo eletrônico, se a imagem é mantida por um longo tempo pode causar os mesmos fenômenos. Para evitar o problema, reduza o contraste e o brilho da imagem.


LOCALIZAÇÃO

- Coloque a TV numa superfície plana e estável ou se você usa um suporte, certifique-se de sua firmeza.
- Certifique-se de que a TV não superaqueça a superfície.
- Não coloque a TV em partes muito altas, sem garantir a estabilidade.
- Eduque as crianças sobre o uso adequado do equipamento e controles.
- Cada terminal USB deve ser carregado com 0.5A em operação normal.


- Evite colocar materiais inflamáveis como velas perto do aparelho.
- Permita que o aparelho tenha boa ventilação, para garantir o bom funcionamento da mesma.
- Use o aparelho em climas tropicais ou temperados.
- Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, como fogões, ou perto de locais frios, como aparelhos de ar condicionado, etc.
- Use as duas mãos ao transportar o aparelho, e mantenha uniformemente.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, deixando pelo menos 10 centímetros a cada lado e 30 centímetros no topo. Certifique-se de que o aparelho está perto da parede para evitar cair ao ser empurrado.

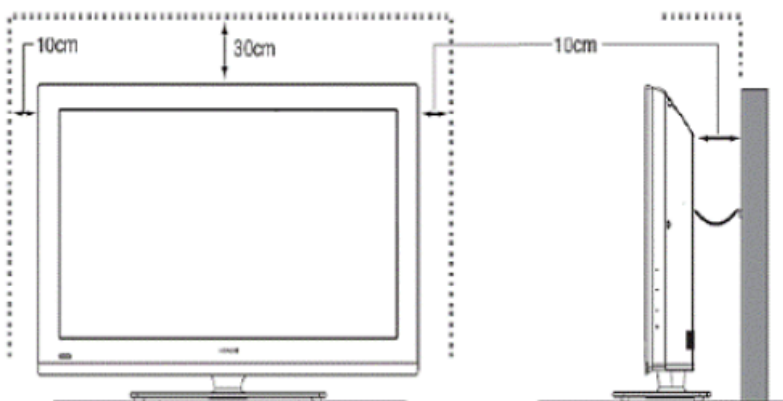


- Para evitar que o aparelho se vire, quando a instale, sujeitar com parafusos na base para fixar ao escritório ou mesa.

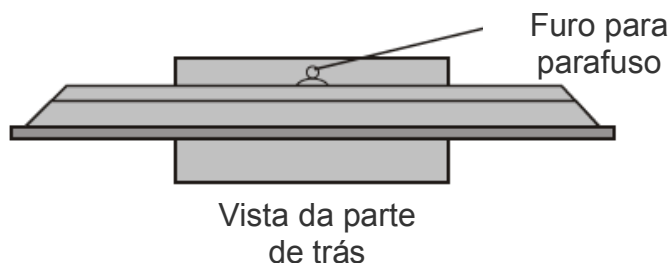

- Ao virar o aparelho, segurá-la a partir da parte inferior da mesma.

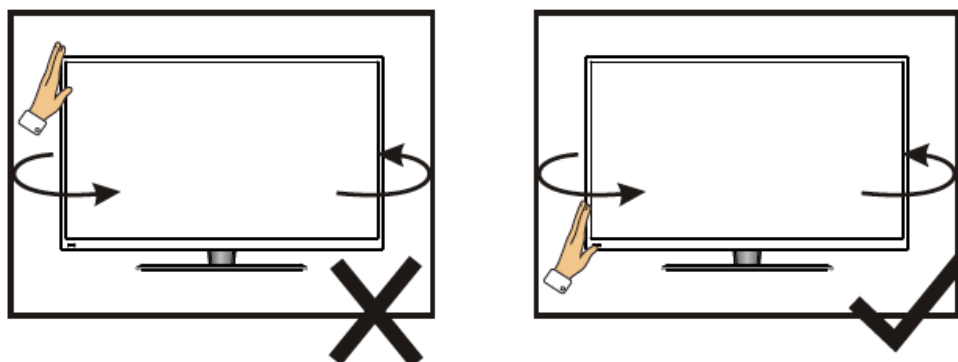

- Ao levantar a TV, não fazê-lo com apenas uma mão, usar as duas mãos para levantar.

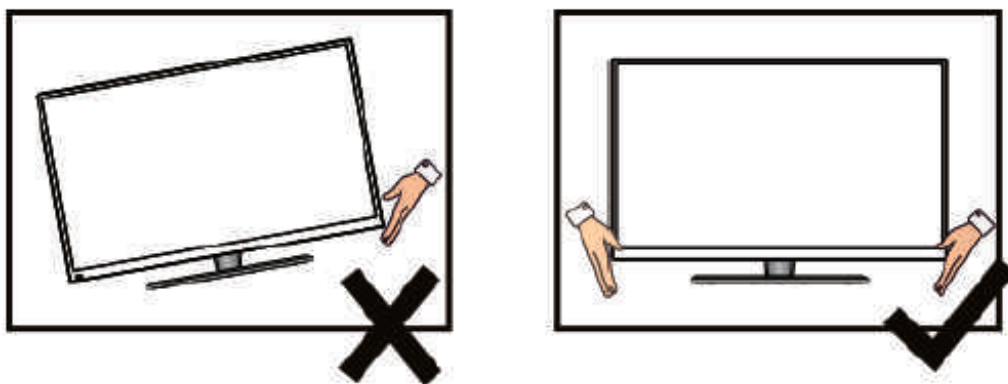


CONEXÃO E PREPARAÇÃO

ACESSÓRIOS





- Manual do Usuário
- Controle Remoto
- Baterias AAA (2)
- Kit de montagem de parede (opcional)

INSTALAÇÃO DO SUPORTE

1. Coloque a TV com a tela voltada para baixo acima de um pano macio.
2. Coloque a etiqueta sobre o PVC no eixo de rotação.
3. Introduza o suporte na ranhura inferior da TV.
4. Insira os parafusos nos furos e aperte.

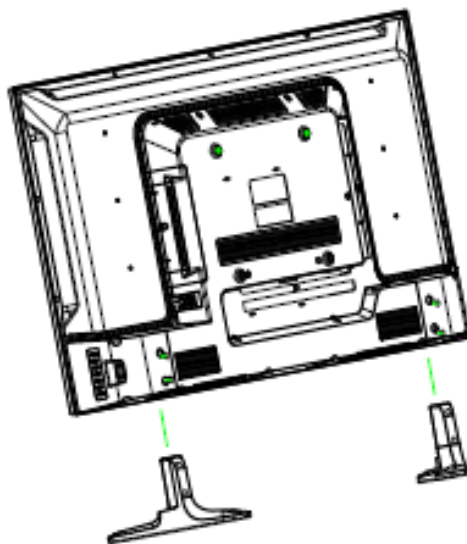


DESCRIÇÃO

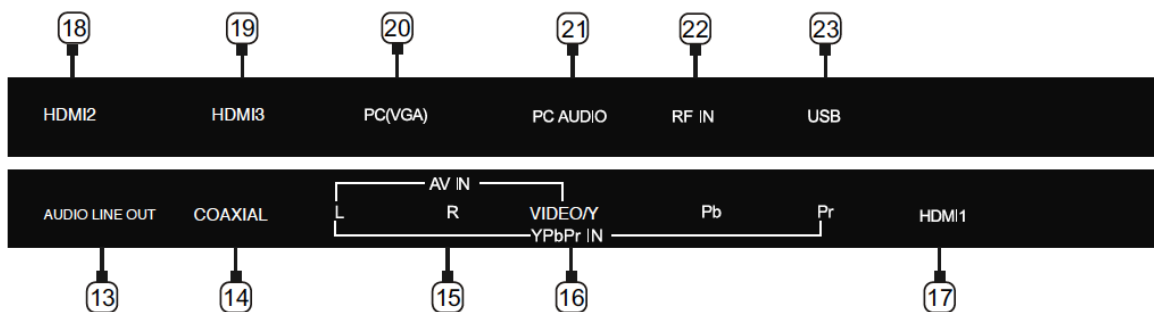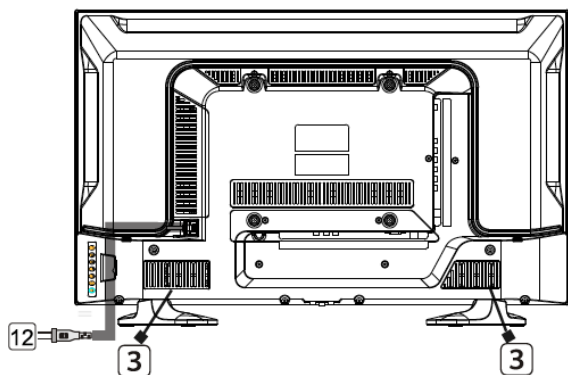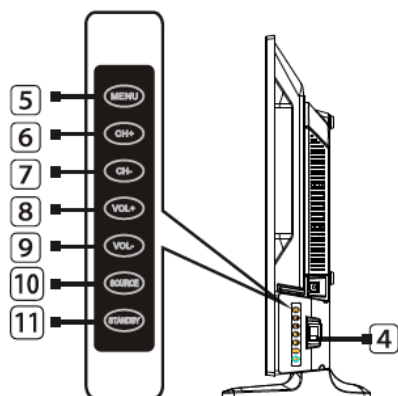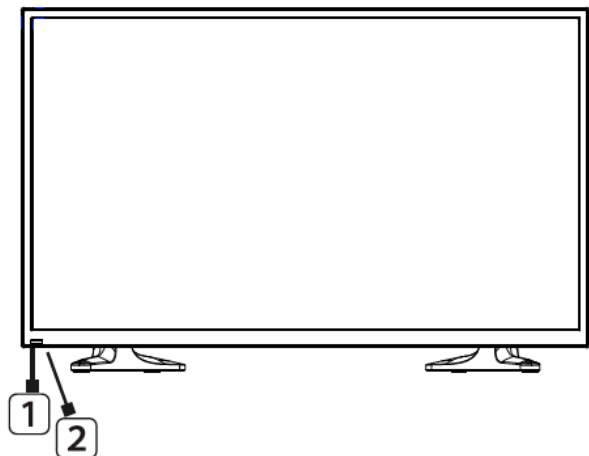


1. Janela do sensor de controle remoto
2. Indicador de Ligado (ligar/desligar)
3. Falante
4. Interruptor (ligar/desligar)
5. Botão Menu
6. Botão Programação “-”
7. Botão Programação “+”
8. Botão Volume “-”
9. Botão Volume “+”
10. Botão fonte
11. Botão Função inativa
12. Entrada do plugue
13. Saída de Áudio
14. Saída Coaxial
15. Entrada AV
16. Entrada YPbPr
17. HDMI1
18. HDMI2
19. HDMI 3
20. Entrada de PC (VGA)
21. Entrada de áudio de PC
22. Entrada RF
23. USB

CONTROLE REMOTO

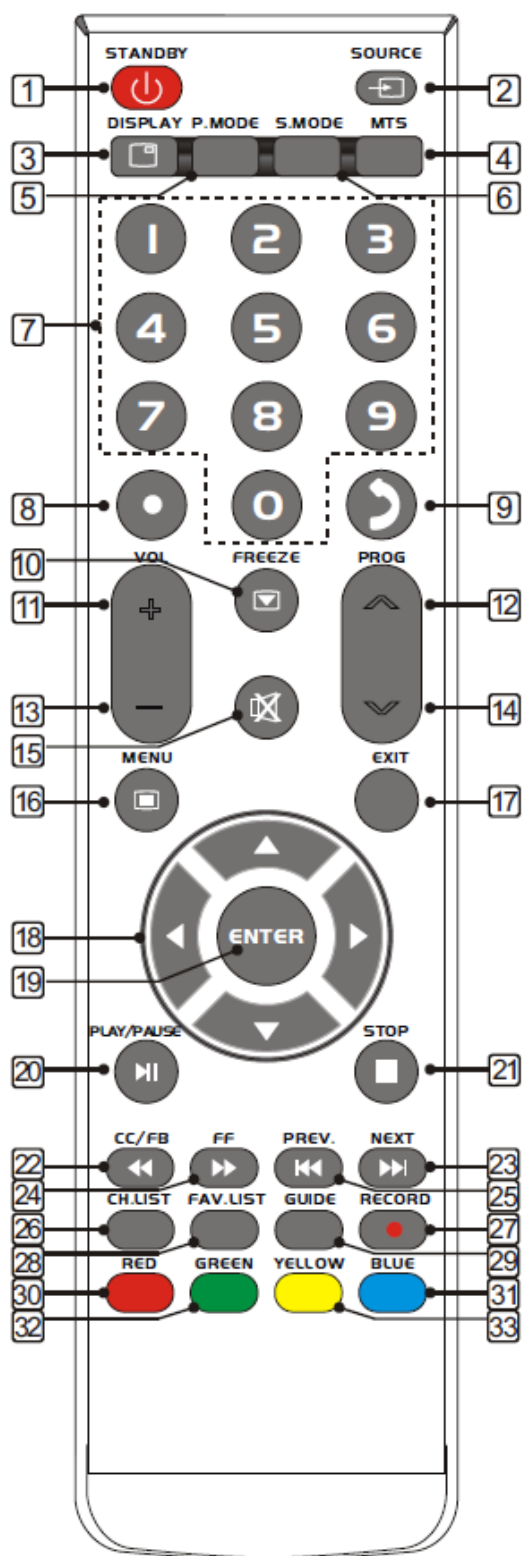

1. Standby (modo de espera)
2. Fonte
3. Exibir
4. MTS
5. Modo de Imagem
6. Modo de Som
7. Botões Numéricos
8. Ponto
9. Canal anterior
10. Congelar imagem
11. Volume +
12. Canal +
13. Volume -
14. Canal -
15. Mudo
16. Menu
17. Sair
18. Botões de navegação
19. Enter
20. Play/Pausa
21. Deter
22. Voltar
23. Seguinte
24. Adiantar
25. Anterior
26. Lista de Canais
27. Gravar
28. Lista de favoritos
29. Guia
30. Vermelho
31. Azul
32. Verde
33. Amarelo


BATERIAS

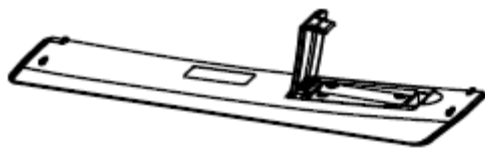

5. Abra o controle remoto.
6. Coloque duas pilhas de 1,5V AAA, considerando a polaridade +/-.
7. Recoloque a tampa no lugar.

Retire as pilhas se não for usar o controle por um longo tempo.

Se o controle remoto não funcionar corretamente, execute as seguintes verificações.



- Verifique se o televisor está ligado.
- Verifique a polaridade correta das baterias.
- Note-se que as baterias não estejam drenadas.
- Verifique se a potência que chega para a TV funciona normalmente.
- Note-se que não há luzes fluorescentes ou de néon ao redor.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR/DESLIGAR

1. Conecte o cabo de alimentação na tomada.
2. Pressione o botão de ligar.
3. Para desligar, pressione o mesmo botão para ligar.


Depois de desligar a TV, não ligue o aparelho imediatamente. Aguarde pelo menos 1 minuto, para ligar.

AJUSTE DE MODO DE ESPERA

1. Pressione o botão “⏻” para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão “⏻” novamente para que a tela entre em modo de espera. A luz indicadora ficará de cor vermelha.
3. Cuidado para não deixar o aparelho no modo de espera por longos períodos de tempo.

FONTE DE ENTRADA

- Pressione o botão Fonte para exibir a lista de fontes de entrada.
- Use os botões para cima e para baixo ou o botão Enter para selecionar a fonte de entrada que você deseja.
- Pressione o botão Sair para sair da função.

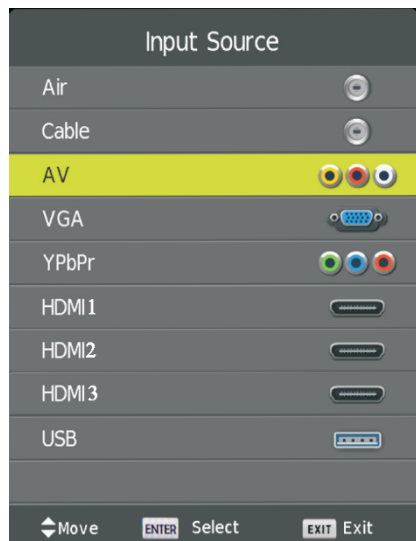

INSTALAÇÃO INICIAL

Conecte um cabo RF entre a antena e a entrada da TV.


SELEÇÃO DE IDIOMA

Use os botões direito e esquerdo para selecionar o idioma a ser usado para os menus e as mensagens.

SELEÇÃO FUSO HORÁRIO




Use os botões para cima e para baixo para destacar o menu de fuso horário.

Use o botão esquerdo e direito para selecionar o fuso horário.

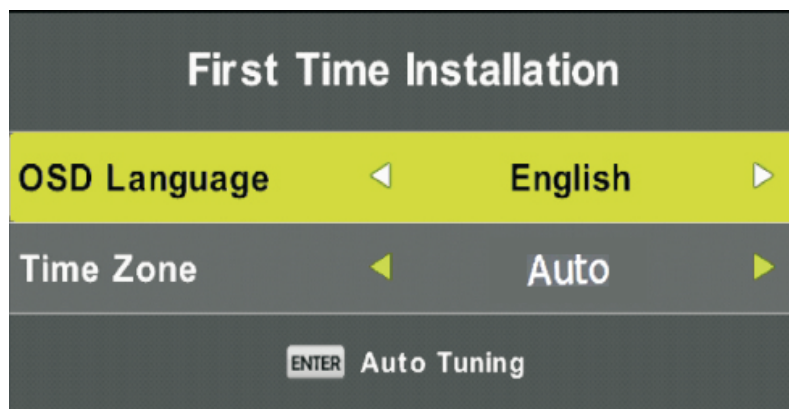

SINTONÍA AUTOMÁTICA


Use esta função para sintonia das entradas Air DTV, Air ATV e cabo TV. Use o botão de menu e na seta para a esquerda para saltar função.

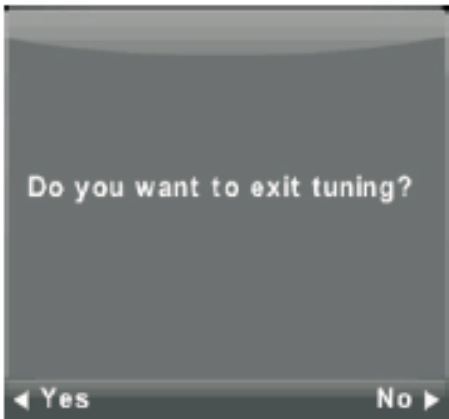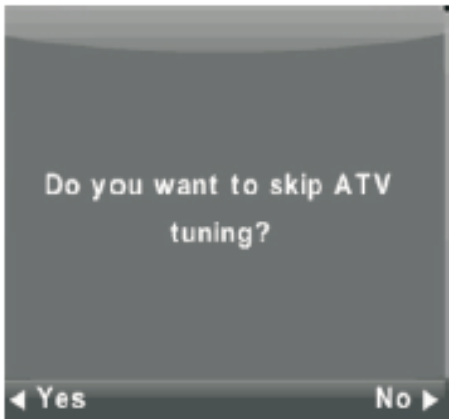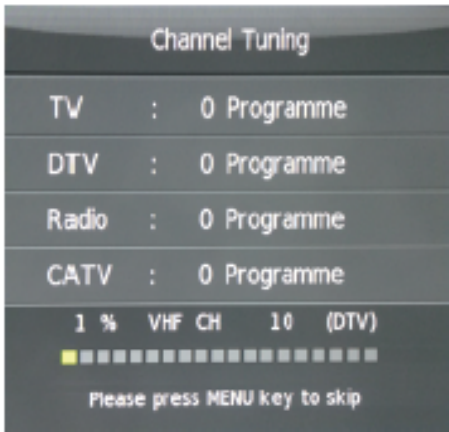

MENU DE CANAL

Pressione o botão Menu para exibir o menu principal.

Use os botões esquerdo e direito para selecionar canais a partir do menu principal.

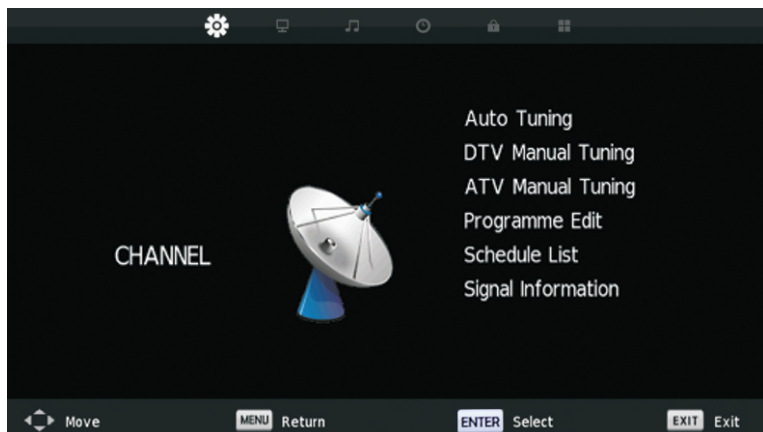


- Use os botões para cima e para baixo para selecionar a opção a ser configurada no menu de Canal.
- Pressione o botão Enter para definir.
- Quando o ajuste estiver completo, pressione Enter para salvar e voltar ao menu anterior.
- Nota: O menu de Canal está disponível apenas na fonte de Ar e Cabo.

Sintonia Automática

Use os botões para cima e para baixo para selecionar esta função e pressione Enter para entrar. Com esta função, o aparelho procura os canais disponíveis.

Sintonização Manual ATV

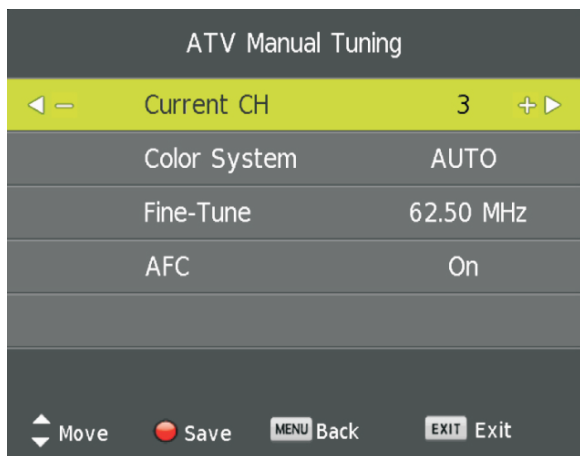

Canal Atual: define o canal atual


Cor do Sistema: seleciona a cor do sistema (Auto, NTSC, PAL M, PAL N).

Afinação: ajusta a frequência do canal finamente

AFC: afinação Automática

Sintonia Manual DTV

Use os botões para cima e para baixo para selecionar a Sintonização Manual DTV. Em seguida, pressione Enter para entrar no sub-menu. Use o botão esquerdo e direito para selecionar o canal e pressione Enter para confirmar.

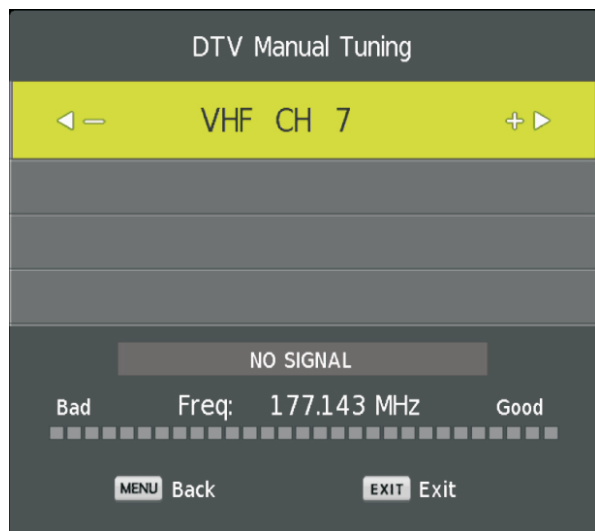

Edição do Programa


Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar esta função, depois pressione Enter para entrar no sub-menu.

- Os botões de cores são de fácil acesso para programar canais.
- Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar o canal que deseja editar, e, em seguida, pressione o botão vermelho para adicionar ou remover o canal da lista de favoritos. Use o botão azul para pular um canal selecionado. (A TV irá saltar automaticamente o canal ao utilizar os botões Canal + e -).




Lista de Programação

Use os botões para cima e para baixo para selecionar esta função, pressione Enter para entrar no sub-menu.

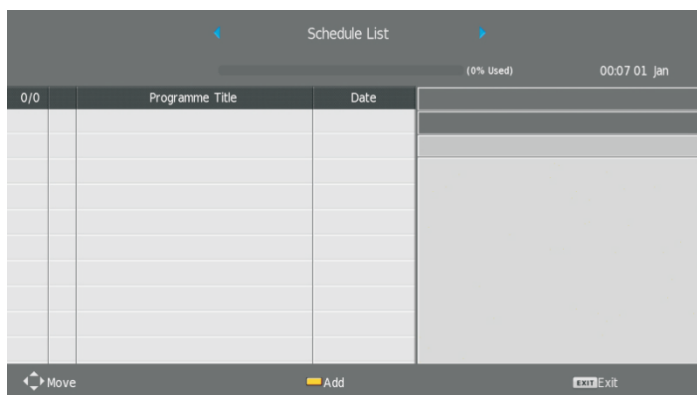

Pressione o botão amarelo para entrar na seguinte interface.

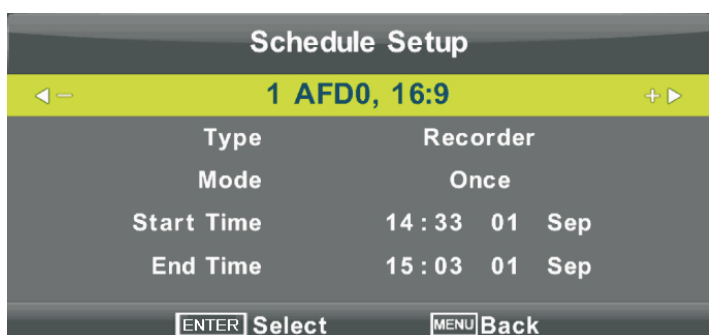

Se houver um conflito com o tempo, ele irá gerar uma mensagem de aviso.



Informações do Sinal


Use os botões para cima e para baixo para selecionar esta função. Em seguida, pressione Enter para ver informações detalhadas sobre o sinal. Somente disponível com o sinal em DTV.



MENU DE IMAGEM

Pressione o botão Menu para exibir o menu principal.

Use os botões esquerdo e direito para selecionar o menu de Imagem.

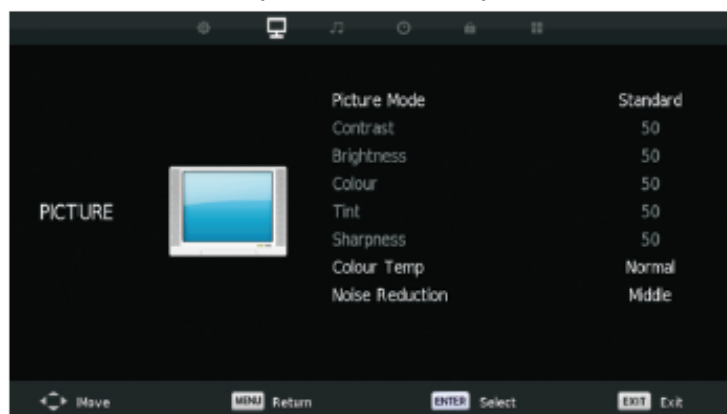

- Use os botões para cima e para baixo para selecionar a opção a ser definida neste menu.
- Pressione OK para confirmar.
- Quando terminar, pressione Menu para salvar e voltar ao menu anterior.

Menu de Imagem

Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar o modo de imagem e pressione OK para entrar no sub-menu.

Você pode alterar o contraste, brilho, cor, nitidez e matiz quando a imagem estiver no modo personalizado.


Dicas: Você pode pressionar o botão PMODE para ir diretamente ao modo de imagem.



Contraste: ajustar a intensidade da imagem; equilíbrio entre preto e branco.
Brilho: ajustar o brilho da imagem
Cor: ajustar a saturação de cor de acordo com a sua preferência
Matiz: ajustar a tonalidade da imagem
Nitidez: ajustar a nitidez da imagem

MENU DE SOM


Pressione o botão Menu para exibir o menu principal.
Pressione o botão direito e esquerdo

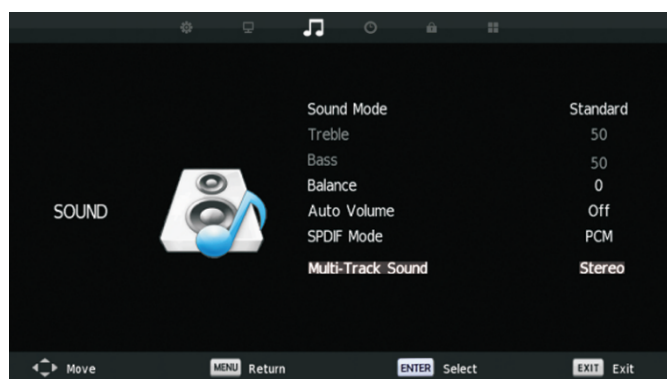

- Use os botões para cima e para baixo para selecionar a opção que deseja ajustar no menu de som.
- Pressione o botão Enter para definir.
- Depois de terminar a configuração, pressione o botão Enter para salvar e voltar ao menu anterior.

Modo de Som

Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar o modo de som, pressione Enter para entrar no sub-menu. Use os botões para cima e para baixo para selecionar.

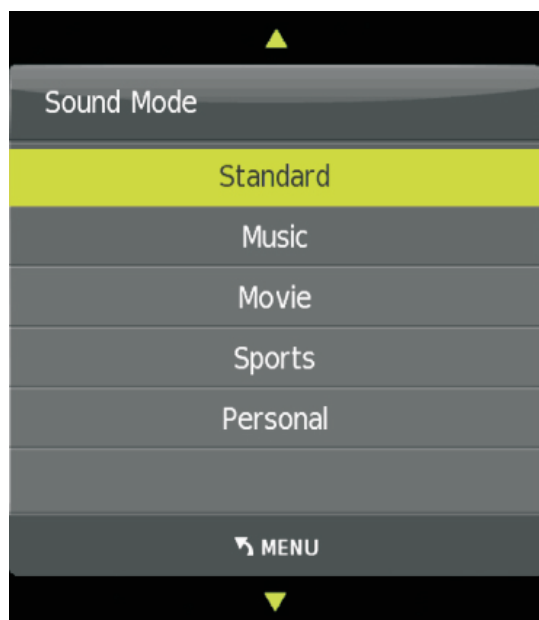

Você pode alterar os Agudos e Graves no modo personalizado. (Você também pode pressionar o botão SMODE no controle remoto para alterar o modo de som diretamente).

Padrão:	produz um som equilibrado em todos os ambientes
Música:	mantém o som original e ideal para programas de música
Filme:	aumenta os sons graves e agudos para uma rica experiência
Esportes:	aumenta sons vocais para os esportes
Pessoal:	pode fazer ajustes personalizados

Balanço

Ajuste o balanço de som entre os alto-falantes.


Volume Automático

Ativar ou desativar a função de volume automático.

Modo SPDIF

Selecione Saída Digital e use o botão esquerdo e direito para selecionar Desligado, PCM e Automático.

MENU DE IMAGEM

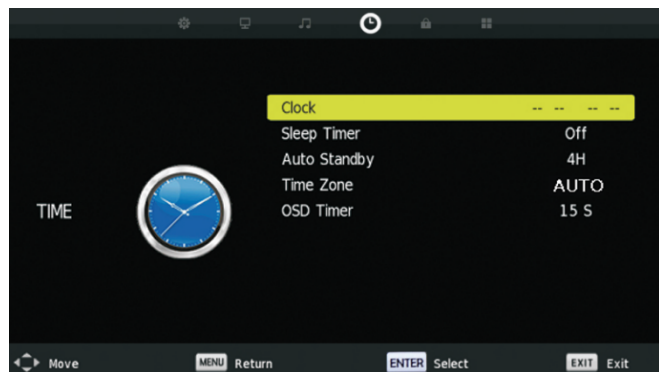

- Use os botões para cima e para baixo para selecionar a opção que deseja definir.
- Pressione o botão Enter para definir.
- Quando o ajuste estiver completo, pressione Enter para salvar e voltar ao menu anterior.

Relógio




Temporizador de Desligado

As opções de tempo são: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minutos.



Standby Automático

Use os botões para cima e para baixo para selecionar a função. Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar.

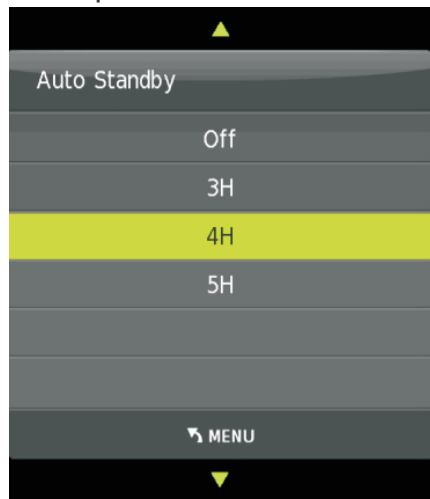

Fuso Horário

Selecione o fuso horário com esta opção.




Temporizador OSD

Defina o tempo que permanece ativo a informação na tela.




MENU DE BLOQUEIO

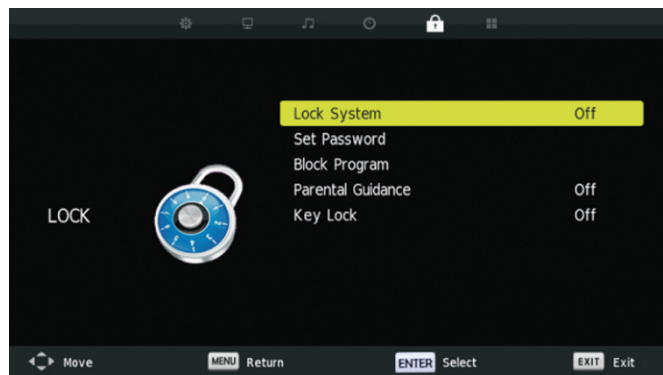

- Use os botões para selecionar a opção a ser definido neste menu.
- Pressione o botão Enter para definir.
- Depois de terminar a configuração, pressione o botão Menu para voltar ao menu anterior.

Sistema de Bloqueio

A senha padrão é 0000.

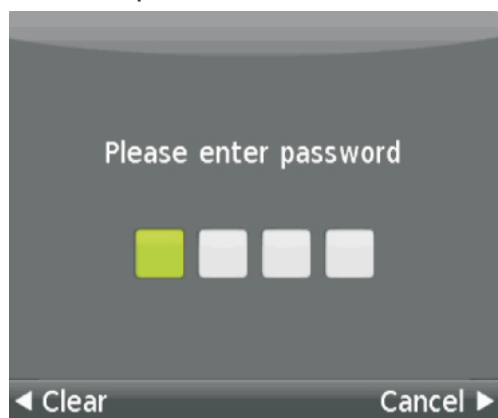


Definir senha

Pressione o botão Enter para entrar. Defina a senha desejada.




Bloqueio de Programa

Use os botões para cima e para baixo para selecionar esta função. Pressione o botão verde para bloquear ou desbloquear o programa. Pressione Enter para entrar no sub-menu.

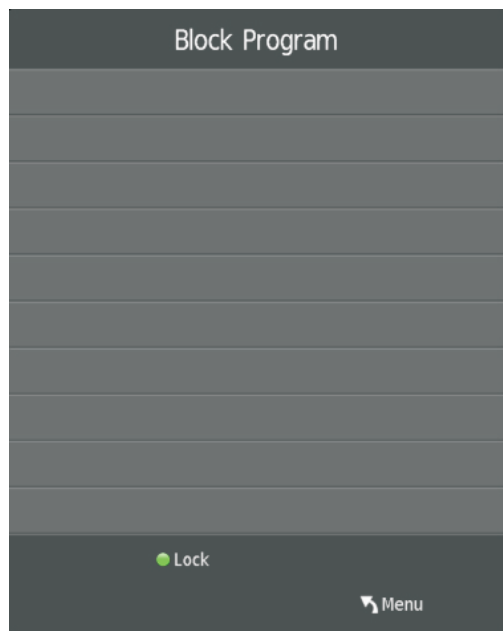

Controle Parental

Com esta função, você pode definir a idade certa para assistir programas.

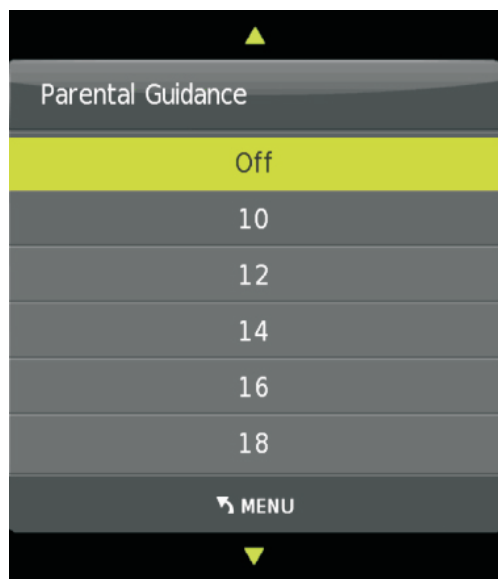

Bloqueio de Botões

Quando é ativada esta função, o painel dos botões está inativo.


MENU DE CONFIGURAÇÃO



- Use os botões para cima e para baixo para selecionar a opção a ser definida neste menu.
- Pressione Enter para definir.
- Quando terminar, pressione Enter para salvar e voltar ao menu anterior.

Idioma OSD


Selecione um idioma para exibir a informação na tela.

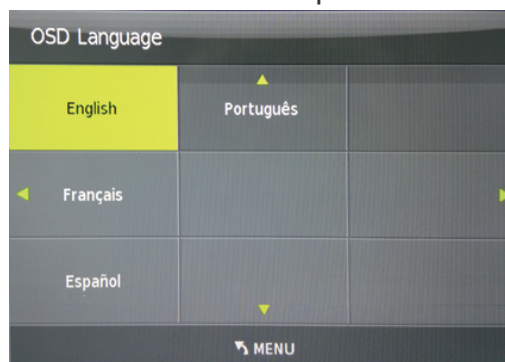


GRAVAÇÃO

Pressione o botão Gravar para iniciar a gravação.

Pressione o botão Stop para deter e voltar ao modo normal de TV.

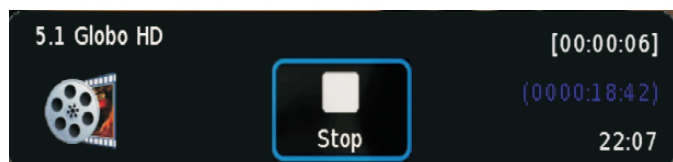


Pressionando o botão de Ligar durante a gravação, a seguinte mensagem é exibida:

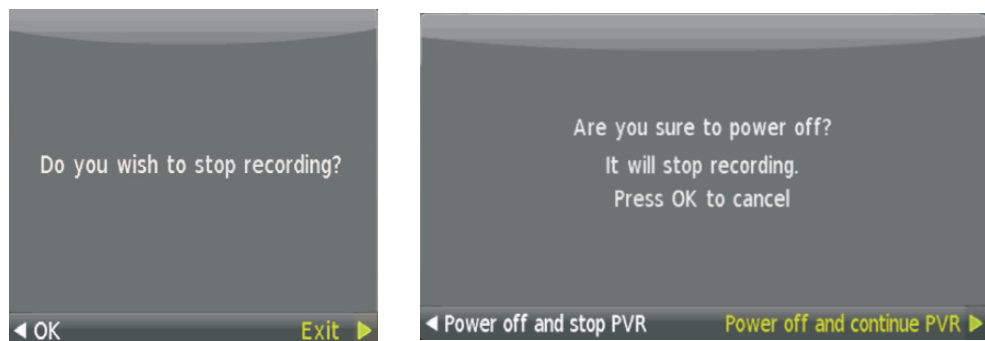

Relação de Aspecto

Selecione uma opção para o tamanho da imagem.

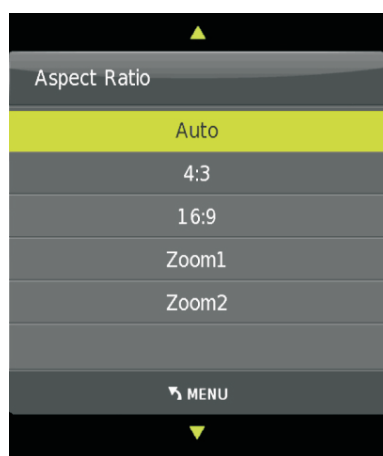

Tela Azul

Ativar ou desativar a tela azul.

Primeira Instalação

Use esta função para instalar a primeira vez.

Legendas

Ative esta função para exibir ou não exibir legendas.


Redefinir

Use esta função para reiniciar o sistema.

Atualização de Software

Conecte um dispositivo USB no aparelho para fazer a atualização de software.

MENU DE TELA

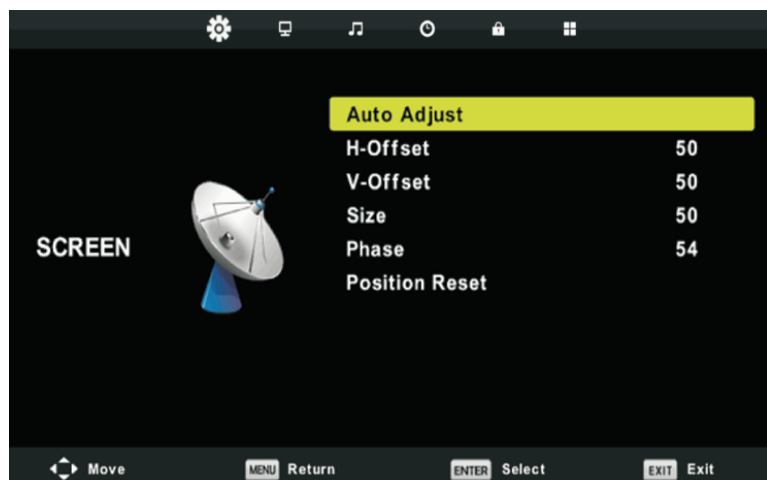

- Use os botões para cima e para baixo para selecionar a opção a ser definida neste menu.
- Pressione Enter para definir.
- Quando terminar, pressione Enter para salvar e voltar ao menu anterior.

Ajuste Automático

As opções de Deslocamento Vertical e Horizontal são ajustadas, Tamanho e Fase são ajustados automaticamente.

Deslocamento Vertical

Ajustar a posição vertical da imagem manualmente

Deslocamento Horizontal

Ajuste a posição horizontal da imagem manualmente

Tamanho

Ajuste o tamanho da imagem.

Fase

Ajuste as linhas horizontais.

Redefinir Posição

Use esta função para repor a posição da imagem.

OPERAÇÃO DE MÍDIA

Conecte um dispositivo USB, e selecione a fonte de entrada de mídia. Use o botão esquerdo e direito para selecionar a opção a definir.




MENU DE FOTOGRAFIA

Use o botão esquerdo e direito para selecionar o arquivo que deseja reproduzir. Em seguida, pressione o botão de mídia para exibir a imagem.




Ao selecionar uma opção, a informação do arquivo irá aparecer no lado direito e uma prévia imagem será exibida no centro.



MENU DE MÚSICA

Use o botão esquerdo e direito para selecionar o arquivo que deseja reproduzir. Pressione Enter para confirmar.

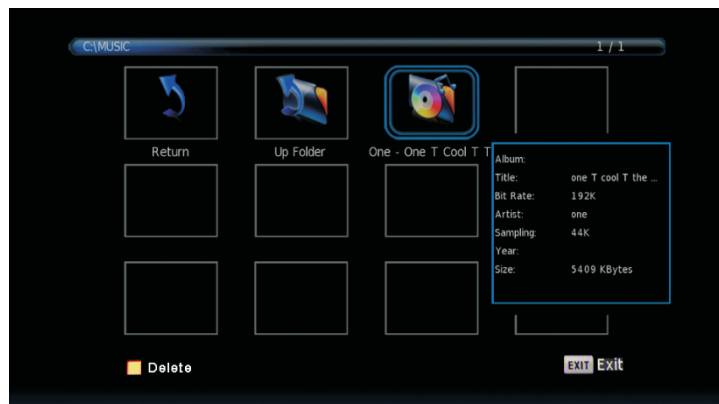


Quando você seleciona um arquivo, a informação aparecerá no lado direito e a música vai estar no centro.



MENU DE FILME

Use o botão esquerdo e direito para selecionar o arquivo e pressione Enter para confirmar. Use os botões de reprodução na tela.

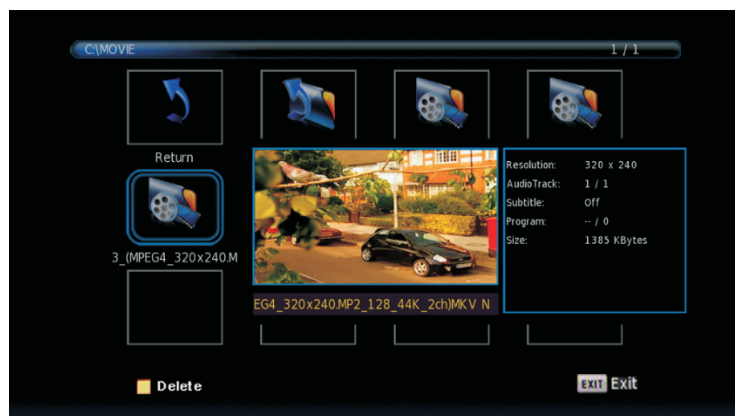

MENU DE TEXTO

Use o botão esquerdo e direito para selecionar o arquivo e pressione Enter para confirmar. Use os botões de reprodução na tela.



Quando você seleciona um arquivo, as informações serão apresentadas na parte direita e o texto será exibido no centro.



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da Tela	39" diagonal
Proporção da Tela	16:9
Tensão	AC 100/240V – 50/60Hz
Consumo de Energia	74W
Sistema de TV	PAL M/N, NTSC M
Saída de Áudio	8 Watts x 2
Terminais de Entrada	Antena Tipo F x 1 VGA (D-Sub de 15 pinos) x 1 Conector HDMI x 3 Terminais de entrada YPbPr x 1 Terminais RCA de entrada de vídeo x 1 Áudio estéreo x 1 Conector USB x 1
Terminais de Saída	saída de fone de ouvido Saída coaxial
Dimensões (LxWxH)(mm) sem base / com base	895x89x542mm 895x205x588mm
Temperatura	0°C – 40°C
Umidade	20% - 80% sem condensação

SINAIS SUPORTADOS

MODOS VGA

Resolução	Frequência Horizontal (KHz)	Frequência Vertical (Hz)
640x480	31.50	60.00
800x600	35.16	56.25
	37.90	60.00
1024x768	48.40	60.00

Recomendamos a utilização no modo VGA um cabo de conexão de máximo de 5 metros, para garantir uma boa qualidade de imagem.

MODOS YPbPr

Resolução	Frequência Horizontal (KHz)	Frequência Vertical (Hz)
480i	15.734	59.94
480p (720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p (720x576)	31.25	50.00
720p (1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080p (1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

MODO HDMI

Resolução	Frequência Horizontal (KHz)	Frequência Vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720p	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00

Quando o sinal recebido pelo aparelho excede a faixa, é exibida uma mensagem na tela indicando isso. Você pode confirmar a entrada do sinal na tela.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista é para ajudar a resolver problemas simples, que podem surgir na utilização do aparelho. Por favor, leia-o e verifique estes pontos antes de solicitar assistência para o pessoal de serviço técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
O televisor não liga	Verifique o cabo de alimentação e sua boa conexão
Sem sinal de entrada	O cabo de sinal deve ser completamente ligado, e o dispositivo externo ligado.
O controle remoto não funciona	Verifique as pilhas e que o controle remoto não esteja fora da faixa e apontar para o sensor do controle remoto
Olham-se pontos na tela	Verificar a existência de emissões externas, tais como lâmpadas de néon.
A qualidade de imagem ruim	Verifique as configurações de vídeo
A imagem tem um tamanho errado	Verifique o ajuste do tamanho da tela
A cor da imagem está incorreta	Isso pode ser devido à ligação ao PC que altera a resolução
Há um alerta na tela	Verifique o sinal de entrada. O aviso indica um erro específico

• As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.