

Guia de instalação

Epson Stylus® TX200

Leia este guia antes de utilizar o produto.

1 Desembale a impressora




Se faltar alguma coisa, entre em contato com a Epson conforme indicado no verso.

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são embalados a vácuo para manter sua fiabilidade.


2 Ligue a TX200

- 1 Conecte o cabo de alimentação.

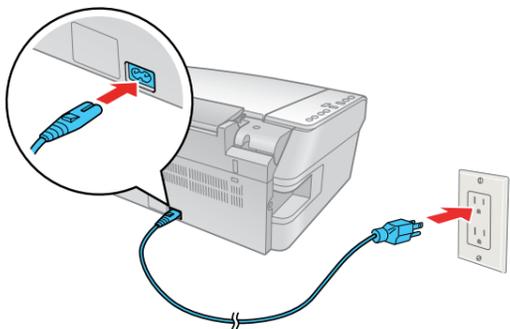

Observação: Ainda não conecte o computador.

- 2 Aperte o botão  Ligar.

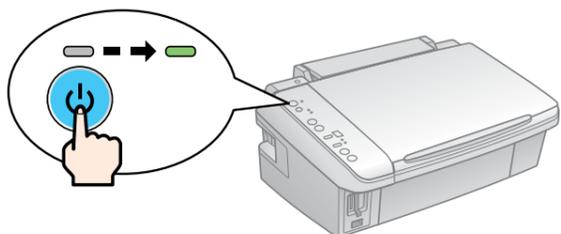

3 Instale os cartuchos


Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

Observação: Os cartuchos de tinta incluídos têm um rendimento menor devido ao processo de inicialização do sistema de impressão. Os cartuchos subsequentes terão um rendimento normal. Não carregue papel antes de instalar os cartuchos.


Não carregue papel antes de instalar os cartuchos.

- 1 Levante a unidade do scanner.

- 2 Abra a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta.

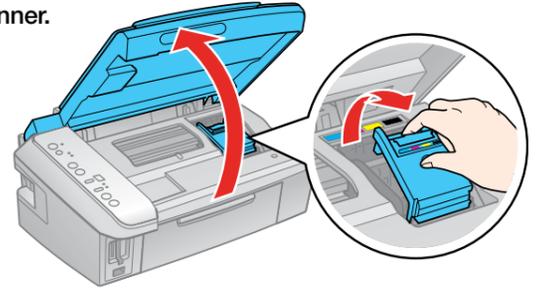



- 3 Agite os cartuchos de tinta e depois desembale-os.

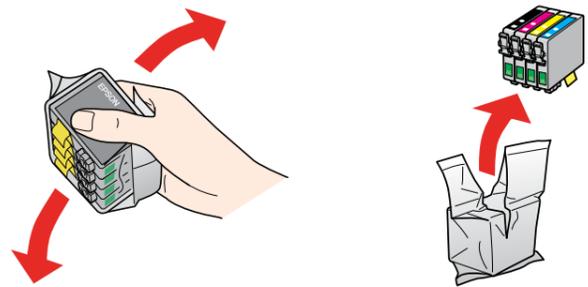


- 4 Remova somente a fita amarela de cada cartucho.



Cuidado: Não remova outras etiquetas ou o cartucho pode vaziar.

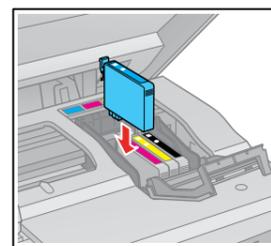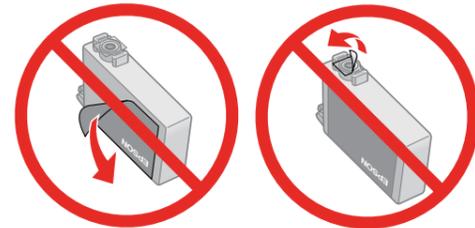

- 5 Coloque os cartuchos no suporte correspondente a cada cor.

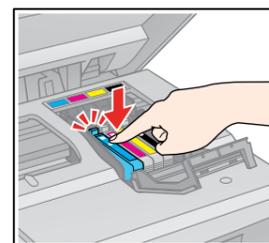


- 6 Empurre os cartuchos para baixo até que eles "cliquem" e travem no lugar.




411388800

EPSON®
EXCEED YOUR VISION


7 Feche a tampa. Pressione-a até que ela “clique” e trave no lugar.

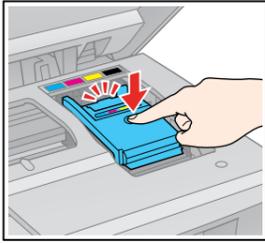

8 Feche a unidade do scanner.

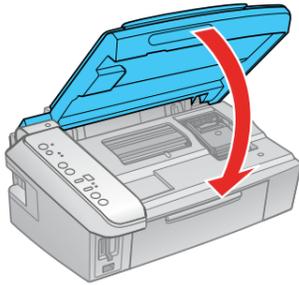


9 Aperte o botão  Cancelar para carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente 2 minutos e meio.

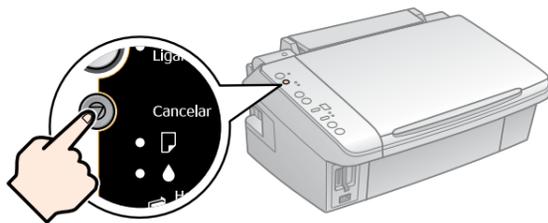


Cuidado: Não desligue a TX200 enquanto a luz Ligar estiver piscando ou desperdiçará tinta.

4 Carregue o papel


1 Abra o suporte do papel e puxe as extensões para fora.

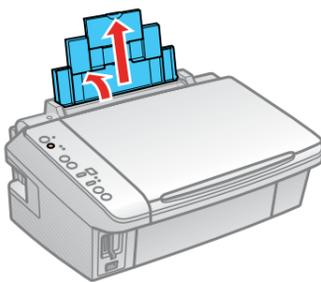

2 Abra a bandeja de saída de papel e a sua extensão e levante o limitador.

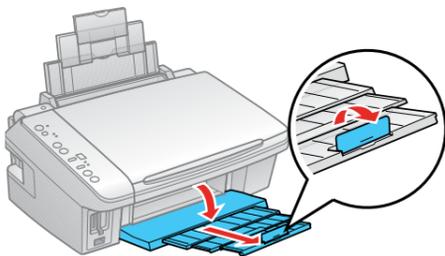


3 Gire o protetor do alimentador de papel para a frente. Aperte a guia lateral e deslize-a para a esquerda.

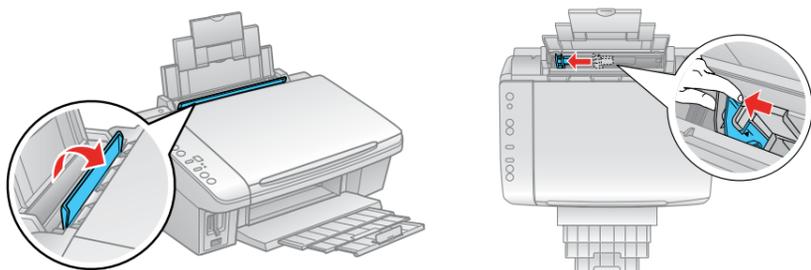


4 Carregue uma pilha de papel contra a guia direita.


Carta/A4

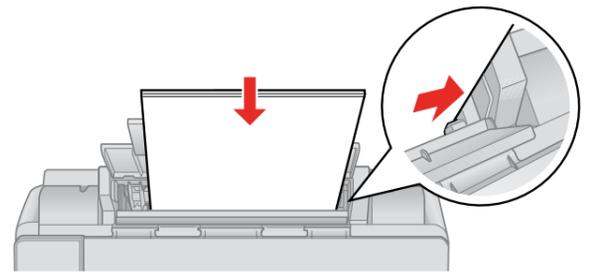


10 x 15 cm

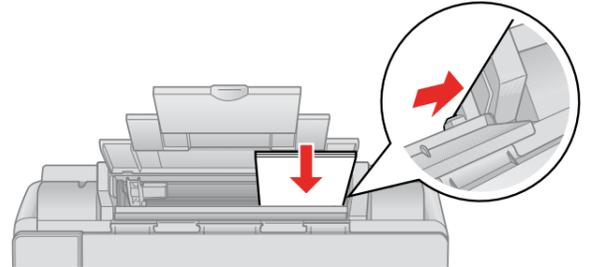

Nota: Não carregue papel na horizontal.

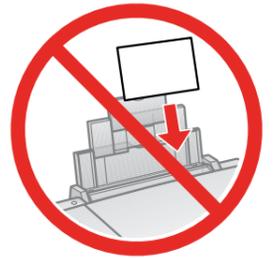

5 Deslize a guia lateral contra o papel.

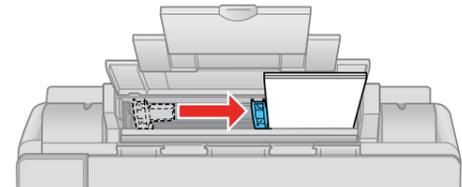


5

Instale o software


O software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, e Mac OS® X 10.3.9 a 10.5.x.

Windows

- 1 Certifique-se de que a TX200 NÃO ESTÁ CONECTADA ao computador.

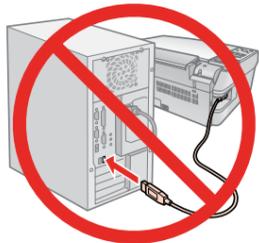


Observação: Caso veja a janela do Assistente para adicionar hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software desta forma.

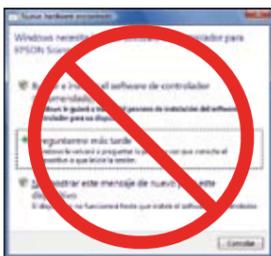

- 2 Coloque o CD da Epson Stylus TX200 no computador.


No Windows Vista, clique em **Executar Epsetup.exe** quando aparecer a janela de reprodução automática. Quando a janela de controle de contas de usuário aparecer, clique em **Continuar**.

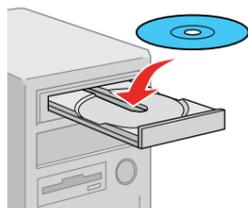

- 3 Selecione **Português**.
- 4 Clique em **Instalar** e siga as instruções que aparecerem na tela.



- 5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador.

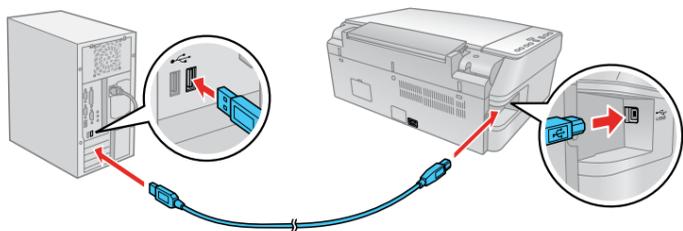

Observação: Se a instalação não continuar depois de um momento, certifique-se de que conectou e ligou a TX200.

- 6 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.
- 7 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para copiar, imprimir e escanear. Veja o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

Macintosh®


- 1 Coloque o CD da Epson Stylus TX200 no computador.



- 2 Clique duas vezes no ícone **Epson**.
- 3 Selecione **Português**.
- 4 Clique em **Instalar** e siga as instruções que aparecerem na tela.



- 5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador. Certifique-se de que o cabo USB está bem conectado e de que a TX200 está ligada.

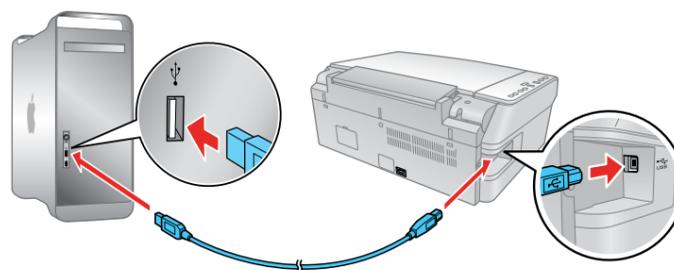

- 6 Se estiver utilizando Mac OS X 10.5.x, siga com o passo 19. Se estiver utilizando Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x, siga com o passo 7.
- 7 Quando esta tela aparecer, clique em **Abrir lista de impressoras**.




- 8 Siga as instruções que aparecerem à direita da tela para adicionar a TX200 à lista de impressoras.



- 9 Se necessário, clique em **Seguinte** mais uma vez.
- 10 Quando terminar, ejete o CD.

Agora está tudo pronto para copiar, imprimir e escanear. Veja o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

Painel de controle

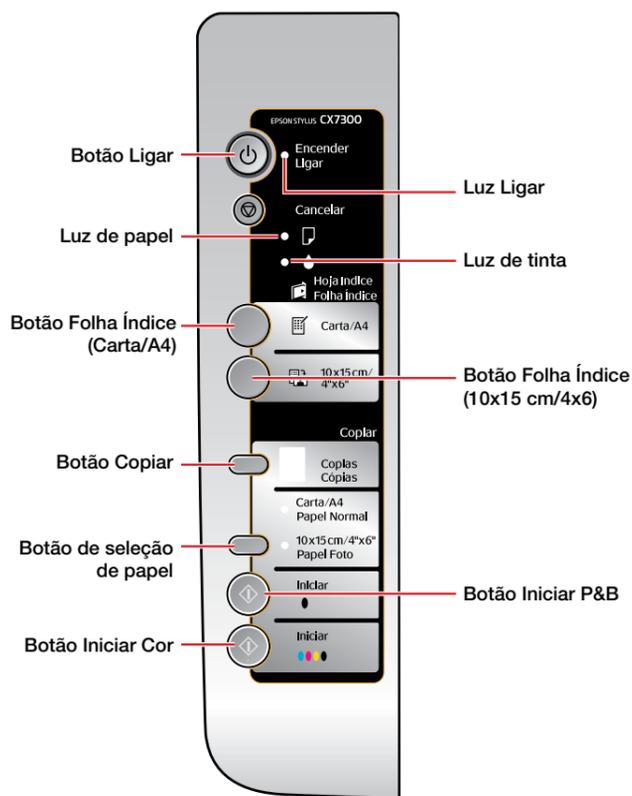

Precisa de papel e tinta?

Para obter os melhores resultados, use tinta e papel Epson autênticos. Você pode comprá-los em lojas locais ou pode entrar em contato com a Epson para localizar um distribuidor próximo.



Epson Photo Paper Glossy
Papel de acabamento brilhante e secagem instantânea para fotos e projetos fabulosos.

Cartuchos de tinta Epson genuínos



Procure pelos números indicados abaixo para encontrar os cartuchos de tinta para o seu produto. Basta recordar o número.

73N ou **73HN** Preto

73N Magenta

73N Ciano

73N Amarelo

Nota: É melhor utilizar o cartucho de número 73HN para muito uso e o de número 73N para uso moderado.

Dúvidas?

Guia de referência rápida

Instruções básicas para fazer cópias, imprimir e escanear.



Manual del usuario em formato eletrônico

Clique duas vezes no ícone do manual localizado na área de trabalho do computador para acessar facilmente a informação detalhada sobre este produto.



Ajuda do software na tela

Selecione Ajuda ou ? quando estiver usando o software.

Suporte técnico da Epson

Internet

Visite o site de suporte técnico da Epson no endereço www.suporte-epson.com.br e selecione o seu produto para obter soluções para problemas comuns. Lá você pode baixar drivers e documentação, obter respostas para as perguntas mais frequentes e conselhos para a resolução de problemas, ou contactar a Epson através de e-mail.

Telefone

Brasil (55 11) 3956-6868

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e "Epson Exceed Your Vision" é um logotipo da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2008 Epson America, Inc. 3/08

CPD-25342

Recorte este cartão e leve-o com você quando for comprar cartuchos de tinta para substituição.

Cartuchos de tinta Epson® TX200

73N ou **73HN** Preto

73N Magenta

73N Ciano

73N Amarelo

