

Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones de seguridad que se encuentran en el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.


Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones:

Puerto USB de la computadora

Conecte una computadora con el cable USB que se incluye con el proyector.

Conecte el extremo cuadrado del cable USB al puerto USB  **TypeB** del proyector. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB de la computadora.

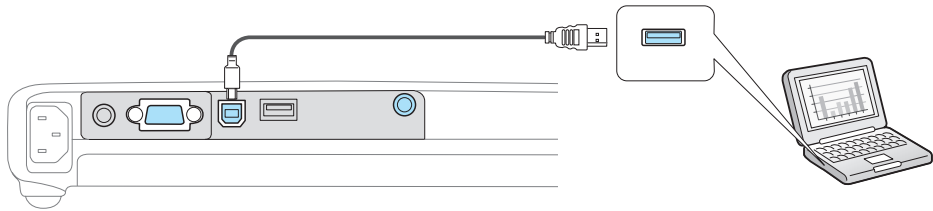

Windows®: Después de encender el proyector, siga las instrucciones en pantalla para instalar el software Epson USB Display (EMP_UDSE.EXE; sólo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez).


Nota: si la pantalla del software no aparece automáticamente, abra **Mi PC o Equipo**, luego haga doble clic en **EPSON_PJ_UD**. Si aún no aparece una imagen, abra el menú **Extendida** y seleccione la opción **USB Display** en el ajuste **USB Type B**. Consulte el Manual del usuario incluido en el CD del proyector.

Macintosh®: Después de encender el proyector, la carpeta de configuración del software USB Display se muestra en el Finder. Haga doble clic en **USB Display Installer** y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software Epson USB Display (sólo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez).

Puerto de monitor de la computadora


Conecte una computadora con el cable VGA que se incluye con el proyector.

Conecte un extremo del cable al puerto **Computer** del proyector y el otro extremo al puerto de monitor  de su computadora. Si está utilizando una computadora portátil, configúrela para mostrar imágenes en una pantalla externa (vea la sección "Resolución de problemas"). También puede conectar un cable de audio.

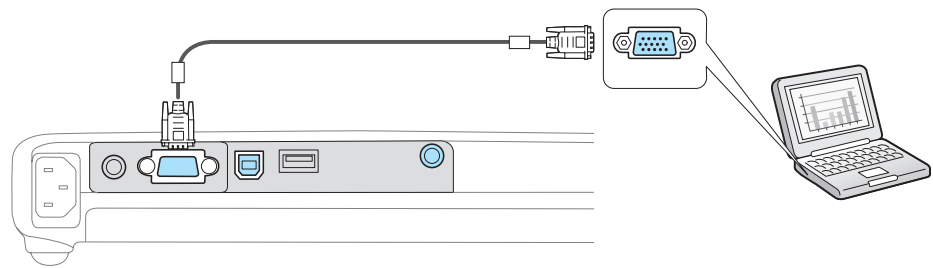


Dispositivos de video

Conecte hasta 2 dispositivos de video y oprima el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para alternar entre ellos.

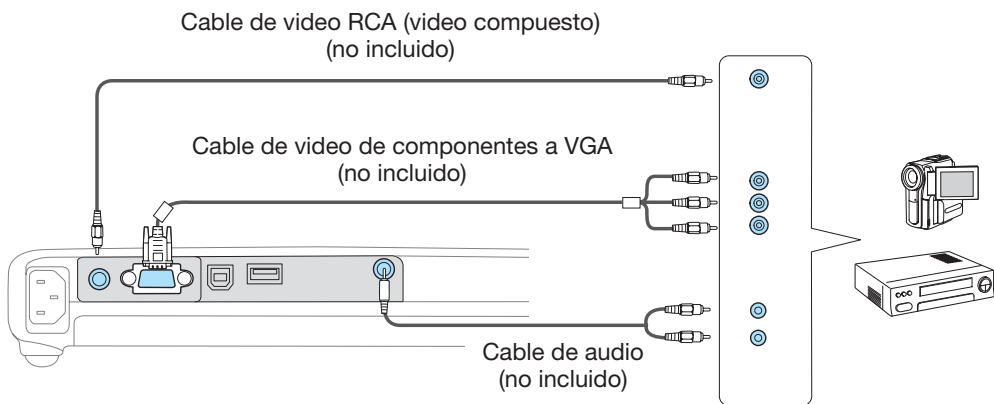

Cámara, dispositivo USB o cámara de documentos de Epson


Conecte una cámara digital, un dispositivo de memoria USB, un dispositivo de almacenamiento USB o una cámara de documentos de Epson al puerto plano USB **TypeA** del proyector.

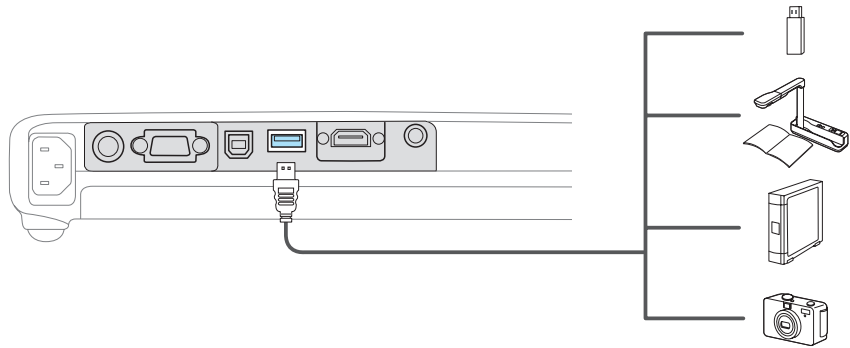

Si conecta una cámara digital, o un dispositivo de almacenamiento o de memoria USB, puede utilizar la función **Slideshow** del proyector para realizar presentaciones de dispositivas. Consulte el *Manual del usuario* y la *Guía de funcionamiento de EasyMP Slide Converter* incluidos en el CD del proyector.


Encienda su equipo

- 1 Encienda su computadora o fuente de video.
- 2 Conecte el proyector.

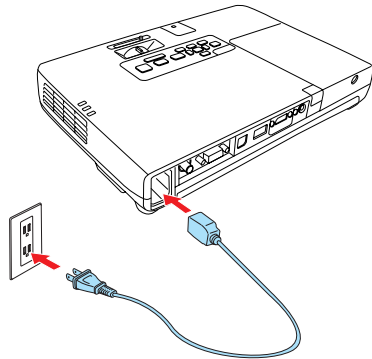


El indicador de encendido se ilumina en anaranjado.

- 3 Abra la tapa corrediza **A/V Mute** completamente.

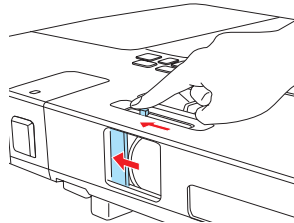

- 4 Pulse el botón de encendido  del proyector o del control remoto.

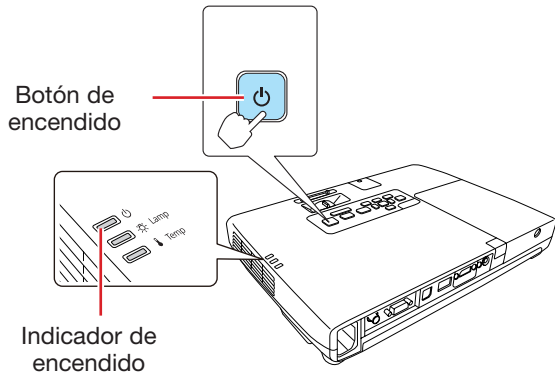

El indicador de encendido parpadea en verde y luego permanece encendido.


Nota: para apagar el proyector, pulse el botón de encendido  dos veces, luego desconéctelo. No es necesario esperar a que el proyector se enfríe.

- 5 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para seleccionar otro idioma, oprima el botón **Menu** del control remoto. Seleccione **Extended** y luego oprima el botón **Enter**. Seleccione **Language** y luego oprima el botón **Enter**. Elija su idioma y pulse el botón **Enter**. Oprima el botón **Menu** para salir del sistema de menús.



Ajuste la imagen


- 1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.
- Nota:** si aún no ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte las sugerencias de solución de problemas proporcionadas a la derecha.
- 2 Para subir la imagen, presione el botón para soltar la pata del proyector y levante la parte delantera del proyector. Suelte el botón para bloquear la pata en la posición deseada.

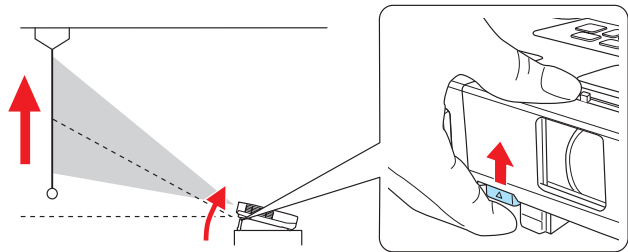

- 3 Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida y el anillo de zoom para ampliar o reducir el tamaño de la imagen.
- Anillo de enfoque Anillo de zoom ◀T ▶W▶
- 4 Si la imagen tiene una apariencia así o así , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.
- 5 Si la imagen tiene una apariencia así o así , pulse los botones o del proyector para corregirla.

Uso del control remoto

Coloque las dos pilas AA tal como se muestra.

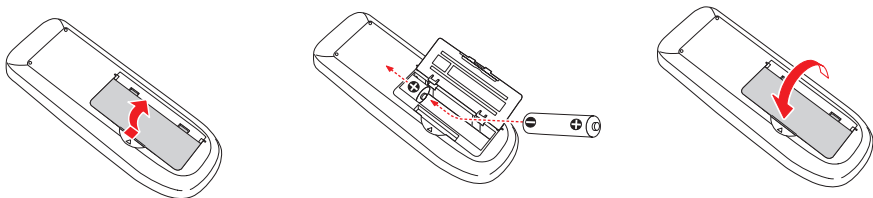

Para obtener más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Solución de problemas

- Si después de encender su computadora aparece una pantalla en blanco o aparece el mensaje **Sin Señal**, haga lo siguiente:
- Confirme que el indicador de encendido del proyector esté iluminado de color verde y que no esté parpadeando, y que la tapa corrediza **A/V Mute** esté abierta.
 - Pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la computadora como la fuente de imagen.
 - Si está utilizando una computadora portátil con Windows, pulse la tecla de función del teclado que le permite mostrar imágenes en un monitor externo. Puede denominarse **CRT/LCD** o presentar un icono parecido a . Es posible que tenga que mantener presionada la tecla **Fn** al mismo tiempo (tal como **Fn + F7**).
 - En computadoras Mac®, seleccione el ajuste **Pantallas duplicadas** en la utilidad **Pantallas** de Preferencias del sistema.

Dónde obtener ayuda

Manuales

Para obtener más información sobre cómo usar el proyector, instale el *Manual del usuario* y la *Guía de funcionamiento de EasyMP Slide Converter* incluidos en el CD del proyector.

Soporte telefónico

También puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Chile	(56 2) 230-9500	Ciudad de México	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	Resto del país	(01 800) 087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	Perú	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	Venezuela	(58 212) 240-1111

Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia. Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano.

Soporte por Internet

Visite la página www.latin.epson.com para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas, o enviar un correo electrónico a Epson.



Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* no CD do projetor.


Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões:

Porta USB do computador

Conecte um computador usando o cabo USB fornecido com o projetor.

Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB **TypeB** do projetor. Conecte a extremidade plana do cabo a qualquer porta USB do computador.

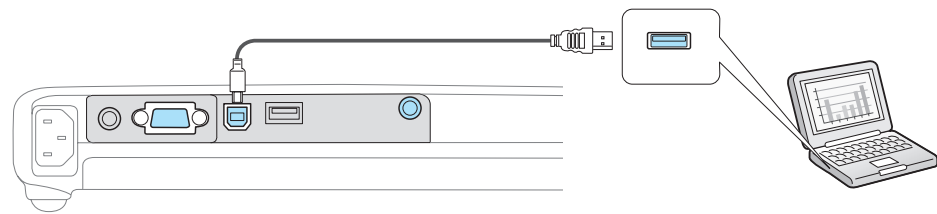

Windows®: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (EMP_UDSE.EXE; você só precisa instalar o software a primeira vez que conecta o projetor ao computador).


Observação: Se o software não instalar automaticamente, abra **Computador ou Meu Computador** e clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**. Caso não apareça uma imagem na tela, abra o menu **Avançado** e selecione **USB Display** no ajuste **USB Type B**. Veja o Manual do usuário no CD do projetor.

Macintosh®: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração USB Display Settings aparece no Finder. Selecione **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conecta o projetor ao computador).

Porta de monitor do computador


Conecte um computador usando o cabo VGA fornecido com o projetor.

Conecte uma extremidade do cabo à porta **Computer** do projetor e a outra extremidade à porta do monitor  no computador. Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa (veja a seção “Resolução de problemas”). Você também pode conectar um cabo de áudio.

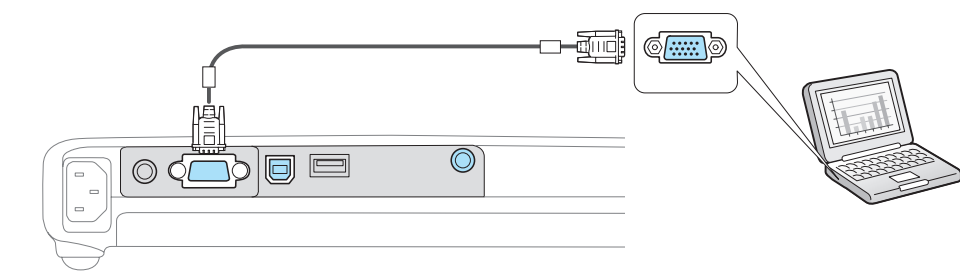


Dispositivo de vídeo

Conecte até 2 dispositivos de vídeo e aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar entre eles.

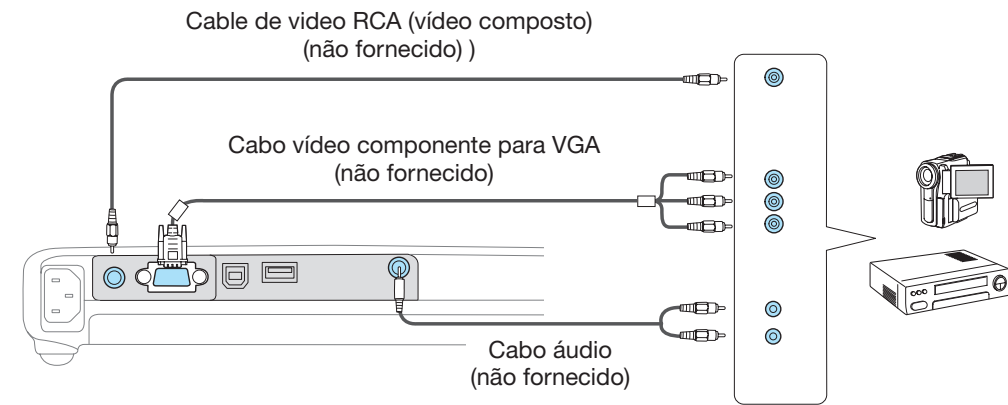

Câmera, dispositivo USB ou câmera de documentos da Epson


Conecte uma câmera digital, um pendrive, um dispositivo de armazenamento USB ou uma câmera de documentos da Epson à porta USB **TypeA**.

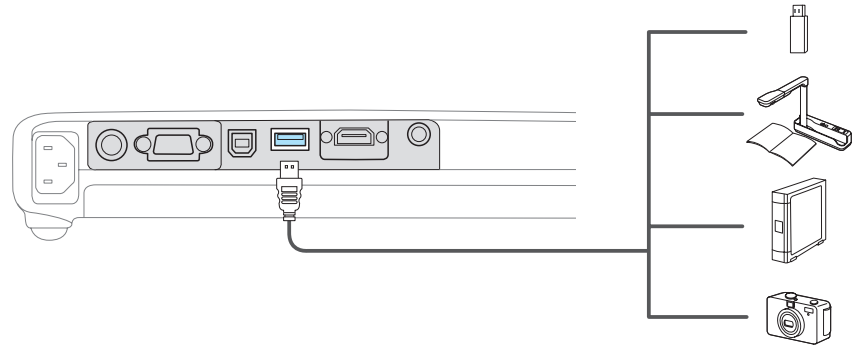

Se conectar uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar o recurso **Slideshow** do projetor para exibir uma apresentação de slides. Veja o *Manual do usuário* ou o *Guia do EasyMP Slide Converter* no CD do projetor.


Ligue o equipamento

- 1 Ligue o computador ou a fonte de vídeo.
- 2 Conecte o projetor.

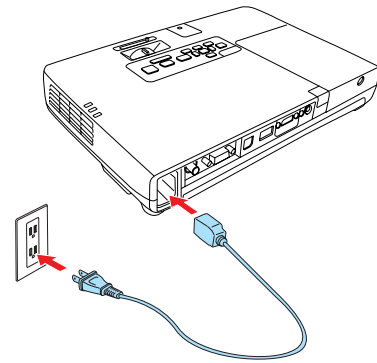


A luz de energia fica laranja.

- 3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

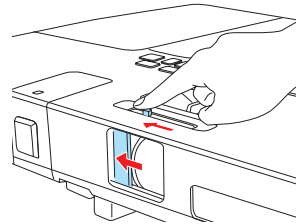

- 4 Pressione o botão  de energia no projetor ou no controle remoto.

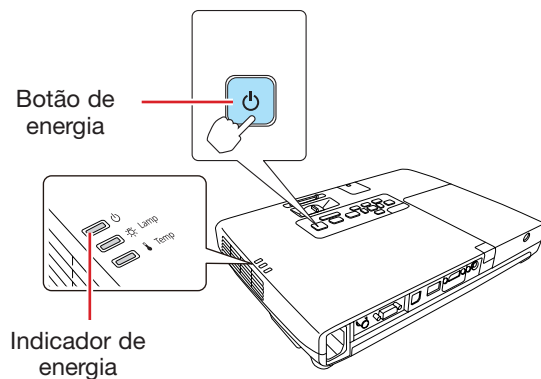

A luz de energia pisca em verde, depois fica acesa.

Observação: Para desligar o projetor, pressione o botão  de energia duas vezes, depois desconecte o projetor. Não é preciso esperar que o projetor esfrie.


- 5 O idioma predeterminado do sistema de menus é inglês. Para mudar o idioma para português, faça o seguinte: pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione o menu **Extended** (Avançado) e pressione **Enter**. Selecione **Language** (Língua) e pressione **Enter**. Selecione **Português** e pressione **Enter**. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus do projetor quando terminar.

Ajuste a imagem


1 Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas à direita.

2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca azul de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

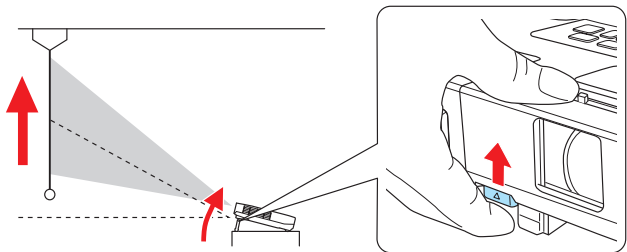

3 Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem, e o anel de zoom para aumentar ou reduzir o tamanho da imagem.

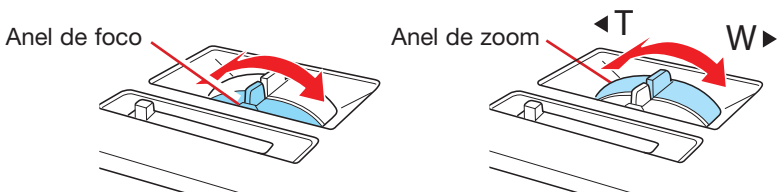


4 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , o projetor não está diretamente em frente à tela. Coloque-o diretamente em frente à tela, de forma que a lente fique paralela a ela.

5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , aperte os botões  ou  no projetor para corrigi-la.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as duas pilhas AA estejam instaladas como mostrado.

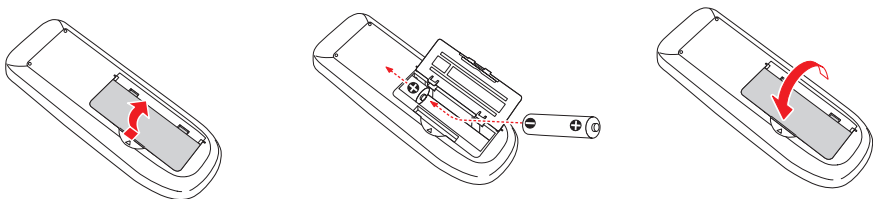

Para mais informações sobre utilização do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* no CD do projetor.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou uma mensagem de **Sem sinal** após ligar o computador, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não piscando, e a tampa **A/V Mute** está aberta.
- Pressione o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar o computador como fonte de imagem.
- Se estiver usando um notebook com Windows, pressione a tecla de função no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo **Fn + F7**).
- Macintosh: Selecione o ajuste **Espelhar Monitores** no utilitário **Monitor** ou **Monitores** em Preferências do Sistema.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações a respeito do uso do projetor, instale o *Manual do usuário* e o *Guia do EasyMP Slide Converter* incluídos no CD do projetor.

Serviços de suporte por telefone

Se você precisar contactar a Epson para obter serviços de suporte técnico, ligue para +55 (11) 3956-6868.

Taxas podem incidir sobre as chamadas.

Suporte pela Internet

Visite o site www.supote-epson.com.br para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar emails para a Epson.



Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2010 Epson America, Inc. 8/10
País de impressão: XXXXXX