


Guía de instalación


Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones que se encuentran en el *Manual del usuario* en formato electrónico.

Reproduzca un DVD


- 1 Conecte el proyector. El indicador de encendido  del proyector se ilumina de color anaranjado.

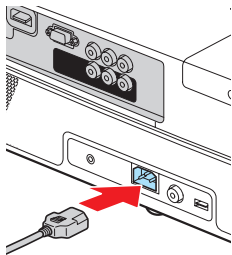

- 2 Introduzca el DVD en el lector. El proyector se encenderá automáticamente.

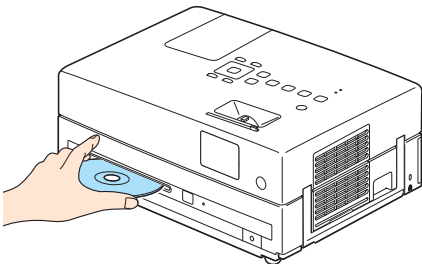

- 3 Abra la cubierta de la lente completamente. Se mostrará su video.

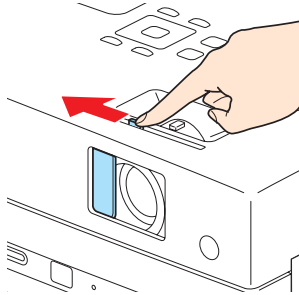


Consulte la sección “Ajuste la imagen” para obtener más información.

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones:

Puerto de monitor de la computadora


Conecte una computadora al proyector con el cable VGA (no incluido).

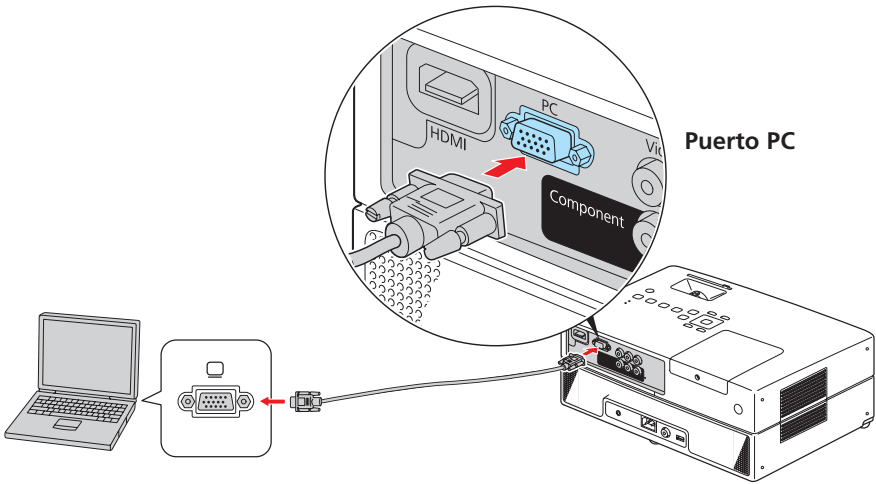

Si está utilizando una computadora portátil, configúrela para mostrar imágenes en un monitor externo. También puede conectar un cable de audio.

Otras conexiones


Conecte hasta 3 dispositivos de video y utilice el control remoto para alternar entre ellos. También puede conectar un micrófono o una unidad de memoria USB.

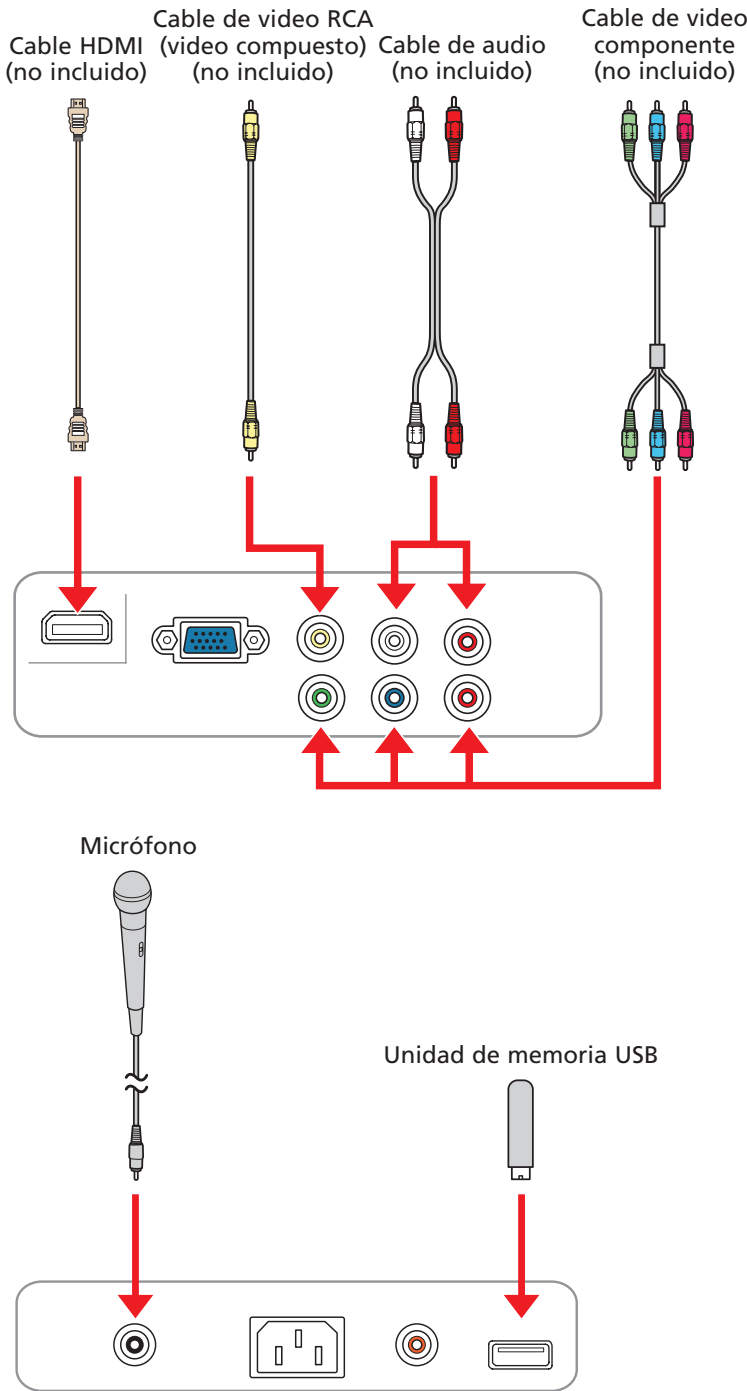


Encienda su equipo

NOTA: si va a reproducir un DVD, consulte la sección “Reproduzca un DVD”.


- 1 Encienda su computadora o fuente de video.
- 2 Conecte el proyector. El indicador de encendido  del proyector se ilumina de color anaranjado.

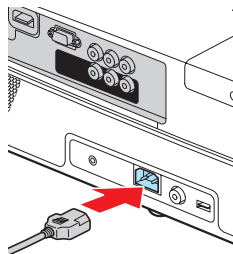

- 3 Abra la cubierta de la lente completamente.

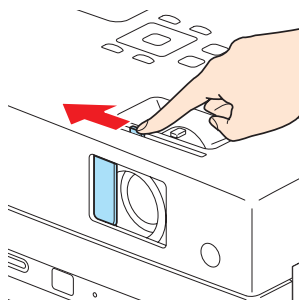

4 Pulse el botón de encendido  del proyector o del control remoto.

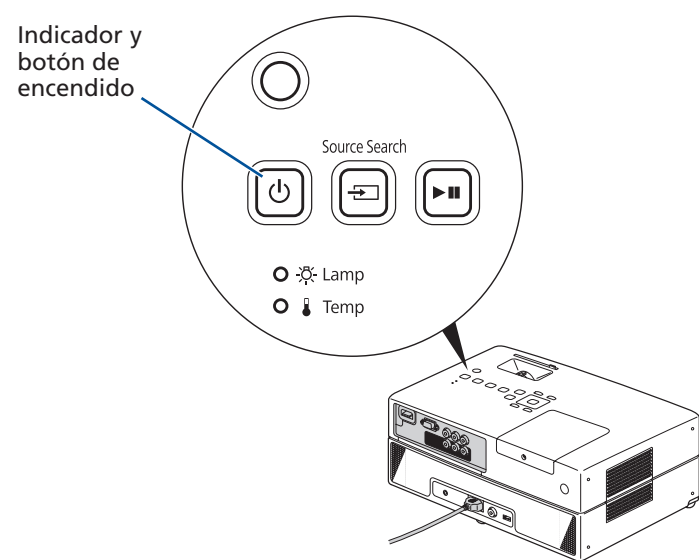

El proyector emite un pitido, el indicador de encendido  destella de color verde y el proyector se calienta. Cuando el indicador de encendido  permanece iluminado de color verde, el proyector está listo.

5 El idioma predeterminado para los menús del proyector es inglés. Para cambiarlo a español: pulse el botón **Setup** (Configuración) del control remoto para abrir el menú **Language Setup Page** (Página Ajuste de idioma). Pulse el botón  para resaltar **OSD Language** (Idioma menús), luego pulse el botón  para mostrar los idiomas disponibles. Pulse el botón  para seleccionar **Español**, luego pulse el botón **Enter** para guardarlo. Pulse el botón **Setup** para salir del menú.


NOTA: para apagar el proyector, pulse el botón de encendido , espere a que escuche dos pitidos de confirmación, luego desconéctelo. No es necesario esperar a que el proyector se enfríe.

Ajuste la imagen

1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source** (Fuente) del control remoto o el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector para seleccionar la fuente de imagen.


NOTA: si ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte el Manual del usuario en formato electrónico.

2 Para subir la imagen, presione las palancas de ajuste de los pies y levante la parte frontal del proyector. Suelte las palancas para bloquear los pies en esa posición. Si la imagen se inclina horizontalmente, puede girar los pies para enderezarla.

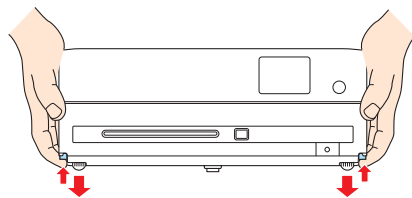

3 Para reducir o agrandar el tamaño de la imagen, pulse el botón **Visual Setup** (Configuración imagen), seleccione **Señal** y pulse el botón **Enter**. Pulse los botones de flecha hacia arriba o abajo hasta que vea el menú **Zoom**, luego pulse los botones de flecha hacia la izquierda o derecha para cambiar el tamaño de la imagen.

4 Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida.

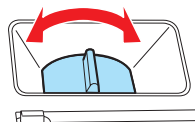


5 Si la imagen tiene una apariencia así  o así , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla, y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.

6 Si la imagen tiene una apariencia así  o así , pulse los botones de corrección trapezoidal **Keystone**  o  del control remoto para corregirla.

Uso del control remoto

Instale las pilas tal como se muestra a continuación (dos pilas AA incluidas).

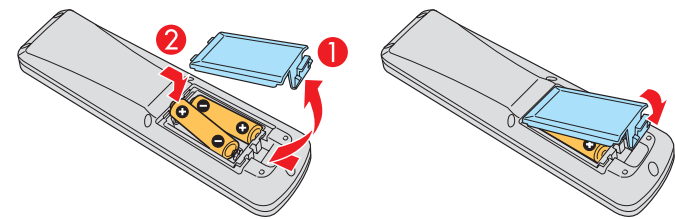

Para más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario*.

Dónde obtener ayuda

Manual

Para más información sobre cómo usar el proyector, instale el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Soporte técnico telefónico

Para hablar con un especialista de soporte, marque uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Chile	(56 2) 230-9500	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	Resto del país	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	Perú	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	Venezuela	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Soporte por Internet

Visite el sitio Web **www.latin.epson.com** para obtener soluciones a problemas comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 8/09
Impreso en XXXXXX


CPD-27677

Guía de Instalação


Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do Usuário* eletrônico incluído no CD do projetor.

Toque um DVD


- 1 Plugue o projetor. A luz  de energia no projetor fica laranja.

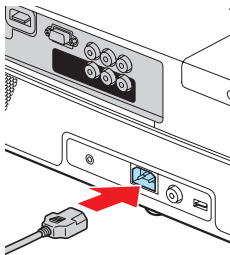

- 2 Insira o DVD. O projetor ligará automaticamente.

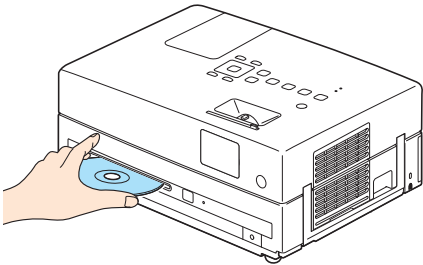

- 3 Abra a tampa de lente completamente. O vídeo será exibido.

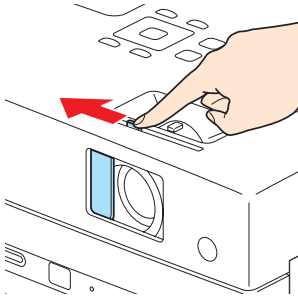


Veja "Ajuste a imagem" para mais informações.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões:

Porta de monitor de computador


Conecte um computador usando un cabo VGA (não incluído).

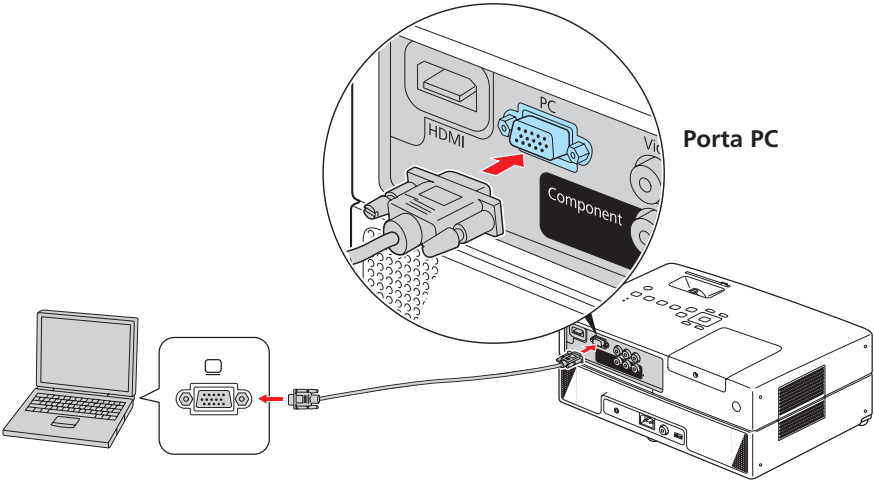

Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa. Você também pode conectar um cabo de áudio.

Outras conexões


Conecte até 3 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar entre eles. Também é possível conectar um microfone ou pen drive USB.

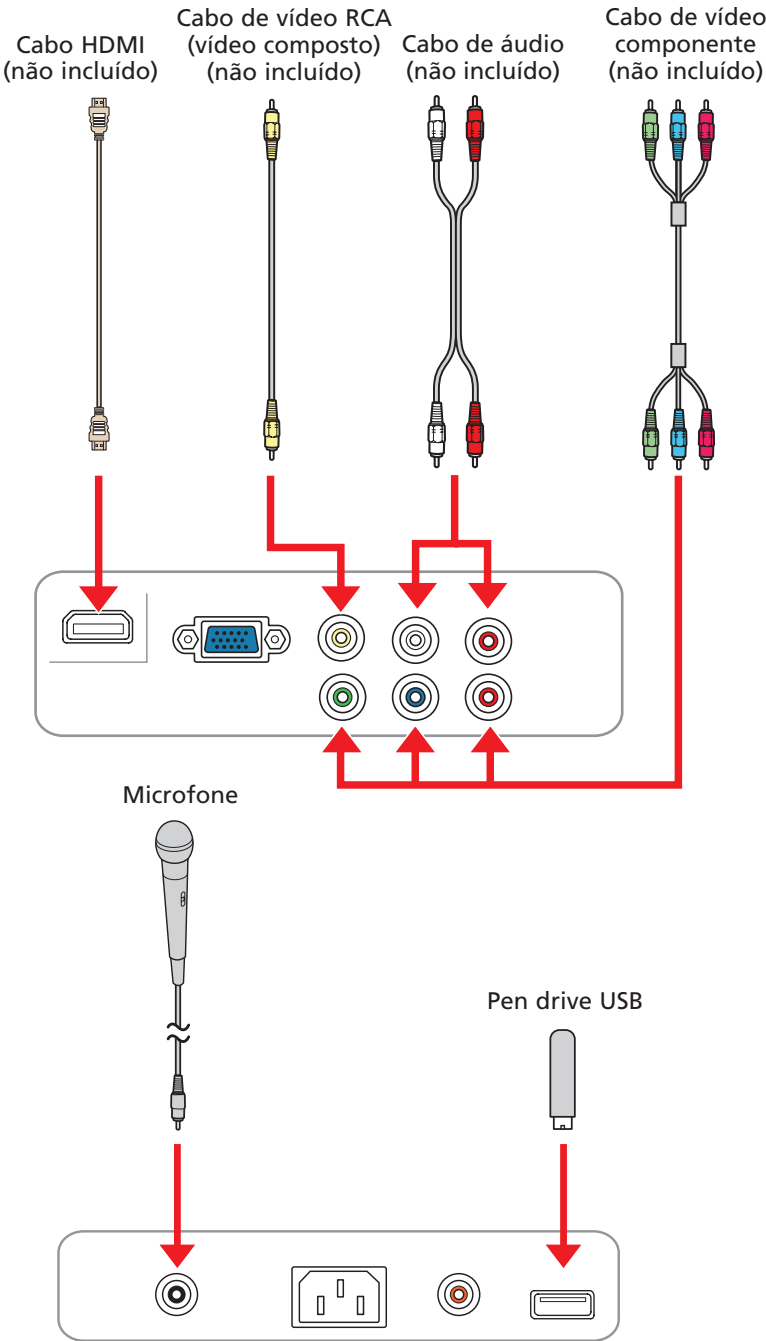


Ligue o equipamento

OBSERVAÇÃO: Se estiver tocando um DVD, veja "Toque um DVD".


- 1 Ligue o computador ou fonte de vídeo.
- 2 Plugue o projetor. A luz  de energia no projetor fica laranja.

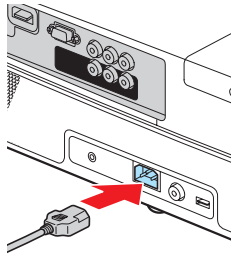

- 3 Abra a tampa da lente completamente.

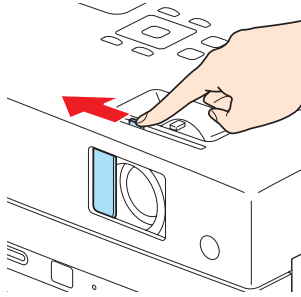

- 4 Pressione o botão  de energia no projetor ou controle remoto.

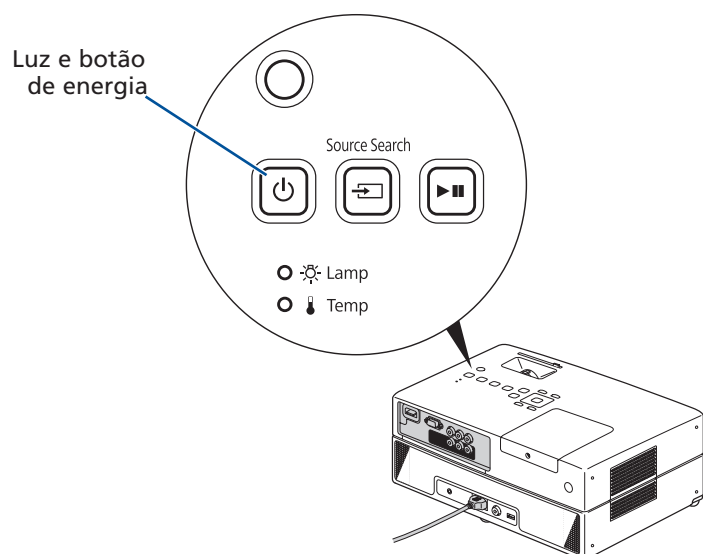

O projetor faz um bipe, a luz  de energia pisca em verde, e o projetor aquece. Quando a luz  de energia fica verde, o projetor está pronto para uso.

- 5 O idioma predeterminado do sistema de menus é inglês. Para mudar o idioma para português, faça o seguinte: pressione o botão **Setup** (Configurar) no controle remoto para abrir o menu **Language Setup Page** (Pág. configuração idioma). Pressione o botão  para destacar **OSD Language** (Idioma no ecrã), depois pressione o botão  para mostrar os idiomas disponíveis. Pressione o botão  para selecionar **Português**, e pressione **Enter** para salvar. Pressione o botão **Setup** para sair do menu.


OBSERVAÇÃO: Para desligar o projetor, pressione o botão  de energia, espere por dois bipes de confirmação, depois remova o plugue. Não é preciso esperar que o projetor esfrie.

Ajuste a imagem

- 1 Se não vir uma imagem, pressione o botão **Source** (Fonte) no controle remoto ou **Source Search** (Procurar Fonte) no projetor para selecionar a fonte de imagem.


OBSERVAÇÃO: Se ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de visualização, veja o Manual do Usuário eletrônico.

- 2 Para levantar a imagem, pressione as alavancas de liberação dos pés e levante a frente do projetor. Solte os botões para travar os pés na posição desejada. Se a imagem está torta horizontalmente, você pode girar os pés para nivelá-la.

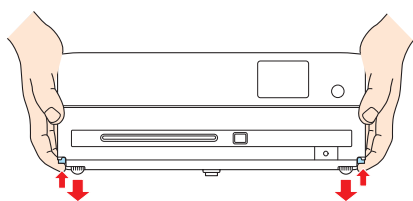

- 3 Para ampliar ou reduzir o tamanho da imagem, pressione o botão **Visual Setup** (Configuração Visual), selecione **Sinal**, e pressione **Enter**. Pressione as flechas arriba e abaixo até ver o menu **Zoom**, depois pressione as flechas direita e esquerda para ajustar o tamanho da imagem.

- 4 Gire o anel de foco para tornar a imagem mais nítida.

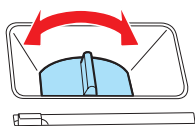


- 5 Se a imagem se parece assim  ou assim , o projetor foi colocado em ângulo, deslocado do centro da tela. Coloque-o diretamente em frente ao centro da tela, de forma reta.

- 6 Se a imagem se parece assim  ou assim , pressione o botão **Keystone**  ou  no controle remoto para corrigir.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as pilhas estão instaladas como mostrado (duas pilhas AA incluídas).

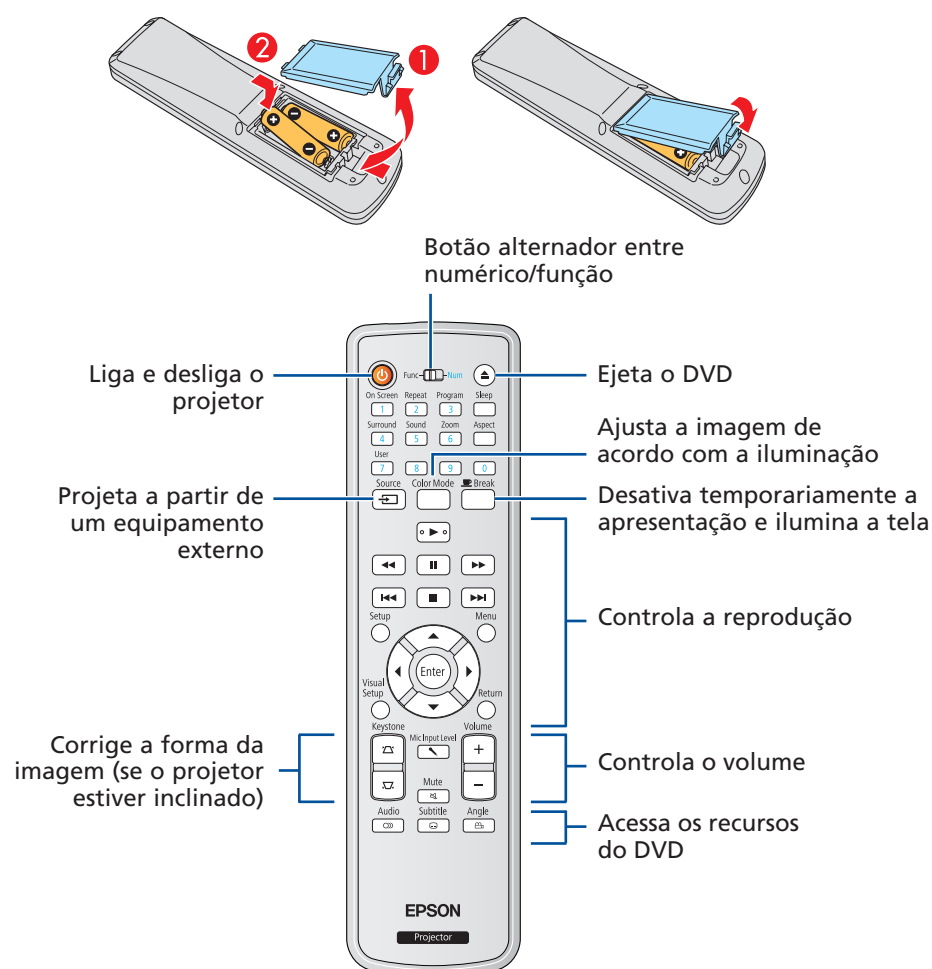

Para mais informações sobre utilização do controle remoto, consulte o *Manual do Usuário*.

Onde obter ajuda

Manual

Para mais informações a respeito do uso do projetor, instale o *Manual do Usuário* eletrônico incluído no CD-ROM do projetor.

Telefone

Se você precisar falar com um especialista de suporte de produto, ligue para este número de telefone: (55 11) 3956-6868

Tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Suporte On-line

Visite **www.suporte-epson.com.br** para ver soluções para problemas comuns. É possível baixar utilitários e documentação, ver conselhos sobre resolução de problemas e perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 8/09
País de impressão: XXXXXX