

**Os botões VOLUME + (VOL + no telecomando) e II possuem um ponto táctil.**

## Português

## ADVERTÊNCIA

**Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.**

Para reduzir o risco de incêndio, não tape os orifícios de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Também não deve colocar velas acesas em cima do aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, em cima do aparelho.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como, por exemplo, numa estante ou num armário.

Não exponha as pilhas (bateria ou pilhas instaladas) a calor excessivo como o da luz solar directa, fogo ou semelhanre durante um longo período de tempo.

Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar a unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma tomada CA facilmente acessível. Caso observe uma anomalia na unidade, desligue imediatamente a ficha principal da tomada CA.

A unidade não é desligada da fonte de alimentação CA enquanto estiver com a ficha colocada na tomada de parede, mesmo que a unidade em si esteja desligada.

A placa de identificação e informações importantes relativas a segurança estão localizadas na parte inferior exterior da unidade principal e na superfície do transformador de CA.

**ATENÇÃO**

Existe o perigo de explosão se a pilha for substituída incorrectamente. Substitua-a apenas por uma de tipo igual.

**Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas ao equipamento comercializado nos países que aplicam as Directivas da UE**

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

### CE

Sony Corp. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: http://www.compliance.sony.de/

**A utilização da rede RLAN é regida:**

—relativamente à utilização privada, de acordo com o Decreto-Lei de 01/08/2003, n.º 259 (“Código de Comunicações Electrónicas”). Em particular, o Artigo 104 indica quando é exigida a obtenção prévia de uma autorização geral e o Art.º 105 indica quando é permitida a utilização livre;

—relativamente ao fornecimento ao público do acesso RLAN a serviços e redes de telecomunicações, pelo Decreto Ministerial de 28/05/2003, conforme alterado, e pelo Art.º 25 (autorização geral para serviços e redes de comunicações electrónicas) do Código de comunicações electrónicas.

**Direitos de autor e licenças**

A marca designada pela palavra Bluetooth® e os logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Corporation é feita sob licença. As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e outros países. Lightning é uma marca comercial da Apple Inc.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significam que um acessório electrónico foi concebido para ligação específica ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e que foi certificado pelo fabricante para cumprir os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho sem fios.

A utilização deste equipamento de rádio não é permitida na área geográfica dentro de um raio de 20 km a partir do centro de Ny-Alesund, Svalbard na Noruega.

## Precauções

- Para desligar a alimentação CA, agarre a ficha, não o cabo.
- Como o altifalante têm um íman forte, mantenha os cartões de crédito com banda magnética, relógios de corda, televisores de base CRT ou projectores, etc., longe do sistema para evitar possíveis danos provocados por este íman.
- Não instale o aparelho perto de uma fonte de calor, tal como um radiador ou uma saída de ar quente, nem num local sujeito à luz directa do sol, a pô em quantidade excessiva, a vibração mecânica ou choque.

• As microondas emitidas por um dispositivo Bluetooth podem afectar o funcionamento de dispositivos médicos electrónicos. Desligue esta unidade e o iPod nos seguintes locais, pois pode ocorrer um acidente:

- onde existir gás inflamável, num hospital, comboio, avião ou bomba de combustível;
- perto de portas automáticas ou alarmes de incêndio.
- Esta unidade suporta características de segurança que estão em conformidade com a norma Bluetooth, para proporcionar uma ligação segura sempre que utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth, mas, dependendo da definição, a segurança pode não ser suficiente. Tenha cuidado ao comunicar através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- Não assumimos quaisquer responsabilidades pela fuga de informação durante a comunicação Bluetooth.
- Não garantimos a ligação com todos os dispositivos Bluetooth.
- É necessário um dispositivo com função Bluetooth estar em conformidade com a norma Bluetooth especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e ser autenticado.
- Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma Bluetooth acima mencionada, alguns dispositivos, dependendo das suas funções ou características técnicas, podem não ligar ou funcionar correctamente.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, pode precisar de algum tempo até começar a comunicação.

**Nota**

No Guia de Referência, o termo “iPod” é utilizado como uma referência geral para as funções num iPod, iPhone ou iPad, a não ser que o contrário seja especificado no texto ou ilustrações.

Caso surja alguma dúvida ou problema relativos a este aparelho, consulte o seu agente Sony mais próximo.

## Preparativos

### Fonte de alimentação

**Desligar automaticamente**

Após a reprodução de música (a partir de um iPod na base, por ligação Bluetooth ou do componente opcional ligado à tomada **AUDIO IN**) terminar e se não for realizada qualquer operação durante cerca de 20 minutos, a unidade desliga-se automaticamente.

### Utilizar o transformador de CA

- Ligue o cabo de alimentação CA fornecido ao transformador de CA.
- Ligue o transformador de CA à tomada **DC IN 20V** na parte traseira desta unidade firmemente e ligue-o a uma tomada de parede.

**Nota sobre o transformador de CA**

Utilize apenas o transformador de CA da Sony fornecido. A polaridade das fichas de outros fabricantes pode ser diferente. A não utilização do transformador de CA fornecido pode provocar uma avaria da unidade.

- Se aparecer uma mensagem de pop-up no visor do iPod touch, iPhone ou iPad, consulte “Sobre a App”.

- Algumas operações podem ser diferentes ou podem não estar disponíveis em alguns modelos de iPod.
- Se a bateria do iPod estiver extremamente baixa, carregue-a durante algum tempo antes de utilizar.

- A Sony não se responsabiliza pela perda ou pelos danos provocados nos dados gravados num iPod, quando utilizar o iPod ligado a esta unidade.
- Para obter mais informações acerca das condições ambientais para utilizar um iPod, consulte o website da Apple Inc.

- Os botões **MENU**, ▲ (para cima), ▼ (para baixo) e **ENTER** na unidade principal e/ou no telecomando fornecido apenas funcionarão com os dispositivos Apple (iPhone/iPad/iPod touch) instalados até ao iOS 6. Não funcionarão com iOS 7 ou posterior. Nesses casos, opere directamente no ecrã dos dispositivos Apple.

- Durante a reprodução, esta operação fá-lo retroceder ao início da faixa actual. Para ir para a faixa anterior, prima duas vezes.

- Se a bateria do iPod estiver extremamente baixa, carregue-a durante algum tempo antes de utilizar.

- A Sony não se responsabiliza pela perda ou pelos danos provocados nos dados gravados num iPod, quando utilizar o iPod ligado a esta unidade.

- Para obter mais informações acerca das condições ambientais para utilizar um iPod, consulte o website da Apple Inc.


- Os botões **MENU**, ▲ (para cima), ▼ (para baixo) e **ENTER** na unidade principal e/ou no telecomando fornecido apenas funcionarão com os dispositivos Apple (iPhone/iPad/iPod touch) instalados até ao iOS 6. Não funcionarão com iOS 7 ou posterior. Nesses casos, opere directamente no ecrã dos dispositivos Apple.

- Durante a reprodução, esta operação fá-lo retroceder ao início da faixa actual. Para ir para a faixa anterior, prima duas vezes.


## Operações

### Como manusear um iPod

### Para colocar um iPod

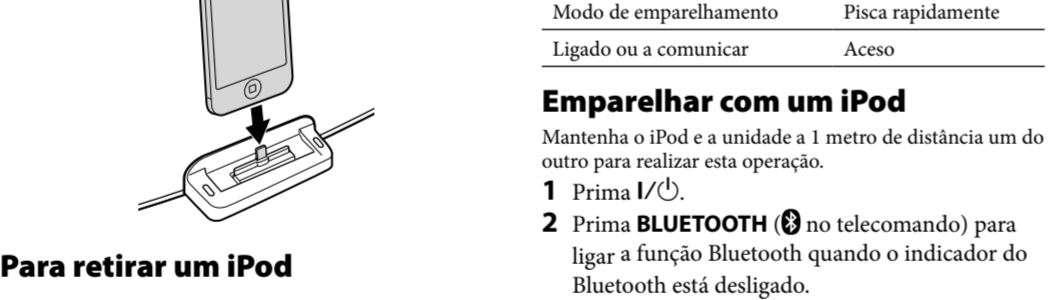

### Para retirar um iPod

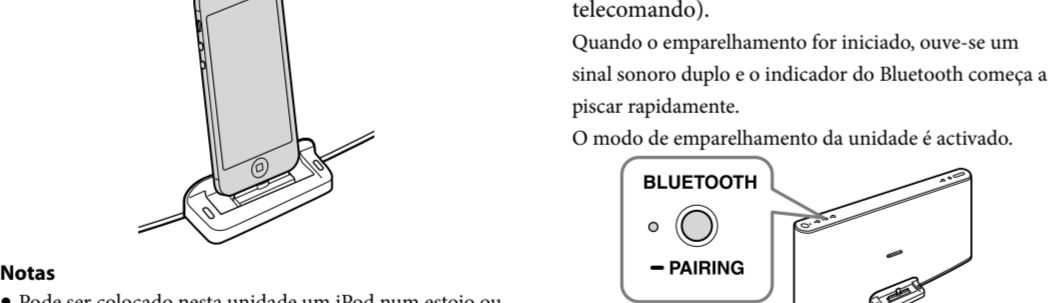

- Pode ser colocado nesta unidade um iPod num estojoo ou capa. No entanto, se o estojoo ou a capa interferirem com a ligação, retire-os antes de colocar o iPod no conector da base de ligação.
- Quando colocar ou retirar o iPod, seguro-o no mesmo ângulo que o conector da base de ligação na unidade. Não puxe o iPod demasiado para a frente.
- Quando colocar ou retirar o iPod, segure na unidade de modo firme.
- Não rode nem incline o iPod, pois pode provocar danos no conector.
- Retire o iPod quando o transportar; caso contrário, pode provocar uma avaria.

## Para ligar/desligar a unidade

Carregue em I/⏻ (Ligado/Em espera). O indicador de alimentação acende-se quando a unidade é ligada.

### Regular o volume

Prima **VOLUME +/-** (**VOL +/-** no telecomando).
**Sugestão**

- O indicador de alimentação pisca três vezes a verde quando o som é definido para o volume máximo ou mínimo.

## Utilizar um iPod na base de ligação

- Coloque o iPod no conector da base de ligação. O conector da base de ligação pode ser ligeiramente inclinado.
- Para mais informações, consulte “Como manusear um iPod”.
- Prima I/⏻.
- Prima **iPod** para activar a função para iPod.

- O indicador iPod acende-se.
- Prima II.
- O iPod começa a reprodução.
- Se o iPod não começar a reproduzir, opere directamente no iPod.

Pode controlar o iPod ligado através desta unidade ou do próprio iPod.

<b>Para</b>	<b>Prima</b>
Pausar a reprodução	<span>II</span>
	Para retomar a reprodução, prima novamente.
Ir para a faixa seguinte	<span>▶▶</span> (avancar) no telecomando
Ir para a faixa anterior	<span>◀◀</span> (recuar)* no telecomando
Localizar um ponto enquanto ouve o som	<span>▶▶</span> (avancar) ou <span>◀◀</span> (recuar) no telecomando enquanto reproduz e mantenha premido até encontrar o ponto desejado.
Voltar ao menu anterior	<b>MENU</b> no telecomando
Seleccionar uma opção do menu ou uma faixa para reprodução	<span>▲</span> (para cima)/ <span>▼</span> (para baixo) no telecomando
Executar a opção do menu seleccionada ou iniciar a reprodução	<b>ENTER</b> no telecomando

\* Durante a reprodução, esta operação fá-lo retroceder ao início da faixa actual. Para ir para a faixa anterior, prima duas vezes.

**Notas**

- Se aparecer uma mensagem de pop-up no visor do iPod touch, iPhone ou iPad, consulte “Sobre a App”.
- Algumas operações podem ser diferentes ou podem não estar disponíveis em alguns modelos de iPod.
- Se a bateria do iPod estiver extremamente baixa, carregue-a durante algum tempo antes de utilizar.
- A Sony não se responsabiliza pela perda ou pelos danos provocados nos dados gravados num iPod, quando utilizar o iPod ligado a esta unidade.
- Para obter mais informações acerca das condições ambientais para utilizar um iPod, consulte o website da Apple Inc.
- Os botões **MENU**, ▲ (para cima), ▼ (para baixo) e **ENTER** na unidade principal e/ou no telecomando fornecido apenas funcionarão com os dispositivos Apple (iPhone/iPad/iPod touch) instalados até ao iOS 6. Não funcionarão com iOS 7 ou posterior. Nesses casos, opere directamente no ecrã dos dispositivos Apple.

### Para retirar o iPod


Para mais informações, consulte “Como manusear um iPod”.

### Para carregar um iPod

Pode utilizar a unidade como carregador de bateria para um iPod. O carregamento começa quando o iPod é ligado à unidade. O estado do carregamento aparece no visor do iPod. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do iPod.

## Funcionamento por transmissão de música sem fios

Utilizando a ligação Bluetooth, pode ouvir o som a partir de um iPod ou outro dispositivo Bluetooth com a unidade sem fios.

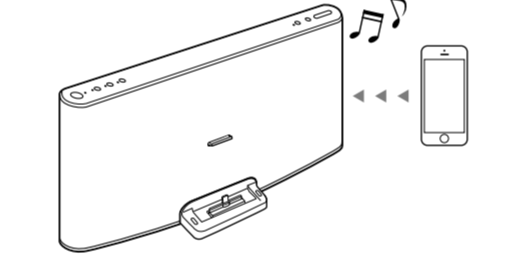

**Emparelhamento**

**O que é o emparelhamento?** Os dispositivos Bluetooth têm de ser “emparelhados” previamente uns com os outros. Quando os dispositivos Bluetooth estão emparelhados, não é necessário voltar a emparelhá-los, a não ser que a informação de emparelhamento seja eliminada.


<b>Estado</b>	<b>Indicador do Bluetooth (azul)</b>
Bluetooth desactivado	Apagado
Bluetooth activado mas não ligado	Pisca lentamente
Modo de emparelhamento	Pisca rapidamente
Ligado ou a comunicar	Aceso

### Emparelhar com um iPod

Mantenha o iPod e a unidade a 1 metro de distância um do outro para realizar esta operação.

- Prima I/⏻.
- Prima **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando) para ligar a função Bluetooth quando o indicador do Bluetooth está desligado.
- Prima e mantenha premido **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando). O indicador do Bluetooth pisca lentamente.
- Prima e mantenha premido **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando). O emparelhamento for iniciado, ouve-se um sinal sonoro duplo e o indicador do Bluetooth começa a piscar rapidamente.

O modo de emparelhamento da unidade é activado.

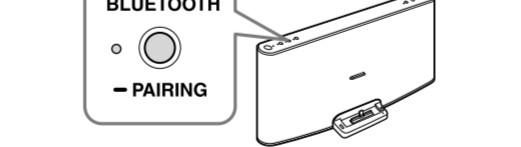


- Efectue o procedimento de emparelhamento no iPod para detectar a unidade. Selecione “Definições → Bluetooth” e active a função Bluetooth.

O indicador do Bluetooth acende-se.



**Exemplo: iPhone 5**

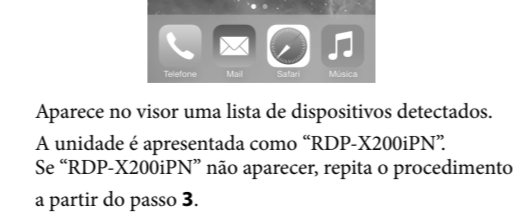

Aparece no visor uma lista de dispositivos detectados. A unidade é apresentada como “RDP-X200iPN”. Se “RDP-X200iPN” não aparecer, repita o procedimento a partir do passo **3**.

- Selecione “RDP-X200iPN” no visor do iPod

enquanto o indicador do Bluetooth estiver a piscar rapidamente.

Quando aparecer a mensagem “Ligado” no visor do iPod, o emparelhamento e a ligação estão concluídos.

**Exemplo: iPhone 5**



- Notas**
- As indicações apresentadas no visor e as operações poderão diferir consoante o modelo do iPod (ou a versão de software. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do iPod.
- O modo de emparelhamento é cancelado após cerca de 5 minutos. Se o modo de emparelhamento for cancelado a meio, recomece a partir do passo **3**.
- Se o emparelhamento não for concluído, recomece a partir do passo **3**.
- Para emparelhar com outro iPod, repita os passos **1 a 5**.
- No passo **3**, se não ouvir um sinal sonoro duplo ou se o indicador do Bluetooth não piscar rapidamente, prima e mantenha premido novamente **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando).
- Se desligar a unidade ou o iPod antes de a ligação Bluetooth estar concluída, a informação de emparelhamento não será memorizada e o emparelhamento não será concluído.

**Notas sobre o emparelhamento com um dispositivo Bluetooth que não seja um iPod**

- Quando emparelhar com um dispositivo Bluetooth que não seja um iPod, depois do passo **3**, pode ser necessária a introdução de um código-passe no seu dispositivo Bluetooth. Neste caso, introduza “0000”.

- As indicações apresentadas no visor e as operações poderão diferir consoante o dispositivo Bluetooth e/ou a versão de software. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

### Para ouvir som

Mantenha o iPod e a unidade a 10 metros de distância um do outro para realizar esta operação.

- Nesta unidade a partir do iPod, utilize a unidade.
- A função Bluetooth do iPod está activada.
- O emparelhamento da unidade e do iPod está concluído. Se o emparelhamento não estiver concluído, efectue o emparelhamento novamente. (Consulte “Emparelhar com um iPod”.)

- Prima I/⏻.
- Prima **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando) para ligar a função Bluetooth. O último iPod ligado voltará a ser ligado automaticamente quando a função Bluetooth for ligada.
- Selecione a música, vídeo, jogo, etc., que pretende reproduzir no iPod. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do iPod.

**Sugestões**

- Se o último iPod não se voltar a ligar automaticamente, prima **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando). Se mesmo assim não se voltar a ligar, selecione o nome do modelo desta unidade a partir do iPod. (Efectue os passos **4 a 5** em “Emparelhar com um iPod”.)
- Para ligar um iPod alternativo, que tenha sido emparelhado anteriormente com esta unidade, prima **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando) para desligar o iPod actualmente ligado. Em seguida, selecione o nome do modelo da unidade a partir do iPod alternativo que pretender ligar.
- Pode carregar o iPod na base de ligação enquanto ouve música por ligação Bluetooth.
- Se o nível de volume estiver reduzido, regule primeiro o volume da unidade. Se o nível de volume continuar reduzido, regule o volume do dispositivo Bluetooth.

### Para terminar de ouvir

Termine a ligação Bluetooth através de qualquer uma das operações que se seguem.

- Desligue a unidade.
- Desligue o iPod.
- Prima **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando), **iPod** ou **AUDIO IN**.
- Opere o iPod para terminar a ligação. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do iPod.

### Apagar a lista de modelos já emparelhados e memorizados na unidade

- Prima I/⏻.
- Prima **BLUETOOTH** Ⓡ no telecomando) para ligar a função Bluetooth.
- Prima e mantenha premido **BLUETOOTH** e **VOLUME –** na unidade ao mesmo tempo. O indicador MEGA BASS fica intermitente.

- Pode efectuar o passo **3** para apagar a lista mesmo durante a ligação Bluetooth.
- Não é possível realizar esta operação quando a unidade está a efectuar o emparelhamento.
- Para emparelhar novamente esta unidade, apague o nome de modelo desta unidade a partir do iPod e volte a efectuar o emparelhamento. (Consulte “Emparelhar com um iPod”.)

## Ligação de componentes opcionais

Pode desfrutar do som de um componente opcional, como um leitor de música digital portátil, através dos altifalantes desta unidade. Certifique-se de que desliga a alimentação de cada componente antes de efectuar quaisquer ligações.

- Ligue com firmeza a tomada de saída de linha de um leitor de música digital portátil (ou outro componente) à tomada **AUDIO IN** na parte de trás da unidade, utilizando um cabo de ligação de áudio adequado (não fornecido).
- Prima I/⏻ para ligar a unidade.
- Carregue em **AUDIO IN** para activar a função de entrada de áudio.

O indicador de entrada de áudio acende-se.

- Ligue o componente ligado.
- Reproduza o componente ligado.

O som dos componentes ligados é emitido pelos altifalantes desta unidade.

- Notas**
- O tipo de cabo de ligação de áudio necessário depende do componente opcional. Certifique-se de que utiliza o tipo de cabo correcto.
- Se o nível de volume for baixo, regule primeiro o volume da unidade. Se o nível de volume continuar muito baixo, regule o volume do componente ligado.

## Outras funções úteis

### Reforçar o som de graves

Prima **MEGA BASS**.

O indicador MEGA BASS acende-se. Para regressar ao som normal, prima novamente o botão.

### Sobre a App

Existe uma App de base de ligação para iPod touch/iPhone/iPad disponível na Apple App Store.

Pequise por “D-Sappli” e transfira a App gratuita para obter mais informações sobre as funções.

**Funções**

- A D-Sappli inclui várias funções de temporizador: Alarme, Temp reprod música e Temporizador.
- Pode definir até 10 alarmes, utilizando músicas do iPod ou som predefinido na D-Sappli para o som do alarme. O Temp reprod música permite-lhe reproduzir/interromper a música desejada a uma hora específica. O Temporizador permite-lhe especificar uma hora para parar a reprodução de música. O Alarme, Temp reprod música e o Temporizador funcionam em combinação com a fonte de alimentação da unidade.
- O Alarme, o Temp reprod música e o Temporizador ficam disponíveis apenas quando a D-Sappli é activada.
- A D-Sappli também inclui uma funcionalidade de aumentar o visor da hora.

**Notas**

- Se a App para efectuar a ligação a esta unidade não for transferida para o iPod touch/iPhone/iPad, poderá aparecer repetidamente uma mensagem de pop-up a solicitar-lhe que transfira a D-Sappli. Desactive a função de ligação da App para que a mensagem de pop-up deixe de aparecer.
- Para desactivar a função de ligação da App: ligue o transformador de CA e, em seguida, carregue em I/⏻ para desligar a unidade. Retire o iPod touch/iPhone/iPad do conector da base de ligação. Enquanto mantém premido II, prima e mantenha premido também I/⏻ na unidade durante pelo menos 2 segundos. (O indicador de alimentação pisca duas vezes quando a função é desactivada.)

- Para reactivar a função de ligação da App, repita os passos acima. (O indicador de alimentação pisca uma vez quando a função é activada.)

## Informações gerais

### Especificações

<b>iPod</b>
Saída CC: 5 V
MÁX: 2,1 A
<b>Bluetooth</b>
Classe de potência 2 da especificação Bluetooth
<b>Distância máxima de comunicação</b>
Campo de visão de cerca de 10 metros*1
<b>Banda de frequências</b>
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
<b>Sistema de comunicação</b>
Especificação Bluetooth versão 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
<b>Perfis Bluetooth compatíveis</b> *2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP™ (Audio/Video Remote Control Profile)
<b>Codex suportados</b> **
SBC (Subband Codec)

\*1 O alcance real varia consoante alguns factores, como obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos junto de um microondas, electricidade estática, sensibilidade da recepção, desempenho do sistema operativo, software de aplicações, etc.

\*2 Os perfis da norma Bluetooth fornecem as especificações para a comunicação Bluetooth entre dispositivos.

\*3 Algumas operações poderão não estar disponíveis para alguns modelos de iPod.

\*\* Codec: Compressão do sinal de áudio e formato de conversão

<b> Geral</b>
<b>Altifalante</b>
Woofer: Aprox. 76 mm diâ. × 2
Tweeter: Aprox. 25 mm diâ. × 2
<b>Entrada</b>
Tomada AUDIO IN (mini-tomada estéreo o 3,5 mm)
Impedância: 50 kΩ
Nível de entrada médio: 245 mV
<b>Potência de saída</b>
20 W + 20 W (a 1% de distorção harmónica)
<b>Fonte de alimentação</b>
Fonte de alimentação externa nominal: CC IN 20 V (com transformador de CA fornecido (CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz))
<b>Dimensões</b>
Aprox. 356,0 mm × 168,1 mm × 155,8 mm (l/a/p) (incl. peças salientes e controlos)
<b>Peso</b>
Aprox. 2,2 kg
<b>Acessórios fornecidos</b>
Telecomando (com uma pilha de lítio) (1)
Transformador de CA (1)
Cabo de alimentação CA (1)
Guia de Referência (este documento) (1)

### Modelos de iPod/iPhone/iPad compatíveis

Os modelos de iPod/iPhone/iPad compatíveis são os que se seguem.

Actualize o software do iPod/iPhone/iPad para a versão mais recente antes de o utilizar com esta unidade.

**Conector Lightning funciona com**

iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad Air
iPad mini com ecrã Retina
iPad (4ª geração)
iPad mini
iPod touch (5ª geração)
iPod nano (7ª geração)\*

**Modelos compatíveis com transmissão de música sem fios**

iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad Air
iPad mini