

Guía de instalación


Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones de seguridad que se encuentran en el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones:


Reproductor de video

Conecte hasta 4 dispositivos de video y utilice el control remoto para alternar entre ellos.

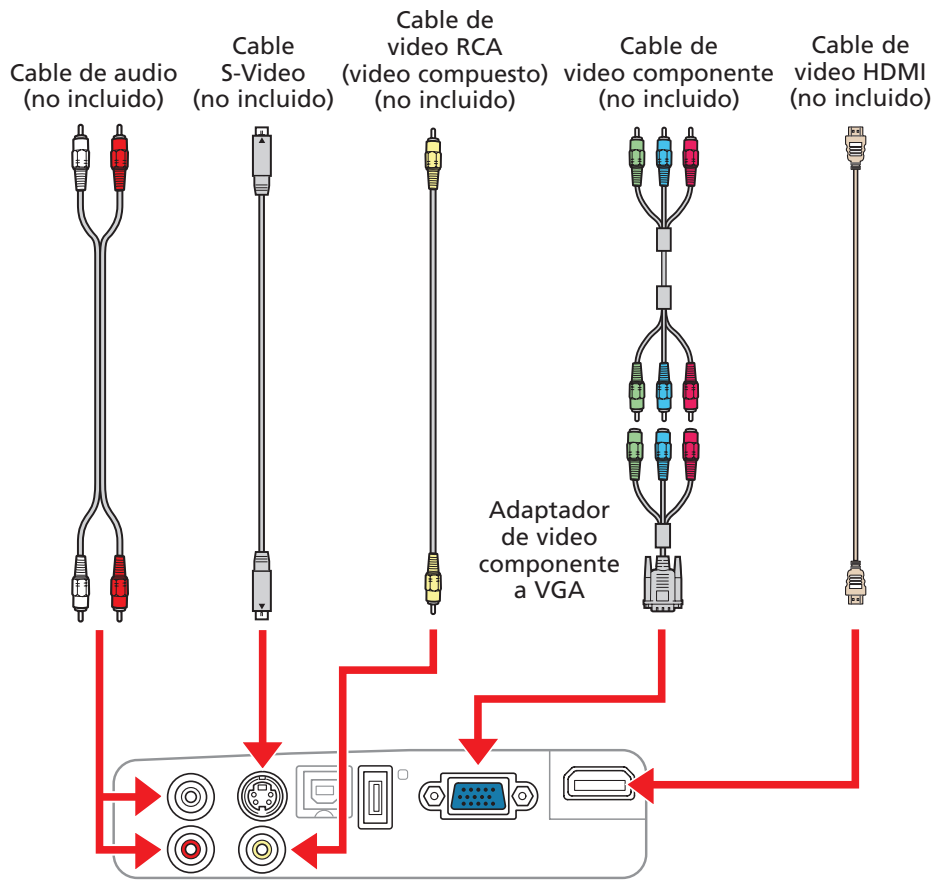

Cámara o dispositivo USB


Conecte una cámara digital u otro dispositivo USB al puerto USB **TypeA** (plano) del proyector.

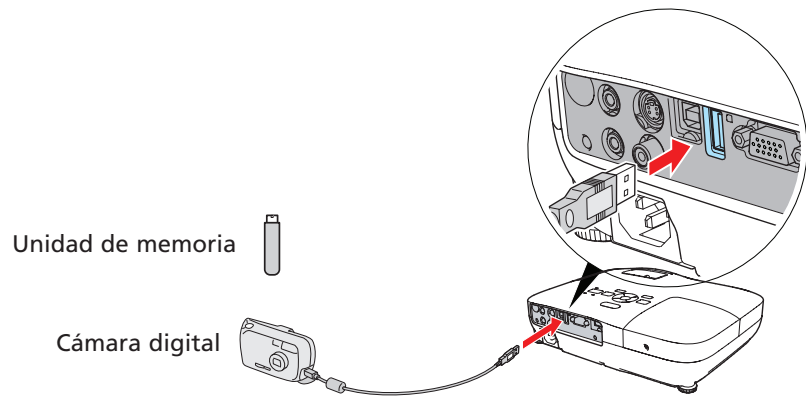


Puede utilizar la función Slideshow (Presentación con diapositivas) del proyector para proyectar imágenes JPEG. Consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Encienda su equipo


- 1 Encienda su fuente de video.
- 2 Conecte el proyector.

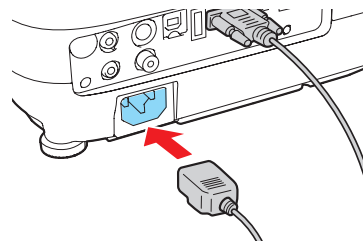

- 3 Abra la tapa corrediza **A/V Mute** completamente.

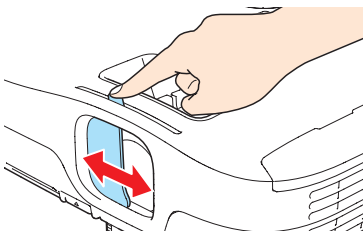

- 4 Pulse el botón de encendido del proyector o del control remoto.

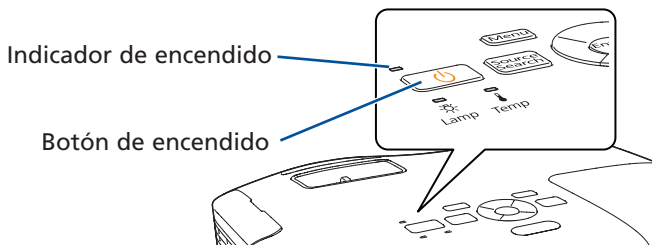


El indicador de encendido destella de color verde y luego permanece encendido.

- 5 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para cambiar el idioma a español, haga lo siguiente: pulse el botón **Menu** del control remoto o del proyector. Seleccione el menú **Extended** (Extendida) y pulse el botón **Enter**, luego seleccione **Language** (Idioma) y pulse el botón **Enter**. Seleccione **Español** y pulse el botón **Enter**. Cuando termine, pulse el botón **Esc** o **Menu** para salir del sistema de menús.


NOTA: para apagar el proyector, pulse el botón de encendido dos veces, luego desconéctelo. No es necesario esperar a que el proyector se enfríe.

Ajuste la imagen


- 1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.
- 2 Para subir la imagen, presione el botón para soltar el pie y levante la parte delantera del proyector. Suelte el botón para bloquear el pie en esa posición.

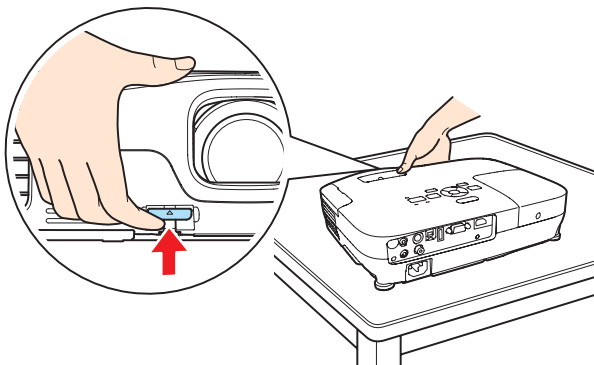

- 3 Gire el anillo de enfoque para hacer más nítida la imagen.

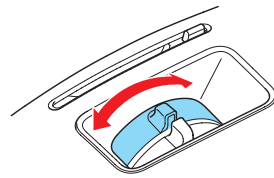

Para reducir o agrandar la imagen, gire el anillo de zoom.

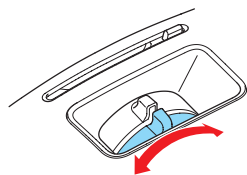


- 4

Si la imagen tiene una apariencia así  o así , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.
- 5

Si la imagen tiene una apariencia así  o así , pulse los botones  o  del proyector para corregirla.

Uso del control remoto

Instale las pilas tal como se muestra a continuación (dos pilas AA).

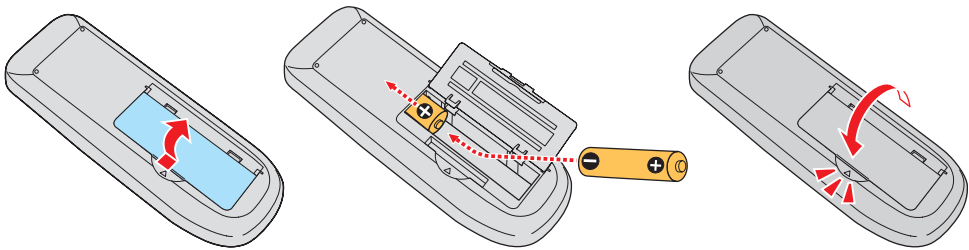

Solución de problemas

Si aparece una pantalla en blanco...

- Si después de encender su computadora aparece una pantalla en blanco o aparece el mensaje **Sin Señal**, haga lo siguiente:
- Confirme que el indicador de encendido en el proyector esté iluminado de color verde y que no esté destellando, y que la tapa corrediza **A/V Mute** esté abierta.
 - Compruebe que los cables estén conectados correctamente. (Consulte el *Manual del usuario* para obtener más información).
 - Si ha conectado más de una fuente de video, es posible que tenga que pulsar el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o del control remoto para seleccionar la que desea ver. (Espere unos segundos para que se sincronice el proyector después de pulsar el botón).

Si la imagen aparece más alta de un lado...

El proyector está en ángulo con respecto a la pantalla. Colóquelo directamente delante de la pantalla.

Dónde obtener ayuda

Manual

Para más información sobre cómo usar el proyector, instale el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Soporte técnico telefónico

Para hablar con un especialista de soporte, marque uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Chile	(56 2) 230-9500	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	Resto del país	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	Perú	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	Venezuela	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 7/09
Impreso en XXXXXX

CPD-27617

Guia de Instalação


Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do Usuário* no CD do projetor.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões:


Reprodutor de Vídeo

Conecte até 4 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar entre eles.

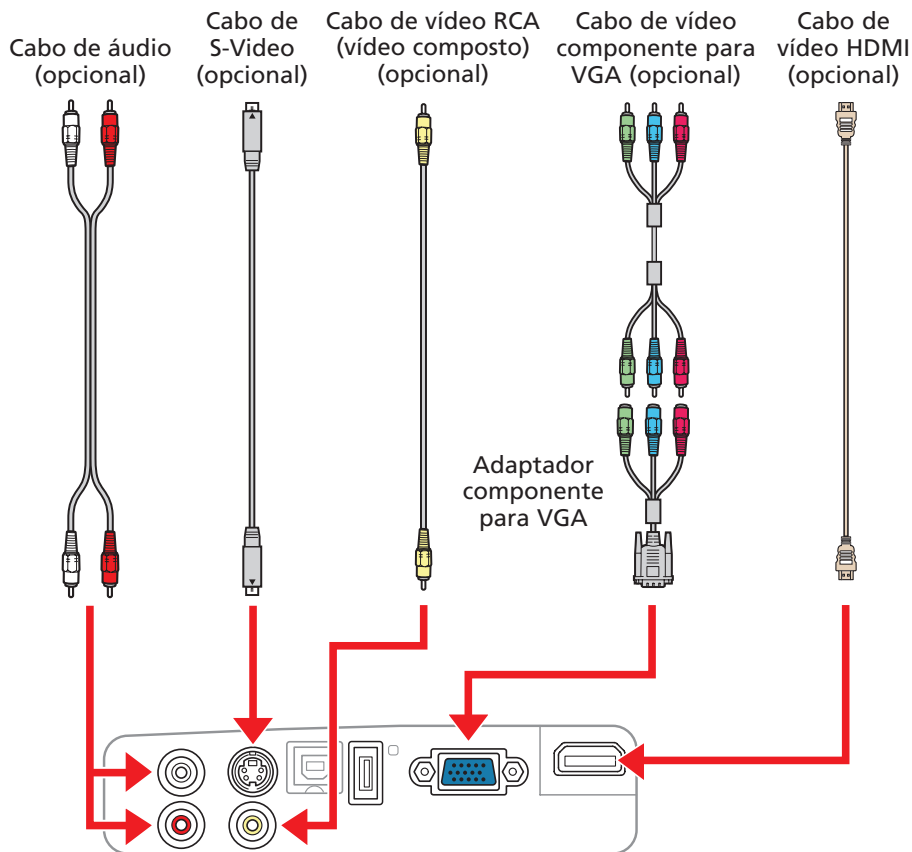

Câmera ou Dispositivo USB


Conecte uma câmera digital ou outro dispositivo USB à porta  USB **TypeA** (plana).

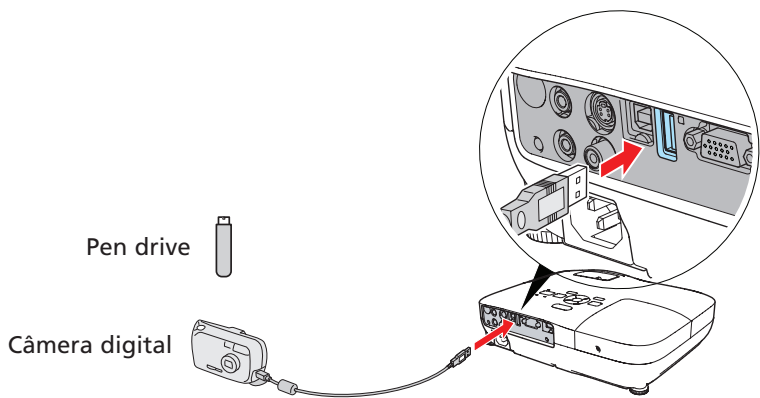


Você pode usar o recurso Slideshow para projetar imagens JPEG. Consulte o *Manual do Usuário* no CD do projetor.

Ligue o projetor


- 1 Ligue a fonte de vídeo.
- 2 Plugue o projetor.

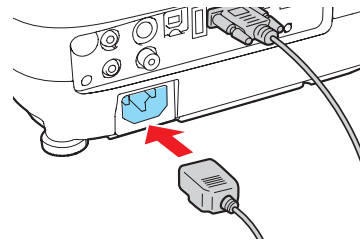

- 3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

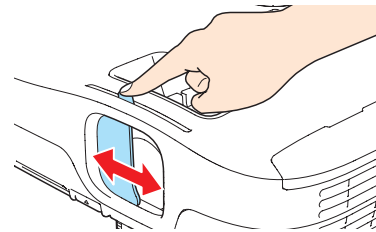

- 4 Pressione o botão  de energia no projetor ou controle remoto.

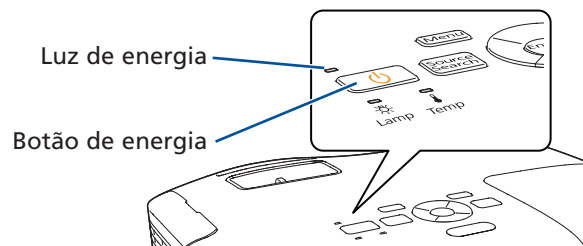


A luz de energia pisca em verde, depois fica acesa.

- 5 O idioma predeterminado do sistema de menus é inglês. Para mudar o idioma para português, faça o seguinte: pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione o menu **Extended** (Alargada) e pressione **Enter**, depois selecione **Language** (Língua) e pressione **Enter**. Em seguida, selecione **Português** e pressione **Enter**. Aperte o botão **Menu** ou **Esc** para sair do sistema de menus do projetor quando terminar.


OSERVAÇÃO: Para desligar o projetor, pressione o botão  de energia duas vezes, depois remova o plugue. Não é preciso esperar que o projetor esfrie.

Ajuste a imagem


- 1 Se não vir uma imagem, pressione o botão **Source Search** (Procurar Fonte) no projetor ou controle remoto para selecionar a fonte de imagem.
- 2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca azul de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

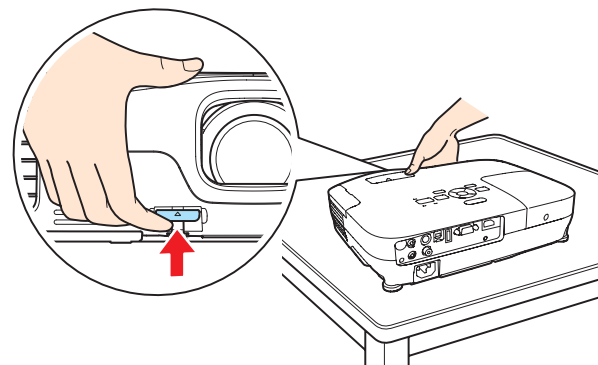

- 3 Gire o anel de foco para tornar a imagem mais nítida.

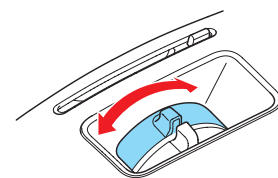


Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.

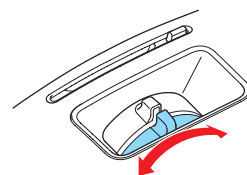

- 4 Se a imagem se parece assim  ou assim , o projetor foi colocado em ângulo, deslocado do centro da tela. Coloque-o diretamente em frente ao centro da tela, de forma reta.
- 5 Se a imagem se parece assim  ou assim , pressione  ou  no projetor para corrigir.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as pilhas estão instaladas como mostrado (duas pilhas AA).

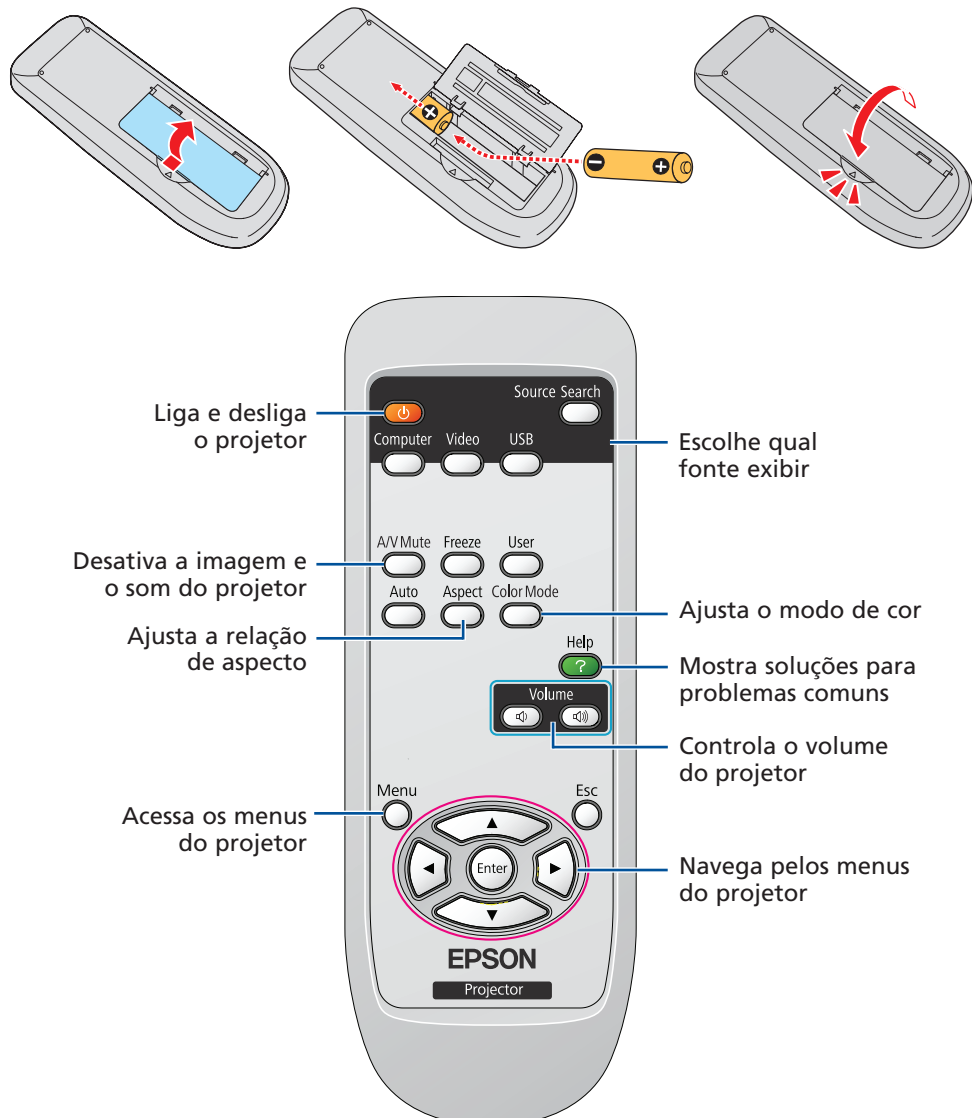

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem Sinal** após ligar o computador, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não piscando, e a tampa deslizante **A/V Mute** está aberta.
- Certifique-se de que os cabos estão conectados corretamente. (Consulte o *Manual do Usuário* para mais informações.)
- Se você conectou mais de uma fonte de vídeo, talvez seja preciso pressionar o botão **Source Search** (Procurar Fonte) no projetor ou controle remoto para selecionar a fonte que quer assistir. (Espere alguns segundos para que o projetor sincronize depois que pressionar.)

Se a imagem for mais alta em um lado

O projetor está em um ângulo com relação à tela. Coloque-o reto em frente à tela.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações a respeito do uso do projetor, instale o *Manual do Usuário* incluído no CD do projetor.

Telefone

Brasil (55 11) 3956-6868

Tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Suporte On-line

Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione seu produto para obter soluções para os problemas mais comuns. É possível baixar utilitários e documentação, ver conselhos sobre resolução de problemas e perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 7/09
País de impressão: XXXXXX