


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA SPORT ROX WIRELESS

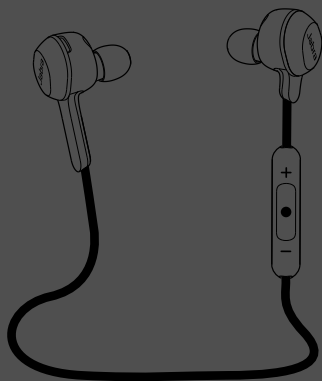

Manual do Usuário

jabra.com/sportroxwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca registrada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas registradas aqui mencionadas são de propriedade de seus respectivos detentores. A marca e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela GN Netcom A/S são feitos mediante licença. (O design e as especificações estão sujeitos à alteração sem aviso prévio).

FABRICADO NA CHINA

MODELO: OTE16



A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ÍNDICE

1. BEM-VINDO	4
2. VISÃO GERAL DO FONE DE OUVIDO	5
2.1 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	
3. COMO USAR	6
3.1 MUDANDO OS SILICONES	
3.2 USANDO AS ASAS DO FONE	
3.3 USANDO O CLIPE DE AJUSTE	
3.4 VÍDEOS SOBRE COMO USAR	
3.5 FONES DE OUVIDO MAGNÉTICOS	
4. COMO CARREGAR A BATERIA	10
5. COMO CONECTAR	11
5.1 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH	
5.2 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO NFC	
5.3 CONEXÃO COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS	
6. COMO USAR	13
6.1 MÚLTIPLAS CHAMADAS	
6.2 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ	
7. SUPORTE	18
7.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
7.2 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO	
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	19


1. BEM-VINDO

Obrigado por usar o Jabra Sport Rox Wireless. Esperamos que você goste dele!

JABRA SPORT ROX WIRELESS OFERECE

- Som otimizado de alta definição Dolby® Digital Plus com o Aplicativo exclusivo Jabra Sound
- Controles por cabo para ouvir música e gerenciar chamadas com facilidade
- Life proof: resistente a intempéries e poeira
- Materiais de alta qualidade: Design de cabos reforçados de Kevlar, fones de ouvido de aço sólido
- Fones de ouvido magnéticos: Economiza bateria quando o fone de ouvido não está em uso
- NFC para fácil pareamento

2. VISÃO GERAL DO FONE DE OUVIDO

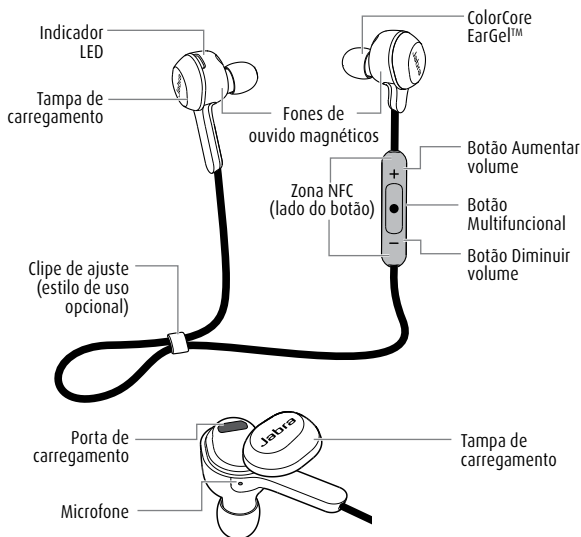

2.1 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



4 Silicones ColorCore EarGels™



3 Asas do Fone
(Pequena, média, grande)




Cabo USB

3. COMO USAR



3.1 MUDANDO OS SILICONES


Escolha entre 4 silicones coloridos para ajuste ideal e conforto.

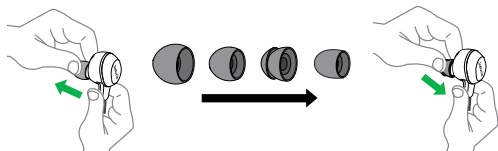

3.2 USANDO AS ASAS DO FONE

Escolha entre 3 tamanhos de asas do fone para ajuste ideal e conforto.

1. Alinhe o L ou R da asa do fone com o L ou R do fone de ouvido e puxe gentilmente a asa do fone no fone de ouvido. Ajuste girando, se necessário.

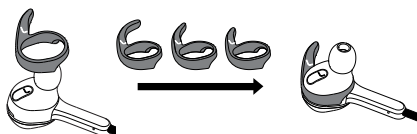


2. Quando estiver usando o fone de ouvido, a asa do fone se acomoda no sulco da orelha. Certifique-se de que a asa do fone não cubra o microfone.



3.3 USANDO O CLIPE DE AJUSTE

Prenda o clipe de ajuste ao cabo, e ajuste para obter um encaixe ótimo.




3.4 VÍDEOS SOBRE COMO USAR

Você pode assistir vídeos com instruções sobre como usar os ColorCore EarGels™, as asas do fone e o clipe de ajuste em jabra.com/sportroxwireless.


3.5 FONES DE OUVIDO MAGNÉTICOS

Os fones de ouvis são magnéticos. Separe/una-os para ligar/desligar o modo de espera, ou encerrar/atender uma chamada.

Modo de espera LIGADO

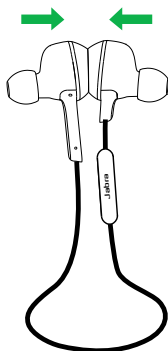


Modo de espera DESLIGADO

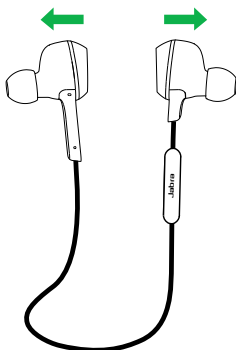

OBS.: O fone de ouvido será desligado após 5 minutos quando os fones magnéticos estiverem separados e o fone de ouvido não estiver conectado a um dispositivo móvel.

4. COMO CARREGAR A BATERIA

Remova a tampa de carregamento no fone de ouvido direito para exibir a porta micro-USB. Conecte o cabo USB no fone de ouvido e no PC para começar a carregar.

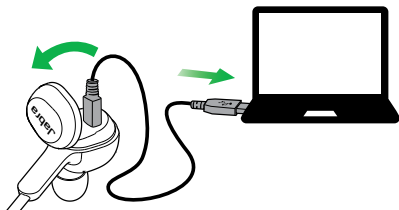

Leva aproximadamente duas horas e meia para carregar o fone de ouvido por completo.

OBS.: Por motivos de segurança, recomenda-se não usar o fone de ouvido enquanto estiver carregando.

5. COMO CONECTAR

5.1 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH


1. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam separados.
2. Pressione e segure (5 segundos) o botão **Multifuncional** até a luz LED piscar rapidamente em azul.
3. Coloque o fone de ouvido, e siga as instruções de pareamento orientadas por voz para parear o seu dispositivo Bluetooth.

OBS.: Após ter conectado uma vez, basta ligar o dispositivo para conectar-se automaticamente.



5.2 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO NFC

1. Certifique-se de que o NFC esteja habilitado no seu dispositivo móvel.
2. Certifique-se de que os fones de ouvido magnéticos estejam separados.
3. Deslize devagar o zona NFC do fone de ouvido (lado do botão da caixa de controle) diretamente contra o dispositivo NFC até que uma conexão NFC seja confirmada.

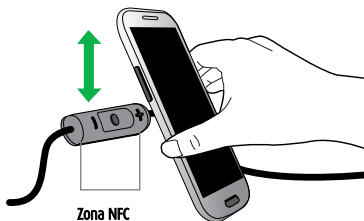


5.3 CONEXÃO COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS

É possível conectar múltiplos dispositivos móveis ao fone de ouvido usando Bluetooth ou NFC.

Se dois dispositivos móveis estiverem conectados ao fone de ouvido ao mesmo tempo e um dos dispositivos perder a conexão, o botão Multifuncional irá controlar o dispositivo que permanecer conectado (Pausar/Tocar para música e Atender/Encerrar para chamadas). Para reconectar o dispositivo desconectado vá para o menu Bluetooth e reconecte.

6. COMO USAR

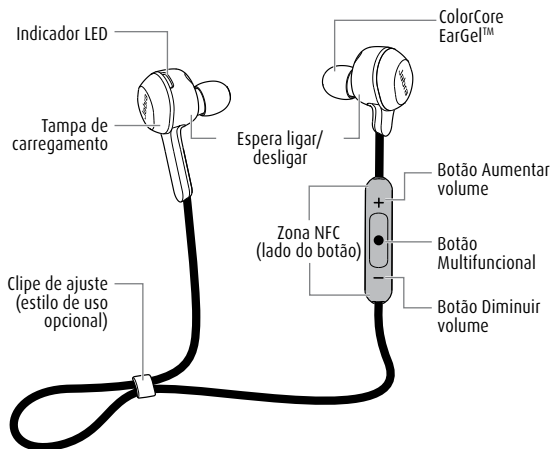

FUNÇÃO	AÇÃO
Desligar o headset	Pressione e segure (5 segundos) o botão Multifuncional até a luz LED piscar em verde
Ligar o headset	Pressione e segure (3 segundos) o botão Multifuncional até a luz LED piscar em vermelho
 Tocar/pausar a música	Toque o botão Multifuncional
Atender/encerrar chamada	Toque o botão Multifuncional, ou separe/una os fones de ouvido magnéticos
Recusar uma chamada	Toque duas vezes o botão Multifuncional
Rediscar o último número	Toque duplo o botão Multifuncional quando não estiver em uma chamada
 Ligar/desligar modo de espera	Una/separe os Fones de ouvido magnéticos

Ajustar o volume	Toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume
Mudo	Toque nos botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo
Pular faixa para frente	Pressione e segure (2 segundos) o botão Aumentar volume
 Pular faixa para trás	Pressione e segure (2 segundos) o botão Diminuir volume até ouvir um sinal e pressione e segure o botão Diminuir volume novamente
Reiniciar faixa	Pressione e mantenha pressionado (2 segundos) o botão Diminuir volume
Status da bateria	Toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume quando não estiver em uma chamada ou escutando música

6.1 MÚLTIPLAS CHAMADAS

O fone de ouvido pode aceitar e tratar múltiplas chamadas simultaneamente.

	FUNÇÃO	AÇÃO
	Terminar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Toque no botão Multifuncional
	Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa	Pressione e segure (2 segundos) o botão Multifuncional
	Colocar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Pressione e segure (2 segundos) o botão Multifuncional
	Recusar uma chamada recebida, quando estiver em uma chamada	Toque duplo o botão Multifuncional

6.2 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ

CLIQUE PARA ESCUTAR	O QUE VOCÊ OUVÊ
To connect Jabra Sport Rox wireless, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar o Jabra Sport Rox Wireless, acesse o menu Bluetooth do seu telefone e selecione-o na lista
Connected	Conectado
Two devices connected	Dois dispositivos conectados
Disconnected	Desconectado
Call ended	Chamada encerrada
Redialling	Rediscando
Recharge battery	Recarregar bateria
Battery low	Bateria fraca
Battery medium	Bateria pela metade
Battery full	Bateria cheia
Muted	Mudo
Unmuted	Com som

7. SUPORTE

7.1 PERGUNTAS FREQUENTES

Veja todas as Perguntas Frequentes em Jabra.com/sportroxwireless

P Por que eu ouço ruídos de estalos?

R Bluetooth é uma tecnologia de rádio que é sensível a objetos entre o alto-falante e o dispositivo ao qual está conectado. Certifique-se de que o fone de ouvido e o dispositivo ao qual está conectado estejam dentro da faixa (até 10 m/33 pés).

P Qual a faixa de cobertura do fone do ouvido?

R O Jabra Sport Rox Wireless suporta as seguintes faixas máximas: 10 m/33 pés.

P Por que eu não ouço nada?

R Você pode precisar aumentar o volume do alto-falante, ou certifique-se que o fone de ouvido está conectado a um dispositivo.

P Eu estou tendo problemas de conexão Bluetooth

R Verifique o menu Bluetooth do seu dispositivo móvel e exclua/esqueça o fone de ouvido. Reconecte o fone de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth seguindo as instruções de conexão Bluetooth.

7.2 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO

- Guarde sempre o fone de ouvido desligado e adequadamente protegido.
- Evite guardá-lo em temperaturas extremas (acima de 65°C/149°F ou abaixo de -10°C/14°F). Isso pode diminuir a vida útil da bateria e pode afetar o fone de ouvido.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JABRA SPORT ROX WIRELESS	ESPECIFICAÇÕES
Peso:	19 g
Dimensões:	A 16.5 mm x L 20 mm x P 16 mm
Microfones:	Microfone MEMS
Alto falante:	Alto-falante dinâmico 6 mm
Alcance operacional:	10m/33ft (depende de telefone)
Versão do Bluetooth:	3.0
Dispositivos pareados:	Até 8, dois conectados ao mesmo tempo (Multiuse™)
Perfis Bluetooth compatíveis:	A2DP (v1.2), Perfil sem as mãos (v1.6), Perfil de fone de ouvido (v1.2), AVRCP (v1.4)
Tempo de fala/música:	Até 5,5 horas
Tempo de espera:	Até 8 dias
Temperatura operacional:	-10°C a 55°C (14°F a 133°F)
Temperatura de armazenamento:	-10°C a 65°C (14°F a 149°F)
Senha ou PIN de pareamento:	0000

