

# Pocket TV

TV DIGITAL MÓVEL DE BOLSO



Manual del Usuario



## PREZADO CLIENTE:

---

Agradecemos por adquirir nosso produto e lembramos que toda informação a respeito do uso deste equipamento se encontra neste manual do usuário.

Neste documento você pode encontrar tanto as explicações das diversas funções, bem como as normas de segurança para a correta utilização da sua **Pocket TV TELE System modelo TS 1.1PTV**.

Portanto, pedimos que leia atentamente o manual de usuário e conserve-o para futuras referências.

A TV Digital aberta, oferece uma nova perspectiva de visualização da sua emissora preferida a qualquer hora, em qualquer lugar, parado ou em movimento. Graças à digitalização da informação, a imagem e o som recebidos serão perfeitos.

O sistema digital, contudo, traz algumas mudanças na forma de operar o seu produto e a principal será o tempo para sintonia e ou troca de canais. Você observará que a emissora demorará alguns segundos para ser exibida e isto é inerente à nova tecnologia. A razão é que o sinal da emissora será decodificado e carregado na memória interna antes de ser exibido, assim o tempo entre troca de canais, será maior do que a sua TV analógica neste e em qualquer outro receptor digital. Poderá haver ainda congelamento de imagens momentâneas e isto se deve à recepção de sinais fracos, que serão solucionados quando de uma melhor cobertura do sinal digital.

O perfeito funcionamento da **Pocket TV** está condicionada à existência de um sinal de TV Digital **OneSeg** com qualidade e potência suficientes, transmitido pelas emissoras da sua cidade.

## ÍNDICE

Cuidados	4
Principais recursos	5
Descrição dos controlos	6
Iniciando	7
Operações básicas	8
Ligar / Desligar o produto	8
Ajuste de volume	8
Reset do produto	8
Travar/Destravar todas as teclas	8
Acessar o menu principal	9
<b>TV Digital</b>	9
Procura automática de canais	9
Assistindo TV	10
Fuso horário	10
<b>Música</b>	10
Reproduzindo músicas	10
Selecionando uma música da lista de reprodução ou meus favoritos	11
Ajustes de música	11
Letra da canção	12
<b>Fotos</b>	13
Visualizar Fotos	13

Selecionar uma foto da lista de reprodução ou dos favoritos	13
Ajustes das fotos	13
<b>Vídeo</b>	14
Assistir um vídeo	14
Selecionando um vídeo de uma lista de reprodução ou o último reproduzido	15
Ajustes de vídeo	15
<b>Rádio FM</b>	15
Procurar estações de rádio	15
Gravar áudio de uma estação de FM	16
<b>Usando as Aplicações</b>	17
Calendário	17
Lendo um arquivo e-Book	17
Arquivos da pasta	17
<b>Alterando ajustes do produto</b>	18
Itens ajustáveis	18
Ajuste de data e hora	19
Ajuste de alarme	19
Conectando a um PC	19
Copiando arquivos do computador	19
<b>Correção de problemas</b>	20
<b>Especificações Técnicas</b>	21
<b>Zelando pelo meio ambiente</b>	22
<b>Garantia</b>	23

### **CUIDADOS:**

- Para evitar danos e prolongar a vida útil da Pocket TV, mantenha seu produto limpo, não exponha ao sol ou em lugares de calor excessivo e mantenha-o longe de umidade e água.
- Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool ou solventes (exemplo: thinner). Use um pano limpo e seco para limpar seu produto.
- Não deixe cair e nem deixe que caiam objetos sobre seu produto.
- Não exponha ou jogue seu produto ao fogo, o mesmo contém bateria e poderá explodir.
- Se houver vazamento da bateria interna evite tocar no fluido com as mãos desprotegidas. Se ocorrer vazamento em roupas limpe-as e lave o mais rápido possível. Se houver contacto com os olhos, lave-o com água corrente e procure atendimento médico.
- Certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos arquivos armazenados no produto

### **Precauções ao usar o fone de ouvido**

- É perigoso escutar música no equipamento enquanto você corre ou caminha com um alto nível de volume. Para sua segurança, verifique se a situação lhe permita operar seu equipamento sem perigo algum.
- Para sua própria segurança NUNCA utilize seu equipamento enquanto dirige ou anda de bicicleta.
- O som pode ser enganoso, já que à medida que passa o tempo o sistema auditivo se adapta a níveis de volume mais altos. Portanto, mediante o uso prolongado, os níveis que parecem normais podem resultar em níveis de volume alto que poderão prejudicar sua capacidade auditiva. Antes de usar o seu Pocket TV ajuste o volume para um nível seguro.




## PRINCIPAIS RECURSOS

---

- Tela de 3.5" tipo TFT com 320\*240 pixels de resolução
- Compatível com padrão TV Digital ISDB-TB
- Compatível com os formatos de áudio compactados: WAV, APE, FLAC, OGG, MP3 e WMA.
- Compatível com os formatos de vídeo compactados: XVID, MPEG-1, FLV D1@30fps WMV, ISDB-T, MPEG-4
- Visualização de fotos nos formatos: JPG / BMP
- Rádio FM com 20 posições de memória
- Grava áudio da emissora FM
- Leitor de Texto (e-book) no formato 'txt'
- Calendário
- Alarme
- Compatível com cartão Micro SD até 8GB máximo.
- Porta mini USB 2.0
- Memória interna com 2GB


## DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

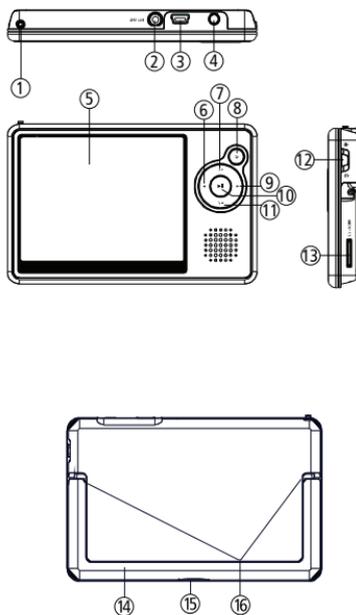

1. Antena interna retrátil (para usar, puxe-a completamente)
2. Conector para antena externa (melhora o desempenho do produto)
3. Conector Mini-USB 2.0 e entrada de alimentação DC
4. Jack do fone de ouvido (estéreo)
5. Display
6. [◀] Tecla Esquerda/Anterior, pressione e mantenha para retrocesso rápido
7. [V+] Tecla 'para cima', aumenta volume
8. [↶] Tecla 'Retorno'
9. [▶] Tecla 'Direita/Próximo', pressione e mantenha para avanço rápido
10. [▶/||] Tecla 'Play/Pause/Confirma'
11. [V-] Tecla 'para baixo', diminui volume
12. Tecla lateral deslizante multifunção: deslize para cima para Travar as demais teclas, deslize e mantenha para baixo para ligar/desligar
13. Abertura para o cartão tipo micro SD (atrás do suporte)
14. Orifício de 'Reset' (atrás do suporte)
15. Rebaixo da trava do suporte de mesa.
16. Suporte de mesa (para abrir, use a unha para destravar o suporte de mesa)

## INICIANDO

### Conectando a alimentação

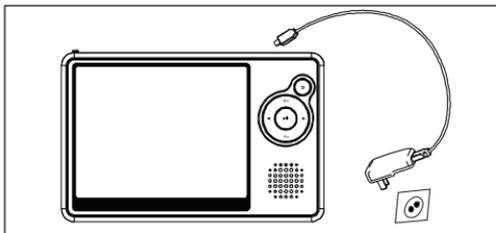

Insira o Adaptador AC/DC fornecido a uma tomada e conecte o cabo ao produto.

#### Nota:

- Para ligar/desligar o produto, deslize e mantenha para baixo a tecla lateral do produto.

### Carregando a bateria

- A bateria será carregada automaticamente quando conectado ao Adaptador AC/DC ou a um computador via porta USB. Se utilizar computador certifique-se de que o mesmo esteja ligado.


- A bateria estará 80 % carregada em 3 horas e totalmente em 5 horas aproximadamente. Carregando via porta USB de um PC o tempo de carga será maior e dependerá da capacidade de corrente disponível na porta do PC.
- Indicação do nível de carga da bateria é a seguinte:

	Completa
	75% completa
	50% completa
	Baixa
	Esgotada

#### Importante:

- Temperatura recomendada para carregar a bateria: 0 - 35°C.
- Carregue completamente antes do primeiro uso ou quando não utilizado por um longo período.
- Carregue tão logo aparecer a mensagem 'Bateria Baixa'.
- A bateria poderá descarregar se o produto não for usado por um longo período. Se for deixar o produto inativo por um longo período (mais do que 2 meses) recomenda-se antes de desligar deixar a carga da bateria a 75%.
- Certifique-se de que o produto não fique guardado em altas temperaturas, recomenda-se guardá-lo em temperatura inferior a 35°C.

## Inserindo cartão micro SD

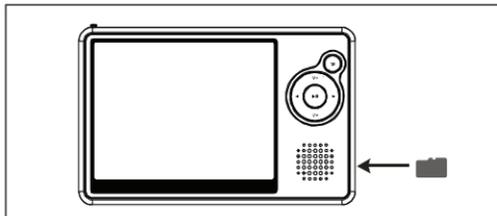

Você poderá inserir um cartão do tipo micro SD (não fornecido) ao seu produto aumentando em até 8GB a memória do produto. Na lateral esquerda, abaixo do suporte de mesa escamoteável existe uma abertura para inserção deste cartão. Para fazê-lo siga as instruções:

- Insira o cartão Micro SD na abertura lateral com os contatos metálicos voltados para baixo.

### Importante:

- Não use de força excessiva ao inserir o cartão à abertura.
- Para remoção do cartão, pressione gentilmente o mesmo para dentro e solte, o cartão sairá ligeiramente para fora e então você poderá removê-lo suavemente
- Durante transferência de dados, NUNCA retire o cartão..

## OPERAÇÕES BÁSICAS

### Ligar / Desligar o produto

- Para ligar o produto, deslize e mantenha para baixo a tecla lateral do produto até ligar efetivamente o mesmo.
- Para desligar o produto, deslize e mantenha para baixo a tecla lateral até que a tela de despedida aparecera.

### Ajuste de volume

- Para aumentar o volume, pressione a tecla [V+].
- Para diminuir, pressione a tecla [V-].

### Reset do produto

Se ocorrer um mau funcionamento e ou travamento do produto, utilize de um pino metálico (tipo clipe de papel), insira o no orifício localizado abaixo do suporte de mesa escamoteável e pressione levemente. O produto irá reinicializar automaticamente e os dados do usuário não serão alterados.

### Travar/Destavar todas as teclas

Este recurso previne o acionamento acidental de teclas enquanto

o ícone de travar. Você se move e ou assiste ao mesmo durante movimento. Para Travar os comandos, deslize a tecla lateral para cima. Para destravar volte a mesma chave para a posição central.

## Acessar o menu principal

Uma vez ligado, após a tela de boas vindas, o menu principal aparecerá. Se estiver em uma função qualquer, use a tecla [ ] para voltar ao menu principal, dependendo de onde você estiver poderá ser necessário pressioná-la várias vezes até retornar ao menu principal.

1. Pressione [V+] ou [V-] para escolher entre as funções: TV, Music, Photo, Video, FM, APP e Setting.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar sub-itens para cada função acima.
3. Pressione [▶/||] para entrar na função / ajuste desejado.

Ícone	Menu principal	Descrição
	TV	Ver TV.
	Music	Ouvir músicas.
	Photo	Ver fotos.
	Vídeo	Ver vídeos.

Ícone	Menu principal	Descrição
	FM	Ouvir Rádio FM.
	APP	Aplicações como: abrir pastas; mostrar calendário; leitor de texto.
	Settings	Ajustes personalizados para o seu produto.

## TV DIGITAL

### Procura automática de canais



1. Use [V+] ou [V-] para selecionar o menu **TV**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Definição Área**, pressione [▶/||].
3. Use [◀] ou [▶] para selecionar o país (Brasil), pressione [▶/||].
4. Pressione a tecla [↶] para voltar ao menu **TV**.
5. Pressionar [◀] ou [▶] para selecionar **Procurar**, pressione [▶/||].

6. Use [V+] ou [V-] para selecionar **Busca Automática** ou **Busca Manual**, pressione [▶/■] para iniciar a programação automática.

## Assistindo TV

Ao término da programação automática, uma lista com todos os canais sintonizados aparecerá na tela. Você poderá escolher o canal desejado e pressionar [▶/■] para assistir ao mesmo.

Se estiver em outra função qualquer e desejar assistir à TV, volte ao menu principal e escolha a função **TV**. Escolha a função **Reproduzir** e pressione [▶/■]. Use [V+] ou [V-] para selecionar a emissora desejada e pressione [▶/■]. Enquanto assiste um programa você poderá:


- Usar [V+] ou [V-] para ajustar volume.
- Usar [◀] ou [▶] para mudar a emissora para canal anterior ou posterior da lista de estações sintonizadas.
- Pressionando [▶/■] uma vez, um sub menu será superposto à imagem que permitirá visualizar a lista de canais, selecionar o áudio desejado, Legenda (ligar / desligar) e Informação do sinal recebido.
- Use a tecla [↵] para voltar à tela anterior.

## Fuso horário

1. Pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **TV**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Hora**. Use [V+] ou [V-] para escolher o fuso horário da sua região, pressione [▶/■] para confirmar.

## MÚSICA

### Reproduzindo músicas

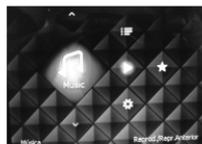

1. Use [V+] ou [V-] para selecionar o menu **Musica**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Reprod./Repr. Anterior**, pressione [▶/■]. O menu de reprodução de música aparecerá e você poderá:
  - Pausar/Continuar reprodução: Pressione [▶/■] para pausar a reprodução. Para retomar reprodução, pressione [▶/■] novamente.
  - Mudar música: Pressione [◀] ou [▶] para mudar para anterior ou próxima música respectivamente.
  - Procura rápida: Pressione e segure a tecla [◀] ou [▶] para retroceder ou avançar rapidamente dentro da música.

- Ajuste Volume: Pressione [V+] ou [V–] para aumentar ou diminuir o volume.
- Adicionar Favorito: Pressione e segure [▶/■], selecione **Adicionar Meus Favoritos** no menu que aparecer na tela. Selecione “Sim”, pressione [▶/■].
- Apagar arquivo: Pressione e mantenha [▶/■], selecione **“Eliminar”** no menu que aparecerá da tela. Selecione **“Sim”**, pressione [▶/■].
- Saída: Pressione [▶/■] para voltar à tela anterior.

### Selecionando uma música da lista de reprodução ou meus favoritos

1. Pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **Music**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para escolher **Lista Reprodução** ou **Meus Favoritos**, pressione [▶/■].
3. Use [V+] ou [V–] para escolher a música, pressione [▶/■] para iniciar a reprodução.

### Ajustes de música

1. Pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **Music**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Definição Música**, pressione [▶/■].

Item	Sub-item	Descrição
Use [V+] ou [V–]	Use [◀] ou [▶] depois [▶/■]	
Modo reproduzir	Na Ordem	Reproduz as músicas na sequência.
	Aleatório	Reproduz as músicas de forma aleatória.
Repetição	Repetir Todos	Repete todas as músicas.
	Introdução	Reproduz brevemente as músicas.
	Single Uma Vez	Reproduz a música atual uma vez somente.
	Repetir Single	Repete a música que está em reprodução.
	Todas Uma Vez	Reproduz, todas as música, uma vez.

Item	Sub-item	Descrição
EQ Sel	Normal	Não há efeitos sonoros.
	MS PlayFx-3D	Efeito sonoro MS PlayFx-3D.
	MS PlayFx-BASS	Efeito sonoro MS PlayFx-BASS.
	MS PlayFx-LEQ	Efeito sonoro MS PlayFx-LEQ
	Rock	Equalizador ajustado para Rock.
	Pop	Equalizador ajustado para Pop.
	Classic	Equalizador ajustado para Clássica.
	Jazz	Equalizador ajustado para Jazz.
Definir Personalização	Personalizado	Equalizador ajustado para Pessoal.
		Equalizador ajustado pelo usuário.

### Para ajustar o EQ:

1. Selecione **Definir Personalização**, pressione [►/III].
2. Pressione [◀] ou [▶] para navegar entre as barras do equalizador.
3. Pressione [V+] ou [V–] para ajustar o valor desejado.
4. Pressione a tecla [►], aparecerá um sub menu na tela. Selecione **"Sim"** para salvar seu ajuste pessoal.

### Letra da canção

O produto tem a capacidade de mostrar a letra da canção enquanto reproduz a música. Entretanto é necessário que o arquivo gravado


pelo usuário contenha essa informação e somente o formato 'LRC' será compatível.

Para adicionar **'letra'** à canção, você deverá proceder como segue:

1. Download da internet, a letra de uma canção que deseja e certifique-se de que tenha a extensão **".lrc"**.
2. Renomeie o arquivo da letra com nome da música. Certifique-se de que letra e música tenham exatamente o mesmo nome, mas com suas extensões distintas.
3. Copie ambas na mesma pasta do produto.
4. A letra aparecerá na tela durante a reprodução da música.

## FOTOS

### Visualizar Fotos

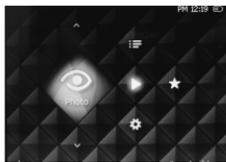

1. Use [V+] ou [V-] para selecionar o menu **Photo**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar a função **Seq. de slides**, pressione [▶/||]. O sub menu de fotos aparecerá e você poderá:
  - Mostrar a barra de ferramentas: Pressione a tecla [▶/||] para acionar a barra de ferramentas.
  - Mudar Fotos: Pressione [◀] ou [▶] para mudar para anterior / posterior respectivamente.
  - Procura rápida: Pressione e mantenha a tecla [◀] ou [▶] para buscar rapidamente fotos anteriores ou posteriores respectivamente.
  - Rotate fotos: Pressione [V+] ou [V-] para rodar as fotos no sentido anti-horário ou horário respectivamente.
  - Adicionar a favorito: Pressione e mantenha [▶/||] selecione **Adicionar Meus Favoritos** no menu que aparece na tela. Selecione "Sim" pressione [▶/||] para confirmar.

- Apagar arquivo: Pressione e mantenha [▶/||], selecione "Eliminar?" no menu que aparece na tela. Selecione "Sim", pressione [▶/||] para apagar.
- Saída : Pressione a tecla [↵] para voltar à tela anterior.

### Selecione uma foto da lista de reprodução ou dos favoritos

1. Pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **Photo**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Seq. De Slides** ou **Meus Favoritos**, pressione [▶/||] para entrar.
3. Use [V+],[V-],[◀] ou [▶] para escolher uma foto, pressione [▶/||] para exibir a foto em tela cheia.


### Ajustes das fotos

1. Pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **Photo**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Definições Foto**, pressione [▶/||].

Item	Sub-item	Descrição
Use [V+] ou [V-]	Use [◀] ou [▶] depois [▶/  ] para confir.	
Ajuste do tempo da seq. de slides	5 / 8 / 10 / 16 ou 20 Segundos.	Intervalo de tempo entre cada foto na sequência de slides.
Ajuste de efeitos da seq. de slides.	Aleatório, Desligar, Esquerda para Direita, Direita para Esquerda, Cima pra Baixo, Baixo pra Cima.	Efeitos especiais usados na transição de uma foto para a outra.

## VÍDEO

### Assistir um vídeo

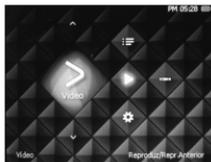

- Use [V+] ou [V-] para selecionar a função **Vídeo** no menu principal.
- Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Reproduz/Repr. Anterior**, pressione [▶/||]. O sub menu de reprodução de vídeo aparecerá na tela. Você poderá:
  - Pausar/Continuar: Pressione a tecla [▶/||] para dar uma pausa na reprodução, e pressione [▶/||] novamente para continuar a reprodução.
  - Ajustar volume: Pressione [V+] ou [V-] para ajustar o volume.
  - Skip Vídeos: Pressione as teclas [◀] ou [▶] para acessar o anterior / próximo vídeos respectivamente.
  - Busca rápida: Pressione e segure as teclas [◀] ou [▶] retrocedem ou avançar o vídeo com visualização respectivamente.
  - Funções na tela: Pressione e mantenha a tecla [▶/||] até que apareça a tela de funções para:

a). Selecione “**Eliminar**” para apagar o arquivo que está em reprodução.

b). Selecione **Retornar ao Ponto Marcado** e pressione [▶/■]. Você visualizará o vídeo a partir deste ponto na próxima vez que assistir o mesmo.

c). Selecione **Selec. Para Reproduzir**. Use [◀] ou [▶] para selecionar Hora/Minuto e pressione [V+] ou [V-] para selecionar um ponto desejado, pressione [▶/■] para reproduzir a partir do ponto escolhido.

- Sair: Pressione a tecla [↵] para voltar a reprodução normal do vídeo.

### Selecionando um vídeo de uma lista de reprodução ou o último reproduzido

1. Pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **Video**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar a **Lista Arquivos Video** ou **Lista Ponto Marcado**, pressione [▶/■].
3. Use [V+] ou [V-] para selecionar um vídeo, pressione [▶/■] para reproduzir.


### Ajustes de vídeo

1. Pressione [↵] para retornar ao menu **Video**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar **Conf. De Reprodução**, pressione [▶/■]. Você pode ajustar o tamanho da imagem no display.
3. Use [V+] ou [V-] para selecionar “**Tela Cheia**” ou “**Normal**”, pressione [▶/■] para confirmar.

### RÁDIO FM

#### Procurar estações de rádio

**Importante:** Conecte sempre seu fone de ouvido uma vez que o mesmo funciona como antena externa.

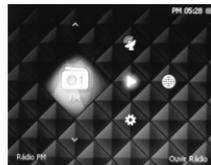

1. Use [V+] ou [V-] para selecionar o menu **FM**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar o sub-menu da ‘região’ e pressione [▶/■].
3. Use [V+] ou [V-] para selecionar a região ‘**EUA**’, e pressione [▶/■].

4. Pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **FM**.
5. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar a função "**Procurar**", pressione [▶/■] para iniciar a busca automática. Ou você pode selecionar **Ouvir Rádio** e pressionar [▶/■], após isso pressione ou pressione e mantenha [◀] ou [▶] para procurar uma estação manualmente.

Ao finalizar a busca automática uma lista, com as estações FM sintonizadas, aparecerá na tela. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar uma estação, pressione [▶/■] para ouvir a mesma.

Ou pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **FM** Seleção **Ouvir Rádio** e pressione [▶/■].

Ou pressione a tecla [↵] para voltar ao menu **FM**. Seleção **Lista de canais Pré-Definidos** pressione [▶/■]. Use [V+] ou [V-] para selecionar uma estação.

Enquanto você escuta uma rádio FM, você poderá:


- Usar [V+] ou [V-] para ajustar o volume. Usar [◀] ou [▶] para mudar para a estação anterior / posterior respectivamente.
- Pressionar [▶/■] para mostrar uma janela que permitirá:
  - a). Escolher "**Memorizar**" pressionando [▶/■], use [◀] ou [▶] para selecionar uma estação e pressione [▶/■] para confirmar.

## Gravar áudio de uma estação de FM

Esta função permite gravar o áudio da rádio FM diretamente na memória interna do produto. Durante a audição da rádio:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla [▶/■] até a tela do sub-menu aparecer,
- Use [V+] ou [V-] e escolha a opção **Gravação FM** e pressione [▶/■] para iniciar a gravação.
- Ao término pressione [↵], uma mensagem aparecerá na tela solicitando 'Guardar', escolha entre '**Sim**' / '**Não**' e confirme com a tecla [▶/■]. Observe que o arquivo será nomeado como 'FXXX.WAV' seqüencial.
- Para ouvir à gravação, acesse o menu **APP**, escolha a opção '**Vista Pasta**', pasta '**Flash**', pasta '**Record**' e escolha o arquivo gravado e pressione [▶/■] para iniciar a reprodução.

## USANDO AS APLICAÇÕES

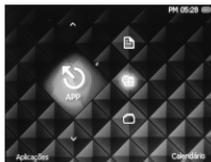

1. Use [V+] ou [V-] para selecionar a função **Aplicções no menu principal**.
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar um item e pressione [▶/■].

### Calendário

Selecione **Calendário** e pressione [▶/■]. O calendário será mostrado na tela.

- Use [◀] ou [▶] para mudar os anos.
- Use [V+] ou [V-] para mudar os meses.
- Pressione e mantenha [▶/■] para entrar no menu de ajuste de data / hora.

### Lendo um arquivo e-Book

Selecione a opção **Leitor Texto** e pressione [▶/■]. O lista com os arquivos texto (eBook) aparecerão no display.

1. Use [V+] ou [V-] para selecionar o arquivo ou pasta desejada.
2. Pressione [▶/■] para abrir a pasta ou para iniciar a leitura do texto ebook. Enquanto lê um ebook você poderá:

- Usar [◀] ou [▶] para fazer pagina para cima / para baixo.
- Pressionar e manter pressionada [V+] ou [V-] para avançar / retroceder no texto rapidamente.
- Pressionar e manter pressionada [▶/■] para entrar no sub-menu do ebook. Use [V+] ou [V-] para selecionar um item a ajustar e então pressione [◀] ou [▶] para alterar os valores e pressione [▶/■] para confirmar.


### Arquivos da pasta

Selecione **Vista Pasta** e pressione [▶/■]. Todos os arquivos e pastas armazenadas no produto aparecerão na tela. Pressione [V+] ou [V-] para navegar entre os arquivos e pastas.

- Para abrir uma pasta, realce a e pressione [▶/■]. Para retornar ao diretório superior pressione [↶].
- Para abrir um arquivo, realce o e pressione [▶/■]. Para retornar a lista da pasta pressione [↶].

## ALTERANDO AJUSTES DO PRODUTO

Você poderá alterar as configurações do seu produto adequando-o à sua necessidade.

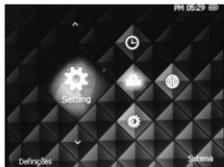

1. Use [V+] ou [V-] to selecionar a função **Settings** no menu principal
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar o item desejado e pressione [▶/II].  
 Selecione "**Data & Hora**" para ajuste de tempo.  
 Selecione "**Sistema**" para entrar no menu de ajuste do sistema.  
 Selecione "**Idioma**" para entrar no menu de idioma.  
 Selecione "**Visor**" para entrar no menu do display.

### Itens ajustáveis

Itens ajustáveis	Descrição	
Data & Hora	Ajusta hora, data e alarmes.	
Sistema	Info do sistema	Verifica as informações sobre o sistema do produto.
	Carregar Definiç. de fábrica	Retorna todos os ajuste ao padrão de fábrica.
	Tempo de Desligar Automático	Define o tempo de desligar automaticamente o produto. As opções disponíveis são: Nunca, 3, 5, 10, 15 e 20 Minutos.
Idioma	Ajuste de idioma do OSD.	
Visor	Tempo de ilumin. de fundo	Ajusta o tempo de iluminação traseira
	Brilho	As opções disponíveis são: 5, 10, 15, 20, 30 segundos ou Sempre On. Ajuste do brilho da display.
		As opções disponíveis são: Muito Escuro, Mais escuro, Normal, Mais brilhante e Muito Brilhante.
	Modo de ilumin. de fundo	Ajusta o modo de iluminação traseira. As opções disponíveis são: Escurecido ou Obscurecido.

## Ajuste de data e hora

1. Use [V+] ou [V-] para selecionar a função **Settings** no menu principal
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar o sub-menu **"Data & Hora"** e pressione [▶/III] para acessar o menu **Conf. de relógio**.
3. Use [V+] ou [V-] para selecionar **'Definir Hora'** ou **'Definir Data'**, e pressione [▶/III] para iniciar o ajuste de hora ou data.
4. Use [◀] ou [▶] para realçar o próximo ou prévio ajuste (hora/minutos/segundos ou ano/mês/dia), pressione [V+] ou [V-] para ajustar a hora e a data.
5. Pressione [▶/III] e selecione **"Sim"** para confirmar, ou selecione **"Não"** para não confirmar e sair do menu.

## Ajuste de alarme

1. Use [V+] ou [V-] para selecionar a função **Settings** no menu principal
2. Pressione [◀] ou [▶] para selecionar o sub-menu **"Data & Hora"** e pressione [▶/III] para acessar o menu **Conf. de relógio**.
3. Use [V+] ou [V-] para selecionar **'Definir Alarme'**, e pressione [▶/III] para iniciar o ajuste de alarme.
4. Pressione [V+] ou [V-] para escolher **Alarme 1** ou **Alarme 2**, e pressione [▶/III] para iniciar o ajuste.

5. Use [V+] ou [V-] para selecionar o item a ser ajustado e pressione [◀] ou [▶] para mudar o valor.
6. Pressione [▶/III] para confirmar ou pressione [↵] para sair e não confirmar os ajustes.

## Conectando a um PC

Seu computador pessoal deve possuir as características mínimas como segue:

- Pentium 200MHz ou melhor
- Sistema operacional Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
- Porta USB disponível.

## Copiando arquivos do computador

Arquivos podem ser transferidos diretamente do PC para o seu produto utilizando um cabo USB (fornecido).

1. Certifique-se de ter ligado / inicializado seu PC antes de conectar o produto
2. Conecte o cabo no produto e depois conecte a outra extremidade a uma porta USB livre do seu PC
3. O computador indicará que um **'Novo hardware'** e deverá iniciar a instalação do driver automaticamente. Aguarde a completa instalação do driver. Ao final um novo **'Disco removível'** estará criado no **'Meu Computador'**.

4. Para melhor administrar os dados no produto sugerimos que você crie pastas específicas às funções tais como: Música, Fotos, Vídeo e etc. Selecione o arquivo que deseja copiar do seu PC para o produto, arraste e solte-o na pasta desejada dentro do 'Disco removível'.

5. Para desconectar o produto, dê um duplo 'click' no ícone

'**Remover hardware com segurança**' localizado na barra de ferramentas e então 'click' **OK**. Você poderá desconectar o produto/cabo do PC.

**Atenção:** Não desconecte o cabo USB durante a transferência de dados entre o produto e o PC. Isto poderá ocasionar mau funcionamento do produto ao executar os arquivos..

## CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
Ausência de sinal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se que na sua região/cidade tenha transmissão de TV Digital one seg aberta e se o sinal é forte o suficiente.</li> </ul>
A Pocket TV não liga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegure-se de que a bateria esteja carregada.</li> </ul>
As teclas frontais não atuam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a tecla 'hold' na lateral do produto não está ativada.</li> </ul>
Não há áudio no alto-falante frontal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegure-se de que o fone de ouvido não esteja conectado ao conector de fones.</li> <li>• Verifique se o nível de volume não se encontra no mínimo.</li> </ul>
Algumas músicas ou vídeos não aparecem ou não tocam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O arquivo MP3 foi comprimido com uma velocidade de transferência de dados não suportado pelo reprodutor. Utilize uma velocidade de transferência Standard ou de um formato reproduzível pelo reprodutor.</li> <li>• É possível que o arquivo de música esteja em um formato que o reprodutor não reconheça. Os formatos compatíveis são: WAV, APE, FLAC, OGG, MP3, WMA e AAC</li> <li>• Pode ser que o arquivo de áudio ou vídeo esteja corrompido. Primeiro efetue uma cópia de segurança no seu PC, apague a música do reprodutor e transfira novamente o arquivo.</li> </ul>

<b>Problema</b>	<b>Solução</b>
O texto no eBook não apresenta acentuação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o idioma selecionado está correto.</li> </ul>
Recepção ruim de FM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecte o fone de ouvido para melhorar a recepção ou mude a posição do produto buscando um sinal com maior intensidade.</li> </ul>
O Pocket TV está 'congelado'.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione a tecla RESET na parte inferior do produto e reinicialize o produto.</li> </ul>
O PC não reconhece o reprodutor ou os arquivos não são transferidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operação não foi efetuada corretamente. Desconecte e volte a conectá-lo.</li> </ul>

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Display	3.5" TFT
Resolução	320 x 240 4:3
Formatos de áudio compatíveis	WAV,APE, FLAC, OGG, MP3,WMA,AAC
Formato de fotos compatíveis	JPG/BMP; resolução máxima: 16MB
Formato de vídeos compatíveis	XVID, MPEG-1,FLV D1@30fps WMV,RMVB,MPEG-2,DIVX,ISDB-T, MPEG-4
Condições de armazenagem	Umidade <90%,-20~60°C
Condições de uso	Umidade <80%,-10~45°C
Cartão compatível	Micro SD (até 8G)
Alimentação	Adaptador AC/DC 100 - 240V ac, 50~60Hz; Saída: DC 5V 1.2A)
Dimensões L x A x P em mm:	111.8 x 71.5 x 13.5
Peso em gramas	118+/-5

## ZELANDO PELO MEIO AMBIENTE

---

	Seu aparelho contém uma bateria de polímero de lítio interna.
	Nem a bateria nem o aparelho devem ser atirados no fogo.
	A bateria ou o aparelho pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Nem a bateria nem o aparelho devem ser descartados no lixo.

Suporte técnico

0800 772 7277

suporteav@telesystem.it

## GARANTIA

A **TELE System Electronic do Brasil Ltda.** assegura ao proprietário identificado da Pocket TV, modelo **TS 1.0 PTV**, garantia contra defeitos de fabricação que a torne imprópria ao uso a que se destina desde que constatado por técnico autorizado pela **TELE System**, pelo prazo de 90 dias, por força de lei, mais 275 dias por liberalidade da **TELE System**, (totalizando 1 ano), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, segundo a nota fiscal de compra. Desta maneira, a garantia somente terá validade com a apresentação da nota fiscal de compra, sem rasuras ou alterações.

A garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças com defeitos, ou se necessário a substituição do aparelho, desde que devidamente constatados como sendo de fabricação, por técnico autorizado pela **TELE System**. Peças sujeitas a desgaste natural, peças de aparência e acessórios em geral, incluindo o cabo de interface USB e fones de ouvido, têm garantia restrita ao prazo legal de 90 dias. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes evidentes no produto.

**A garantia não se aplica, e será considerada nula e sem efeito, quando o aparelho:**

1. Apresentar problemas devido ao uso ou instalação inadequados;

2. For instalado em desacordo com as instruções do respectivo manual;
3. For conectado à rede elétrica fora do padrão, imprópria ou fora das especificações;
4. Estiver sido exposto à flutuação excessiva na voltagem;
5. Sofrer tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas;
6. For aberto ou manuseado internamente;
7. Sofrer dano por acidente, queda, maus tratos, imersão ou derramamento de líquidos;
8. Apresentar problemas decorrentes de sinistros como raios, incêndios e inundações;
9. Tiver seu número de série ou dados da nota fiscal, alterados ou rasurados.

**A garantia não cobre os seguintes itens:**

1. Atendimento em domicílio;
2. Remoção e transporte dos produtos (ida e volta);
3. O cabo de interface USB e fones de ouvido, após 90 dias do início do prazo de garantia.

TELE System Electronic do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 573 – cj. 21

S.Paulo – SP - BRASIL – 05805-000

CNPJ 02.082.614/0001-95



Producido por:  
TelkonTecnologia da Amazônia Ltda. - Estrada Torquato Tapajós 8105 B - Manaus - AM  
CNPJ: 07.208.315/0001-78 IE. 06.300.385-6

Con exclusividad para:  
TELE System Electronic Ltda.  
CNPJ: 02.082.614/0001-95  
Indústria Brasileira

The logo for TELE System, featuring the word "TELE" in a bold, sans-serif font with a horizontal bar above it, and the word "System" in a smaller, regular sans-serif font below it.

**SAC: 0800 - 772 - 7277**

**[www.telesystem.it](http://www.telesystem.it)**