

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web


<http://www.samsungmobile.com.br>

<http://www.anatel.gov.br>



M3510

Homologação Anatel 1836-08-0953

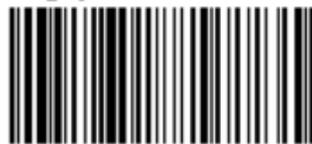

(01)07892509045407

M3510L

Homologação Anatel 1834-08-0953



(01)07892509045414

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-20710A
Português (BR). 09/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510/M3510L
Manual do usuário

The Samsung logo is a blue oval with the word "SAMSUNG" in white, bold, uppercase letters. It is positioned in the bottom right corner of the page.

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone”, “Montando e preparando seu telefone”, e “Utilizando funções básicas”.

Para ler instruções de funções avançadas de seu telefone, consulte o manual em seu celular.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



WARNING

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros



CAUTION

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento



Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa “veja página 12”)

- **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Pressione <Menu> → **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Menu**, seguido de **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
- [] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
- < > **Sinal de menor e maior**—teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo <OK> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Ler o manual em seu celular

Seu telefone possui um manual com instruções sobre funções avançadas e aplicações de seu telefone. Para acessar este manual, pressione Menu → **Aplicações*** → **Manual do usuário**.



*Dependendo de seu provedor de serviços, o menu **Aplicações** pode ser exibido com o nome **Ferramentas**.

Este manual foi desenvolvido para ser lido em seu aparelho. Para melhor leitura de seu conteúdo, sugerimos que você siga as seguintes dicas:

- Pressione a tecla [9] para ajustar o conteúdo à largura da tela.
- Procure as instruções que deseja ler a partir do índice, e vá diretamente à página em que se encontra o conteúdo. Para isso, pressione <Opções> → **Ir para** → **Página**, e digite o número

da página de acordo com o índice. Se desejar, utilize os atalhos numéricos, pressionando <Opções> → [5] → [5] → o número da página.

- Após ler o conteúdo desejado, pressione [2] para retornar ao índice, e repita o procedimento de busca para ler outras instruções.
- Para pesquisar uma palavra específica do manual, pressione <Opções> → **Iniciar pesquisa**, digite a palavra que deseja buscar e pressione a tecla [OK]. Pressione as teclas [1] ou [3] para encontrar a palavra desejada nas páginas anteriores ou seguintes do manual, respectivamente.
- Utilize as teclas de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer as páginas.
- Se desejar acessar mais opções de leitura ou configurações de seu leitor de PDF, pressione <Opções> e acesse a lista de opções disponíveis.

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

Índice

Informações de uso e segurança	1
Avisos de segurança	1
Precauções de segurança	4
Informações importantes de uso	6
Conhecendo seu telefone	9
Desembale	9
Layout do telefone	10
Teclas	11
Visor	12
Ícones	13
Montando e preparando seu telefone	14
Instalar o Chip e a bateria	14
Carregar a bateria	16
Inserir um cartão de memória (opcional)	17
Utilizando funções básicas	18
Ligar ou desligar seu telefone	18

Acessar menus	19
Personalizar seu telefone	19
Utilizar funções básicas de chamada	21
Enviar e visualizar mensagens	22
Adicionar e encontrar contatos	24
Utilizar funções básicas de câmera	25
Ouvir música	25

Solução de problemas a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.



Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição



Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias e telefones usados.

- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram

o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que

orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.



CAUTION

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

CAUTION

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/115° F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos

causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do telefone muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofrequência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.



Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível

máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições,

todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB403450BN
- Carregador de bateria modelo ATADS30 ou ATADS30E
- Manual do usuário



Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.


Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:



A região traseira de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

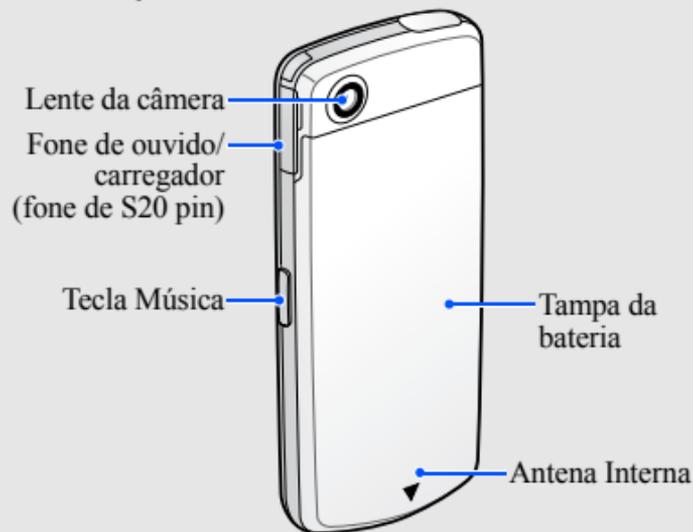

Você pode bloquear as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Mantenha a tecla [*] pressionada para bloquear ou desbloquear as teclas.

Quando o bloqueio automático do teclado estiver ativado, as teclas serão automaticamente bloqueadas depois que a luz do visor se apagar.

Teclas

Tecla	Função
 Para trás	Recomeça a reprodução; Volta um arquivo (pressione por 3 segundos); Retrocede o arquivo em execução (mantenha pressionada)
 Music Player	No modo de Espera, inicia o Music Player; Iniciar, pausa ou retoma a reprodução; Controla as funções do Music Player ou de Jogos agitando o telefone (mantenha pressionada)
 Para frente	Pula um arquivo; Avança o arquivo em execução (mantenha pressionada)
 Teclas dinâmicas	Executa as ações indicadas na parte inferior do visor.
 Tecla de navegação com 4 direções	No modo de Espera, acessa o modo uMenu (Para cima) ou menus definidos pelo usuário (Esquerda/Direita/Para baixo); No modo de Menu, percorre as opções de menu

Tecla	Função
 Confirma	No modo de Espera, inicia o navegador da web; no modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma inserção.
 Discar	Efetua ou atende uma chamada.No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos.
 Ligar ou desligar/Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera.
 Alfa-numéricas	Insere números, letras e caracteres especiais; No modo de Espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar sua Caixa Postal ou a tecla [0] para inserir um prefixo de chamada internacional

Tecla	Função
	Funções especiais Insere caracteres especiais ou executa funções especiais; no modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar o perfil Silencioso; Mantenha a tecla [*] pressionada para bloquear as teclas; Mantenha a tecla [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números
	Volume Ajusta o volume do telefone.
	Música Acessa o menu Música ; No modo de Espera, acessa a página de músicas de seu provedor de serviços (mantenha pressionada)

Visor

O visor de seu telefone consiste em três áreas:



Ícones

Exibe vários ícones

Área gráfica e de textos

Exibe mensagens, instruções e informações que você inserir

Teclas dinâmicas

Exibe a ação atual associada a cada tecla dinâmica

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Status da rede GPRS
	<ul style="list-style-type: none">Azul: Rede GPRS conectadaVermelho: Transferindo dados via rede GPRS
	Status da rede EDGE
	<ul style="list-style-type: none">Azul: Rede EDGE conectadaVermelho: Transferindo dados via rede EDGE
	Chamada de voz em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Navegando na web
	Conectando a uma página da web segura
	Na área de serviço local
	Na área de serviço de trabalho

Ícone	Definição
	Bluetooth ativado
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Carro ativado
	Perfil Reunião ativado
	Perfil Externo ativado
	Perfil Offline ativado
	Perfil criado pelo usuário ativado
	Nível de energia da bateria

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o Chip e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um Chip com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.


Para instalar o Chip e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.




Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada para desligá-lo.


2. Insira o Chip.

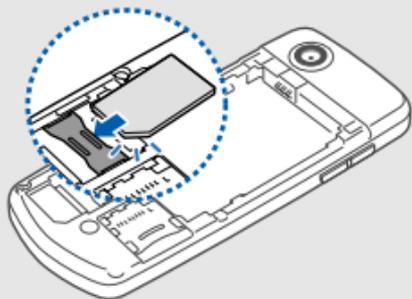


- Insira o Chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Remova a bateria antes de inserir ou remover o Chip.

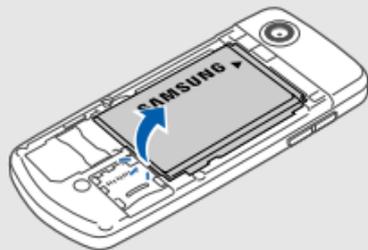

3. Insira a bateria.

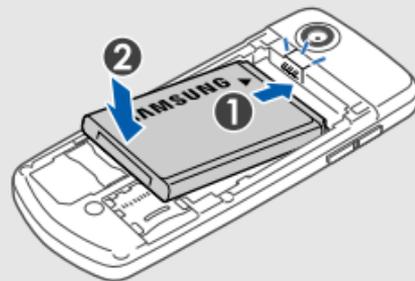


4. Insira a tampa da bateria.

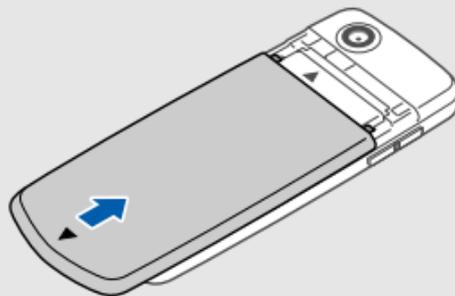

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do fone de ouvido/carregador e conecte o adaptador.

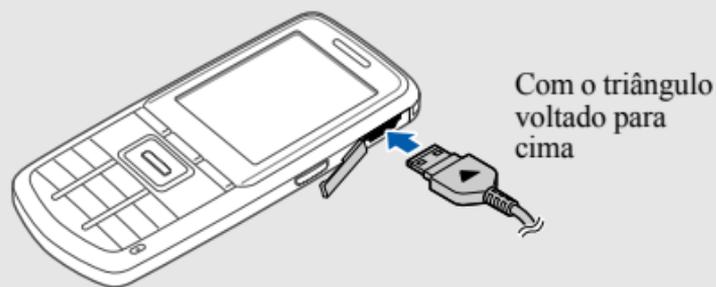

Conectar incorretamente o carregador pode causar sérios danos para o telefone. Quaisquer danos ocorridos por mau uso não terão cobertura da garantia.

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone  não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
4. Desconecte o carregador do telefone.
5. Feche a tampa do conector multifuncional.




Sobre o indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Abra a tampa da bateria.
2. Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

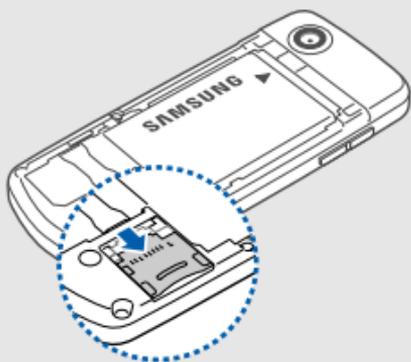

3. Levante o compartimento do cartão de memória e insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

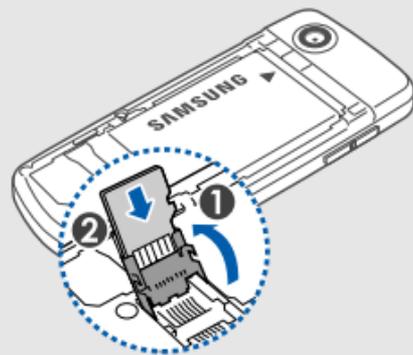

4. Feche e bloqueie o compartimento do cartão de memória.
5. Insira a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <OK> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone de acordo com suas preferências seguindo a tela.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, pressione <Menu>
→ **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.



Siga todos os avisos e instruções recomendados por pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. Pressione uma tecla dinâmica para o menu desejado.
2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione a tecla de Confirmação, <Selec.> ou <OK> para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <Voltar> para voltar um nível de menu; Pressione [⏪] para retornar para o modo de Espera.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione [▲/▼] para ajustar o volume das teclas.

Ativar ou desativar o perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Perfis**.
2. Vá até o perfil que você estiver usando.
3. Pressione <Opções> → **Editar** → **Toque**.
4. Selecione uma categoria → um toque de telefone.
5. Pressione <Salvar>.

Para editar outro perfil, selecione-o da lista.

Criar um perfil para o telefone

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Perfis**.
2. Pressione <Opções> → **Criar**.
3. Insira um nome para o perfil e pressione a tecla de Confirmação.
4. Ajuste as configurações conforme desejar.
5. Ao terminar, pressione <Salvar>.

Ativar a função Pausar som

Você pode temporariamente silenciar todos os sons do telefone virando o visor do aparelho para baixo quando a função **Pausar som** estiver ativada.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Telefone** → **Pausar som**.
2. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para selecionar **Ativado**.
3. Pressione <Salvar>.

Selecionar um papel de parede

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Visor e luz** → **Tela inicial** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem → uma imagem.
3. Pressione <Salvar>.

Selecionar uma cor (modo de Menu)

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Visor e luz** → **Meu tema**.
2. Selecione um padrão de cor.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone** → **Ativado**.
2. Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e pressione <OK>.
3. Insira a senha novamente e pressione <OK>.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou apenas o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [> para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [>.

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [>.
2. Para encerrar a chamada, pressione [>.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione [/ ].

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione a tecla de Confirmação para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione a tecla de Confirmação novamente.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido no conector do fone de ouvido, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione o botão do fone de ouvido, e mantenha-o em seguida pressionado novamente.

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Insira um número de destino e pressione [Para baixo].
3. Insira o texto da mensagem.
Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.
Para alterar para MMS, anexe qualquer item de mídia e continue a partir do passo 4.

4. Pressione <Opções> → **Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione <Opções> → **Avançado** → **Adicionar assunto**.
6. Insira um assunto.
7. Pressione <Opções> → **Enviar** ou a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail e pressione para baixo.
3. Insira um assunto e pressione para baixo.
4. Insira o texto do e-mail.
5. Pressione <Opções> → **Anexar mídia** e anexe um arquivo (se necessário)
6. Pressione <Opções> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Inserir texto

Ao inserir texto, você pode alterar o modo de inserção:

- Mantenha a tecla [✳] pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC.
- Pressione a tecla [✳] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo de Símbolos.

Insira texto em um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo	Função
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra.2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [#] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione [0] para selecionar uma palavra da lista.
Numérico	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.
Símbolos	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para selecionar um símbolo.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Ver um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.
3. Pressione **Verificar novo e-mail**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <Opções> → **Recuperar** para visualizar o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <Opções>.
2. Selecione **Salvar** → uma posição de memória (Telefone ou Chip) → **Novo**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).

4. Insira as informações do contato
5. Pressione a tecla de Confirmação ou pressione <Opções> → **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Agenda**.
2. Insira as primeiras letras do nome que você deseja encontrar.
3. Selecione o nome do contato a partir da lista de pesquisa:



Uma vez que você encontrou um contato, você pode:

- discar para um contato pressionando [☎]
- editar as informações do contato pressionando <Opções> → **Editar**

Utilizar funções básicas de câmera

Aprenda a capturar fotos e vídeos.

Tirar fotos

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione a tecla de Confirmação para tirar uma foto.
A foto é salva automaticamente.
3. Pressione <Voltar> para tirar outra foto (passo 2).

Capturar vídeos

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Câmera** para ativar a câmera.
2. Pressione [1] para mudar para o modo de Gravação.
3. Pressione a tecla de Confirmação ou a tecla de Câmera para iniciar a gravação.
4. Pressione a tecla de Confirmação ou <⏏> para interromper a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

5. Pressione <Voltar> para gravar outro vídeo (passo 3).

Ouvir música

Escute música via Music Player ou Rádio FM.

Ouvir a rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido.



- Use um fone de 3,5 mm ou S20 pin para ouvir o rádio. Porém, a qualidade pode ser diferente.
- Enquanto estiver ouvindo com um fone de 3,5 mm, não conecte o adaptador ou cabo de dados do computador no seu telefone. O adaptador ou o cabo podem interromper a função do fone como antena do rádio.

2. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Música** → **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione <Sim> para iniciar uma busca automática de estações.

O rádio procura e salva estações disponíveis automaticamente.



A primeira vez que acessa o Rádio FM, será solicitado para iniciar a sintonização automática.

5. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar uma estação de rádio.
6. Se quiser obter informações sobre a música que está ouvindo, pressione <Opções> → **Identificador de música**.
7. Pressione a tecla de Confirmação para desligar o rádio.

Ouvir arquivos de música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet.
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional.
- Receba via Bluetooth.

- Copie para um cartão de memória.
- Sincronize com o Windows Media Player 11.

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, pressione [▶||].
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirma/ ▶	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Aumenta ou diminui o volume
◀◀	Reinicia a reprodução; retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Tecla	Função
▶▶	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> [Esquerda]: Volta um arquivo; Retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) [Direita]: Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) [Para cima]: Abre a lista de reprodução. [Para baixo]: interrompe a reprodução.

Controlar a reprodução usando a função de reconhecimento de movimento

Você deve, primeiramente, ativar a função de reconhecimento de movimento.

1. Na tela Music Player, pressione <Opções> → **Configurações** e defina **Controle de movimento** para **Ativado**.
2. Mantenha pressionada [▶▶], e controle a reprodução usando as seguintes ações enquanto pressionando a tecla:

Ação	Função
	① Volta um arquivo
	② Pula um arquivo
	③ Começa, pausa ou retoma a reprodução

3. Solte [▶▶] após cada ação.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Enquanto estiver usando o telefone, a seguinte mensagens podem aparecer:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira o Chip*	Certifique-se de que o Chip está instalado corretamente.
Bloquear telefone	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
* Esta mensagem pode ser diferente, dependendo de seu provedor de serviços,	

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira o PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu Bloquear PIN
Insira o PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe “Erro de rede” ou “Sem rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Quando você usa diversas aplicações de uma vez, seu telefone requer maior energia e pode esquentar.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo M3510/M3510L

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor: _____

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

The logo consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue, horizontally-oriented oval shape.

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

(SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS RE VENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.