

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 - 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 - 77 - 29 - 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxx.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxx.com.br. A *garantia é válida somente em território brasileiro.*

Lenoxx

Lenoxx

CD/MP3/USB PLAYER

BD-1440



BLUETOOTH

RÁDIO FM ESTÉREO · ENTRADA AUXILIAR

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **CD/MP3/USB Player com Bluetooth e Rádio FM estéreo BD-1440**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produtos a chuva ou umidade. Não abra este produto ou tente remover as lâmpadas piloto ou fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover; the pilot lamps are soldered in place. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Gerais	
<i>Especificações elétricas</i>	CA: 110-220V 50~60 Hz CC: 12V (8 pilhas tipo D, não inclusas)
<i>Especificações elétricas do controle remoto</i>	CC 3V (2 pilhas AAA, não inclusas)
<i>Consumo de energia</i>	30W
Peso:	
líquido	4,14 kg
Dimensões (A x L x P)	174 x 506 x 237 mm
<i>Temperatura de operação</i>	+5 a +35 °C
Rádio FM Estéreo	
<i>Faixas de sintonia</i>	FM: 87,5 a 108 Mhz
CD Player	
<i>Laser</i>	Laser de 3 feixes
<i>DAC</i>	1 bit D/A conversor
<i>Flutuação</i>	Inferior a limites mensuráveis
<i>Resposta de frequência</i>	100 Hz a 16 KHz
Bluetooth	Versão 3.0
Áudio	
<i>Impedância dos alto-falantes</i>	4 Ω
<i>Potência de saída</i>	60W RMS (2 x 30W RMS)
Acessórios	Controle remoto, cabo de força, Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_rev.01_Jun_14].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.



MODO BLUETOOTH

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **⏻/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto até que o display mostre **BLUETOOTH**.
 - ♦ O LED azul indicador de Bluetooth começará a piscar no display.
- 2 Ative a função Bluetooth no aparelho que deseja conectar ao BD-1440 e aguarde até que ele localize e identifique "BD1440", selecione conectar e estabeleça a conexão.
 - ♦ Se necessário, digite a senha 0000.
 - ♦ A luz azul do indicador **Ⓚ** acenderá, indicando que a conexão foi estabelecida.
 - ♦ Se a conexão não se realizar em até 2 minutos, pressione a tecla a tecla **⏻/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto e repita as etapas descritas acima.
- 3 Pressione a tecla **▶II/M+/Ⓚ** do aparelho ou **▶** do controle remoto, ou a tecla **PLAY** do aparelho que estiver conectado ao BD-1440, para iniciar a reprodução de áudio disponível.
- 4 Pressione uma ou mais vezes as teclas **⏮/TUN-** e **⏭/TUN+** do aparelho ou do controle remoto para selecionar a faixa que deseja reproduzir.
- 5 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **PAIR** do controle remoto para despariar o aparelho conectado ao BD-1440.


NOTA. A função Bluetooth funciona melhor num raio de até 10 metros.

MODO AUX-IN

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **⏻/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto até que o display mostre **AUX**.
- 2 Insira o plugue de 3,5 mm de uma extremidade de um cabo de som na entrada «AUX IN» do aparelho.
- 3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de som na saída «AUX OUT» (ou equivalente) de um aparelho externo.
- 4 Inicie a reprodução do aparelho externo. O áudio do aparelho externo será amplificado pelo BD-1440 e sairá pelos alto-falantes.
- 5 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com sua preferência.

CUIDADOS BÁSICOS

- ♦ Atenção. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- ♦ Os orifícios de ventilação do aparelho devem sempre permanecer desobstruídos. Nunca o coloque em um lugar que possa tapar os orifícios de ventilação.
- ♦ Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- ♦ Não use o aparelho sob a luz direta do sol, perto de fontes de calor ou em locais muito quentes.
- ♦ Mantenha o aparelho longe de fontes magnéticas.
- ♦ Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- ♦ Nunca use este aparelho perto da água ou em locais muito úmidos.
- ♦ Tenha sempre pleno acesso à tomada de alimentação principal para que seja fácil desligar da tomada o cabo de força.
- ♦ Nunca puxe o cabo de força para retirá-lo da tomada; faça a desconexão segurando pelo plugue a fim de não danificá-lo.

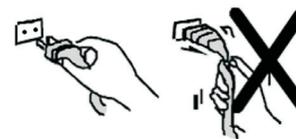

- ♦ Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- ♦ Desligue o aparelho da tomada durante tempestades com raios.
- ♦ Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre o aparelho. Se houver derramamento de líquido sobre o apare-

lho, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com um posto de assistência técnica.

- ♦ Este aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- ♦ Limpe apenas com um pano seco macio.
- ♦ Nunca retire a tampa do gabinete. Você pode levar choque em algumas peças internas e danificar o aparelho.
- ♦ Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, *thinner* ou inseticida no aparelho.
- ♦ Nunca insira objetos estranhos no compartimento do disco ou nas aberturas do aparelho.
- ♦ **SOBRE CONDENSAÇÃO.** Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- ♦ Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- ♦ Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- ♦ Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- ♦ Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.

CONHEÇA O SEU APARELHO



Aparelho visto por cima

- A** Tecla **FOLD./10+**
Pressione para saltar 10 faixas para frente ou avançar para a pasta seguinte.
- B** Tecla **◀**
Pressione uma ou mais vezes para diminuir o volume.
- C** Tecla **MEM/P-MODE**
Modo **CD**. Pressione uma ou mais vezes para ativar as funções Repeat (p. 10), Program (p. 10), Random (p. 11) e Intro (p. 11).
Modo **RADIO**. Pressione para memorizar a sintonia de emissoras.
- D** Tecla **⏻/FUNC.**
Pressione e mantenha pressionada para ligar e desligar o aparelho (pag. 7). Pressione uma ou mais vezes para selecionar o modo - **RADIO**, **CD**, **USB**, **BLUETOOTH** ou **AUX IN** (pag. 7).
- E** Tecla **▶**
Pressione uma ou mais vezes para aumentar o volume.
- F** Tecla **▶▶/M+/(⏸)**
Modos **CD** e **USB**. Pressione para reproduzir. Pressione novamente para pausar. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.
- Modo **RADIO**. Pressione e mantenha pressionada por dois segundos para fazer a varredura e memorização de todas as emissoras FM.
- G** Tecla **◀◀/TUN.-**
Modos **CD** e **USB**. Pressione para saltar para o início da faixa; pressione outras vezes para saltar para o início de faixas anteriores.
Modo **RADIO**. Pressione para sintonizar emissora de frequência menor que a atual.
- H** Tecla **■/M-/ID3**
Pressione e solte para habilitar ou desabilitar a função ID3. As opções são (ID3 OFF e ID3 ON).
Pressione e mantenha pressionada por 2 segundos para acionar o modo **STOP**, cancelando a reprodução.
- I** Tecla **EQ.**
Pressione uma ou mais vezes para selecionar o modo de equalização (pag. 7).
- J** Tecla **▶▶/TUN.+**
Modos **CD** e **USB**. Pressione para saltar para o início de faixas subsequentes.
Modo **RADIO**. Pressione para sintonizar emissora de frequência maior que a atual.
- K** Conector **USB**
Conecte aqui o seu dispositivo USB.

MODO USB

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **⏻/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto até que o display mostre **USB**.
- 2 Insira na entrada USB na parte de cima do aparelho um dispositivo USB contendo arquivos de áudio no formato MP3.
- 3 Utilize os controles do CD/MP3 Player para reproduzir as faixas gravadas no dispositivo USB.

NOTAS IMPORTANTES

Este aparelho aceita a grande maioria dos dispositivos USB existentes. No entanto, dada a enorme quantidade de formatos disponíveis no mercado, não é possível assegurar que seja compatível com todos eles.

A capacidade máxima do dispositivo USB a ser usado com este aparelho é **4 GB**.

Para evitar perda de dados, recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for conectar ou desconectar um dispositivo USB. *Nunca desconecte um dispositivo USB durante a reprodução.*

Não conecte o dispositivo USB ao aparelho por meio de um cabo de extensão USB, pois isso pode provocar interferências indesejáveis na reprodução.

Função RANDOM

Pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho do controle remoto até que o indicador **RAN** acenda no display.

- Todas as faixas serão reproduzidas em ordem aleatória e, em seguida, a reprodução é cancelada.

Para cancelar esta função, pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto até que o indicador **RAN** apague no display.

Função INTRO


Pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho do controle remoto até que o indicador **INTRO** acenda no display.

- O aparelho reproduzirá os 10 segundos iniciais de cada faixa do disco e, em seguida, entrará em modo Stop.


Para cancelar a função, pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto até que o indicador **INTRO** apague no display.

CUIDADOS COM CDS



- Nunca encoste na superfície de um CD.

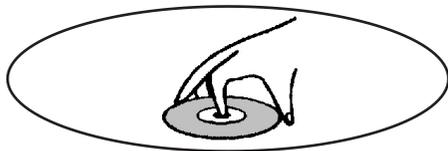

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.

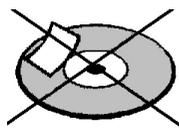


- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares.



- Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos antiestática, benzeno ou *thinner*: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD
- Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".
- Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- Atenção. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

- L** Antena telescópica
Estenda ao máximo e gire o aparelho para obter a melhor sintonia possível de uma emissora FM.
- M** Compartimento do disco
Abra para inserir um disco.
- N** Ponto «PUSH TO OPEN»
Pressione o compartimento do disco neste ponto para abri-lo.

- O** Entrada «AUX IN»
Conecte aqui um aparelho externo por meio de um plugue de 3,5 mm. Veja p. 13.
- P** Saída para fone de ouvido
Conecte aqui um fone de ouvido com plugue de 3,5 mm. Veja p. 7. (Fone de ouvido não incluso.)

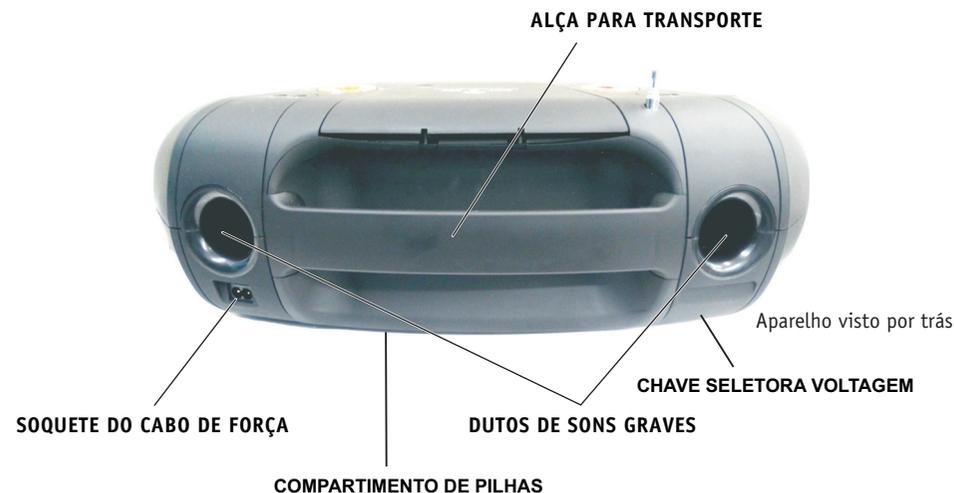

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO



- 1 Tecla **STANDBY**
Pressione para ligar o aparelho; pressione novamente para desligá-lo.
- 2 Tecla **FUNCTION**
Pressione uma ou mais vezes para selecionar o modo – RADIO, CD, USB, BLUETOOTH ou AUX IN (pag. 7).
- 3 Tecla **ID3**
Pressione para ativar e desativar o sistema ID3. Veja pág. 7.
- 4 Tecla **MEM/P-MODE**
Modo RADIO. Pressione para memorizar emissoras de rádio.
Modo CD. Pressione uma ou mais vezes para ativar ou desativar as funções Repeat, Random e Intro.

- 5 Tecla **FM ST/MO**
Pressione para alternar entre sintonia estéreo e monaural. (Se uma emissora estiver transmitindo em estéreo e o sinal estiver fraco, cheio de ruídos, selecione o modo monaural para melhorar a qualidade do som.)
- 6 Tecla **EQ**
Pressione para selecionar o modo de equalização desejado. Veja página 7.
- 7 Tecla **STOP**
Tecla STOP. Pressione para cancelar a reprodução de um disco ou dispositivo USB.
- 8 Tecla **PAIR**
Modos CD e USB. Pressione para iniciar ou pausar a reprodução.
Modo RADIO. Pressione para fazer a varredura e memorização de todas as emissoras FM.
- 9 Teclas **I/TUN-** e **I/TUN+**
Modos CD e USB. Pressione para saltar para o início da faixa atual (seguinte); pressione outras vezes para saltar para o início de faixas anteriores (subsequentes).
Modo RADIO. Pressione para sintonizar emissora de frequência menor (maior) que a atual.
- 10 Teclas **MEM/10** **-** e **+**
Modo RADIO. Pressione para selecionar emissoras memorizadas abaixo (**-**) ou acima (**+**) da atual.
Modo CD. Pressione para saltar 10 faixas para trás ou para frente da atual.
- 11 Teclas **FOLDER** **-** e **+**
Pressione para selecionar a pasta anterior ou seguinte.
- 12 Teclas **VOLUME** **-** e **+**
Pressione uma ou mais vezes para, respectivamente, diminuir e aumentar o volume.
- 13 Tecla **MUTE**
Pressione para cancelar o áudio. Pressione novamente para restaurar o áudio.
- 14 Tecla **PAIR**
Modo BLUETOOTH. Pressione para parear com o aparelho transmissor de sinal Bluetooth.

Função REPEAT

PARA REPETIR UMA FAIXA

Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto.

- ♦ O indicador **CD** acenderá no display e a faixa atual será reproduzida continuamente.

Para cancelar esse modo de repetição, pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto até o indicador **CD** apagar no display.

PARA REPETIR TODAS AS FAIXAS

Durante a reprodução de um disco, pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto até que o indicador **CD** ALL acenda.

- ♦ Todas as faixas do disco serão reproduzidas continuamente.

Para cancelar esse modo de repetição, pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto até o indicador **CD** ALL apagar no display.

PARA REPETIR A PASTA ATUAL

(*Só para discos MP3 com mais de uma pasta*). Durante a reprodução de um disco, pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto até que o indicador **CD** DIR acenda.

- ♦ Todas as faixas da pasta atual serão reproduzidas continuamente.

Para cancelar esse modo de repetição, pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto até o indicador **CD** DIR apagar no display.

Função PROGRAM

Esta função permite reproduzir em qualquer ordem até 20 faixas de um CD de áudio ou até 99 faixas de um disco MP3.

- 1 Insira um disco no compartimento e pressione a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho por dois segundos, ou pressione a tecla **MEM/P-MODE** do controle remoto.
- 2 Pressione a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto.
♦ O indicador **CD** piscará no display e aparecerá à direita do display a primeira posição do programa, **PO1**.
- 3 Pressione a tecla **I/TUN+** para selecionar o número da faixa que deseja incluir no programa.
- 4 Pressione a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto para incluir a faixa selecionada no programa.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 até incluir todas as faixas desejadas.
- 6 Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **I/TUN+** do aparelho ou **I/TUN+** do controle remoto.
- 7 Para encerrar a reprodução, pressione por dois segundos a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou pressione a tecla **MEM/P-MODE** do controle remoto.
- 8 Para apagar o programa da memória, pressione duas vezes a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou **MEM/P-MODE** do controle remoto e abra o compartimento do disco.

MODO CD/MP3 PLAYER

Este aparelho pode reproduzir CDs de áudio, CDs/MP3, discos CD-R ou CD-RW de áudio finalizados e discos de formato digital CDDA.

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **⏮/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto até que o display mostre **CD**.
- 2 Pressione o ponto indicado **PUSH TO OPEN** na parte de cima do aparelho para abrir o compartimento do disco e insira um disco com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima. Abaixe cuidadosamente a tampa do compartimento até ouvir um clique, indicando que a tampa foi fechada corretamente.
 - ♦ O display mostrará **READING** e, em seguida, o aparelho iniciará a reprodução do disco automaticamente a partir da primeira faixa.
 - ♦ Se nenhum disco for inserido, o display mostrará **NO DISC**.
- 3 Para interromper temporariamente a reprodução, pressione a tecla a tecla **⏮/M+/⏸** do aparelho ou **⏮** do controle remoto. Para reiniciar a reprodução, pressione novamente a tecla **⏮/M+/⏸** do aparelho ou **⏮** do controle remoto.
- 4 Para encerrar a reprodução, pressione e mantenha pressionada por dois segundos a tecla **■/MEM-/ID3** do aparelho ou pressione a tecla **■** do controle remoto.
- 5 Para retirar o disco do interior do compartimento, pressione o ponto indicado **PUSH TO OPEN** na parte de cima do aparelho para abrir o compartimento do disco e retire o disco. Abaixe cuidadosamente a tampa do compartimento até ouvir um clique, indicando que a tampa foi fechada corretamente.

♦ **IMPORTANTE.** Nunca abra o compartimento se o disco ainda estiver girando. Sempre pressione antes a tecla **■/MEM-/ID3** do aparelho ou **■** do controle remoto.

Avanço e retrocesso rápidos

- Pressione e mantenha pressionada a tecla **⏮/TUN-** ou **⏭/TUN+** do aparelho ou do controle remoto para retroceder ou avançar o disco em alta velocidade. Para voltar a reprodução normal, solte a tecla.

Como selecionar outras faixas

- Pressione uma ou mais vezes a tecla **⏮/TUN-** ou **⏭/TUN+** do aparelho ou do controle remoto até que o número da faixa desejada apareça no display. A reprodução da faixa escolhida começará automaticamente.

Como saltar 10 faixas por vez

Esta função só está disponível para discos MP3. Pressione uma ou mais vezes a tecla **MEM/10** **⊖** ou **MEM/10** **⊕** do controle remoto. Cada vez que a tecla é pressionada, o aparelho salta dez faixas para trás ou para frente da atual.

COMO TROCAR AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO

- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
- 2 Insira duas pilhas palito (AAA), não inclusas, respeitando as polaridades indicadas no interior do compartimento.
- 3 Feche a tampa do compartimento.
 - ♦ Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).

FONTES DE ENERGIA

Este aparelho funciona com pilhas ou ligado à rede elétrica. Ao ser ligado, entrará automaticamente na última função (modo de operação) que estava ativa quando foi desligado pela última vez. A função ativa (RADIO, CD, USB, BT ou AUX) será indicada no display.

Rede elétrica

- 1 Coloque o seletor de voltagem (localizado na parte de baixo do aparelho) na posição correspondente à voltagem da rede elétrica local.
 - ♦ **ATENÇÃO:** conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica perda da garantia.
- 2 Insira o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho. Insira o plugue macho numa tomada da rede elétrica.
 - ♦ O cabo de força esta localizado dentro do compartimento de pilhas.
 - ♦ As pilhas serão automaticamente desconectadas.
 - ♦ Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.

Pilhas

- 1 Desconecte o cabo de força da tomada sempre que for usar o aparelho com pilhas.
- 2 Abra o compartimento de pilhas.
- 3 Insira 8 pilhas grandes (tamanho "D"), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
 - ♦ OBS. Pilhas não inclusas. Recomendamos o uso de pilhas alcalinas ou recarregáveis.
- 4 Feche o compartimento de pilhas.

OBSERVAÇÕES

- Sempre substitua todas as pilhas de uma so vez.
- Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes.
- Se não for usar o aparelho ou as pilhas por um longo período de tempo, retire as pilhas do interior do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão.
- Som baixo ou distorcido pode indicar que as pilhas estão fracas. Retire as pilhas gastas e substitua-as por novas.

OPERAÇÃO BÁSICA

LIGAR E DESLIGAR O APARELHO

Depois de conectar o cabo de força ou inserir as pilhas, pressione e mantenha pressionada a tecla **⏻/FUNC.** para ligar ou desligar o aparelho.

- ✦ Ao ser ligado, o aparelho entrará automaticamente na última função (modo de operação) que estava ativa quando foi desligado pela última vez. A função ativa será indicada no display.

SELECIONAR MODO

O BD-1440 possui cinco modos de operação. Para selecionar o modo desejado, pressione e solte uma ou mais vezes a tecla **⏻/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto até que o modo desejado seja mostrado no display.

Os cinco modos disponíveis são:

- ✦ **RADIO.** Para ouvir emissoras que transmitem em frequência modulada (FM).
- ✦ **CD.** Para reproduzir CDs de áudio ou MP3.
- ✦ **USB.** Para reproduzir arquivos MP3 gravados dispositivos com conexão USB (por exemplo, pen drives).
- ✦ **BT (BLUETOOTH®).** Stream audio from wireless players with Bluetooth®.
- ✦ **AUX.** Para reproduzir o áudio de outros aparelhos conectados ao BD-1440 por meio da entrada «AUX-IN».

AJUSTAR O VOLUME

Pressione uma ou mais vezes a tecla **🔊** do aparelho ou **VOLUME** **⊖** ou **⊕** do controle remoto para, respectivamente, diminuir e aumentar o volume.

SELECIONAR O MODO DE EQUALIZAÇÃO

Pressione uma ou mais vezes a tecla **EQ** para alternar entre os cinco modos de equalização (isto é, combinação de sons graves, médios e agudos) preconfigurados deste aparelho.

- ✦ Os modos de equalização disponíveis são: «FLAT», «CLASSIC», «ROCK», «POP» e «JAZZ».

SISTEMA ID3

Alguns arquivos MP3 incluem informações codificadas sobre o nome do artista, da música e do álbum. Essas informações são conhecidas como **ID3**.

Pressione a tecla **■/MEM-/ID3** para ativar e desativar o sistema **ID3**. (As opções são «ID3 OFF» e «ID3 ON».) Quando o sistema **ID3** estiver ativado, o display mostrará sequencialmente o nome da música, o nome do artista e o nome do álbum, até que você pressione novamente a tecla **■/MEM-/ID3** para desativá-lo.

SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO

Abaixe o volume e insira um fone de ouvido com plugue de 3,5 mm na saída para fone. Em seguida, ajuste o volume para um nível confortável a seus ouvidos.

- ✦ Os alto-falantes são automaticamente desativados quando o fone de ouvido é conectado.
- ✦ **ATENÇÃO.** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

MODOS TUNER (RÁDIO)

Como sintonizar uma emissora

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **⏻/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto até que o display mostre **RADIO**.
- 2 Sintonize a emissora desejada pressionando uma ou mais vezes as teclas **⏪/TUN-** e **⏩/TUN+** do aparelho ou do controle remoto até sintonizar a emissora desejada.
 - ✦ O display mostrará a faixa de frequência sintonizada.
 - ✦ Se a emissora sintonizada estiver transmitindo em estéreo, o display mostrará **STEREO**.
- 3 Estenda ao máximo a antena telescópica e gire aos poucos o aparelho até obter a melhor sintonia possível.
- 4 Pressione uma ou mais vezes a tecla **⏻/FUNC.** do aparelho ou **FUNCTION** do controle remoto para sair do modo **RADIO**.

SINTONIA AUTOMÁTICA (AUTOSCAN)

Pressione e mantenha pressionada a tecla **▶II/M+/🔍** do aparelho. O BD-1440 iniciará uma varredura, memorizando todas as emissoras automaticamente.

Como memorizar manualmente emissoras FM

Essa função permite que o aparelho memorize até 30 emissoras.

- 1 Em modo **RADIO**, pressione a tecla **⏪/TUN-** ou **⏩/TUN+** do aparelho ou do controle remoto para sintonizar a emissora que deseja memorizar.
- 2 Em seguida, pressione a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto para selecionar a posição em que deseja memorizar a emissora. Você pode escolher qualquer posição de P1 a P30.
 - ✦ O indicador correspondente à posição escolhida começará a piscar no display.
- 3 Pressione novamente a tecla **MEM/P-MODE** do aparelho ou do controle remoto para memorizar a emissora na posição selecionada.
- 4 Repita as etapas 1 e 2 descritas acima até memorizar todas as emissoras desejadas.

COMO SINTONIZAR UMA EMISSORA MEMORIZADA

Para sintonizar emissoras já memorizadas, pressione uma ou mais vezes as teclas **MEM/10** **⊖** ou **MEM/10** **⊕** do controle remoto.

Se preferir, pode usar também as teclas **▶II/M+/🔍** ou **■/M-/ID3** do aparelho.