



MS-40USB

Microsystem

Manual do Usuário

Especificações

Potência: 40 watts RMS
Rádio AM/FM
Leitor de CD/DVD
Entrada USB
Reproduz MP3 / WMA / JPEG / MPG4
Entrada SD/MMC
Saídas Coaxial, RCA e S-Video
Saída Optical
Entrada de Mic
Bivolt automático 100/240 v

1. Características do DVD

DVD é uma espécie de disco de vídeo avançado baseado em MPEG II e tecnologia digital popular por sua imagem de alta qualidade e efeitos sonoros, como no cinema.

Comparação de formato:

	DVD				LC	VCD	CD
Tipo de gravação	MPEG II/Digital				Análogo	MPEG/Digital	Digital
Volume (por 12 centímetros disco apenas)	Único lado de camada única de 4,7 G	Dupla camada 8,5 G	Único lado de camada única de 9,4 G	Dupla camada 17 G		650 m	650 m
Reprodução	133 minutos	242 minutos	266 minutos	484 minutos	Único lado 60 minutos Lado duplo de 120 minutos	74 minutos	74 minutos
Diâmetro do disco	12 cm / 08 cm				30/20cm	12 cm	12 cm
Resolução horizontal	Mais de linhas				Não mais do que 430 linhas	Não mais que 250 linhas	
Tipo de tela	Múltiplo				Um	Um	
Subtítulo	32 tipos de idioma de legenda				16 tipos		
Áudio	8 tipos de idioma de legenda				4 tipos	2 tipos	2 tipos
Sound frequency	44.1 khz, 48 khz, 96 khz/16, 20, 24 bit				44.1 khs 16 bit	44.1 khs 16 bit	44.1 khs 16 bit

Este leitor de DVD suporta todas as funções como abaixo:

NO.	Item	Descrição
1	Formato de disco	DVD, VCD, SVCD, CD-DA, MP3, CD-R (MPE&CD-DA)
2	Resolução horizonte	Mais de 500 linhas
3	AC-3 descodificador	BULL IN
4	DTS	Saída digital coaxial / óptica
5	Sistema de TV	PAL/NTSC
6	Tipo de tela	16:9/4:3PS/4:3LB
7	Ângulo de visualização	Múltiplo
8	Multi língua	Até 8 línguas falada
9	Subtítulo multi	Até 32 tipos de idiomas de legenda
10	Parent Control	Até 8 níveis, para evitar que crianças vejam inadequada Filmes marcada bg GPG, PG-13, R ou NC-17
11	Pesquisar	Vá para o capítulo desejado Rapidamente
12	Zoon	Até 4x
13	Reprodução rápida	Até 32x
14	Reprodução lenta	Se a 1/32
15	Na tela exibe	Inglês

JACK	CONNECT TO
S-VIDEO	S-entrada de vídeo da TV
VIDEO	TV / VCR entrada de vídeo
L.R	TV / amplificador estéreo o conector de entrada
Y.Cb.Cr	TV a cores componente formato de conector de entrada
COAXIAL	Amplificador coaxial conector de entrada
OPTICAL	Amplificador de entrada óptica
FL	Amplificador dianteira esquerda entrada
FR	Amplificador dianteira direita entrada
SL	Amplificador surround esquerdo conector de entrada
SR	Amplificador surround direito conector de entrada
CEN	Amplificador centro de conector de entrada
SW	Amplificador de subwoofer conector de entrada

2. Preparar a conexão

2.1 Verificar Acessórios

Seguintes acessórios são embalados junto com o DVD player. Por favor, verifique e identifique-os quando ligar. CONTROLE REMOTO, STEREO A / V, CABLE, operando, a instrução.

2.2 Instalação da bateria

Insira duas pilhas AA (não incluídas nos acessórios). Verifique se o sensor de ângulo correto remoto no painel frontal ao usar este controle remoto.

2.3 Conexões

Certifique-se de ligar a energia só depois de todas as unidades estão conectados corretamente.

- Utilize tomada de vídeo na TV
- Use S-Video na TV

A saída de áudio deve ser ajustado correspondentemente ou DVD menu de configuração como abaixo:

Conexão	DVD áudio configuração	DVD
1. Use entrada de áudio estéreo na TV	2. canais	Video (YUV, ou S-video) L.R
2. Use a entrada de áudio estéreo em amplificador de áudio normal.	2. canais	Video (YUV, ou S-video) L.R
3. Use 5,1 ch entrada de áudio no amplificador AV	5.1 canais	FR, FL, SR, SL, CEN, SW,video (ou YUV ou S-VIDEO)
4. Use a entrada coaxial / óptica no amplificador AV	SPDIF	COAXIAL ou OPTICAL
vontade AC-3 e DTS		



3. Operação básica

Preparação:

Prepare os seguintes passos após terminada e verificada a conexão.

1. Ligue a TV e mudar para "ENTRADA DE VÍDEO"
2. Ligue outras unidades como amplificador de áudio ou VCR, se eles estão conectados

Ligar:

1. Pressione o botão POWER no painel, em seguida, o aparelho de DVD irá automaticamente ler o disco
2. Pressione "OPEN / CLOSE" para abrir a bandeja do disco
3. Coloque um disco na bandeja de disco e pressione "OPEN" Fechar novamente para fechar a bandeja. O player pode discernir diferentes tipos de formato de disco, e você pode obter as informações na tela da TV ou monitor LEP no painel frontal.
4. Em seguida, o leitor de DVD virá para estado diferente de acordo com o formato de disco.

Formato de disco	Começar estado
CD, MP3	Tocar primeira faixa
DVD/VCD/SVCD com PBC	Fique em tela de menu, à espera de sua próxima instrução. Se você pressionar o botão PBC no painel ou no controle remoto, o player irá reproduzir desde o início
DVD/VCD/SVCD sem PBC	Reprodução automática desde o início

Nota: PBC é a abreviação de controle de reprodução. Disco com PBC significa que se tem um menu para você escolher capítulo, faixa ou outra instrução no início da reprodução.

Reproduzir discos:

Ação	Bold	Tecla no controle remoto
Jogar	Play / Pause	PLAY
Pausa	Play / Pause	PAUSE
Faixa ou capítulo seguinte	NEXT	NEXT
Faixa ou capítulo anterior	PREV	PREV
Parar	STOP	STOP

Desligar:

Pressione "STOP" pressione "OPEN / botão" CLOSE para abrir a bandeja do disco. Retire o disco, feche a bandeja, pressione "OPEN / CLOSE". Então você pode pressionar o "POWER" para desligar o aparelho. Recomenda-se tirar o disco antes de desligar. Retire o plug fora da tomada na parede, se você não quiser usar este player por um longo tempo.

4. Operação dos botões de função

NO.	Operação	Disco	Instruções
4.1	STOP RESUME	Todos os formatos	Pressione STOP"" o player deverar parar. Você pode ir diretamente ao ponto onde parou se você pressionar tecla RESUME"". Nota: o player vai entrar em estado de " SCTEEN Salvar" se você não tem qualquer operação em um minuto. Pressione qualquer tecla para voltar ao estado normal.
4.2	STEP	DVD SVCD VCD	Pressione STEP"" chave para fazer a reprodução ainda, então vá para pressioná-lo para entrar. Na foto ao lado, um por um e pressione" PLAY" voltará ao estado normal de reprodução.
4.3	FAST FORWARD	DVD SVCD VCD	Pressione "FWD" chave para jogar em velocidade X2, pressione-o novamente para obter X4 velocidade, terceiro tempo do X8, X16 é quarta vez, pela quinta vez é X32, da próxima vez ou pressione" PLAY" a qualquer momento vai voltar a estado de reprodução normal.
4.4	FIRST REWIND	DVD SVCD VCD	Pressione "REV" chave para rebobinar a velocidade X2 pressione-o novamente para obter velocidade X4, X8 é terceira vez, quarta vez é X16, X32 é quinta vez, da próxima vez ou pressione" PLAY" a qualquer momento vai voltar ao estado normal de reprodução.
4.5	SLOW	DVD SVCD VCD	Continuamente pressione "SLOW" chave, você terá a seguinte estado e informações na tela ordenada: mostrar frente 1/2, 1/8, 1/16, 1/32. Pressione "PLAY" a qualquer momento para voltar ao estado normal de reprodução.
4.6	REPEAT	DVD	Pressione "REPEAT" primeira vez para repetir a reprodução deste capítulo. Segunda vez para repetir esse título. Terceira vez para repetir o disco inteiro. Quatro vezes para cancelar a função de repetição.
4.7	A-B REPEAT	Todos os formatos	Pressione tempo "A-B" primeiro durante a reprodução para selecionar o ponto de início de repetição (marcou um) pela segunda vez para selecionar o fim (Marcado B). Em seguida, o jogador pode repetir automaticamente o segmento de A para B. Pressione "A-B" novamente para cancelar esta operação.
4.8	ZOON	DVD SVCD	Continuamente pressione a tecla "ZOOM" para obter X2, X4 e X1 imagens com zoom. Use "UP", "DOWN", "ESQUERDA", "DIREITA", para mover a imagem.
4.9	RETURN	SVCD VCD 2.0	Pressione esta tecla para voltar ao menu principal.
4.10	PBC (playback control)	DVD SVCD VCD 2.0	Durante a reprodução de VCD Pressione PBC (Controle de reprodução) para selecionar PBC on e off.
4.11	TITLE	DVD	Pressione esta tecla para reproduzir o menu apontado.
4.12	MENU	DVD	Pressione esta tecla para reproduzir o menu apontado.
4.13	DIRECTION & ENTER	Todos os formatos	Pressione esta tecla para escolher a coluna marcada você quer, pressione "ENTER" para confirmar.
4.14	ANGLE	DVD	Pressione esta tecla para assistir mesmo a partir de ângulos diferentes. Um ícone de multi-ângulo será mostrado no canto inferior esquerdo da tela da TV para pedir-lhe para mudar a partir deste ângulo para outro ângulo.
4.15	LANGUAGE SUBTITLE	DVD	Pressione esta tecla para mudar um idioma (legendas) de outro. (Precisa de apoio do disco)
4.16	L / R	DVD SVCD VCD	Continuamente pressione esta tecla para selecionar canal esquerdo, canal direito STEREO os. Você deve primeiro escolher a saída de áudio para 2 CH no menu de configuração.
4.17	MUTE VOLUME +/-	Todos os formatos	Pressione "MUTE" para desligar o som e prima novamente para ligar. Pressione "VOLUME" para som alto e baixo.
4.18	OSD	DVD SVCD VCD	Pressione esta tecla uma vez para exibir na tela a pista estado PBC e tempo segunda vez para exibir formato de disco. Sistema de TV tempo estado áudio terceiro para cancelar a exibição.
4.19	N / P	DVD	Continuamente pressione esta tecla para mudar de sistemas de TV seguintes PLA e NTSC. Escolha sistema de direito de acordo com o seu aparelho de TV, caso contrário, você pode obter imagens em preto / branco ou instável.
4.20	FREEZE	DVD SVCD/DVD	Pressione esta tecla uma vez para obter imagem "congelar" enquanto o som ainda está em curso, pela segunda vez para cancelar.
4.21	Rand	Todos os formatos	Pressione esta tecla uma vez para obter a reprodução aleatória, pela segunda vez para cancelar.
4.22	REMAIN	DVD SVCD VCD CD	Continuamente pressione esta tecla quando jogar: Primeira vez: capítulo -: 00:01:02 tempo jogado deste capítulo. Segunda vez: capítulo: 00:08:09 tempo restante deste capítulo. Continuamente presente ao jogar: Primeira vez: pista: 00:01:02 tempo jogado deste capítulo. Segunda vez: pista: 00:02:09 tempo restante deste capítulo. Terceira vez: disco: 00:20:33 tempo restante do disco.
4.23	PROG	SVCD VCD CD	Pressione esta tecla para configurar a sequência de reprodução por si mesmo, ou seja, Você quer reproduzir a faixa 2, 11, 102 fazer a seguir. 1. Pressione 2 2. Imprensa 10, 1 3. Pressione 10 10 vezes em seguida, 2. No último botão PLAY para ir para a sua primeira faixa escolhida.
4.24	STUP	Todos os formatos	SETUP é escolher o status de seu player, como saída de áudio, controle parental, consulte o capítulo 6 para mais detalhes.
4.25	NUMERC & SEARCH	Todos os formatos	Use estes chave para ir diretamente para onde você quer assistir ou escutar, consulte o capítulo seguinte para o detalhe.

5. Como pesquisar

Disco	Operação	Tela da TV																																		
DVD	Pressione a tecla TIME durante a reprodução, a tela da TV mostrará o título e capítulo como ilustração à direita. Pressione para a direita, esquerda, para mudar título e capítulo	TÍTULO: 1/2 CAPÍTULO: 2/18																																		
DVD	Quer tocar o título 2: TIME pressione, input 1, prima PLAY. Quertocar um título capítulo 5: TEMPO pressione, DIREITA, entrada prima PLAY 5. 2. Pressione TIME novamente você pode diretamente o tempo de entrada como ilustração à direita. Exemplos: Quer tocar 1:23:45 (uma hora 23 minutos e 45 segundo) Entrada 1, 2, 3, 4, 5, pressione PLAY. Quer tocar 0:23:45 (23 minutos e 45 segundo): entrada 2, 3, 4, 5, pressione PLAY.	TÍTULO: 2/2																																		
SVCD/ VCD/ CD	Pressione TIME diretamente o tempo de entrada como ilustração DIREITA. Nota: 1. Certifique-se de desligar o PBC para SVCD e VCD 2.0 ANTES função de pesquisa USO. 2. CD: você pode diretamente Inout number faixa que você quer ouvir, que é que você não precisa usar a função de pesquisa.																																			
MP3	Função de pesquisa não está disponível quando reproduzir discos MP3. Você pode escolher sua canção favorita, seguindo maneiras: A interface na reprodução de discos MP3. A música destaque é a reprodução da música. Pressione NEXT / PREV para selecionar uma música. A canção selescted será reproduzido automaticamente ou você pode pressionar UP. BAIXO, DIREITA, ESQUERDA para selecionar uma música, em seguida, pressione PLAY para reproduzi-lo ou pressione FF, FB para enviar diretor da primeira música de diretor selecte eill ser reproduzido automaticamente. 2. Prima RETURN para voltar ao menu principal, ver figura 2, pressione NEXT para escolher imprensa diretório, usado, NEXT para escolher em breve. A canção escolhida será beautomatically jogado. 3. Ou você pode directily entrada do numbem pista quando jogar.	<table> <tr> <td>SONGLIST</td> <td>01/02</td> </tr> <tr> <td>DIR: DIR NAME</td> <td>01/15</td> </tr> <tr> <td>TRK:01/155</td> <td>00:05</td> </tr> <tr> <td>SONG 1</td> <td>SONG 2</td> </tr> <tr> <td>SONG 3</td> <td>SONG 4</td> </tr> <tr> <td>SONG 5</td> <td>SONG 6</td> </tr> <tr> <td>SONG 7</td> <td>SONG 8</td> </tr> <tr> <td>SONG 9</td> <td>SONG 10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fig. 1</td> </tr> <tr> <td>ALBUMLIST</td> <td>01/02</td> </tr> <tr> <td>SONGNUMER:</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>ALBUM 1</td> <td>ALBUM2</td> </tr> <tr> <td>ALBUM 3</td> <td>ALBUM4</td> </tr> <tr> <td>ALBUM 5</td> <td>ALBUM6</td> </tr> <tr> <td>ALBUM 7</td> <td>ALBUM8</td> </tr> <tr> <td>ALBUM 9</td> <td>ALBUM10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fig. 2</td> </tr> </table>	SONGLIST	01/02	DIR: DIR NAME	01/15	TRK:01/155	00:05	SONG 1	SONG 2	SONG 3	SONG 4	SONG 5	SONG 6	SONG 7	SONG 8	SONG 9	SONG 10		Fig. 1	ALBUMLIST	01/02	SONGNUMER:	155	ALBUM 1	ALBUM2	ALBUM 3	ALBUM4	ALBUM 5	ALBUM6	ALBUM 7	ALBUM8	ALBUM 9	ALBUM10		Fig. 2
SONGLIST	01/02																																			
DIR: DIR NAME	01/15																																			
TRK:01/155	00:05																																			
SONG 1	SONG 2																																			
SONG 3	SONG 4																																			
SONG 5	SONG 6																																			
SONG 7	SONG 8																																			
SONG 9	SONG 10																																			
	Fig. 1																																			
ALBUMLIST	01/02																																			
SONGNUMER:	155																																			
ALBUM 1	ALBUM2																																			
ALBUM 3	ALBUM4																																			
ALBUM 5	ALBUM6																																			
ALBUM 7	ALBUM8																																			
ALBUM 9	ALBUM10																																			
	Fig. 2																																			

6. Como configurar

Este leitor de DVD tem funções muito fortes e as necessidades para definir vários parâmetros para obter o melhor desempenho antes da reprodução. Você pode pressionar SETUP quando jogar, a reprodução será paus, pressione SETUP novamente para armazenar a configuração e reprodução voltará automaticamente recomendar para parar a reprodução de instalação antes de o jogador e pressione CONTINUAR para ir para o ponto onde você parar. E muitos parâmetros não mutável ao jogar novamente.

6.1 Menu principal

Pressione SETUP quando parar, a ilustração aparecerá no para a tela. A coluna sombreada meios seleccionados. Use UP, DOWN para mover o destaque para escolher a instalação para o item, pressione ENTER em sub-menu. Você pode usar UP, DOWN para alterar o valor diferem, prima RETURN para voltar ao menu principal. Pressione SETUP novamente para armazenar a configuração e sair da configuração.

6.2 Definição da língua

Um disco de DVD pode conter até oito línguas faladas e legendas 32 subtítulo, este sub-menu é para que você escolha o idioma. (Ou você pode selecionar o idioma de imprensa ' ' ' ' AUDIO SUBTITLE e no controle remoto quando jogar).

1. Use até e Down para mover destaque para item desejado sub-menu será automaticamente sair.
2. Pressione para a direita o destaque irá para sub-menu. Use UP, DOWN para mover destaque para item. Pressione a tecla ENTER para selecionar.
3. Pressione para a esquerda para mover o destaque para o lado esquerdo. Use UO, DOWN para selecionar outro item. Repita o passo 2 para configurar outros itens, se necessário.
4. Mova o higliht para RETURN prima RETURN para retornar a página do menu principal. Você pode pressionar RETURN no controle remoto para voltar ao menu a qualquer momento.



Todas as escolhas são mostrados na tabela abaixo:

Sub-menu	Escolha	Observação
OSD	Inglês / Espanhol	Selecione o idioma do menu de configuração OSD
MENU	1 - 8	Selecione o idioma do menu em DVD
AUDIO	1 - 8	Selecione a linguagem falada
LEGENDA	1 - 8	Subtítulo seletivo; linguagem
RETORNO		Retornar ao menu principal.

6.3 Configuração de tela

Este leitor de DVD suporta a variedade de saída de vídeo (Operações mesmo capítulo 6.2)

Sub-menu	Escolha	Observação
TIPO DE TV	16:9/4:3PS/4:3LB	Selecionar a proporção do comprimento e da altura do ecrã de televisão
PROTEÇÃO DE TELA	PAL / NTSC / AUTO	Selecione se iniciar protetor de tela
SISTEMA DE TV	Normal / Bright / Soft	Selecione o sistema de TV adequado
BRILHO	-4-4	Ajustar o brilho da saída de vídeo
CONTRASTE		Ajuste o contraste da saída de vídeo
RETORNO		Retornar ao menu

6.4 Configuração de parental control

Este DVD suporta senha de proteção de controle parental para evitar que crianças vejam filmes impróprios ou imagens.

Sub-menu	Escolha	Tela da TV
parental control	O player irá pedir a senha de entrada, após ter seleccionado controle parental (como direito baixo ilustração). Você pode mudar o nível de controle dos pais só depois de senha correta foi introduzido. Há um total de oito níveis. Quanto maior o número significa menos controle, ou seja, nível 8 significa nenhum controle (todos os filmes podem ser jogados)	Configuração de nível 8 Pressione Esquerda, Direita para alterar o valor
alterar a senha	A senha é utilizada para controle dos pais. O controle só pode ser alterado depois de entrada de senha correta a senha padrão é 8888.	ENTER PASSWORD seguida, pressione ENTER

6.5 Configuração de áudio

Selecionar a saída de áudio adequado para ajustar seu equipamento de áudio (mesma operação Capítulo 6.2)

Sub-menu	Escolha	Observação
saída	2 CH 5.1 CH SPDIF	Saída esquerda ou direita Decodificado AC -3 saída de 5.1 canais No-decodificador AC3 ou DTS saída de sinal digital. Certifique-se de selecionar essa saída se você usar a saída óptica ou coaxial ao amplificador de áudio
centro	ON/OFF	Para ligar ou desligar a saída de alto-falante central.
traseiro	ON/OFF	Para ligar ou desligar a saída traseira colunas de surround
subwoofer	ON/OFF	Para ligar ou desligar a saída de subwoofer Nota: 1. Estes seis configurações falante estão disponíveis apenas quando o tipo de saída é de 5.1 canais. 2 O sinal de turn-oo turn-off do canal será distribuí para outros canais.
LPCM	48/96 kHz	


7. Mal funcionamento e Soluções

Antes de solicitar assistência técnica para este jogador, consulte a tabela seguinte para uma possível razão do problema.

NO.	Problemas	Verificar
1.	Nenhum disco	Se você colocar o disco na bandeja e exibe o jogador NO DISC após carga: 1. Verifique se o disco está do seu lado (etiqueta para cima) 2. Verifique se o disco é de formato errado. 3. Verifique se o disco se ele estiver sujo ou danificado. 4. Limpar a lente com disco especializado (geralmente você precisa limpar a lente após 2 - horas de reprodução)
2.	Sem som ou som pequeno	1. Verifique a conexão do jogador com outros sistemas, como amplificador ou aparelho de TV. 2. Verifique o controle de volume de DVD e outro sistema. 3. Verifique o sistema de áudio conectado se eles estão funcionando corretamente.

8. USB instruções de função USB

1. Insira USB quando não há disco na bandeja. Atenção: lado Tagged deve ser para cima.

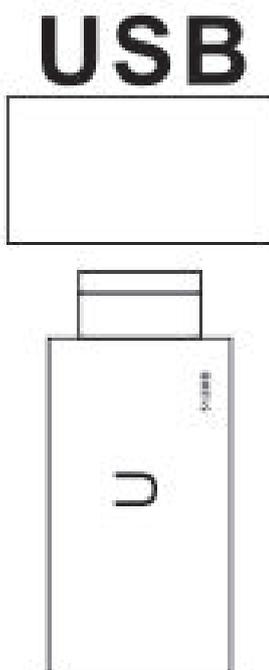

2. Pressione o botão DVD / USB no controle remoto, ele aparecerá DVD e USB e cartão na TV, utilize ▲ e ▼ botão para selecionar USB. Em seguida, pressione ENTER, usb será lido.

3. É passo operatong mesmo disco após a leitura.

(NOTA: Se precisa ler DIDC depois de ler USB, por favor imprensa `` DVD / USB `` no controle remoto e uso ▲ e ▼ botão para selecionar DVD operacional, mesmo que USB

9. Instruções de operação cópia

Insira o CD desconectar o dispositivo USB à porta USB, após a leitura.

Pressione o "COPY" botão do controle remoto, selecione a velocidade de cópia (normal ou rápida), bitrate copiar, criar ID3, após música CD select (em frente `` v `` é selecionado); então começar por favor de acordo com o gráfico abaixo sob a operar.

CD RIP			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	track01	XX:XX
bitrate	xkbps	track02	XX:XX
Create Id3	Yes	track03	XX:XX
USB	USB1	track04	XX:XX
SUMMARY			
Select track	x	track05	XX:XX
Select time	xx:xx	track06	XX:XX
Start	exit	Select all	Select none

CD RIP			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Fast	track01	XX:XX
bitrate	xkbps	track02	XX:XX
Create Id3	Yes	track03	XX:XX
USB	USB1	track04	XX:XX
SUMMARY			
Select track	x	track05	XX:XX
Select time	xx:xx	track06	XX:XX
Start	exit	Select all	Select none

CD RIP			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Fast	track01	XX:XX
bitrate	xkbps	track02	XX:XX
Create Id3	Yes	track03	XX:XX
USB	USB1	track04	XX:XX
SUMMARY			
Select track	x	track05	XX:XX
Select time	xx:xx	track06	XX:XX
Start	exit	Select all	Select none

CD RIP			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Fast	track01	XX:XX
bitrate	xkbps	track02	XX:XX
Create Id3	No	track03	XX:XX
USB	USB1	track04	XX:XX
SUMMARY			
Select track	x	track05	XX:XX
Select time	xx:xx	track06	XX:XX
Start	exit	Select all	Select none

Insira o disco MP3 conectar o dispositivo USB para o dispositivo USB à porta USB, após a leitura.

Pressione o botão de cópia do controle remoto, selecionar todos select (orselect o que você quer), toda a cópia desmarcar. Sair: após selecionar uma música mp3 (em frente `` V `` é selecionado) e pressione menu de cópia: por favor, de acordo com o underbelow gráfico para operar:

00:00 00:00 001/172	00:00 00:00 001/172	00:00 00:00 001/172	00:00 00:00 001/172	00:00 00:00 001/172
MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX	MP3 XXXX MP3 XXXX ✓ MP3 XXXX ✓ MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX	MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX	MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX	MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX MP3 XXXX
All select All Unsel Copy Exit	All select All Unsel Copy Exit	USB	Remain Size: XXXMB Back NEXT	Copying 1/xx xx/% Cancel

Insira o disco MP4 conectar o dispositivo USB à porta USB, após a leitura.

Botão STOP primeiro de imprensa do controle remoto, pressione o botão cópia do controle remoto Selecione ALL SELECT (ou o que quiser), e depois pressione menu Copiar, por favor, de acordo com o underbelow gráfico para operar:

00:00 00:00 001/500	00:00 00:00 001/500	00:00 00:00 001/500	00:00 00:00 001/500	00:00 00:00 001/500
MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX	MP4 XXXX MP4 XXXX ✓ MP4 XXXX ✓ MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX	MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX	MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX	MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX MP4 XXXX
All select All Unsel Copy	All select All Unsel Copy Exit	USB	Remain Size: XXXMB Back NEXT	Copying 1/xx xx/% Cancel

OBSERVAÇÃO

Muitas das funções acima são opcionais, tais como a função USB. Leitor de Cartão funcionon função de cópia, função de rádio FM e função do jogo. Por favor, de acordo com a máquina reak quando em funcionamento.



WALDMAN

www.waldman-music.com

Distribuidor Exclusivo:

EQUIPO

CNPJ 09.305.552/0001-82

www.equipo.com.br

Designed by Waldman R&D
MADE IN P.R.C.