Pioneer

Software de Gestão de Música

rekordbox™

Manual de instruções

rekordbox

Sumário

Como ler este manual
Os nomes das exibições, menus e botões neste manual encontram-se entre parêntesis. (por exemplo, painel [Colecção], menu [Ficheiro], [▶/❚❚])

01 Sobre o rekordbox
Funcionalidades do rekordbox 3
Preparar a reprodução com o rekordbox....3
Utilizar o rekordbox em conjunto com um leitor de DJ....4
Iniciar o rekordbox 4
Nome das peças....5

02 Preparar a reprodução no rekordbox
Adicionar ficheiros de música à Colecção....6
Editar as informações de um ficheiro de música 6
Ouvir ficheiros de música 7
Definir Cue....8
Definir Loop 8
Guarde o Cue ou o Loop na memória 9
Definir Hot Cue....9
Organizar ficheiros de música utilizando uma Lista de Reprodução....10
Organizar Hot Cue utilizando a Lista de Banco Hot Cue 11

03 Reproduzir num leitor de DJ
Reproduzir com um dispositivo USB....12
Reproduza com uma ligação por cabo LAN (PRO DJ LINK) 13

04 Informações adicionais
Preferências de Definição....14
Lista do Menu 14
Lista de Géneros....15
Resolução de problemas....16
AVISO DE DIREITOS DE AUTOR 16
Exclusão de Responsabilidade....16

Sobre o rekordbox

Funcionalidades do rekordbox

O rekordbox é uma aplicação para gerir ficheiros de música que podem ser reproduzidos num Leitor de DJ da Pioneer (ou seja, CDJ-2000, CDJ-900).

– O rekordbox pode ser utilizado para classificar e pesquisar ficheiros de música armazenados no computador e criar listas de reprodução utilizadas para uma reprodução de DJ.
– O rekordbox permite-lhe detectar, medir e ajustar as batidas, tempos (BPM) e outros elementos dos ficheiros de música antes da sua reprodução.
– O rekordbox pode ser utilizado para definir e armazenar informações de ponto (para Cue, Loop, Hot Cue, etc.) antes da sua reprodução.

Os dados que foram detectados e medidos, assim como os pontos que foram definidos e armazenados utilizando o rekordbox podem ser utilizados em conjunto com um Leitor de DJs da Pioneer (ou seja, CDJ-2000, CDJ-900, etc.) para obter um desempenho de DJ elevado.

QUANTIZE

Ao detectar e ajustar antecipadamente as batidas dos ficheiros de música através do rekordbox, é possível definir e reproduzir cue e loop points, etc. na batida, mesmo quando os botões do leitor de DJ forem pressionados de forma pouco precisa.

MEMÓRIA CUE/LOOP POINT

Ao criar e guardar antecipadamente cue/loop points através do rekordbox, os cue/loop points podem ser chamados nos leitores de DJ. Podem ser guardados até 10 cue/loop points por ficheiro de música com o rekordbox.

HOT CUE

Ao criar antecipadamente hot cues através do rekordbox, os hot cues podem ser chamados nos leitores de DJ. Podem ser guardados até 3 hot cues por ficheiro de música com o rekordbox.

LISTA DE REPRODUÇÃO

Ao criar antecipadamente listas de reprodução dos ficheiros de música favoritos através do rekordbox, os ficheiros de música podem ser rapidamente seleccionados nos leitores de DJ.

LISTA DE BANCO HOT CUE

Podem ser utilizadas combinações de três hot cues (**A**, **B** e **C**) a utilizar com o leitor de DJ através do rekordbox como listas de banco hot cue. Os cues de diferentes ficheiros de música podem ser combinados e registados nas listas de banco hot cue.
Podem ser preparadas diversas listas de banco hot cue, para que possa chamar e reproduzir rapidamente um maior número de combinações de hot cue em relação ao passado nos leitores de DJ.

LISTA DE ETIQUETAS

Para além das listas de reprodução, os ficheiros de música que pretende reproduzir posteriormente podem ser recolhidos temporariamente na lista de etiquetas do rekordbox. A lista de etiquetas do rekordbox pode ser partilhada nos leitores de DJ ligados ao computador através de um cabo LAN (até 4 aparelhos). Esta função é extremamente prática para seleccionar faixas durante apresentações em directo utilizando vários leitores de DJ de forma recíproca. Para obter mais informações, consulte *Reproduza com uma ligação por cabo LAN (PRO DJ LINK)* na página 4.

HISTÓRICO

O histórico dos ficheiros de música reproduzidos nos leitores de DJ (informações sobre faixas e point) pode ser transmitido para o rekordbox.

Preparar a reprodução com o rekordbox

Instale o rekordbox no computador a partir do CD-ROM incluído antes da sua utilização. Consulte “Leia antes de utilizar (documento em separado)” para obter detalhes sobre o contrato de licença do utilizador final do software, requisitos do sistema, procedimentos de instalação, assistência e exclusão de responsabilidade para o rekordbox.

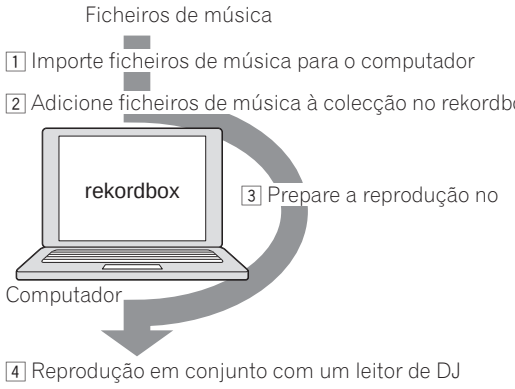

1 Importar ficheiros de música para o computador.
Tenha os ficheiros de música prontos no computador.
- O rekordbox não é capaz de importar ficheiros de música a partir de um CD de áudio. Para além disso, não é capaz de ajudá-lo a adquirir ficheiros de música através da Internet. Recomendamos que tenha os ficheiros de música prontos no computador importados a partir de outra aplicação.

2 Adicione ficheiros de música à colecção no rekordbox.
Analise e meça a batida e o tempo (BPM) de um ficheiros de música.
- Pode importar as informações de etiqueta dos ficheiros de música (MP3, AAC, etc.), assim como informações sofre os ficheiros de música a partir da biblioteca do iTunes.

3 Preparar a reprodução no rekordbox.
Defina vários pontos de desempenho (Cue, Loop, e Hot Cue).
- Crie listas de reprodução (Lista de Reprodução e Lista do Banco Hot Cue).
- Pode importar uma Lista de Reprodução (M3U e PLS) criada a partir de outros programas de software, assim como uma Lista de Reprodução a partir da biblioteca do iTunes.

4 Reprodução em conjunto com um leitor de DJ.
Pode reproduzir ficheiros de música num leitor de DJ da Pioneer (ou seja, CDJ-2000, CDJ-900) utilizando as informações de ponto e listas de reprodução preparadas previamente através do rekordbox.
- Histórico de reprodução, contagem de reprodução e informações de ponto, que são gravados num leitor de DJ da Pioneer (ou seja, CDJ-2000, CDJ-900), podem ser importados e aplicados à colecção do rekordbox.

Utilizar o rekordbox em conjunto com um leitor de DJ

Certifique-se de que lê as notas na instalação e o procedimento de ligação que se encontram nas instruções de funcionamento do seu leitor de DJ da Pioneer antes de ligá-lo ao computador.
Leia as instruções de funcionamento do seu leitor de DJ da Pioneer para obter detalhes sobre os cartões de memória SD e os dispositivos USB (memória flash ou disco rígido) que podem ser utilizados num leitor de DJ.
É possível obter Informações actualizadas relativas a quais os Leitores de DJ da Pioneer que podem ser utilizados com o rekordbox no Website: http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/

Reproduzir com um dispositivo USB

Pode utilizar ficheiros de música e os seus respectivos dados guardados no rekordbox no leitor de DJ utilizando dispositivos USB (memória flash ou disco rígido) sem o incómodo de transportar o computador até à cabine de DJ (a página 12).

- Com alguns leitores de DJ (ou seja, CDJ-2000), podem ser utilizados cartões de memória SD em vez de dispositivos USB.

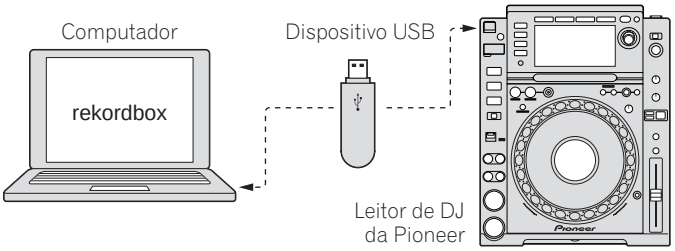

Reproduza com uma ligação por cabo LAN (PRO DJ LINK)

Os funções de PRO DJ LINK não são suportadas pelo rekordbox v1.0. É possível transferir o rekordbox para obter estas funcionalidades (consulte *Utilizar o site de suporte* na página 16).

Pode carregar ficheiros de música e os seus respectivos dados guardados através do rekordbox no leitor de DJ em tempo real se ligar o leitor de DJ a um computador com um cabo LAN (a página 13).

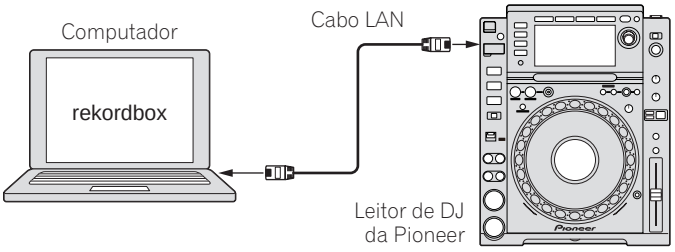

Pode carregar os ficheiros de música e os seus respectivos dados guardados através do rekordbox em até 4 leitores de DJ se ligar o computador a um Leitor de DJ com um cabo LAN e um hub de switching (a página 13).

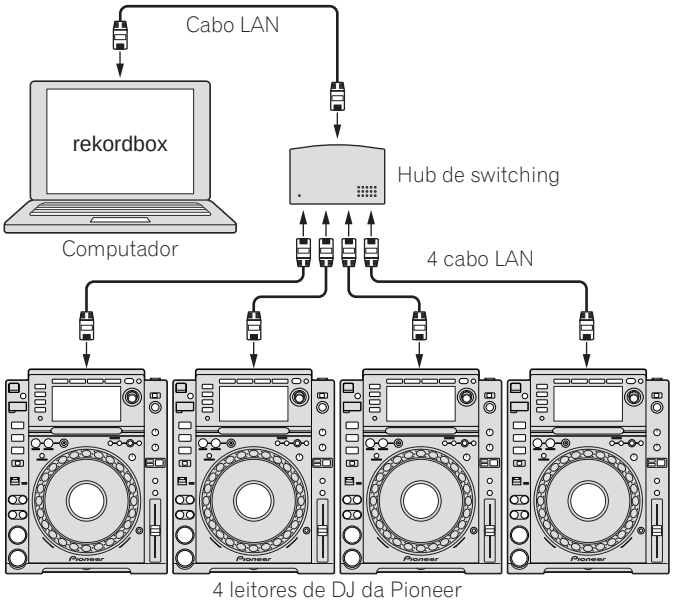

Iniciar o rekordbox

Inicie a sessão do utilizador definido como administrador do computador antes de utilizar o rekordbox.

Para Mac OS X:

Abra a pasta [Aplicação] com o Finder e, em seguida, clique duas vezes em [rekordbox 1.x.x.app].
1.x.x indica a versão do rekordbox.

Para o Windows Vista® ou Windows® XP:

Clique no botão de menu [Iniciar] do Windows e, em seguida, [Todos programas] > [Pioneer] > [rekordbox 1.x.x] > [rekordbox 1.x.x].
1.x.x indica a versão do rekordbox.

Nome das peças

Painel do Leitor

1 **+/ 🔍 /–**
Aumenta ou reduz as exibições da forma de onda.

2 **►/II (a página 7)**

3 **CUE (a página 8)**

4 **◄◄/►►**
Prima e mantenha premido durante a reprodução para avançar ou retroceder rapidamente (pesquisa).

5 **I◄◄/►►I**
Move para o início de uma faixa (pesquisa de faixas).
- Clique em [►►I] para se mover para o início da faixa seguinte.
- Clique em [I◄◄] para se mover para o início da faixa actualmente em reprodução. Prima duas vezes para mover para um faixa antes da faixa actual.

6 **HOT CUE (A, B, C) (a página 9)**

7 **LOOP IN/LOOP OUT (a página 8)**

8 **QUANTIZE (a página 8)**

9 **RELOOP (a página 8)**

10 **Loop de Batida Automático (4, 8, 16, 32) (a página 8)**

11 **Exibição do tempo (TIME/REMAIN), minutos (M), segundos (S) e milissegundos (MS)**
1000 milissegundos são iguais a 1 segundo.
- Clique em [**TIME**] para mudar o [**REMAIN** (exibição do tempo restante)].
- Clique em [**REMAIN**] para mudar o [**TIME** (exibição do tempo decorrido)].

12 **Exibição de BPM (BPM) (a página 7)**
Exibe as BPM (Batidas Por Minuto) da faixa actualmente em reprodução.

13 **Exibição da forma de onda**

14 **Exibição aumentada da forma de onda**
Arraste para a esquerda ou para a direita para mover a posição da lista de reprodução para a frente ou para trás.

15 **Ilustração (a página 6, 10, 11)**

16 **Chamada de Cue/Loop (a página 9)**

17 **MEMORY (a página 9)**

18 **Volume**
Arraste para cima ou para baixo para ajustar o volume.

19 **Silenciar**
Prima para silenciar o som.

Painel do Browser

1 **Collection (a página 6)**
Exibe o painel [Colecção] no painel do browser.

2 **Playlist (a página 10)**
Exibe o painel [Lista de Reprodução] no painel do browser.

3 **H. Cue Bank (a página 11)**
Exibe o painel [Lista do Banco Hot Cue] no painel do browser.

4 **Bridge (a página 6)**
Exibe o painel [Bridge] no painel do browser.

5 **Device (a página 12)**
Exibe o painel [Dispositivo] no painel do browser.

6 **Info (a página 6)**
Exibe o painel [Informações] no painel do browser.

7 **Tag List (a página 13)**[1]
Exibe o painel [Lista de Tags] no painel do browser.

8 **Exibe painéis lado a lado**
Exibe os painéis lado a lado à direita do painel actualmente em exibição. Para fechar um painel em exibição no lado direito, clique em [◄] no canto superior esquerdo do painel.

9 **Filtro de Categorias (a página 7)**

10 **Filtro de Pesquisa (a página 6)**

11 **Cabeçalho da coluna(a página 7)**

Painel de Estado da Ligação (a página 13)[1]

[1] Os funções de PRO DJ LINK (Lista de Etiquetas e Estado da Ligação) não são suportadas pelo rekordbox v1.0. É possível transferir o rekordbox para obter estas funcionalidades (consulte *Utilizar o site de suporte* na página 16).

Preparar a reprodução no rekordbox

Adicionar ficheiros de música à Colecção

Registe os ficheiros de música guardados no computador como uma colecção de música do rekordbox.

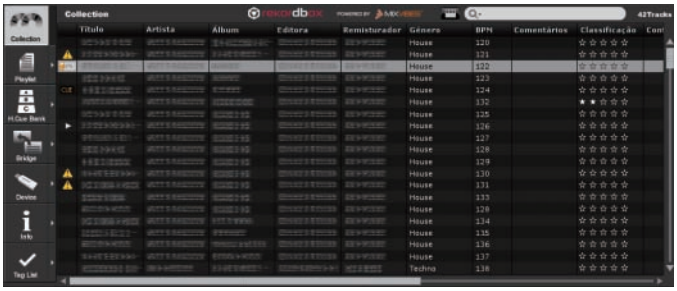

1 Clique em .
O painel [Colecção] é exibido.

2 Seleccione o menu [Ficheiro] > [Importar] > [Ficheiro].
A janela [Adicionar à Colecção] é exibida.

3 Seleccione o ficheiro de música e clique em [Abrir].
O ficheiro de música é adicionado à Colecção e as informações de etiqueta do ficheiro de música são registadas e exibidas. A análise do ficheiro de música começa e é exibido à esquerda ao ficheiro de música a ser analisado. Em seguida, o estado desaparece quando a análise está completa.

- Para adicionar todos os ficheiros de música existentes numa pasta, seleccione o menu [Ficheiro] > [Importar] > [Ficheiro].
- Também pode adicionar um ficheiro de música abrindo o Finder ou o Explorador do Windows e arrastando o ficheiro de música para o painel [Colecção].
- As informações de etiqueta não podem ser exibidas quando um ficheiro WAV ou AIFF é adicionado à Colecção. Os tipos de informações de etiqueta que podem ser registados a partir de um ficheiro de música são etiquetas ID3 (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0 e v2.4.0) ou meta etiquetas.
- Para remover um ficheiros de música da Colecção, clique com o botão direito sobre o ficheiro de música a ser eliminado no painel [Colecção] e seleccione [Remover] no menu de atalho que aparece. O próprio ficheiro de música não é eliminado do computador, embora seja removido da Colecção.

Adicionar ficheiros de música da biblioteca do iTunes

1 Clique em .
O painel [Colecção] é exibido.

2 Clique em [▶] à direita do .
O painel [Colecção] e o painel [Bridge] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

3 Clique em [+] à esquerda do [Bridge-iTunes] e, em seguida, clique em [Todas as Faixas].
É exibida uma listas com os ficheiros de música da iTunes.

4 Arraste o ficheiro de música do iTunes a partir do painel [Bridge] para o painel [Colecção].
O ficheiro de música é adicionaddo à Colecção e as informações do ficheiro de música são registadas da iTunes e exibidas.

- Os ficheiros de música também podem ser adicionados clicando com o botão direito do rato no ficheiro de música da iTunes no painel [Bridge] e seleccionando [Adicionar à Colecção].

Editar as informações de um ficheiro de música

1 Clique em .
O painel [Colecção] é exibido.

2 Clique em [▶] à direita do .
O painel [Colecção] e o painel [Informações] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

3 Clique num ficheiro de música no painel [Colecção].
O separador [Resumo] é exibido no painel [Informações].

4 Clique no separador [Informações] no painel [Informações].
O separador [Informações] é exibido no painel [Informações].

5 Seleccione e edite um item.
As informações do ficheiro de música são alteradas.

Editar uma ilustração a um ficheiro de música

Os formatos da ilustração que podem ser adicionados a um ficheiro de música são JPEG e PNG (extensões: “jpg”, “jpeg”, “png”).

1 Clique no separador [Ilustrações] no painel [Informações].

2 Abra Finder/Explorador do Windows.

3 Arraste um ficheiros de imagem do Finder/Explorador do Windows para o separador [Ilustrações].
A ilustração é adicionada ao ficheiro de música.

Volte a carregar as informações de etiqueta de um ficheiro de música

Quando é utilizada uma aplicação externa para modificar as informações de etiqueta do ficheiro de música, estas informações de etiqueta devem ser recarregadas no rekordbox para exibir correctamente quaisquer alterações.

- Quando as informações de etiqueta de um ficheiro de música são recarregadas, o conteúdo dos separadores [Informações] e [Ilustrações] é substituído pelas informações de etiqueta recarregadas.

1 Clique no separador [Informações] no painel [Informações].

2 Clique em no canto superior esquerdo do separador [Informações].
As informações de etiqueta de um ficheiro de música são recarregadas.

- Pode recarregar as informações de etiqueta de um ficheiro de música seleccionando o menu [Ficheiro] > [Voltar a Carregar Tags].

Pesquisar um ficheiro de música utilizando o Filtro de Pesquisa

1 Clique em .
O painel [Colecção] é exibido.

2 Clique em à esquerda do [Filtro de Pesquisa].
É exibido um menu emergente.

3 Seleccione e clique num item no menu emergente.

4 Introduza caracteres no [Filtro de Pesquisa] com o teclado do computador.
Os ficheiros de música que possuírem estes caracteres são filtrados com base no item seleccionado no passo 3.

- A lista da faixa original reaparece se eliminar o termo de pesquisa introduzido.

Mudar a disposição dos ficheiros de música

1 Clique em .
O painel [Colecção] é exibido.

2 Clique num cabeçalho da coluna.

A disposição dos ficheiros de música é alterada.
- Sempre que clicar, a disposição alterna entre uma ordenação ascendente e descendente.

❖ Pesquisar um ficheiro de música por entrada de caracteres

Introduza um carácter com o teclado do computador como continuação do passo 2.
O cursor move-se para um ficheiro de música que inicia pelo carácter introduzido.
- Se introduzir outro carácter, o cursor move-se para o primeiro ficheiro de música por ordem alfabética a principiar pala combinação actual de caracteres.

Mudar a disposição de uma coluna

1 Clique em .
O painel [Colecção] é exibido.

2 Arraste o cabeçalho de uma coluna para a esquerda ou para a direita.
A disposição da coluna é alterada.

❖ Alternar entre mostrar e ocultar uma coluna

Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna e, em seguida, seleccione o item alvo na lista emergente.
O modo alterna entre mostrar e ocultar uma coluna.

Pesquisar um ficheiro de música com o filtro de categoria

1 Clique em .
O painel [Colecção] é exibido.

2 Clique em .
Uma categoria ([Género], [Artista] ou [Álbum]) é exibida.

3 Seleccione e clique numa categoria.
Apenas os ficheiros de música na categoria seleccionada são exibidos.

Ouvir ficheiros de música

Reproduza um ficheiros de música e verifique e batida e o tempo (BPM).

1 Arraste um ficheiro de música do painel do browser para o painel do reprodutor.
O ficheiro de música é carregado.

2 Clique em [►/II].
A reprodução começa.
- A exibição aumentada da forma de onda mostra a grelha de batida gerada quando o ficheiro de música é adicionado.
- A exibição BPM mostra o tempo medido quando o ficheiro de música é adicionado.

Ajustar a grelha de batida

A exibição aumentada da forma de onda mostra a grelha de batida com travessões verticais brancos. A grelha de batida pode ser ajustada através do seguinte procedimento.

1 Clique em [►/II] durante a reprodução.
A reprodução é colocada em pausa.

2 Arraste a exibição aumentada da forma de onda para a esquerda ou para a direita.
Ajuste a grelha de batida de modo a que a posição pretendida se adeqúe à linha branca na parte central da exibição aumentada da forma de onda.

3 Clique com o botão direito na exibição aumentada da forma de onda e seleccione [Ajustar Grelha de Batida].
A posição em pausa é definida como ponto base da grelha de batida e as marcas brancas de batida que aparecem antes e depois são ajustadas de forma adequada.

❖ Reanalisar ficheiros de música

Clique com o botão direito num ficheiro e seleccione [Analisar Faixa].
Os dados da forma de onda de um ficheiro de música são analisados. A batida detectada e o tempo medido são guardados no computador.
- Se reanalisar um ficheiro de música, quaisquer ajustes anteriores à grelha de batida serão substituídos pela nova grelha de batida produzida pela reanálise.

Definir Cue

Defina o Cue Point.

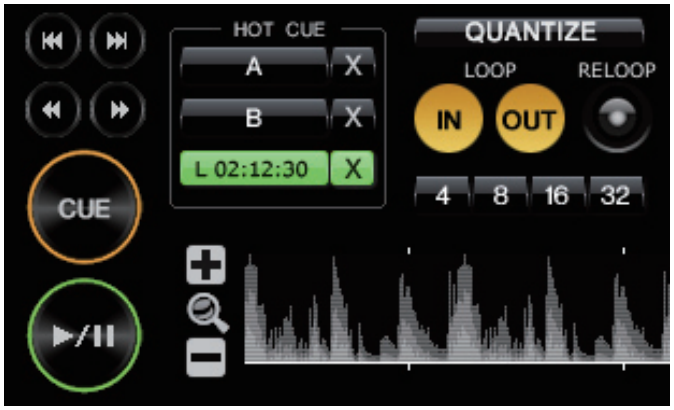

1 Clique em [▶/II] durante a reprodução.
A reprodução é colocada em pausa.

2 Clique em [CUE].
A posição em pausa é definida como Cue Point. O indicador **CUE** acende-se e o indicador ▶/II cintila. Neste momento não é emitido som.

- Quando for definido um novo Cue Point, o Cue Point definido previamente é eliminado.
- Quando carregar outro ficheiro de música, o Cue Point definido previamente é eliminado. Consulte *Guarde o Cue ou o Loop na memória* na página 9 para ver como guardar um Cue Point.

Regressar ao Cue Point (Cue Anterior)

Clique em [CUE] durante a reprodução.
A reprodução regressa instantaneamente e entra em pausa no Cue Point definido.

- iniciar a reprodução a partir do Cue Point, clique em [▶/II].

Verificar o Cue Point Amostrador (Cue Point)

Prima e mantenha premido [CUE] após regressar ao Cue Point.
A reprodução inicia a partir do Cue Point enquanto prime e mantém premido [**CUE**].

Definir o Cue Point durante a reprodução (Cue em Tempo Real)

Clique em [LOOP IN] durante a reprodução na posição onde pretende definir o Cue Point.
A posição em que clicou é definida como Cue Point.

- Quando [**QUANTIZE**] é activado, o Cue Point é ajustado automaticamente para a grelha de batida mais próxima da posição onde clicou [**LOOP IN**].

Definir Loop

1 Clique em [LOOP IN] durante a reprodução na posição (Ponto de Entrada de Loop) onde pretende iniciar a reprodução do Loop.
Ponto de Entrada de Loop está definido.

- Esta operação não é necessária se já tiver definido um Cue Point como Ponto de Entrada de Loop.

2 Clique em [LOOP OUT] na posição (Ponto de Saída de Loop) onde pretende terminar a reprodução do Loop.
O Ponto de Saída de Loop é definido e a reprodução do Loop inicia a partir do Ponto de Entrada de Loop.

- Quando [**QUANTIZE**] é activado, o Loop Point é ajustado automaticamente para a grelha de batida mais próxima da posição onde clicou [**LOOP IN**] ou [**LOOP OUT**].
- Quando o Loop Point é novamente definido, o Loop Point previamente definido é eliminado.
- Quando carregar outro ficheiro de música, o Loop Point definido previamente é eliminado. Consulte *Guarde o Cue ou o Loop na memória* na página 9 para ver como guardar um Loop Point.

Cancelar a reprodução do Loop (Saída de Loop)

Clique em [RELOOP] durante a reprodução do Loop.
A reprodução continua após o Ponto de Saída de Loop sem regressar ao Ponto de Entrada de Loop.

Regressar à reprodução do Loop (Reloop)

Clique em [RELOOP] durante a reprodução após o Loop ter terminado.
A reprodução regressa ao Ponto de Entrada de Loop previamente definido e a reprodução de Loop é retomada.

Definir automaticamente o Loop (Loop de Batida Automática)

Um Loop de batida 4/8/16/32 é automaticamente definido a partir da posição em que clicou correspondente à BPM do ficheiro de música actualmente em reprodução.

Clique em [4], [8], [16], ou [32] durante a reprodução.
A reprodução do Loop inicia.

- Quando [**QUANTIZE**] é activado, o Loop Point é automaticamente ajustado para a grelha de batida mais próxima da posição onde clicou [**4**], [**8**], [**16**], ou [**32**].

Guarde o Cue ou o Loop na memória

Pode guardar vários Cue e Loop Point definidos para uma faixa específica. Uma vez guardados, estes pontos podem ser chamados posteriormente a partir da memória.

1 Defina o Cue Point ou Loop Point.

2 Clique em [MEMORY].

Os pontos guardados são exibidos no botão **Chamada de Cue/Loop**.

- Utilizando o botão **Chamada de Cue/Loop**, podem ser guardados até dez Cue ou Loop Points para cada ficheiro de música.
- Clique em [**MEMORY**] durante a reprodução do Loop para guardar um Loop Point. O Loop Point é exibido no botão **Chamada de Cue/Loop**.

Evocar Cue ou Loop da memória

1 Carregue um ficheiro de música pretendido que evocar um Cue Point ou Loop Point.

O Cue Point ou Loop Point é exibido no botão **Chamada de Cue/Loop**.

2 Clique no botão Chamada de Cue/Loop para iniciar a reprodução a partir da posição de Cue/Loop Point definida.

A posição de reprodução é movida para o ponto seleccionado e colocada em pausa.

3 Clique em [▶/II].

A reprodução inicia a partir do ponto de Cue ou Loop.

- Para eliminar um Cue Point ou Loop Point já guardado, clique em [✕] à direita do botão **Chamada de Cue/Loop** cujo Cue/Loop Point pretende eliminar.

Definir Hot Cue

Pode definir um Cue Point ou Loop Point para [**HOT CUE**] (**A**, **B**, **C**). Prima [**HOT CUE**] para começar a reproduzir instantaneamente a partir do ponto guardado no botão.

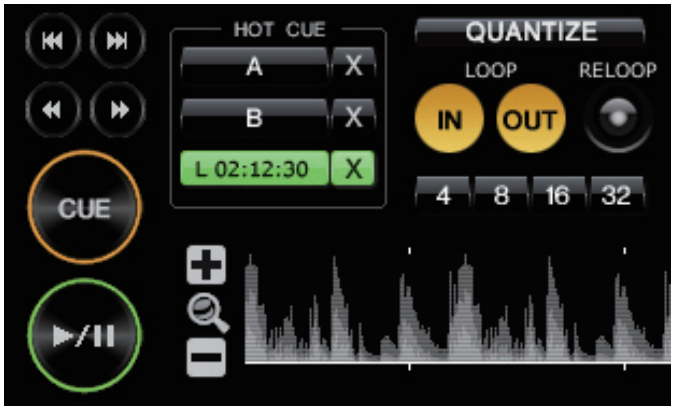

Clique em [HOT CUE] (A, B, ou C) durante a reprodução ou coloque em pausa na posição que pretende definir para Hot Cue.

A posição em que clicou ou a reprodução de Loop é definida como [**HOT CUE**]. A posição guardada é exibida em [**HOT CUE**].

Verificar Hot Cue

Clique em [HOT CUE] onde a posição guardada é exibida.

A reprodução inicia instantaneamente a partir do ponto guardado no botão.

- Para eliminar o ponto guardado, clique em [✕] à direita do [**HOT CUE**] que pretende eliminar.

Definir Cue ou Loop guardado na memória como Hot Cue

1 Carregue um ficheiro de música em que um Cue Point ou Loop Point foi guardado.

O Cue Point ou Loop Point é exibido no botão **Chamada de Cue/Loop**.

2 Clique no botão Chamada de Cue/Loop que pretende definir como Hot Cue.

A posição de reprodução é movida para o ponto seleccionado e colocada em pausa.

3 Clique em [HOT CUE] (A, B, ou C) que pretende guardar.

A posição guardada é exibida em [**HOT CUE**].

Organizar ficheiros de música utilizando uma Lista de Reprodução

Pode organizar toda a colecção de música no rekordbox criando uma Lista de Reprodução antes do desempenho.

1 Clique em [Playlist].
O painel [Lista de Reprodução] é exibido.

2 Clique com o botão direito na pasta [Lista de Reprodução] e seleccione [Criar Nova Lista de Reprodução].
[lista de reprodução sem nome] é adicionado sob a pasta [Lista de Reprodução].

3 Introduza o nome da Lista de Reprodução com o teclado do computador e prima a tecla Enter.
O nome da Lista de Reprodução é alterado.

4 Clique em [▶] à direita do [Collection].
O painel [Lista de Reprodução] e o painel [Colecção] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

5 Arraste um ficheiro de música do painel [Colecção] para o painel [Lista de Reprodução].
O ficheiro de música é adicionado à Lista de Reprodução.
- Também pode adicionar um ficheiro de música arrastando-o do painel [Bridge] ou outra Lista de Reprodução.

A ficheiro da Lista de Reprodução é registado e adicionado à Lista de Reprodução

Os formatos de ficheiros da Lista de Reprodução que podem ser registados são M3U e PLS (extensões: “m3u”, “pls”).

1 Clique em [Playlist].
O painel [Lista de Reprodução] é exibido.

2 Seleccione o menu [Ficheiro] > [Importar] > [Lista de Reprodução].
A janela [Importar] é exibida.

3 Seleccione Lista de Reprodução e clique em [Abrir].
A lista de reprodução é adicionada ao painel [Lista de Reprodução] e as informações dos ficheiros de música são carregadas a partir da iTunes e exibidas.

Adicionar uma Lista de Reprodução a partir da biblioteca do iTunes

1 Clique em [Playlist].
O painel [Lista de Reprodução] é exibido.

2 Clique em [▶] à direita do [Bridge].
O painel [Lista de Reprodução] e o painel [Bridge] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

3 Clique em [+] à esquerda do [Bridge-iTunes] e, em seguida, clique em [+] à esquerda de [Lista de Reprodução].
É exibida uma listas com as listas de reprodução da iTunes.

4 Arraste a iTunes lista de reprodução a partir do painel [Bridge] para o painel [Lista de Reprodução].
A lista de reprodução é adicionada ao painel [Lista de Reprodução] e as informações dos ficheiros de música são carregadas a partir da iTunes e exibidas.
- Também é possível adicionar listas de reprodução clicando com o botão direito na lista de reprodução da iTunes no painel [Bridge] e seleccionando [Importar].

Organizar a Lista de Reprodução utilizando uma pasta

1 Clique em [Playlist].
O painel [Lista de Reprodução] é exibido.

2 Clique com o botão direito na pasta [Lista de Reprodução] e seleccione [Criar Nova Pasta].
[pasta sem nome] é adicionado sob a pasta [Lista de Reprodução].

3 Introduza o nome da pasta com o teclado do computador e prima a tecla Enter.

4 Arraste a Lista de Reprodução para a nova pasta criada.
A Lista de Reprodução é movida para a nova pasta criada.
- Para eliminar a pasta, clique com o botão direito e seleccione [Delete] no menu de atalho que aparece. Todos os conteúdos da pasta, incluindo as Listas de Reprodução e pasta secundárias são eliminados.
- Para eliminar uma Lista de Reprodução, clique com o botão direito na Lista de Reprodução e seleccione [Delete] no menu de atalho que aparece.
- Para remover um ficheiros de música da Lista de Reprodução, clique com o botão direito sobre o ficheiro e seleccione [Remover] no menu de atalho que aparece.

❖ Editar uma ilustração a uma Lista de Reprodução

Os formatos de ficheiro da ilustração que podem ser adicionados a uma Listas de Reprodução são JPEG e PNG (extensões: “jpg”, “jpeg”, “png”).

1 Clique com o botão direito em Lista de Reprodução e seleccione [Adicionar Ilustrações].
A janela [Adicionar Ilustrações] é exibida.

2 Seleccione o ficheiro de imagem e clique em [Abrir].
A ilustração é adicionada à Lista de Reprodução.

Mudar a ordem das faixas na Lista de Reprodução (arrastar)

1 Clique no cabeçalho da coluna que exibe a ordem de faixas.
Sempre que clicar, a disposição alterna entre uma ordenação ascendente e descendente.

2 Arraste um ficheiros de música e mude a ordem das faixas.
- Se as músicas estiverem ordenadas através de um cabeçalho da coluna para além do que exibe a ordem das faixas, não é possível arrastar e reordenar um ficheiro de música.

Mudar a ordem das faixas na Lista de Reprodução (ordenar)

1 Clique no nome de um cabeçalho da coluna cuja ordem das faixas pretenda alterar.
Sempre que clicar, a disposição alterna entre uma ordenação ascendente e descendente.

2 Clique com o botão direito no nome do cabeçalho da coluna e seleccione [Renumerar Ordem das Faixas].
As faixas são renumeradas para corresponderem à nova ordem das faixas.

Organizar Hot Cue utilizando a Lista de Banco Hot Cue

Um Banco Hot Cue pode ser utilizado para guardar informações de Hot Cue de diferentes ficheiros de música. Podem ser guardados até três pontos como Banco Hot Cue **A**, **B**, e **C**. Estes são referidos colectivamente como Lista de Banco Hot Cue.
Pode carregar a Lista de Banco Hot Cue para um leitor de DJ, que durante a reprodução, pode ser utilizado numa sucessão rítmica para criar combinações de amostras de diferentes faixas.

- Com alguns leitores de DJ (ou seja, CDJ-900), não é possível carregar Listas de Banco Hot Cue para o leitor de DJ.

1 Clique em **.**
O painel [Lista do Banco Hot Cue] é exibido.

2 Clique com o botão direito na pasta [Lista do Banco Hot Cue] e seleccione [Criar Nova Lista de Banco Hot Cue].
[lista de banco hot cue sem nome] é adicionado sob a pasta [Lista do Banco Hot Cue].

3 Introduza o nome da lista com o teclado do computador e prima a tecla Enter.
O nome da Lista de Banco Hot Cue é alterada.

Definir o Banco Hot Cue

Clique num dos botões Banco Hot Cue (A, B, ou C) durante a reprodução ou pausa na posição onde pretende definir o Banco Hot Cue.
A posição em que clicou ou a reprodução de Loop é definida para o botão **Banco Hot Cue**. O ponto gravado também é exibido no botão **Banco Hot Cue**.

Verificar o Banco Hot Cue

Clique no botão Banco Hot Cue onde o ponto gravado é exibido.
A faixa exibida ao lado do botão está carregada e a reprodução inicia instantaneamente a partir do ponto guardado.

- Para eliminar o ponto guardado, clique em [✕] à direita do [Banco Hot Cue] que pretende eliminar.

Definir Cue ou Loop guardado na memória como Banco Hot Cue

1 Carregue um ficheiro de música em que um Cue Point ou Loop Point foi guardado.
O Cue Point ou Ponto de Entrada de Loop é exibido no botão **Chamada de Cue/Loop**.

2 Clique no botão Chamada de Cue/Loop que pretende definir como Banco Hot Cue.
A posição de reprodução é movida para o ponto seleccionado e colocada em pausa.

3 Clique no botão Banco Hot Cue (A, B, ou C) que pretende guardar.
O ponto gravado também é exibido no botão **Banco Hot Cue**.

Definir Hot Cue para Banco Hot Cue

1 Carregue um ficheiro de música para o qual o Hot Cue esteja guardado.
O ponto guardado é exibido em [**HOT CUE**].

2 Clique em [▶/❚❚] se um ficheiro de música estiver a ser reproduzido.
A reprodução é colocada em pausa.

3 Clique no [HOT CUE] que pretende definir para Banco Hot Cue.
A posição de reprodução é movida para o ponto seleccionado e colocada em pausa.

4 Clique no botão Banco Hot Cue (A, B, ou C) que pretende guardar.
O ponto gravado também é exibido no botão **Banco Hot Cue**.

Organizar a Lista de Banco Hot Cue utilizando uma pasta

1 Clique em **.**
O painel [Lista do Banco Hot Cue] é exibido.

2 Clique com o botão direito na pasta [Lista do Banco Hot Cue] e seleccione [Criar Nova Pasta].
[pasta sem nome] é adicionado sob a pasta [Lista do Banco Hot Cue].

3 Introduza o nome da pasta com o teclado do computador e prima a tecla Enter.

4 Arraste a Lista de Banco Hot Cue para a nova pasta criada.
A Lista de Banco Hot Cue é movida para a nova pasta criada.

- Para eliminar a pasta, clique com o botão direito e seleccione [Delete] no menu de atalho que aparece. Todos os conteúdos da pasta, incluindo as Listas de Banco Hot Cue e pasta secundárias são eliminados.
- Para eliminar uma Lista de Banco Hot Cue, clique com o botão direito na Lista de Banco Hot Cue e seleccione [Delete] no menu de atalho que aparece.

❖ Adicionar uma ilustração à Lista de Banco Hot Cue

Os formatos de ficheiro da ilustração que podem ser adicionados são JPEG e PNG (extensões: “jpg”, “jpeg”, “png”).

1 Clique com o botão direito do rato em Lista de Banco Hot Cue e seleccione [Adicionar Ilustrações].
A janela [Adicionar Ilustrações] é exibida.

2 Seleccione o ficheiro de imagem e clique em [Abrir].
A ilustração é adicionada à Lista de Banco Hot Cue.

Reproduzir num leitor de DJ

Reproduzir com um dispositivo USB

Pode utilizar ficheiros de música e os seus respectivos dados guardados no rekordbox no leitor de DJ utilizando dispositivos USB (memória flash ou disco rígido) sem o incómodo de transportar o computador até à cabine de DJ.

Configurar o dispositivo USB

1 Clique em .

O painel [Dispositivo] é exibido.

2 Clique em para o dispositivo USB cujas definições pretende alterar.
- As seguintes definições são alteradas.

Geral	Nome do Dispositivo	Defina o nome a ser exibido quando o dispositivo é ligado ao leitor de DJ.
	Cor de Fundo	Defina a cor de fundo a ser exibida quando o dispositivo é ligado ao leitor de DJ.
Categoria	Categoria Activa	Seleccione as categorias e a sua ordem para exibição no leitor de DJ. Para obter instruções sobre como utilizar a função de Procura na Biblioteca com leitores de DJ, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.
Ordenar	Opções de Ordenação Activas	Seleccione as opções de ordenação e a sua ordem para exibição no leitor de DJ. Para obter instruções sobre como utilizar a função de Procura na Biblioteca com leitores de DJ, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.
Cor de Fundo	Cor-de-rosa	Pode alterar a descrição das cores que representa cada uma das oito cores utilizadas para categorizar os ficheiros de música no leitor de DJ. Para obter instruções sobre como utilizar a função de Procura na Biblioteca com leitores de DJ, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.
	Vermelho	
	Cor-de-laranja	
	Amarelo	
	Verde	
	Verde-água	
	Azul	
	Roxo	

Guardar ficheiros de música num dispositivo USB

1 Clique em .

O painel [Dispositivo] é exibido.

2 Clique em [+] à esquerda da marca do ficheiro de música que pretende guardar.
É exibido o conteúdo do dispositivo USB.

3 Clique em [Todas as Faixas].

4 Clique em [▶] à direita do .

O painel [Dispositivo] e o painel [Colecção] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

5 Arraste um ficheiro de música do painel [Colecção] para o painel [Dispositivo].
O ficheiros de música e os seus dados relacionados são armazenados no dispositivo USB.
- Também pode adicionar um ficheiro de música arrastando-o do painel [Bridge] para o painel [Dispositivo].

Guardar uma Lista de Reprodução num dispositivo USB

1 Clique em .

O painel [Dispositivo] é exibido.

2 Clique em [+] à esquerda da marca da lista de reprodução que pretende guardar.
É exibido o conteúdo do dispositivo USB.

3 Clique em [+] à esquerda da pasta [Lista de Reprodução].

4 Clique em [▶] à direita do .

O painel [Dispositivo] e o painel [Lista de Reprodução] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

5 Arraste a Lista de Reprodução a partir do painel [Lista de Reprodução] para o painel [Dispositivo].
A Lista de Reprodução e os seus ficheiros de música são guardados no dispositivo USB.
- Isto pode ser efectuado arrastando uma Lista de Reprodução a partir do painel [Bridge] para o painel [Dispositivo].

Guardar uma Lista de Banco Hot Cue num dispositivo USB

1 Clique em .

O painel [Dispositivo] é exibido.

2 Clique em [+] à esquerda da marca da lista de banco hot cue que pretende guardar.
É exibido o conteúdo do dispositivo USB.

3 Clique em [+] à esquerda da pasta [Lista do Banco Hot Cue].

4 Clique em [▶] à direita do .

O painel [Dispositivo] e o painel [Lista do Banco Hot Cue] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

5 Arraste a Lista de Banco Hot Cue a partir do painel [Lista do Banco Hot Cue] para o painel [Dispositivo].
A Lista de Banco Hot Cue e os seus ficheiros de música são guardados no dispositivo USB.

Reproduzir ligando um dispositivo USB ao leitor de DJ

Para obter detalhes sobre como definir ou reproduzir a partir de um dispositivo USB, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.
- Com alguns leitores de DJ (ou seja, CDJ-2000), podem ser utilizados cartões de memória SD em vez de dispositivos USB.
- Com alguns leitores de DJ (ou seja, CDJ-900), não é possível carregar Listas de Banco Hot Cue para o leitor de DJ.

Criar uma Lista de Reprodução com base na ordem das faixas reproduzidas num leitor de DJ

1 Ligue o dispositivo USB que foi utilizado para reprodução no leitor de DJ ao computador.
Se um histórico de reprodução no leitor de DJ for guardado num dispositivo USB, a janela [Guardar Histórico como Lista de Reprodução] é exibida.

2 Prima [OK].
É criada uma Lista de Reprodução com base no histórico de reprodução (history).
- Quando a Lista de Reprodução for criada, o histórico de reprodução (history) gravado num dispositivo USB é eliminado.

❖ Criar uma Lista de Reprodução a partir de um histórico de reprodução após a janela [Guardar Histórico como Lista de Reprodução] ter sido cancelada

**1 Clique em

.**
O painel [Dispositivo] é exibido.

2 Clique na pasta [Histórico] para exibir a lista do histórico de reprodução do leito de DJ.

3 Clique com o botão direito no histórico de reprodução que pretende guardar e seleccione [Guardar como Lista de Reprodução].
Uma Lista de Reprodução é criada no painel [Lista de Reprodução].

Registe as informações dos ficheiros de música actualizados num leitor de DJ

1 Ligue o dispositivo USB que foi utilizado para reprodução no leitor de DJ ao computador.

**2 Clique em

.**
O painel [Dispositivo] é exibido.

3 Clique com o botão direito no dispositivo USB a partir do qual pretende importar informações e seleccione [Actualizar Colecção].
A janela [Actualizar Colecção com Dispositivo USB] é exibida.
- As informações no ficheiro de música são actualizadas.
- A janela [Actualizar Colecção com Dispositivo USB] é automaticamente fechada quando a actualização estiver concluída.
- As seguintes informações são actualizadas.
  – Cue Point e Loop Point
  – Hot Cue
- Se clicar em [Cancelar] durante o processo de actualização, a janela [Actualizar Colecção com Dispositivo USB] é fechada.

Reproduza com uma ligação por cabo LAN (PRO DJ LINK)

Os funções de PRO DJ LINK (Lista de Etiquetas e Estado da Ligação) não são suportadas pelo rekordbox v1.0. É possível transferir o rekordbox para obter estas funcionalidades (consulte *Utilizar o site de suporte* na página 16).

Pode carregar ficheiros de música e os seus respectivos dados guardados com o rekordbox em tempo real se ligar o computador ao leitor de DJ com um cabo LAN. Os ficheiros de música e os seus respectivos dados podem ser transmitidos para até quatro leitores de DJ efectuando uma ligação a um hub de switching.
- Se ligar o computador a um leitor de DJ, é exibido um ícone do leitor de DJ no painel de estado de ligação.
- Para obter detalhes sobre as ligações, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.
- Pode alterar a ordem os ícones do leitor de DJ exibido no painel de estado da ligação arrastando-os para a esquerda ou para a direita.

Carregar ficheiros de música para um leitor de DJ

**1 Clique em

.**
O painel [Colecção] é exibido.

**2 Arraste um ficheiro de música do painel [Colecção] para
.**
O ficheiro de música é carregado para o leitor de DJ e a reprodução inicia.
- Também pode carregar um ficheiro de música arrastando-o do painel [Lista de Reprodução] para o painel [Bridge].

Partilhar ficheiros de música utilizando a Lista de Etiquetas

A Lista de Etiquetas é uma lista de referência a ser partilhada com vários leitores de DJ exibida no painel de estado da ligação em tempo real.
Se adicionar um ficheiros de música do rekordbox para a Lista de Etiquetas, pode carregar e reproduzir o ficheiro de música adicionado através do leitor de DJ.

**1 Clique em

.**
O painel [Colecção] é exibido.

**2 Clique em [►] à direita do

.**
O painel [Colecção] e o painel [Lista de Tags] são exibidos nos lados direito e esquerdo do painel do browser, respectivamente.

3 Arraste um ficheiro de música do painel [Colecção] para o painel [Lista de Tags].
O ficheiro de música é adicionado ao painel [Lista de Tags].
- Também pode adicionar um ficheiro de música arrastando-o do painel [Lista de Reprodução], [Bridge] ou [Dispositivo].
- Pode adicionar até sessenta ficheiros de música.

Reproduzir num leitor de DJ utilizando uma Lista de Etiquetas

Para obter detalhes sobre como aceder à Lista de Etiquetas a partir de um leitor de DJ exibido no painel de estado da ligação, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.

O leitor de DJ ligado através de um cabo LAN não está interconectado com o painel do leitor do rekordbox. O painel do leitor do rekordbox não pode ser controlado utilizando o leitor de DJ.

Informações adicionais

Preferências de Definição

Seleccione o menu [**Ficheiro**] > [**Preferências**] para abrir a janela [**Preferências**].

Geral / Áudio / Teclado

Geral	Idioma	Defina o idioma a ser utilizado na exibição.
	Informações Adicionais	Defina o surgimento ou não de conselhos emergentes.
	Localização dos Ficheiros de Análise das Faixas	Defina onde serão guardados os dados de um ficheiro de música da forma de onda analisada.
Áudio	Dispositivo de Áudio	Defina o dispositivo de saída de áudio.
	Taxa da Amostra[1]	Defina a frequência de amostragem dos dados de áudio enviados para um dispositivo de áudio.
	Tamanho da Memória Intermédia[2]	Defina o número de amostras enviado para um dispositivo de áudio para cada transmissão de dados.
	Canais de Saída	Define o canal de saída de áudio quando existem várias saídas de um dispositivo de áudio.
Teclado	Atribui um atalho do teclado a cada botão no painel do leitor.	

1 Uma taxa de amostragem elevada permite ao utilizador obter uma qualidade de reprodução próxima da da faixa original. Contudo, dado a quantidade de dados de áudio aumentar, a carga no dispositivo de áudio também aumenta.

2 Uma maior memória intermédia reduz o salto de áudio (interrupção de áudio). Contudo, dado o atraso da transmissão (latência) aumentar, o espaço de tempo também aumenta entre a posição de reprodução do ficheiro de música exibido no ecrã e a saída de áudio actual.

Exportar/Cor de Fundo

Exportar	Categoria	Seleccione as categorias e a sua ordem para exibição no leitor de DJ. Para obter instruções sobre como utilizar a função de Procura na Biblioteca com leitores de DJ, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.
	Ordenar	Seleccione as opções de ordenação e a sua ordem para exibição no leitor de DJ. Para obter instruções sobre como utilizar a função de Procura na Biblioteca com leitores de DJ, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.
Cor de Fundo	Pode alterar a descrição das cores que representa cada uma das oito cores utilizadas para categorizar os ficheiros de música no leitor de DJ. Para obter instruções sobre como utilizar a função de Procura na Biblioteca com leitores de DJ, consulte as instruções de funcionamento do leitor de DJ.	

- Esta definição é aplicável a todos os leitores de DJ exibidos no painel de estado da ligação.
- Esta definição é aplicável como valor predefinido do painel de [Dispositivo]. pode ser definida separadamente para diferentes dispositivos USB (a página 12).

Lista do Menu

[Ficheiro] Menu	
Importar > Ficheiro (a página 6)	
Importar > Ficheiro (a página 6)	
Importar > Lista de Reprodução (a página 10)	
Preferências	
Saída	
[Ver] Menu	
Ecrã Completo	Exibira janela do rekordbox em ecrã completo.
[Ajuda] Menu	
Ajuda rekordbox	Abrir as instruções de funcionamento para este software.
Site de Assistência	Aceder ao site de suporte para este software.
Acerca do rekordbox	Exibir a versão deste software.

Lista de Géneros

Se o nome de um género não existir nas informações de etiqueta de um ficheiros de música, o código de género é convertido numa das seguintes categorias em inglês.

Blues	Blues
Classic Rock	Classic Rock
Country	Country
Dance	Dance
Disco	Disco
Funk	Funk
Grunge	Grunge
Hip-Hop	Hip-Hop
Jazz	Jazz
Metal	Metal
New Age	New Age
Oldies	Oldies
Other	Other
Pop	Pop
R&B	R&B
Rap	Rap
Reggae	Reggae
Rock	Rock
Techno	Techno
Industrial	Industrial
Alternative	Alternative
Ska	Ska
Death Metal	Death Metal
Pranks	Pranks
Soundtrack	Soundtrack
Euro-Techno	Euro-Techno
Ambient	Ambient
Trip-Hop	Trip-Hop
Vocal	Vocal
Jazz+Funk	Jazz+Funk
Fusion	Fusion
Trance	Trance
Classical	Classical
Instrumental	Instrumental
Acid	Acid
House	House
Game	Game
Sound Clip	Sound Clip
Gospel	Gospel
Noise	Noise
Alternative Rock	Alternative Rock
Bass	Bass
Soul	Soul
Punk	Punk
Space	Space
Meditative	Meditative
Instrumental Pop	Instrumental Pop
Instrumental Rock	Instrumental Rock
Ethnic	Ethnic
Gothic	Gothic
Darkwave	Darkwave
Techno-Industrial	Techno-Industrial
Electronic	Electronic
Pop-Folk	Pop-Folk
Eurodance	Eurodance
Dream	Dream
Southern Rock	Southern Rock
Comedy	Comedy
Cult	Cult
Gangsta	Gangsta
Top 40	Top 40
Christian Rap	Christian Rap
Pop/Funk	Pop/Funk
Jungle	Jungle
Native American	Native American
Cabaret	Cabaret
New Wave	New Wave
Psychedelic	Psychedelic
Rave	Rave
Showtunes	Showtunes
Trailer	Trailer
Lo-Fi	Lo-Fi
Tribal	Tribal
Acid Punk	Acid Punk
Acid Jazz	Acid Jazz
Polka	Polka
Retro	Retro
Musical	Musical
Rock & Roll	Rock & Roll
Hard Rock	Hard Rock
Folk	Folk
Folk/Rock	Folk/Rock
National Folk	National Folk
Swing	Swing
Fusão rápida	Fast Fusion
Bebop	Bebop
Latin	Latin
Revival	Revival
Celtic	Celtic
Bluegrass	Bluegrass
Avantgarde	Avantgarde
Gothic Rock	Gothic Rock
Progressive Rock	Progressive Rock
Psychedelic Rock	Psychedelic Rock
Symphonic Rock	Symphonic Rock
Slow Rock	Slow Rock
Big Band	Big Band
Chorus	Chorus
Easy Listening	Easy Listening
Acoustic	Acoustic
Humour	Humour
Speech	Speech
Chanson	Chanson
Opera	Opera
Chamber Music	Chamber Music
Sonata	Sonata
Symphony	Symphony
Booty Bass	Booty Bass
Primus	Primus
Porn Groove	Porn Groove
Satire	Satire
Slow Jam	Slow Jam
Club	Club
Tango	Tango
Samba	Samba
Folklore	Folklore
Ballad	Ballad
Power Ballad	Power Ballad
Rhythmic Soul	Rhythmic Soul
Freestyle	Freestyle
Duet	Duet
Punk Rock	Punk Rock
Drum Solo	Drum Solo
A Capella	A Capella
Euro-House	Euro-House
Dance Hall	Dance Hall
Goa	Goa
Drum & Bass	Drum & Bass
Club-House	Club-House
Hardcore	Hardcore
Terror	Terror
Indie	Indie
BritPop	BritPop
Negerpunk	Negerpunk
Polsk Punk	Polsk Punk
Beat	Beat
Christian Gangsta Rap	Christian Gangsta Rap
Heavy Metal	Heavy Metal
Black Metal	Black Metal
Crossover	Crossover
Contemporary Christian	Contemporary Christian
Christian Rock	Christian Rock
Merengue	Merengue
Salsa	Salsa
Thrash Metal	Thrash Metal
Anime	Anime
Jpop	Jpop
Synthpop	Synthpop

Resolução de problemas

Utilizar o site de suporte

Antes de colocar uma questão sobre rekordbox as operações e assistência técnica, consulte as instruções de funcionamento do rekordbox e verifique as FAQs publicadas no site de suporte do rekordbox.

<Site de Suporte do rekordbox>
http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/

- Para colocar uma questão sobre o rekordbox, deve registar-se primeiro como utilizador no site de suporte do rekordbox.
- Deve introduzir uma chave de licença para se registar como utilizador. Ter a chave de licença acessível. Para além disso, certifique-se de que não se esquece do nome de início de sessão (o seu endereço de e-mail) e a palavra-passe especificados no registo como utilizador, assim como a chave de licença.
- A Pioneer Corporation recolhe os seus dados pessoais para os seguintes fins:
  1 Fornecer assistência ao cliente relativamente ao produto adquirido
  2 Fornecer-lhe através de e-mail informações sobre produtos ou eventos
  3 Fazer reflectir as suas opiniões recolhidas na concepção de novos produtos
  – As suas informações pessoais são mantidas confidenciais conforme estabelecido pela política de privacidade da nossa empresa.
  – Pode verificar a nossa política de privacidade no site de suporte do rekordbox.
- Quando colocar questões relativas ao rekordbox, certifique-se de que fornece o tipo de computador e as suas especificações (CPU, memória instalada, outros periféricos ligados, etc.), o sistema operativo utilizado e a sua versão, assim como informações concretas relativas à questão a tratar.
  – Para colocar questões sobre como configurar o computador com dispositivos periféricos que não os produtos por nós comercializados e correspondente assistência técnica, entre em contacto com o fabricante ou revendedor específico.
- O rekordbox está sujeito a actualizações para melhorar as suas funções e desempenho. O programa de actualização pode ser transferido a partir do site de suporte. Recomendamos vivamente que actualize o software regularmente para manter o sistema com as actualizações mais recentes.

AVISO DE DIREITOS DE AUTOR

- A utilização do rekordbox é restrita relativamente à reprodução e cópia de conteúdos musicais protegidos contra cópia.
  – O programa poderá não funcionar correctamente se estiverem incorporados dados encriptados de protecção contra cópia no suporte multimédia gravado.
  – Ripar, reproduzir ou outras operações poderão ser interrompidas se forem detectados dados incorporados de protecção contra cópia no suporte multimédia gravado.
- Os materiais que gravar destinam-se a serem ouvidos por si próprio e não podem ser utilizados para outros fins sem a permissão do proprietário dos direitos de autor.
  – A música gravada a partir de CDs ou outro suporte poderá estar protegida por leis de direitos de autor de países individuais assim como por um acordo internacional. É o único responsável pela utilização legal das gravações por si efectuadas.
  – Quanto utilizar música transferida através da Internet, a pessoa que transferiu a música é totalmente responsável por utilizar a música de acordo com o seu contrato com o site a partir do qual a música foi transferida.

Exclusão de Responsabilidade

- Note que a Pioneer não irá aceitar qualquer responsabilidade por qualquer perda de informações registadas durante a utilização deste software. Como tal, registe as informações de registo e guarde-as cuidadosamente.
- Note que os ficheiros de música que podem ser lidos e reproduzidos através deste software são apresentados na tabela abaixo.

Ficheiros de música	Formatos compatíveis	Método de codificação	Profundidade de bits	Taxa de bits	Frequência de amostragem	Extensão do ficheiro
Ficheiros MP3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3	CBR, VBR	16 bits	32 kbps a 320 kbps	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	.mp3
	MPEG-2 AUDIO LAYER-3	CBR, VBR	16 bits	16 kbps a 160 kbps	16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	.mp3
Ficheiros AAC	MPEG-4 AAC LC	CBR, VBR	16 bits	8 kbps a 320 kbps	16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	.m4a, .mp4
Ficheiros WAVE		PCM não comprimido	16 bits, 24 bits	—	44,1 kHz, 48 kHz	.wav
Ficheiros AIFF		PCM não comprimido	16 bits, 24 bits	—	44,1 kHz, 48 kHz	.aif, .aiff

– Poderá não ser possível ler ou reproduzir ficheiros de música incluindo ficheiros de vídeo ou ficheiros de música protegidos por direitos de autor.

- A Pioneer e o rekordbox são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Pioneer Corporation.
- Microsoft®, Windows Vista®, and Windows® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Apple, Macintosh, Mac OS, iTunes e Finder são marcas comerciais registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.
- A tecnologia de compressão de áudio MP3 é disponibilizada sob a licença da Fraunhofer IIS e Thomson Multimedia.
  Este produto foi licenciado para utilização não lucrativa. Este produto não foi licenciado para fins comerciais (para utilização geradora de lucro), tais como transmissão (terrestre, por satélite, cabo ou outros tipos de difusão), transferência na Internet, Intranet (uma rede empresarial) ou outros tipos de redes ou distribuição de informações electrónicas (serviço de distribuição de música digital online). Deverá adquirir as respectivas licenças para tais utilizações. Para obter detalhes, consulte http://www.mp3licensing.com.
- Os nomes de empresas e produtos aqui mencionados são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.

Publicado por Pioneer Corporation.

"Copyright" © 2009 Pioneer Corporation.
Todos os direitos reservados.

PIONEER CORPORATION
Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japão

rekordbox versão 1.0.1 <DRI1007-B>
rekordbox versão 1.0.1