

# **PORTA-RETRATO DIGITAL**

## **Manual de funcionalidades**

Gratos pela compra do nosso produto, leia atentamente o presente manual antes da utilização do aparelho

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Gratos pela aquisição do porta-retrato da nossa marca. Antes de utilizá-lo, favor leia atentamente o manual e guarde-o para referência futura.



Este símbolo alerta aos utilizadores da presença de “voltagem perigosa” não isolada dentro do produto de importância suficiente para constituir um perigo de electrochoque para uma pessoa.



Este símbolo alerta aos utilizadores da presença de importantes operações e instruções de manutenção no Manual de Utilizador do Porta-retrato digital.



CUIDADO  
PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO  
OU CHOQUE ELECTRÔNICO, NÃO  
EXPONHA O PRODUTO À CHUVA OU  
HUMIDADE.



CUIDADO  
PARA REDUZIR O RISCO DE ELECTROCHOQUE, NÃO TENHA  
REPARAR OU REMOVER PEÇAS DO APARELHO. DIRIJA-SE À  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

## MENU

1. CARACTERÍSTICAS .....	1
2. BOTÕES DO APARELHO .....	1
3. CONTROLE REMOTO .....	2
4. OPERAÇÕES BÁSICAS .....	3
4.1 FAVORITO.....	3
4.2. MENU DE SELEÇÃO DE CARD/USB .....	4
4.2.1 Reprodução de vídeo .....	4
4.2.2 Visualização de música.....	4
4.2.3 reprodução de fotos.....	4
5. MENU DE AJUSTES .....	5
5.1 AJUSTE DO SISTEMA.....	5
5.2 AJUSTE DA FOTO .....	5
5.3 AJUSTE DO VÍDEO .....	6
5.4 AJUSTE DO RELÓGIO.....	6
6. CALENDÁRIO E RELÓGIO.....	6
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	7
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	7

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Gratos pela aquisição do porta-retrato da nossa marca. Antes de utilizá-lo favor leia o presente manual e guarde-o para referências futuras.

### **Advertência**

Para reduzir o risco de fogo ou electrochoque, não o exponha à chuva ou humidade.

Para evitar electrochoque, não ponha as mãos molhadas no conector de ligação

Por favor desligue o adaptador de corrente se ocorrerem situações anormais.

Não abra o porta-retrato para substituir ou reparar nenhuma parte do mesmo

Dirija-se à assistência autorizada.

Leia este manual atentamente e guarde-o para referências futuras.

### **Aviso**

#### **Segurança**

1. Verifique voltagem correta antes do uso do aparelho.
2. Segure o conector para ligar ou desligar o aparelho, não puxe o cabo.
3. Se entrarem líquido ou sujeira no aparelho, desconecte-o. Utilize o aparelho após revisão pelo técnico apto.
4. Desligue o aparelho después de utilizá-lo.

#### **Colocação**

1. Ponha o aparelho em lugares ventilados para evitar alta temperatura interna.
2. Não ponha o aparelho em ambiente quente baixo luz direta do sol.
3. Coloque o aparelho horizontalmente sob superficies lisas ou pendure-o firmemente na parede.
4. Não o ponha em áreas sujas.

#### **Condensação**

Evite mover de maneira súbita o aparelho desde um lugar

frío a quente. Quando acontece a condensação e o aparelho não funciona normalmente, deixe-o em repouso durante 3 horas para que a temperatura do aparelho e ambiente voltem ao normal.

#### **Limpeza**

Utilize un pano suave com um pouco de detergente neutro para limpar o corpo, ecrã e controle remoto. Não utilize substâncias abrasivas, alcoólicas ou causticas.

## 1. CARACTERÍSTICAS

Visualização para usuário

Formatos JPEG/MUSIC/WMA e alguns formatos de MP4.

Função de Relógio/Calendário/Despertador.


Função exibição de fotografias com música de fundo.

Efeitos de transição para arquivos JPEG.

Porta USB1.0/2.0 (alta velocidade)

Suporta cartões SD, MS, MMC

## 2. BOTÕES

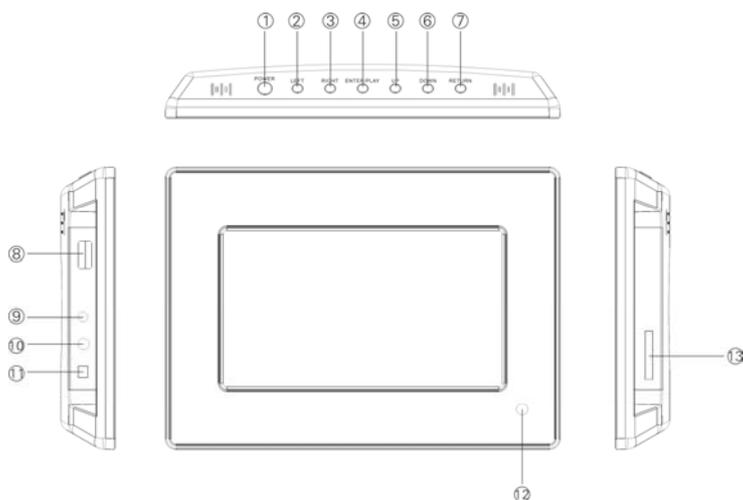

1	POWER	Ligar/Desligar
2	LEFT	Mover para esquerda
3	RIGHT	Mover para direita
4	ENTER/PLAY	Reproduzir arquivos seleccionados
5	UP	Mover para cima
6	DOWN	Mover para baixo
7	RETURN	Retroceder ao menu anterior
8	USB	Porta de conexão USB
9	AV OUT	Saida de AV para TV
10	EARPHONE	Porta para auricular
11	DC input	Porta de entrada de DC
12	REMOTE RECEIVER	Sensor remoto
13	SD/MMC/MS	Porta para cartões SD/MMC/MS

### 3. CONTROLE REMOTO

1	POWER	Ligar/Desligar
2	FULL SCREEN	Ecrã completo
3	MUTE	Modo mudo
4	EDIT	Modo de edição
5	SETUP	Ajuste do menu
6	VOL+/-	Ajuste do volume
7	▲▼◀▶	Botões de movimento up/down/left/right
8	ENTER	Confirmar opção de seleção
9	PLAY/PAUSE	Reproduzir ou parar a reprodução
10	STOP	Para a reprodução
11	RETURN	Retroceder para o ecrã anterior
12	ROTATE	Rotação da imagem
13	ZOOM	Ampliar a imagem
14	SLIDESHOW MUSIC	exibição das fotos com músicas com
15	REPEAT	Repetir 1, repetir DIR, repetir Tudo, não repetir
16	PHOTO MODE	Modo de foto
17	MUSIC MODE	Modo de música
18	VIDEO MODE	Modo de vídeo
19	DISPLAY	Mostrar informação do presente arquivo
20	PREV	Capítulo anterior
21	NEXT	Capítulo seguinte
22	REV	Retroceder rápido
23	FWD	Avançar rápido




## 4. GUÍA DE OPERAÇÕES PARA O USUÁRIO



(Foto 1)

### 4.1 FAVORITO

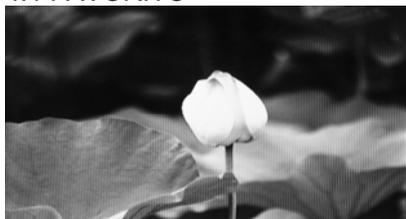

(Foto 2)

Como copiar fotos para FAVORITO:

1. Abra as fotos contidas no cartão ou aparelho USB no modo de diapositivas (Foto 2):
2. Prima a tecla EDIT no controle remoto, e será apresentada a seguinte mensagem:

DON'T POWER OFF SAVING LOGO...

Indica que a foto está sendo guardada.

DON'T POWER OFF OK

Indica que a foto foi guardada correctamente em FAVORITO.

SAVE LOGO 1 OK OK

LOGO 1 indica que a foto está guardada no primeiro lugar e que uma foto mais poderá ser guardada.


**Nota: Se deseja guardar mais de duas fotos em FAVORITO, as fotos posteriores substituirão as anteriormente guardadas. As fotos antigas não serão eliminadas mas sim substituídas pelas novas.**

### 4.2 CARTÃO/USB



(Foto 3)

#### 4.2.1 Reprodução de vídeo

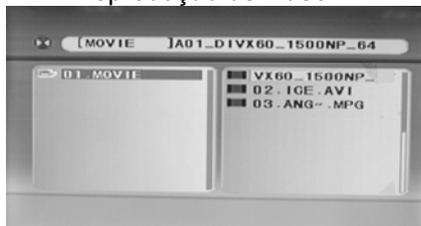

(Foto 4)

#### 4.2.2 Reprodução de música



(Foto 5)

#### 4.2.3 reprodução de fotos



(Foto 6)

Neste modo, prima ▲▼◀▶ para mover a seta para a foto que deseja ver e prima ENTER para confirmar a seleção.

Prima ◀▶ no controle remoto para escolher CARTÃO ou USB com arquivos guardados e logo opção VIDEO, MUSIC ou PHOTO para reproduzir o arquivo desejado (Foto 3) neste modo

Para reproduzir arquivos de Vídeo por favor utilize ◀▶ no controle remoto para escolher o ícone de VIDEO (Foto 3), logo prima ENTER, e aparecerá uma lista de arquivos de vídeo. (Foto 4)

Utilize ▲▼ no controle remoto para mover a seta para o arquivo de vídeo desejado, logo prima ENTER para reproduzir o arquivo.

Para reproduzir arquivos musicais, por favor utilize ◀▶ no controle remoto para eleger o ícone de MUSIC (Foto 3), logo prima ENTER, e aparecerá uma lista de música. (Foto 5)

Utilize ▲▼ no controle remoto para mover a seta até a música desejada, logo prima ENTER para reproduzir o arquivo.

Para visualizar fotos, utilize ◀▶ no controle remoto para eleger o ícone de PHOTO (Foto 3), logo prima ENTER.

Entrará no modo de exibição de diapositivas de fotos. Prima RETURN ou STOP no controle remoto, para entrar no modo de visualização de fotos. (Foto 6)

**NOTA: Se o modo música de fundo está activado no modo**

**de diapositivas, as músicas guardadas na mesma pasta das fotos serão reproduzidas como música de fundo desde a primeira música. Não suporta formato WMA como música de fundo.**

## 5. MENU DE AJUSTE

Prima SETUP no controle remoto ou utilize teclas de ▲▼◀▶ para escolher a função SETUP no menu principal (Foto 1), logo prima ENTER para entrar no AJUSTE DO SISTEMA. Poderá utilizar ▲▼◀▶ para ajustar a função de SISTEMA/FOTO/VIDEO/RELOGIO

**NOTA: A tecla SETUP não funcionará quando as fotos estiverem sendo reproduzidas.**

### 5.1 AJUSTE DO SISTEMA

Em AJUSTE DO SISTEMA, poderá ajustar as seguintes funções: IDIOMA OSD, RESTABELECER e consultar a versão de S/W.



(Foto 7)

- OSD LANGUAGE: Visualização do idioma no ecrã.
- RESTORE : Restabelecer o ajuste conforme fábrica.
- S/W version: versão do software.

### 5.2 AJUSTE DE FOTO

Em AJUSTE DE FOTO, poderá ajustar as seguintes opções: EFEITO, FREQUÊNCIA, MÚSICA, INFO DE JPEG, MODO DE REPRODUÇÃO



(Foto 8)

- EFFECT: 17 diferentes modos de visualização para fotos em miniaturas. **Nota: Esta função de efeitos está disponível somente no modo de fotos em miniaturas. No modo de diapositivas a apresentação será aleatória.**

FREQUÊNCIA: Existem 5 velocidades diferentes de diapositivas AUTOMÁTICA, 10 SEGUNDOS, 30 SEGUNDOS, 1 MINUTO E 3 MINUTOS, AUTOMÁTICA é de 8 segundos.

- MÚSICA: Para activar/desactivar a música de fundo

-INFO DE JPEG: Para mostrar a informação da foto quando está sendo reproduzida. A informação é a mesma que é apresentada quando primamos DISPLAY no controle remoto.

MODO DE REPRODUÇÃO: Para reproduzir fotos sequenciadas ou de forma aleatória.

### 5.3 AJUSTE DE VIDEO



(Foto 9)

Em VIDEO SETUP, poderá ajustar as seguintes opções: BRILHO, CONTRASTE, TONALIDADE, NITIDEZ, MATIZ.

### 5.4 AJUSTE DO RELÓGIO



(Foto 10)

Em CLOCK SETUP, poderá ajustar as seguintes opções: AJUSTE DO DÍA, AJUSTE DA HORA, ALARME, LIGAR, DESLIGAR.

## 6. CALENDÁRIO E RELÓGIO



(Foto 11)

(Foto 11) Poderá utilizar ▲▼◀▶ no controle remoto para seleccionar o ícone CLOCK, logo prima ENTER para entrar no menú de ajuste de Calendário e relógio. Utilize ◀▶ no controle remoto para ajustar o calendário.

**Nota: Poderá re-ajustar o calendário com teclas de ◀ ▶ para relógio, siga os passos do ponto 5.4 AJUSTE DO RELÓGIO.**

Quando prima a tecla RETURN no controle remoto, poderá retroceder ao menu principal (Foto 1).

Quando o alarme tocar, poderá pará-lo com qualquer tecla do controle remoto

e

## 7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar com a assistência técnica, leia a seguinte informação onde poderá encontrar algumas incidências comuns e soluções.

Revise também as conexões dos cabos.

FALHA	Possível causa e solução
Não liga	1. Falta de corrente ou instabilidade no conector/tomada 2. Desligado no controle remoto. Prima o botão "Power" outra vez.
Sem imagem	Formato de arquivo de USB OU CARTAO não suportado
Distorsão de foto ou sinal	Imagem externa deteriorada, que pode produzir distorsão de sinal ou quadros.
Sem subtítulo ou sem seleção de idioma	Arquivo reproduzido não suporta subtítulo ou idioma requerido.
Sem função de ângulos	Arquivo reproduzido não suporta a função multi-ângulo.
Controle remoto não funciona	1. A distância excede 7 metros ou o ângulo excede 30 grados. 2. Pilha fraca. 3. O aparelho está sob luz solar directa.

## 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato do arquivo: JPG, WMA, Music, algunos formatos de MP4, AVI

Leitor de Cartões/USB MS, MMC, SD, USB2.0/1.0

### Características de video:

Visor: 154 x 86MM

Resolução: 480 x 234

### Características de áudio:

Audio s/n>98dB

Frequência >99dB

Distorsão <0.7%

Audio DAC: 96KHZ/24bit

### Característica de saída:

Saida de video: 1Vp-p(75R)

Saida de audio: 2.0 v+/-0.2/0.1v

Energía: AC 110V-240V~60/50hz(DC9-12V)

Consumo de energia: 12W

**Dimensão:** 218(L) x 158(w) x 38(H)mm

**Peso:** 0.6 kg

**Acessórios:** Controle remoto, cabo AV, manual de usuário, adaptador.