

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente em uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, saldo caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a No caso de venda no estado, saldo ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lennox Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total aqui mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo) ou DDG 0800-77-29-209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lennox[®]
sound

Lennox[®]
sound

CD/MP3/USB PLAYER

com Rádio AM/FM estéreo

BD-124



com Entrada Auxiliar

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **CD/MP3/AUX/USB Player com Rádio AM/FM estéreo BD-124**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lennox

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encontre este produto a um serviço autorizado.



AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APARELHO

<i>Especificações elétricas</i>	CA: 110/220V ~ 60Hz CC: 9V 1,5V x 6 pilhas médias
<i>Potência</i>	3,5W RMS (2 x 1,75W RMS)
<i>Consumo</i>	12W
<i>Peso</i>	Produto: 1,1 kg
<i>Entrada Auxiliar</i>	3,5mm (áudio).
<i>Dimensões (A x L x P)</i>	110 x 210 x 234 mm
<i>Temperatura operacional</i>	5 a 45 °C

CD PLAYER

<i>Nº de canais</i>	2
<i>Captação com laser semiconductor</i>	3 feixes
<i>Resposta de frequência</i>	100 Hz a 16 kHz


RÁDIO AM/FM estéreo

<i>Faixas de sintonia</i>	AM: 520 a 1700 kHz FM: 88 a 108 MHz
<i>Antenas</i>	FM: antena telescópica AM: antena de ferrite embutida

ACESSÓRIOS Manual do Usuário, cabo de força

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. [CQ_Rev.01_Jan_13]

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

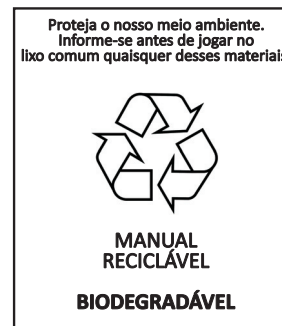

ENTRADA AUXILIAR

O BD-124 possui uma entrada auxiliar à qual você pode conectar outros aparelhos.

- 1 Coloque o seletor de função na posição «CD/AUX».
- 2 Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX-IN** localizada na parte de trás do aparelho.
 - ♦ O aparelho entra automaticamente em modo **AUX**.
- 3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO OUT** do aparelho que deseja conectar ao BD-124 (um MP3 player, por exemplo).
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
- 5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.



USB

- 1 Coloque o seletor de função na posição «CD/AUX».
- 2 Insira o conector USB de um dispositivo portátil de MP3, memória Flash ou Pen Drive na entrada USB.
 - ♦ **NOTA.** Na entrada do dispositivo USB, o BD-124 suporta em sua memória interna no máximo 4 GB.
- 3 Para acionar o modo USB, pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla **PLAY/PAUSE** ►||
 - ♦ O display mostrará a mensagem **USB** e, logo em seguida, o número total de faixas gravadas no dispositivo.
- 4 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ►|| para iniciar a reprodução a partir da primeira faixa.
 - ♦ Como na reprodução de um disco, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** ►|| para interromper temporariamente a reprodução. Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE** ►||
 - ♦ As funções disponíveis para discos MP3 também estão disponíveis para os arquivos MP3 gravados no dispositivo USB e o modo de acessá-las é idêntico.
- 5 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP** ■.
- 6 Para retornar ao modo CD, pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla **PLAY/PAUSE** ►||

IMPORTANTE. Ao inserir ou retirar um dispositivo USB, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo do dispositivo poderá ser apagado. Também recomendamos desconectar o dispositivo USB durante a reprodução de discos.

CUIDADOS BÁSICOS

- ♦ **ATENÇÃO.** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- ♦ Os orifícios de ventilação do aparelho devem sempre permanecer desobstruídos. Nunca o coloque em um lugar que possa tapar os orifícios de ventilação.
- ♦ Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- ♦ Não use ou mantenha o aparelho sob a luz direta do sol, perto de fontes de calor ou em locais muito quentes.
- ♦ Mantenha o aparelho longe de fontes magnéticas.
- ♦ Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- ♦ Nunca use este aparelho perto da água ou em locais muito úmidos.
- ♦ Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plugue, pois puxar o cabo pode danificar a fiação interna.
- ♦ Desligue o aparelho da tomada durante tempestades com raios.
- ♦ Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre o aparelho. Se houver derramamento de líquido sobre o aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com um posto de assistência técnica.
- ♦ Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- ♦ Limpe apenas com um pano seco macio.
- ♦ Nunca retire a tampa do gabinete. Você pode levar choque em algumas peças internas e danificar o aparelho.
- ♦ Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, *thinner* ou inseticida no aparelho.
- ♦ Nunca insira objetos estranhos no compartimento do disco ou nas aberturas do aparelho.
- ♦ Sobre condensação: Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco em seu interior por cerca de uma hora.
- ♦ Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- ♦ Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- ♦ Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- ♦ Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um posto autorizado.

CONHEÇA O SEU APARELHO

SISTEMA



1 Tecla **STOP** ■

Pressione para cancelar a reprodução ou apagar um programa armazenado na memória.

2 Tecla **PROG.**

Pressione uma ou mais vezes para acessar modo de programação.

3 Tecla **REPEAT**

Pressione esta tecla para repetir a faixa atual ou repetir todas as faixas.

4 Indicador **POWER**

Acende quando o aparelho está ligado.

5 Display **LCD**

Em modo CD e USB, mostra o número total de faixas ou o número da faixa atual.

6 Porta **USB**

Conecte aqui o dispositivo USB.

7 Tecla **NEXT** ►►

Pressione e solte para selecionar faixas. Pressione e mantenha pressionada para avançar rapidamente.

CD PLAYER



8 Tecla **BACK** ◀◀

Pressione e solte para selecionar faixas. Pressione e mantenha pressionada para retroceder rapidamente.

9 Tecla **PLAY/PAUSE/USB** ►►

Pressione para iniciar/pausar a reprodução de um disco ou dispositivo USB.

10 Compartimento do disco

Abra o compartimento do disco para inserir um CD no seu interior.

11 Alça dobrável para transporte

12 Alto-falantes esquerdo e direito


Cuidados com os Discos

- ❑ Nunca encoste na superfície de um disco.



Segure o disco pela borda

- ❑ Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de material na superfície de um disco.

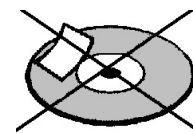

- ❑ Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos antiestáticos, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do disco.
- ❑ Recoloque os discos na embalagem original assim que terminar de tocá-los.
- ❑ Não exponha um disco à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- ❑ Nunca insira mais de um disco na bandeja do compartimento.
- ❑ Nunca insira um disco de cabeça para baixo no interior do compartimento.
- ❑ Nunca force o fechamento do compartimento com um disco mal inserido dentro.
- ❑ Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície do disco, limpe-o com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD ou DVD com movimentos circulares.



RÁDIO

- 1 Coloque o seletor de função na posição «RADIO».
- 2 Selecione a faixa desejada deslizando o seletor de faixa até posição correspondente: «AM» ou «FM».
- 3 Gire o botão de sintonia até sintonizar a emissora desejada.
- 4 Ajuste o volume de acordo com a sua preferência.
- 5 Para desligar o aparelho coloque o seletor de função na posição «OFF».

USO DAS ANTENAS PARA FM E AM

- ❑ **FM.** Estenda ao máximo a antena telescópica. Incline-a e gire-a até obter a melhor sintonia possível.
- ❑ **AM.** Como este aparelho possui uma antena embutida para AM, gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia possível.


COMO REPETIR FAIXAS/PASTAS

UMA FAIXA (CD de áudio/MP3)

Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG. (P)** uma vez para repetir continuamente a faixa atual, até a tecla **STOP ■** ser pressionada.

O DISCO INTEIRO (só CD de áudio)

□ Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG. (P)** duas vezes para repetir continuamente o disco inteiro, até a tecla **STOP ■** ser pressionada.

- ♦ O indicador  permanecerá aceso no display.


UMA PASTA INTEIRA (só discos MP3)

Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG. (P)** duas vezes para repetir continuamente todo o conteúdo da pasta atual, até a tecla **STOP ■** ser pressionada.


- ♦ O indicador  permanecerá aceso no display.

TODAS AS PASTAS (só discos MP3)

Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG. (P)** três vezes para repetir continuamente todas as pastas existentes, até a tecla **STOP ■** ser pressionada.


- ♦ O indicador  permanecerá aceso no display.

PARA CANCELAR

□ Para cancelar o modo de repetição, pressione a tecla **PROG. (P)** até que o indicador  apague no display.

COMO REPRODUZIR EM ORDEM ALEATÓRIA

Este aparelho pode reproduzir as faixas de um disco sem ordem predeterminada.

1 Durante a reprodução, pressione uma ou mais vezes a tecla  até que o indicador **RAND** apareça no display.

- ♦ A partir da faixa seguinte (ou imediatamente se você pressionar a tecla **NEXT ►►**), todas as faixas do disco serão reproduzidas em ordem aleatória uma vez.

2 Para cancelar a função, aguarde a reprodução de todas as faixas ou pressione duas vezes a tecla **STOP ■**.

COMO CRIAR UM PROGRAMA

Esta função permite a você criar um programa para reproduzir até 20 faixas de um CD de áudio (ou 99 faixas de um disco MP3) na ordem em que desejar.

1 Com o aparelho parado (modo **STOP**), pressione a tecla **PROG. (P)**.

- ♦ O display mostrará **PO1** e o indicador **PROGRAM** começará a piscar.

2 Pressione a tecla **BACK ◀◀** ou **NEXT ▶▶**, até que o número da faixa que você deseja incluir no programa apareça no display.

3 Pressione a tecla **PROG. (P)** para incluir essa faixa no programa.

- ♦ O display então mostrará **PO2**.

4 Repita as etapas 2 e 3 até incluir no programa todas as faixas desejadas.

5 Para iniciar a reprodução do programa a partir da primeira faixa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**.

6 Durante a reprodução do programa, você pode pressionar as teclas **NEXT ▶▶** ou **BACK ◀◀** para avançar ou recuar.

7 Para apagar o programa da memória, pressione suas vezes a tecla **STOP ■**.

RÁDIO • USB • AUXILIAR



13 Botão de sintonia

Gire para sintonizar emissores AM e FM.

14 Antena telescópica para FM

Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível.

15 Seletor de função

Deslize esta chave para escolher entre ouvir o CD Player, um dispositivo USB, a entrada Auxiliar ou o Rádio AM/ FM.

16 Controle de volume

17 Entrada AUX

Use para conectar outros aparelhos. Veja página 9.

18 Soquete do cabo de força

Insira aqui o plugue fêmea do cabo de força.

PARTE INFERIOR DO APARELHO



19 Compartimento das pilhas

Abra para inserir e retirar pilhas.

20 Seletor de voltagem

Selecione a voltagem correta antes de ligar o aparelho (localizado embaixo do aparelho).

FONTES DE ENERGIA

PILHAS

- 1 Abra o compartimento de pilhas.
- 2 Insira 6 pilhas médias (tamanho "C"), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
 - ♦ **OBS.** Pilhas não inclusas. Recomendamos o uso de pilhas alcalinas ou recarregáveis.
- 3 Feche o compartimento de pilhas.

OBSERVAÇÕES

- Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes.
- Se não for usar o aparelho ou as pilhas por um longo período de tempo, retire as pilhas do interior do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão.
- Som baixo ou distorcido pode indicar que as pilhas estão fracas. Retire as pilhas gastas e substitua-as por novas.
- A vida útil das pilhas depende do volume de som. Quanto mais alto volume, maior o consumo de pilhas.

REDE ELÉTRICA

- 1 Coloque o seletor de voltagem (localizado embaixo do aparelho) na posição correspondente à voltagem da rede elétrica local.
 - ♦ **ATENÇÃO:** conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica perda da garantia.
- 2 Insira o plugue do cabo de força no soquete CA na parte de trás do aparelho e em uma tomada com voltagem correspondente à do aparelho.
 - ♦ As pilhas serão automaticamente desconectadas.

Retire o cabo de força da tomada não for usar o aparelho por um longo período de tempo.





OPERAÇÃO BÁSICA

- 1 Para ligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição CD/USB/AUX ou RADIO.
 - ♦ O indicador power acenderá.
- 2 Para desligar o aparelho coloque o seletor de função na posição **OFF**.



CD PLAYER

REPRODUÇÃO



Este aparelho reproduz CDs de áudio, formato MP3, CDs de áudio digital finalizado em mídia CD-R ou CD-RW, e discos em formato digital CD-DA em mídia CD-R ou CD-RW.

- 1 Coloque o seletor de função na posição «CD/AUX/RÁDIO».
- 2 Abra o compartimento do disco levantando a tampa pela aba saliente.
- 3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima
- 4 Feche o compartimento do disco abaindo a tampa cuidadosamente.
 - ♦ **Aguarde alguns segundos** até que o número total de faixas apareça no display.
 - ♦ Se não houver disco no compartimento ou o disco for inserido de cabeça para baixo, o display mostrará .
- 5 Para iniciar a reprodução, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** .
 - ♦ O disco começará a ser reproduzido a partir da primeira faixa.
- 6 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE**.
- 7 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP** .
 - ♦ Sempre pare a reprodução pressionando a tecla **STOP**  antes de abrir o compartimento do disco.
- 8 Abra o compartimento e retire o disco segurando-o pela borda.
- 9 Para desligar o aparelho coloque o seletor de função na posição «OFF».

COMO SELECIONAR UMA FAIXA

Pressione a tecla **BACK**  ou **NEXT**  uma ou mais vezes até o número da faixa desejada aparecer no visor. Em seguida, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** para iniciar a reprodução a partir dessa faixa.

COMO ESCOLHER UM TRECHO

Durante a reprodução de um disco, pressione e mantenha pressionada a tecla **BACK**  (para retroceder rapidamente) ou **NEXT**  (para avançar rapidamente) até chegar ao trecho desejado. Solte a tecla para iniciar a reprodução a partir desse ponto.