

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lennox Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lennox Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339-9954** (São Paulo) ou DDG **0800-77-29-209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lennox[®]
sound

Lennox[®]
sound

CD/MP3/USB PLAYER

com Rádio AM/FM estéreo

BD-115



com Entrada Auxiliar

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o CD/MP3/USB Player com Rádio AM/FM **BD-115**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Energia

Fontes de energia CA: 120/230V ~ 60Hz
CC: 12V (1,5V x 8 pilhas médias)

Consumo 12W

Potência 3,5W RMS (2 x 1,75W RMS)

CD Player

Captação ótica Laser de 3 feixes

Resposta de frequência 100 Hz a 16 kHz

Rádio

Faixas de frequência FM / FM ST: 88 - 108 Mhz
AM: 540 - 1600 Khz

Geral

Dimensões (A x L x P) 140 X 253 X 217 mm

Peso 1,8 kg

Acessórios Manual do Usuário, cabo de força

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. [CQ_Rev.02_Nov_10]

USB

Insira o conector USB de um aparelho portátil de MP3 ou Pen Drive na porta USB.

Se o dispositivo USB tiver arquivos MP3 na pasta raiz ou em quaisquer outras pastas, eles poderão ser reproduzidos no BD-115.

- 1 Para acessar o dispositivo USB, coloque o seletor de função na posição «CD/MP3» e, em seguida, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ► por 1,5 segundo.
- 2 Todas as funções disponíveis para um disco MP3 também estão disponíveis para os arquivos MP3 gravados no dispositivo USB e o modo de acessá-las é idêntico.


- 3 Para retornar ao modo CD, pressione novamente a tecla **PLAY/PAUSE** ► por 1,5 segundo.
- 4 Para desligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição «OFF».
 - ♦ **IMPORTANTE:** Recomendamos, por precaução, desligar o aparelho todas as vezes que for retirar o dispositivo USB.

CUIDADOS BÁSICOS

- ❑ **ATENÇÃO.** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- ❑ Os orifícios de ventilação do aparelho devem sempre permanecer desobstruídos. Nunca o coloque em um lugar que possa tapar os orifícios de ventilação.
- ❑ Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- ❑ Não use o aparelho sob a luz direta do sol, perto de fontes de calor ou em locais muito quentes.
- ❑ Mantenha o aparelho longe de fontes magnéticas.
- ❑ Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- ❑ Nunca use este aparelho perto da água ou em locais muito úmidos.
- ❑ Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plugue, pois puxar o próprio cabo pode danificar a fiação interna.
- ❑ Desligue o aparelho da tomada durante tempestades com raios.
- ❑ Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- ❑ Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre o aparelho. Se houver derramamento de líquido sobre o aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com um posto de assistência técnica.
- ❑ Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- ❑ Limpe apenas com um pano seco macio.
- ❑ Nunca retire a tampa do gabinete. Você pode levar choque em algumas peças internas e danificar o aparelho.
- ❑ Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, *thinner* ou inseticida no aparelho.
- ❑ Nunca insira objetos estranhos no compartimento do disco ou nas aberturas do aparelho.
- ❑ Sobre condensação: Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- ❑ Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- ❑ Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- ❑ Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- ❑ Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.

CONHEÇA O SEU APARELHO

Sistema

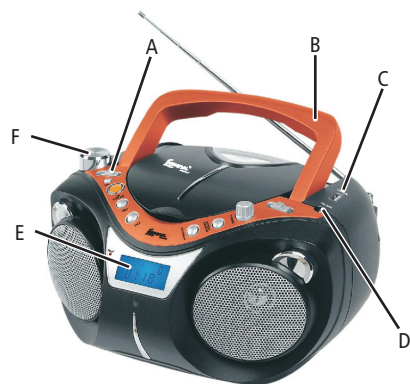

A Seletor de função e chave liga/desliga

Liga e desliga o aparelho e permite selecionar a fonte do som: CD/MP3/USB, OFF ou Rádio.

B Alça para transporte

Levante para transportar o aparelho.

C Entrada USB

Permite conectar um aparelho MP3 portátil ou uma memória flash/drive USB com arquivos MP3.

D Entrada AUX

Coloque a chave de função na posição «MP3/CD» para reproduzir um outro aparelho conectado à entrada **AUX**.


E Display de cristal líquido

Em modo CD, mostra o número das faixas. Em modo rádio, mostra a frequência da emissora sintonizada.

F Controle de volume

Gire para aumentar ou diminuir o volume.

CD Player

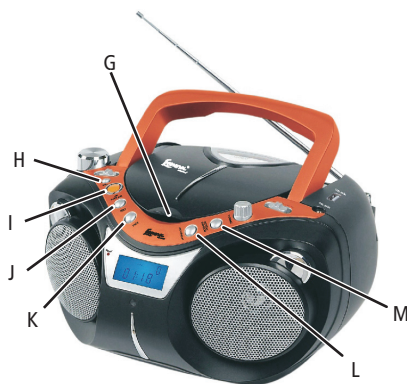

G Aba do compartimento do disco

Abra o compartimento levantando a tampa por esta aba.

H Tecla STOP

Pressione para cancelar a reprodução de um CD, MP3 ou faixa USB, ou para apagar uma programação de CD.

I Tecla PLAY/PAUSE/USB II

Pressione e solte para iniciar ou pausar a reprodução. Pressione e mantenha pressionada por 1,5 segundo para alternar entre CD/MP3 e USB.

J Tecla SKIP/SEARCH NEXT II

Pressione e solte para saltar para faixa seguinte. Pressione e mantenha pressionada para avançar reprodução em alta velocidade.

K Tecla SKIP/SEARCH BACK II

Pressione e solte para saltar para início da faixa atual. Pressione e solte outras vezes para saltar para o início de faixas anteriores. Pressione e mantenha pressionada para retroceder reprodução em alta velocidade.

L Tecla PROGRAM

Permite programar sequência de faixas a serem reproduzidas na ordem desejada.

M Tecla REPEAT/RANDOM

Pressione para repetir uma faixa ou o disco/USB drive inteiro, ou para reproduzir as faixas em ordem aleatória.

FUNÇÃO PROGRAM


Esta função permite a você programar até 99 faixas para serem reproduzidas na ordem que você desejar.

- Com o CD Player parado (modo **STOP**), pressione a tecla **PROGRAM**.
+ O indicador «**PROGRAM**» acenderá no display, que mostrará **P01**.
- Pressione as teclas «**II**» ou «**III**», até que o display mostre o número da faixa que você deseja incluir no programa.
- Pressione a tecla **PROGRAM**. A faixa será incluída no programa.
+ O display mostrará **P02**.
- Repita as etapas 2 e 3 até incluir no programa todas as faixas desejadas (até um máximo de 99).
- Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE II**.
- O programa será cancelado (e o aparelho voltará ao modo normal de reprodução) se você:


Pressionar a tecla **STOP ■** duas vezes durante a reprodução do programa; abrir a tampa do compartimento do CD (atenção: sempre pressione a tecla **STOP ■** e espere o disco parar de girar antes de abrir o compartimento); ou colocar o seletor de função na posição «**RADIO**» ou «**OFF**».

Cuidados com os Discos

- Nunca encoste na superfície de um disco.

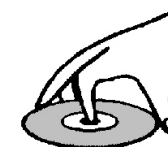

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de material na superfície de um disco.

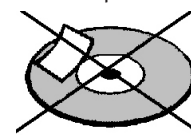

Segure o disco pela borda

- Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos antiestática, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do disco.
- Recoloque os discos na embalagem original assim que terminar de tocá-los.
- Não exponha um disco à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- Nunca insira mais de um disco na bandeja do compartimento.
- Nunca insira um disco de cabeça para baixo no interior do compartimento.
- Nunca force o fechamento do compartimento com um disco mal inserido dentro.
- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície do disco, limpe-o com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD ou DVD com movimentos circulares.



CD/MP3 PLAYER

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos: CD de áudio, CD-R e CD-RW.

- ✦ Não reproduz CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD de computador.

- 1 Coloque o seletor de função na posição «CD/MP3».
- 2 Abra o compartimento do disco levantando a tampa pela pequena aba (item «G», página 3).
- 3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 4 Abaixe manualmente a tampa do compartimento do disco para fechá-lo.
- 5 Para iniciar a reprodução, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** **II**.
 - ✦ Para interromper a reprodução temporariamente, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** **II**. Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE** **II**.
- 6 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP** **■**.
- 7 Para desligar, coloque o seletor de função na posição «OFF».

COMO SELECIONAR UMA FAIXA

- Para avançar ao início da(s) faixa(s) seguinte(s), pressione e solte a tecla **SKIP/SEARCH NEXT** **►/►** até que o número da faixa desejada apareça no visor.
- Para voltar ao início da faixa atual, pressione e solte a tecla **SKIP/SEARCH BACK** **◄/◄** uma vez.
 - ✦ Para voltar ao início de faixas anteriores, pressione a tecla **SKIP/SEARCH BACK** **◄/◄** repetidamente até que o número da faixa desejada apareça no visor.

COMO SELECIONAR UM PONTO

- 1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH BACK** **◄/◄** para retroceder rapidamente.
 - Ou pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH NEXT** **►/►** para avançar rapidamente.
- 2 Quando chegar ao ponto trecho desejado, solte a tecla para iniciar a reprodução.

FUNÇÕES REPEAT E RANDOM

Durante a reprodução, pressione e solte uma vez a tecla **REPEAT/RANDOM** para repetir continuamente a faixa atual.


Ou pressione e solte duas vezes a tecla **REPEAT/RANDOM** para repetir continuamente o disco inteiro.

Ou pressione e solte três vezes a tecla **REPEAT/RANDOM** para repetir as faixas do disco em ordem aleatória (CD de áudio) ou todas as faixas da pasta atual (MP3).

Ou pressione e solte quatro vezes a tecla **REPEAT/RANDOM** para repetir as faixas do disco em ordem aleatória (só MP3).


Para cancelar essas funções, pressione a tecla **REPEAT/RANDOM** até que os indicadores **REPEAT** e **RANDOM** apaguem no display.

Rádio

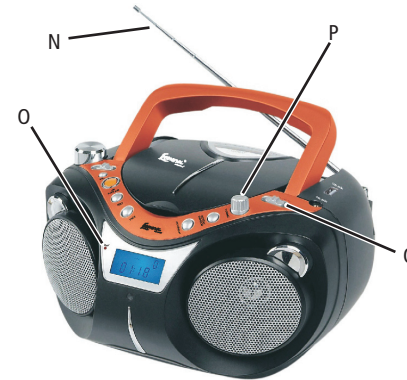

- N** Antena para FM
Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível.
- O** Indicador **FM STEREO**
Acende ao ser sintonizada uma emissora FM que esteja transmitindo em estéreo.
- P** Botão de sintonia
Gire para sintonizar a emissora desejada
- Q** Seletor de faixa
Escolha sintonizar emissoras AM, FM ou FM estéreo.

Atrás

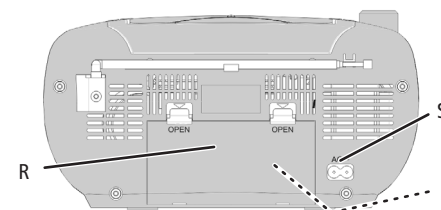

- R** Compartimento das pilhas
Abra para inserir pilhas.
- S** Soquete do cabo de força
Conecte aqui o plugue fêmea do cabo de força.
- T** Seletor de voltagem
No interior do compartimento de pilhas.

OPERAÇÃO BÁSICA

Para ligar o aparelho, coloque o seletor de função (item «A», página 3) na posição da fonte de som que deseja utilizar: «MP3/CD», «CD» ou «RADIO».

- ✦ Para acessar a entrada USB, coloque o seletor na posição «MP3/CD» e siga as instruções na página 9.

Para desligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição «OFF».

ENTRADA AUXILIAR

O BD-115 possui uma entrada auxiliar à qual você pode conectar outros aparelhos.

- 1 Coloque o seletor de função na posição «AUX».
- 2 Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX** localizada na parte superior do aparelho (item D, página 3).
 - ✦ O aparelho entra automaticamente em modo **AUX**.
- 3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO OUT** do aparelho que deseja conectar ao BD-115 (um MP3 player, por exemplo).
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
- 5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

COMO USAR O SEU APARELHO

ANTES DE USAR PELA 1ª VEZ


- 1 Cuidadosamente, retire o aparelho da caixa e retire todo material usado para embalar-lo.
- 2 Retire quaisquer etiquetas descritivas que se encontrem na parte de frente ou de cima do aparelho.
 - ♦ Não retire as etiquetas localizadas na parte de trás ou de baixo.
- 3 O cabo de força encontra-se embalado à parte, dentro da caixa. Tome cuidado para não jogá-lo fora inadvertidamente com a embalagem.
- 4 Abra o compartimento do disco levantando a tampa pela pequena aba (item «G», página 3).
 - ♦ No interior do compartimento, você encontrará um cartão branco, colocado ali para impedir que o sistema de captação se mova durante o transporte.
- 5 Retire esse cartão do interior do compartimento antes de usar o aparelho.

FONTES DE ENERGIA

PILHAS

O compartimento de pilhas está localizado na parte de trás do aparelho.

- 1 Retire a tampa do compartimento pressionando para abaixo as duas abas marcadas «OPEN», conforme figura abaixo:

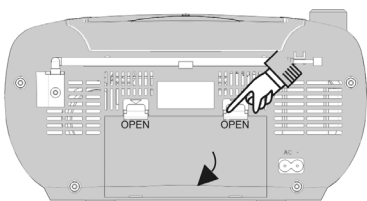

- 2 Insira 8 pilhas médias (tamanho «C»), não inclusas, respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
 - ♦ Se as pilhas não forem inseridas na posição correta, o aparelho não funcionará e poderá ser danificado.
- 3 Recoloque a tampa do compartimento.
 - ♦ Obs. O cabo de força tem de ser retirado do soquete (item «S», página 4) para que o aparelho funcione com pilhas.
 - ♦ Nunca misture pilhas de tipos diferentes, nem pilhas novas e velhas.
 - ♦ Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire as pilhas do seu interior para evitar vazamento e corrosão.
 - ♦ Nunca tente recarregar pilhas comuns, pois poderão explodir.

REDE ELÉTRICA

- 1 Ajuste a voltagem do aparelho à voltagem da rede elétrica local. O seletor de voltagem está localizado no interior do compartimento de pilhas.
 - ♦ **ATENÇÃO:** Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica na perda da garantia.
- 2 Insira o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás. Insira o plugue macho numa tomada da rede elétrica.
- 3 Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo de força da tomada.
 - ♦ Recomendamos retirar o cabo de força da tomada durante tempestades com raios, para evitar danos ao aparelho.

RÁDIO

- 1 Coloque o seletor de função na posição «RADIO».
- 2 Selecione a faixa desejada deslizando Seletor de Faixa até posição correspondente: «FM STEREO», «FM» ou «AM».
- 3 Gire o botão de sintonia até sintonizar a emissora desejada.
 - ♦ Se você selecionou a faixa «FM STEREO» e a emissora sintonizada estiver transmitindo em estéreo, o indicador **FM STEREO** acenderá.
 - ♦ Se o sinal estereofônico for fraco ou houver muita estática e ruído de fundo, experimente colocar o seletor de faixa na posição «FM». A recepção monaural geralmente é mais nítida.

- 4 Ajuste o volume de acordo com a sua preferência.
 - ♦ **NOTA:** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- 5 Para desligar o rádio, coloque o seletor de função na posição «OFF».

NOTA SOBRE ANTENAS

- FM: Estenda a antena telescópica, incline-a e gire-a até obter a melhor sintonia possível.
- AM: Como este aparelho possui uma antena embutida para AM, gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia possível.