


MANUAL DO USUÁRIO

CAFETEIRA ELÉTRICA
CAF141

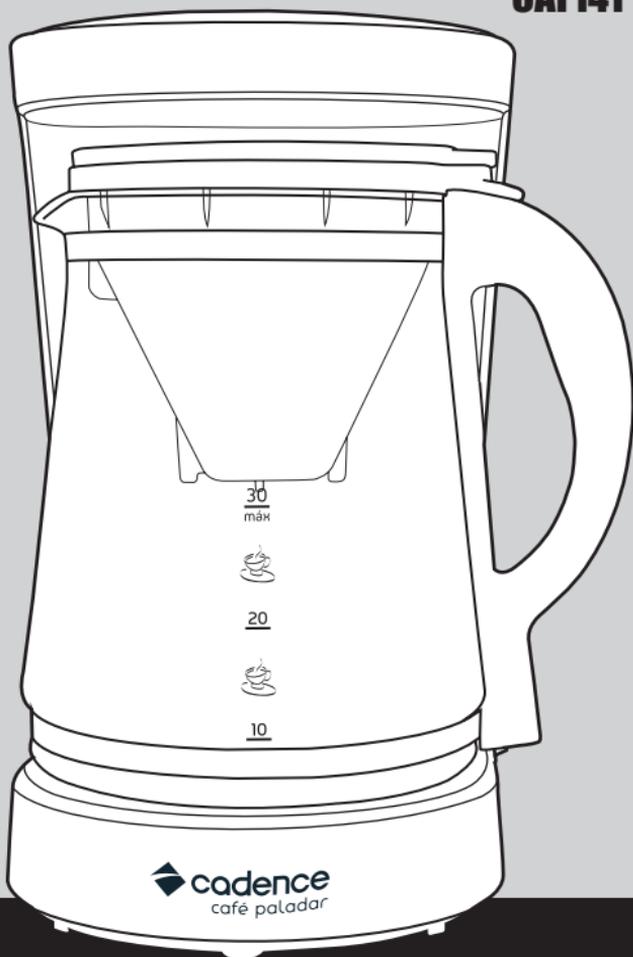

 **cadence**

Obrigado por adquirir a cafeteira Café Paladar da Cadence, modelo CAF141, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto, causando queimaduras com água quente.
- Para evitar queimaduras, adicione água e café apenas com a cafeteira desligada
- A jarra desta cafeteira não pode ser levada ao fogo ou outras fontes de calor externas (fogão a gás, elétrico, micro-ondas etc.)
- A jarra deve ser utilizada exclusivamente nesta cafeteira.
- Não utilize a jarra se a mesma estiver trincada, neste caso procure uma assistência técnica Cadence e adquira uma nova jarra.
- Não deixe a cafeteira ligada sem supervisão.
- Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada.
- Utilize o produto em uma tomada em boas condições e evite o uso de extensões e adaptadores, se a aplicação dos mesmos for necessária, verifique se são compatíveis com a potência da cafeteira.
- Nunca use o produto com as mãos molhadas. Recomenda-se estar calçado ao utilizar qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Não molhe o produto e nunca o mergulhe em água.
- Não utilize o produto sobre superfícies molhadas. Utilize em superfícies firmes e afastado de fontes de calor.



- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente pelo plugue para desconectá-lo da tomada.
- Se o cordão elétrico está danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES DO PRODUTO



- 1 Tampa do suporte do filtro
- 2 Jarra de vidro
- 3 Filtro lavável
- 4 Suporte do filtro
- 5 Placa de aquecimento
- 6 Reservatório de água
- 7 Marcador de nível
- 8 Botão liga/desliga
- 9 Colher dosadora
- 10 Acessório para chá
- 11 Cabo com plugue



3.1 Utilizando sua Cafeteira Cadence pela primeira vez

[01] Verifique se a tensão (voltagem) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que será conectada.

[02] Limpe o produto externamente, lave o filtro, suporte do filtro e jarra de vidro. Passe um pano úmido no recipiente de água.

[03] Adicione apenas água (não coloque o café no filtro ainda) e ligue pressionando o botão “liga/desliga”.

[04] Aguarde a água toda passar e repita esta operação cerca de 5 vezes. Isto serve para remover o gosto de plástico presente em produtos novos.

3.2 Fazendo café

[01] Abra a tampa do reservatório de água e adicione água não ultrapassando a marcação do nível máximo.

[02] Remova a jarra da placa de aquecimento, e posteriormente retire a tampa do suporte do filtro e adicione pó de café (não utilize mais de 40 gramas). É recomendado remover o filtro do suporte quando colocar o pó de café.

[03] Em seguida, coloque novamente o filtro com o pó de café no suporte [figura 1], coloque o suporte na jarra e a tampa no suporte. Por último, retorne a jarra para a placa de aquecimento.

Nota

Você pode utilizar um filtro de papel número 102 se desejar.

[04] Ligue a cafeteira, com a jarra no lugar, pressionando o botão “liga/desliga”

[05] Aguarde o café passar (cerca de 8-10 minutos).



Figura 1

3.3 Fazendo chá

[01] Abra a tampa do reservatório de água e adicione água não ultrapassando a marcação do nível máximo.

[02] Remova a jarra da placa de aquecimento e substitua o suporte do filtro pelo acessório para chá. Coloque o chá de sua preferência dentro do acessório.

Nota

Você pode utilizar chá em saquinho [figura 2] ou adicionar as ervas diretamente no acessório [figura 3].

[03] Em seguida, coloque novamente o acessório para chá com chá, coloque a tampa no acessório. Por último, retorne a jarra para a placa de aquecimento.

[04] Ligue a cafeteira, com a jarra no lugar, pressionando o botão "liga/desliga"

[05] Aguarde o chá passar (cerca de 8-10 minutos).



Figura 2



Figura 3



Atenção

- *A jarra não pode se removida da cafeteira enquanto estiver no processo de passagem do café ou chá.*
- *Sirva lentamente para evitar vazamento de café/chá pelo bico da jarra.*
- *Nunca reaqueça o café/chá colocando a jarra sobre alguma superfície quente ou micro-ondas.*
- *Utilize apenas água filtrada no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substancia no recipiente de água.*
- *Após utilizar desligue no interruptor e depois retire o plugue da tomada.*
- *Para servir o café ou o chá, retire o suporte para o filtro ou o acessório para chá da jarra. Se preferir você pode colocar a tampa diretamente na jarra.*



5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Para lavar a jarra, aguarde que ela esfrie completamente.
- Antes de iniciar a limpeza da cafeteira, certifique-se que ela esteja desligada da tomada e fria.
- O corpo do produto deve ser limpo com pano ou esponja úmida, nunca utilize produtos químicos nem abrasivos (ex. parte verde da esponja de louças).
- Nunca mergulhe o produto na água.
- O filtro, suporte do filtro e bandeja removível podem ser lavados em água corrente e detergente líquido. Não lave em máquina lava-louças.
- Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



A sua cafeteira Café Paladar da Cadence, modelo CAF141, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br.

Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.





 cadence • www.cadence.com.br