



Manual de Instruções

Modelos: MCD605

MCT705

MCV905

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

***0800 707 5454** Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.



Índice

Apresentação.....	3	- Função Dimmer.....	9
Instruções de Segurança.....	3~4	Rádio.....	9
Acessórios.....	4	- Ouvindo estações de Rádio.....	9
Compatibilidade de Arquivos.....	4	- Memorizar estações de Rádio.....	9
- Requerimento de arquivos de		- Selecionar estações	
Músicas MP3/WMA.....	4	de Rádio memorizadas.....	9
- Compatibilidade com dispositivo USB.....	4	- Deletar todas as estações de Rádio	
- Notas sobre dispositivo USB.....	4	memorizadas.....	9
Controle Remoto.....	5	Ajuste do Som.....	9
Painel Frontal.....	5~6	- Ajustando o modo de Som Surround..	9~10
Painel Traseiro.....	6	- Ajustando o USER EQ.....	10
Conexões.....	6~7	Ajustando o Relógio.....	10
Conexão das Caixas Acústicas.....	6	- Função Timmer.....	10
Conexão de Equipamento Opcional		- Para verificar ou cancelar o Timer.....	10
(Conexão AUX IN).....	7	- Ouvindo músicas do seu dispositivo	
Conexão AUDIO OUT.....	7	portátil ou externo.....	11
Conexão USB.....	7	Reproduzir apartir do iPod.....	11
- Removendo o dispositivo USB		- iPods compatíveis.....	11
do aparelho.....	7	Gravação.....	11~12
Conexão PORT. IN.....	7	Gravação para a Fita K-7.....	11
Conexão das Antenas.....	7	Gravação Sincronizada (CD → K-7).....	11~12
Reprodução.....	8~11	Gravando para o dispositivo USB.....	12
- Reproduzindo CD/USB.....	8	Selecionando a taxa de bits e a velocidade	
- Reproduzindo uma Fita K-7.....	8	da gravação.....	12
- Reprodução Programada.....	8	Pausar a Gravação.....	12
- Informações (ID3 TAG).....	8	Notas sobre gravações.....	12
- Vocal FADER.....	8	Direitos de Cópia.....	12
- Função DEMO.....	8~9	Soluções de Problemas.....	13
- Reprodução AUTO DJ.....	9	Especificações Técnicas.....	14~15
- Função SLEEP.....	9	Certificado de Garantia.....	16
- Para cancelar a função SLEEP.....	9		



Apresentação / Instruções de segurança

APRESENTAÇÃO

Prezado Consumidor,

Parabéns e obrigado por adquirir um produto LG. Somos um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países e com fábricas instaladas nos 4 continentes.

No Brasil, a LG instalou-se em 1997 com dois complexos industriais: um em Manaus (AM) e outro em Taubaté (SP), nos quais fabricamos nossa linha completa de eletroeletrônicos e celulares. Comercializamos ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores de LCD.

Meio Ambiente

Preocupados com o meio ambiente, temos o compromisso em promover o aprimoramento ambiental contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também contar com sua consciência ambiental para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

Manuais e embalagens: Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de isopor) dos nossos produtos são 100% recicláveis. Descarte esses produtos preferencialmente em recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias: As pilhas e baterias fornecidas com nossos produtos, atendem à resolução do Conama nº 257 de 07/1999 e 263 de 11/99. Descarte-as direto no lixo doméstico.

3. Produto: Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor, etc), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem os jogue em lixo doméstico.

Instruções de Segurança

CUIDADO
 RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

Símbolos gráficos:


: indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.

: alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.

Este aparelho utiliza um Sistema a Laser

Para garantir uma utilização correta deste produto, por favor leia cuidadosamente este manual do proprietário e guarde-o para consultas posteriores. Se o aparelho necessitar de manutenção, contate o serviço de assistência técnica autorizado. A utilização de controles, ajustes ou desempenhos de procedimentos diferentes dos especificados no manual podem provocar exposições a radiações prejudiciais para a saúde.

Para evitar a exposição direta à radiação laser, não tente abrir o gabinete. Quando aberto o aparelho, será visível radiação laser. **NÃO OLHAR DIRETAMENTE PARA O FEIXE.**

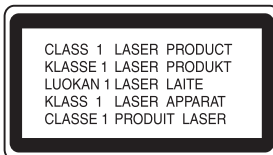

Quando transportar o aparelho: Guarde os itens de embalagem caso você precise transportar o aparelho. Para uma maior proteção, re-embele o aparelho como foi embalado na fábrica.

Mantendo as superfícies

exteriores limpas: Não use líquidos voláteis como spray inseticidas perto do aparelho.

Limpar o aparelho usando força excessiva poderá danificá-lo. Não deixe borrachas ou produtos de plástico por um longo período de tempo em contato com o aparelho.

Importante!

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o volume do som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Exemplos	
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Air condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.
Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.	

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Limpeza do aparelho: Para limpar o aparelho, use um pano seco e macio. Caso as superfícies estejam extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não use solventes fortes como o álcool, benzina ou solvente, pois estes, podem danificar a superfície do aparelho.


Manutenção do aparelho: Este aparelho é um dispositivo de alta tecnologia. Caso suas peças apresentem algum tipo de problema que interfira em sua funcionalidade, e necessite de manutenção, contate um centro de serviço autorizado.

Notas sobre discos

Manuseando: Segure o disco sempre pelas bordas. Evite tocar no lado de reprodução.

Não cole papel ou fitas adesivas no disco.

Armazenando: Armazene o disco em seu estojo original. Não exponha à luz solar direta ou fontes de calor. Não cole etiquetas no disco.



Limpendo: Impressões digitais ou sujeiras podem causar má qualidade na reprodução. Limpe o disco usando um pano macio (sem fiapos). Para limpar não use soluções de limpeza disponíveis comercialmente, isto pode danificar o disco.



Cuidados

- O aparelho não deve ficar exposto à gotejamento ou esguicho, e nenhum objeto com líquidos deve ser posto sobre ele.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Os slots e aberturas no gabinete foram projetados para ventilação e para garantir uma operação confiável do produto, e para proteger contra superaquecimento. As aberturas jamais devem ser bloqueadas colocando o


produto em uma cama, sofá, carpete ou outra superfície similar. Este produto não deve ser colocado em uma instalação embutida, como uma prateleira de livros ou estante, salvo se, a ventilação for adequada ou se as instruções do fabricante forem seguidas.

Cuidados relativos ao Cabo de Força

- Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
- Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos.
- Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.
- Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta, ou pisado.
- Dê atenção especial às tomadas, e o ponto de onde o cabo sai.

ACESSÓRIOS

Verifique abaixo os acessórios fornecidos com este aparelho.



Compatibilidade de Arquivos

Requerimentos de arquivos de Músicas MP3/WMA

A Compatibilidade de arquivos de músicas MP3/WMA com este aparelho está limitado conforme abaixo:

- Frequência de amostragem: Dentro

de 32-48 kHz (MP3), dentro de 32-48kHz (WMA).

- Taxa de bits: Dentro de 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA).
- Máximo de Pastas: Menor que 999
- Extensões de Arquivos: ".mp3"/".wma".
- Formato de arquivo CD-ROM: Formato ISO 9660/Joliet.
- Não utilize caracteres especiais como "/ : * ? " < >" etc.

Recomendamos o uso do "Easy-CD Creator", o qual cria um sistema de arquivos ISO 9660.

Compatibilidade com dispositivos USB

- MP3 Player: Tipo de reproduutor Flash MP3.
- USB Flash Drive: Dispositivos suportados USB2.0 ou USB1.1.
- USB Flash Drive: Dispositivos suportados USB 2.0 ou USB 1.1.


A função USB deste aparelho não suporta todos os dispositivos USB.

Notas sobre o dispositivo USB

- O sistema de arquivos NTFS não será suportado. (Somente será suportado arquivos de sistema FAT (16/32).
- Nunca desconecte o dispositivo USB durante a reprodução.
- Um dispositivo que necessite de instalação de programas adicionais não é suportado por este aparelho.
- Um dispositivo USB com grande quantidade de arquivos armazenados, pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.
- É recomendado fazer backup dos arquivos no dispositivo USB.
- Ao conectar um cabo de extensão USB ou HUB, o dispositivo USB não será reconhecido.
- HDD Externo, Leitores de cartão, Dispositivos bloqueados ou tipo de dispositivo USB rígido não são suportados.
- Câmeras digitais e telefones celulares não são suportados.
- A porta USB do aparelho não pode ser conectada a um PC. Este aparelho não pode ser utilizado como um dispositivo de armazenamento.

Controle Remoto / PAINEL FRONTAL

Controle Remoto

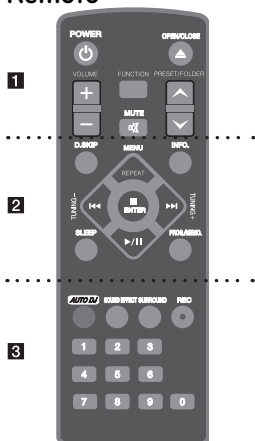

1 **(Power):** Liga/Desliga o aparelho. Modo Economia de Energia (sem visualização do indicador do relógio no display).

▲ (Open/Close): Abre e fecha a bandeja de disco.

VOL: Ajusta o nível do volume das caixas acústicas.

FUNCTION: Seleciona a função desejada, CD, USB...

MUTE: Pressione para emudecer ou restaurar o som.

PRESET/FOLDER (▲ / ▼): Quando um CD/USB que contém diversos arquivos MP3/WMA e pastas estiver sendo reproduzido, pressione a tecla **PRESET/FOLDER**, e selecione a pasta que deseja reproduzir. / Seleciona uma estação de rádio previamente memorizada.

2

D.SKIP: Use para selecionar o CD desejado.

INFO: Os arquivos MP3/WMA normalmente são apresentados com (Tags). As Tags fornecem informações sobre o título, artista, álbum e/ou duração. Pressione a tecla **INFO** durante a reprodução de um arquivo para visualizar estas informações.

SLEEP: Desliga o aparelho dentro um determinado intervalo de tempo. Ao pressionar a tecla **SLEEP**, a função Dimmer aparecerá automaticamente (ver página 9).

REPEAT/MENU: Ouça músicas repetidamente ou aleatoriamente (CD) / Atua na reprodução do iPod. (MENU: Exceto para o modelo MCD605).

TUNING -/+: Busca uma estação de rádio.

◀ / ▶ (SKIP/SEARCH): Ativa o modo Busca em retrocesso ou avanço (CD) / Vai para a faixa seguinte / Volta ao início da faixa atual ou faixa anterior (CD) / Sintoniza uma estação (RÁDIO).

▶ / ||: Inicia ou pausa a reprodução. (stéreo/mono/rádio).

■ / ENTER: Para a reprodução ou a gravação ou selecionar um item.

3

AUTO DJ: Seleciona o modo AUTO DJ (mais detalhes veja na pág 09).


SOUND EFFECT: Escolha impressionantes modos de som.

SURROUND: Escolha diferentes sons pressionando a tecla **SURROUND** repetidamente o display muda na seguinte ordem: **BYPASS → SURROUND 1 → SURROUND 2 → BYPASS...**

● **REC:** Pressione-a para gravar no dispositivo USB.

Teclas Numéricas (0-9): Use as teclas numéricas para selecionar faixas ou arquivos rapidamente no modo de reprodução CD/USB e buscar suas estações de rádio memorizadas.

PAINEL FRONTAL

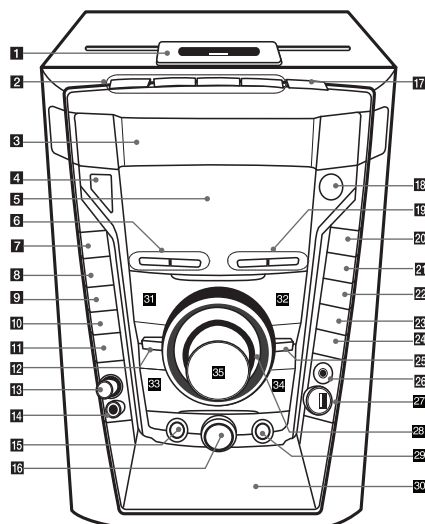

1. Dock do iPod (somente MCT705/MCV905): Use para conectar seu iPod.

2. DISC SKIP: Para selecionar o CD desejado.

DISC 1 / DISC 2 / DISC 3: Você poderá selecionar diretamente o CD desejado.

3. Bandeja de disco.

4. (Power): Liga/Desliga o aparelho.

5. Janela do display

6. CLOCK: Ajusta o relógio e verifica as horas.

TIMER: Com a função **TIMER**, você poderá ligar e desligar o aparelho em horários e funções pré-estabelecidas.

7. CD: Seleciona a função CD.

8. USB: Seleciona a função USB.

9. TUNER: Alterna entre FM e AM.

10. TAPE: Seleciona diretamente a função TAPE.

11. AUX/iPod: Seleciona a função AUX ou iPod.

5

Painel Frontal / Painel Traseiro / Conexões

12. PLAY MODE: Seleciona entre a função de reprodução de fita cassete e as opções de reprodução.

13. MIC VOL.: Ajusta o volume do microfone.

14. Entrada MIC: Você pode cantar uma música conectando um microfone (não fornecido) no aparelho.

15. USER EQ: Controla o registro de som.

Low BASS (100 Hz) / Middle Middle (1 KHz) / High TREBLE (10 KHz).

16. AUTO DJ: seleciona o modo AUTO DJ (mais detalhes ver página 9).

17. ▲ (Open/Close): (Idem ao controle remoto).

18. Sensor do Controle Remoto.

19. CD PAUSE/SET: Pausa ou confirma um ajuste.

CD SYNC.: Seleciona a gravação sincronizada CD/TAPE, inicia a reprodução.

20. BASS BLAST: Reforça os efeitos de agudos (Treble), graves (Bass) e Surround.

MP3 Opt.: Esta função otimiza a compressão dos arquivos MP3. Além da melhora nos sons agudos.

21. EQ: seleciona um dos modos de equalização de som disponível.

22. VOCAL FADER: Quando ouvir uma música, diminua a voz do cantor.

23. R/PAUSE: Grava para o dispositivo USB ou para uma fita cassete.

Você poderá fazer uma pausa durante a gravação para uma fita cassete.

24. PORT. IN: Seleciona a função PORT. IN.

25. STOP (■): Pára a reprodução.

26. Entrada PORT. IN: Permite você ligar um dispositivo de áudio para reproduzir através das caixas acústicas.

27. PORTA USB: Use para conectar um dispositivo USB.

28. MULTI JOG DIAL: Move para outro arquivo / faixas ou você poderá selecionar a estação de rádio.

29. DEMO (MCD605) / DEMO/SUBWOOFER (Somente MCT705/MCV905).

30. TAPE: Pressione para abrir o compartimento.

31. PRESET -/ < (Reprodução de fita reversa).


32. PRESET +/ > (Reprodução CDs/ USB (dispositivo USB)/ Reprodução fita K-7.

33. TUNING - (Volta ao início de uma faixa (CD) / Ativa o modo de busca (CD) / Rebobina a fita K-7).

34. TUNING + (Vai para a próxima faixa (CD) / Ativa o modo de busca (CD) / Avança a fita K-7).

35. MASTER VOLUME: Controla o volume quando usar outra função.

Painel Traseiro MCV905

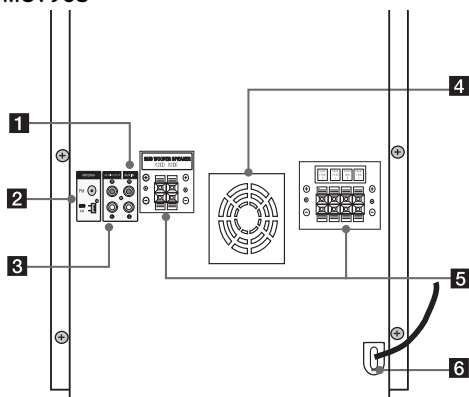

1. Conexão AUX IN


2. Conexão da Antena (AM/FM)

3. Conexão AUDIO OUT

4. Saída de resfriamento

5. Terminais das Caixas Acústicas / Conexão da Caixa Acústica Subwoofer

Conexão das Caixas Acústicas/Subwoofer - MCT705




Conexão das Caixas Acústicas - MCD605



6. Cabo de Força

Conexões

Conexão das Caixas Acústicas

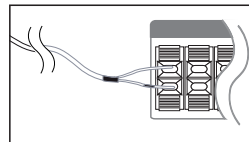

Certifique-se de conectar corretamente os cabos das caixas acústicas esquerda e direita com os conectores de saída do aparelho, observando as polaridades. Preto para $\ominus$ e Vermelho para $\oplus$.


• Caso os pólos estejam invertidos poderá ocorrer um ruído forte ou até mesmo ocasionar a queima dos alto falantes. Por favor, antes de ligar o equipamento observe se a polaridade das caixas está correta.

Conexões

Conexão de Equipamento Opcional (Conexão AUX IN)

As entradas de Áudio deste aparelho são codificadas com cores (vermelho para áudio direito e branco para áudio esquerdo).


Se o seu televisor possui apenas uma entrada para áudio (mono), conecte a entrada de áudio (branco) à esquerda no seu aparelho.

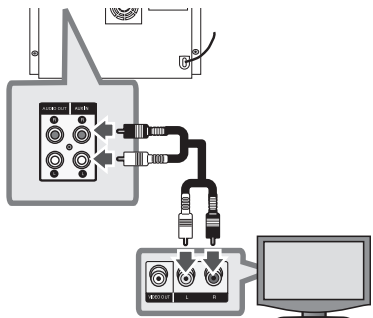

Conexão AUDIO OUT


Você poderá desfrutar de músicas ao conectar dispositivos externos.

As saídas de Áudio deste aparelho são codificadas com cores (vermelho para áudio direito e branco para áudio esquerdo).

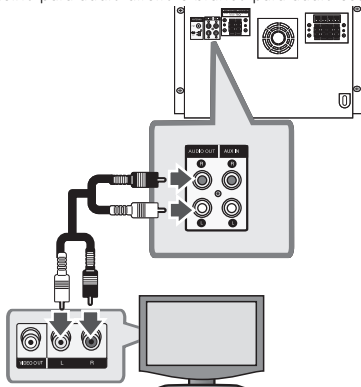

Conexão USB

Conecte o seu dispositivo (Pen drive 2.0 ou 1.1 ou MP3 Player) na porta USB do aparelho.

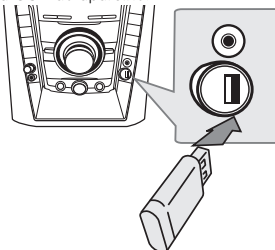


Removendo o dispositivo USB do aparelho

1. Escolha um outra função usando a tecla FUNCTION no controle remoto ou pressione a tecla STOP duas vezes.
2. Remova o dispositivo USB do aparelho.

Conexão PORT. IN


Conecte uma saída do dispositivo portátil (MP3 player, etc...) ao conector de entrada de Áudio (PORT. IN) do aparelho.

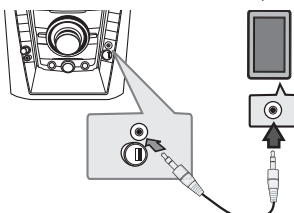

Conexão das Antenas

Conecte as antenas FM/AM (fornecidas) para sintonizar emissoras (rádio).

1. Conecte o fio da antena FM ao conector da antena FM (F).
1. Conecte o fio da antena AM ao conector da antena AM (A).

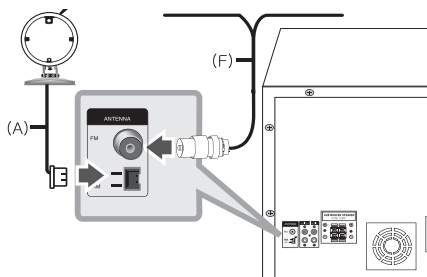

Notas!

- Para prevenir interferências ou ruídos durante a reprodução, mantenha a antena loop (AM) distante de outros aparelhos eletrônicos.
- Após conectar a antena FM, mantenha-a na posição que ofereça maior qualidade de sinal.
- Assegure-se de esticar completamente o fio da antena FM.

Reprodução

Reproduzindo (CD/USB)

1. Insira o disco pressionando a tecla **(Open/Close)** ou conecte um dispositivo USB na porta USB do aparelho.
2. Selecione a função CD ou USB pressionando a tecla **FUNCTION** no controle remoto ou **USB**, **CD** no aparelho.
3. Selecione um disco pressionando **DISC SKIP**, **DISC1**, **DISC2**, **DISC3** no aparelho ou **D.SKIP** no controle remoto.

Para	Executar
Parar	Pressione ■ 2x
Reproduzir	Pressione ▶ /
Pausar	Pressione ▶ /
Ativar o modo Busca em retrocesso ou avanço (faixa/arquivo)	Durante a reprodução, pressione ou gire: 1. para ir a próxima faixa/arquivo ou para voltar ao início da faixa/arquivo atual: - No controle remoto: ▶▶ - No aparelho: MULTI JOG DIAL ou >>I. 2. Para voltar para a faixa ou arquivo anterior: - No controle remoto: ◀◀ - No aparelho: MULTI JOG DIAL ou I<<.
Procurar por uma seção dentro de uma faixa	Pressione e segure ◀◀ ou ▶▶ no controle remoto ou I<</>>I (no painel) durante a reprodução, e solte no ponto que você deseje ouvir.
Reproduzir repetidamente ou aleatoriamente	Pressione REPEAT no controle remoto para ativar o modo de repetição na seguinte ordem: RPT1 → RPT DIR (somente MP3/WMA) (repete todas as faixas da pasta selecionada) → RPT ALL (repete todas as faixas do CD. Em CD's com pastas MP3/WMA, repete todas as músicas) → RANDOM (reproduz as faixas aleatoriamente) → OFF .

Para	Executar
Para selecionar diretamente arquivos ou faixas.	Pressione as teclas numéricas (0~9) no controle para ir diretamente para a faixa ou arquivo desejado.

Reproduzindo uma Fita K-7

Fitas cassetes podem ser reproduzidas neste aparelho.

1. Abra a porta da fita K-7 pressionando **PUSH EJECT** e em seguida feche a porta.
2. Selecione a função **TAPE** pressionando a tecla **TAPE** no aparelho ou **FUNCTION** no controle remoto.

Para	Executar
Parar	Pressione ■ , ENTER no controle remoto ou STOP no aparelho.
Reproduzir	Pressione ▶ / no controle remoto ou <PRESET-/PRESET+> no aparelho.
Reproduzir Lado A/ Lado B	Pressione ▶ / repetidamente no controle remoto ou <PRESET-/PRESET+> no aparelho.
Procurar por uma seção dentro de uma faixa	Pressione e segure ◀◀ ou ▶▶ no controle remoto ou I<</>>I (painel) durante a reprodução, e solte no ponto que você deseje ouvir.
Play Mode	Você poderá definir a direção da fita para reproduzir pressionando REPEAT no controle remoto ou PLAY MODE no aparelho. →: Após reproduzir face frontal o aparelho para automaticamente. ↔: Após reproduzir face frontal e reversa o aparelho para automaticamente. ↔: Após reproduzir a fita seis vezes (face frontal e reversa) o aparelho para automaticamente.

Reprodução Programada

Usando esta função, crie uma lista de reprodução do CD ou dispositivo USB com suas faixas favoritas. Esta lista pode conter no máximo 20 faixas.

1. Insira o CD ou dispositivo USB, se a reprodução iniciar pressione a tecla **STOP**.
2. Pressione **PROGRAM/MEMO** (controle remoto).
3. Pressione **◀◀** ou **▶▶** no controle remoto ou gire **MULTI JOG DIAL**, **<</>>** no aparelho para selecionar a faixa desejada.
3. Para memorizar a faixa selecionada pressione **PROGRAM/MEMO**. Repita a operação para selecionar mais faixas.
4. Para iniciar a reprodução da sua lista pressione **▶ / ||**. Para apagar a lista de reprodução pressione **STOP** duas vezes.

Nota!

- A lista de reprodução também pode ser apagada quando o disco ou dispositivo USB forem removidos, quando o aparelho for desligado ou quando você mudar de função.

Informações (ID3 TAG)

Arquivos no formato MP3/WMA podem conter informações como Título, Álbum, Artista e etc. Para exibir estas informações, pressione a tecla **INFO** (controle remoto).

VOCAL FADER

Você pode desfrutar da função como Karaokê, reduzindo a voz do cantor da música em várias fontes de entrada. (MP3/WMA/CD). Pressione a tecla **VOCAL FADER** (no aparelho) para visualizar "FADE ON" ou "FADE OFF" no display do seu aparelho.

Notas!

- Para cancelar a função, pressione **VOCAL FADER** novamente.
- Alguns discos podem possibilitar a remoção da voz do cantor.
- A qualidade do **VOCAL FADER**, pode ser diferente dependendo das condições de gravação dos arquivos de músicas.

Função DEMO

Pressione a tecla **DEMO** (**MCD605**) / **DEMO/SUBWOOFER** (**MCT705/MCV905**) (no aparelho) no modo standby para que o modo de demonstração automática seja visualizado no display do aparelho.

Reprodução

Nota!

• Pressione a tecla **DEMO** ou **DEMO/SUBWOOFER**, para sair do modo demonstração e ligar o aparelho automaticamente.

Reprodução AUTO DJ

A função **AUTO DJ** diminui os intervalos entre o fim de uma faixa e o início da próxima faixa. Ela equaliza o volume em faixas de reprodução sem interrupção.

Pressione **AUTO DJ** no aparelho ou controle remoto repetidamente, a janela do display muda na seguinte ordem:

RANDOM (**AUTO DJ RANDOM**) → **RPT** (**AUTO DJ SEQUENTIAL**) → (**AUTO DJ OFF**).

Modo	Janela do Display	Descrição
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	A música será reproduzida de forma aleatória neste modo.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	A música será reproduzida repetidamente neste modo.

Notas!

- No modo **AUTO DJ**, quando **RPT** ou **RANDOM** estiver selecionado, a função de avanço ou retrocesso não será permitido.
- Se você mudar de função ou parar a música no modo **AUTO DJ**, a função será desabilitada.
- A função **AUTO DJ** não é suportada em arquivos de músicas cujo o comprimento seja inferior a 60 segundos.
- Se você não desativar a função **AUTO DJ**, todas as músicas são repetidas continuamente.

Função SLEEP

A função **SLEEP** é usada para desligar o aparelho dentro de um determinado intervalo de tempo.

1. Para ativar a função pressione **SLEEP** no controle remoto uma ou mais vezes (o display escurece) e será exibido **SLEEP 180**, informando que o aparelho irá desligar após este tempo. A cada

acionamento da tecla, o intervalo de tempo muda na ordem 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10...

2. Pressione **SLEEP** para verificar o tempo que resta até o desligamento do aparelho.

Para cancelar a função SLEEP

Para cancelar a função, pressione **SLEEP** repetidamente até a informação "SLEEP" desaparecer do display.

Notas!

- Você poderá verificar o tempo restante antes do aparelho desligar.
- Pressione **SLEEP** para visualizar o tempo restante na janela do display.

Função Dimmer

Ao pressionar a tecla **SLEEP**, a função **DIMMER** é acionada, escurecendo a luminosidade da janela do display. Para cancelar esta função, pressione a tecla **SLEEP** novamente até que o brilho do display volte ao seu estado normal.

Rádio

Certifique-se que ambas antenas **FM/AM** estejam conectadas. (Consulte a página 7).

Ouvindo estações de Rádio

1. Ligue o aparelho e pressione a tecla **FUNCTION** (controle remoto) ou **TUNER** (aparelho) até **AM/FM** aparecer na janela do display.

A última estação recebida será sintonizada.

2. Pressione e segure **TUNING (-/+)** por aproximadamente 2 segundos até que a indicação da frequência comece a mudar, em seguida solte-a. A busca para quando o aparelho sintoniza uma estação.

OU

Pressione **TUNING (-/+)** repetidamente (busca manual).

3. Ajuste a o nível de áudio girando **MASTER VOLUME** no aparelho ou pressione **VOLUME (+/-)** no controle remoto repetidamente.

Memorizar estações de Rádio

Você poderá pré-ajustar 50 estações para **FM/AM**.

Diminua o volume ao sintonizar.

1. Ligue o aparelho e pressione a tecla **FUNCTION** até **AM/FM** aparecer na janela do display.

2. Selecione uma frequência desejada pressionando **TUNING -/+** (controle

remoto) (busca manual) aparelho para selecionar a faixa desejada.

3. Pressione **PROG./MEMO**. Um número pré-selecionado piscará na janela do display.

4. Pressione **PRESET/FOLDER** (▲/▼) e selecione o número desejado para a estação.

5. Pressione **PROG./MEMO**. A estação é memorizada. Repita os passos 2 até 5 para memorizar outras estações.

Selecionar estações de Rádio memorizadas

Pressione **PRESET/FOLDER** (▲/▼) para selecionar a estação desejada.

Deletar todas as estações de Rádio memorizadas

1. Pressione e segure **PROG./MEMO** (controle remoto) até "ERASE ALL" piscar na janela do display.

2. Em seguida pressione-a novamente para apagar todas as estações salvas.

Notas!

• Se uma estação **FM** estiver com ruídos, pressione ►/II no controle remoto para mudar o sintonizador de estéreo para mono. O aparelho entrará em modo mono ("MONO" é exibido no display). Pressione-a novamente para restaurar o efeito estéreo.

• Melhore a recepção reposicionando a antena **FM**.

Ajuste do Som

Ajustando o modo de Som

Surround

Este aparelho possui diversos tipos de sons pré-programados.

Selecione o modo de som que desejar pressionando a tecla **EQ** no aparelho ou **SOUND EFFECT** no controle remoto.

Janela do Display	Descrição
NATURAL	Você poderá desfrutar do conforto e do som natural.
(REGUETON → MERENGUE → SAMBA → SALSA → CUMBIA)	Otimização Regional de Efeito de Som.

Reprodução

Janela do Display	Descrição
AUTO EQ (somente em arquivos MP3)	Define o equalizador do som para o modo mais semelhante ao gênero que é incluído no MP3 ID3 tag dos arquivos de música.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este programa fornece uma atmosfera de entusiasmo para o som. Cria a sensação real de pop, rock, jazz ou concerto clássico.
MP3 OPT (somente em arquivos MP3)	Esta função otimiza arquivos em MP3 que foram comprimidos. Ela melhora o som agudo (treble).
BASS BLAST	Durante a reprodução, reforça os efeitos de som dos agudos (treble), graves (bass) e surround.
LOUDNESS	Melhora o som dos graves e agudos.
VIRTUAL	Desfrute de mais som surround virtual.
BYPASS	Desfrute do som sem efeito de equalização.

Notas!

- Os efeitos para equalização, podem ser visualizados no display de forma diferente, dependendo da fonte de entrada que estiver utilizando.
- Em alguns modos surround, em algumas caixas acústicas talvez não seja perceptível a equalização, isso irá depender do modo surround e da fonte de áudio. Portanto isto não é defeito.
- Poderá ser necessário redefinir o

modo surround após alternar a fonte de entrada, ou após alterar a trilha do som.

- A tecla BASS BLAST, MP3 Opt. no painel frontal do aparelho serve para selecionar diretamente o MP3 - OPT ou os graves (bass).

Ajustando o USER EQ

Você poderá ouvir músicas com o efeito de som desejado ajustando o BASS (Baixos), MIDDLE (Médios) e TREBLE (Agudos).

1. Pressione a tecla USER EQ.
2. Quando "USER EQ" for visualizada no display, pressione CD PAUSE/SET.
3. Selecione o efeito de som que você deseja usando < PREST-/PRE-SET+ >.
4. Pressione I<< TUNING-/>>I TUNING+ ou MULTI JOG DIAL para selecionar o nível de som.
5. Para finalizar o ajuste, pressione CD PAUSE/SET.

Ajustando o Relógio

1. Ligue o aparelho e pressione **CLOCK** no aparelho. Selecione um ciclo de 12 ou 24 horas girando o botão MULTI JOG DIAL ou pressionando I<< / >>I e em seguida pressione **CD PAUSE/SET** para confirmar sua seleção.



2. Gire o botão MULTI JOG DIAL, ajuste as horas e depois os minutos. Para confirmar cada um dos ajustes, pressione **CD PAUSE/SET**.
3. Para visualizar a hora atual pressione **CLOCK**.

Notas!

- Para ajustar novamente, ligue o aparelho e mantenha a tecla **CLOCK** pressionada por 2 segundos.
- Pressione a tecla **CLOCK** para visualizar o relógio por alguns segundos no display.

Função Timer

Ligue e desligue o aparelho todos os dias em um horário específico programando-o em uma função desejada.

1. Verifique a hora atual. Pressione **TIMER** no (painel frontal) e acesse o ajuste atual, para corrigi-lo mantenha **TIMER** pressionada por 2 segundos.

- O ajuste anterior e os indicadores aparecem no display. As funções **TUNER** → **CD** → **USB** piscam na janela do display.

2. Use **CD PAUSE/SET** (painel frontal) para confirmar uma ação e em seguida gire o botão **MULTI JOG DIAL** para selecionar os valores de hora, minuto e intensidade sonora.
3. Ao selecionar **TUNER**, selecione uma estação memorizada.
4. Configure o despertador ajustando as horas e depois os minutos conforme o exemplo abaixo:

ON TIME (Ativar despertador): 11:30

OFF TIME (Desativar despertador): 12:00

Nota!

- Para confirmar cada ajuste (on time, off time, volume), pressione **CD PAUSE/SET** (aparelho). Siga a sequência que aparece no display.

Função **ON TIME** (Ajuste Hora/minuto) → Função **OFF TIME** (Ajuste Hora/Minuto) → Volume.

5. Ajuste o nível sonoro desejado.
6. Pressione no aparelho ou controle remoto para que a função funcione corretamente.

Para verificar ou cancelar o Timer

1. Ligue o aparelho e pressione **TIMER** para verificar ou cancelar a função.

Notas!

- Estes ajustes só funcionam corretamente se o aparelho estiver no modo economia de energia.
- Não desligue o aparelho da tomada se a intenção for usar esta função.
- Ao pressionar a tecla **CLOCK**, aparecerá no display o ícone "⌚" por alguns segundos informando que o ajuste foi concluído.

Reprodução / Gravação

Ouvindo músicas do seu dispositivo portátil ou externo

Este aparelho poderá ser usado para reproduzir músicas de vários dispositivos portáteis ou externos.

1. Conecte o dispositivo portátil no conector PORT. IN do aparelho.
OU

1. Conecte o dispositivo externo no conector AUX IN do aparelho e em seguida ligue o aparelho.


2. Selecione a função PORTABLE ou AUX pressionando as teclas AUX/iPod, PORT. IN (aparelho) ou FUNCTION (controle remoto).

3. Ligue o dispositivo portátil ou externo e inicie a reprodução.

Reproduzir apartir do iPod

Você poderá desfrutar o som com o iPod. Para mais informações sobre o iPod, consulte o manual de instruções do iPod.

1. Conecte o iPod firmemente.

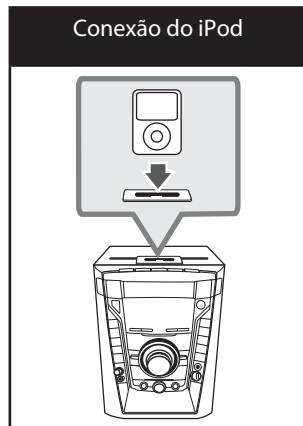

Se você ligar o seu aparelho, o iPod será automaticamente ligado e a recarga será iniciada.

2. Pressione AUX/iPod no aparelho ou FUNCTION no controle remoto para selecionar a função iPod. Em [iPod], você poderá controlar o seu iPod diretamente do seu dispositivo ou no aparelho através do controle remoto fornecido.

Para	Controle remoto	Aparelho
Para pausar ou iniciar	Pressione ► /	CD PAUSE/SET
Avançar	⏮ / ⏭	MULTI JOG DIAL ou </>
Busca	⏮ / ⏭ (pressionar repetidamente)	</>
Mover para o menu anterior.	REPEAT	-
Mover para o item desejado.	PRESET/ FOLDER	-
Escolher um item.	■ ENTER	STOP

iPod's compatíveis

- Dependendo da versão do software do iPod, pode não ser possível controlar seu iPod através deste aparelho. Recomendamos a instalação da versão mais recente do software.
- Tipos de iPod's disponível com este reproduzidor: iPod nano: 1G, 2G, 3G, 4G / iPod classic / iPod 4G, 5G / iPod Touch 2G / iPhone 3G / Para alguns modelos, o aparelho pode não funcionar dependendo da versão do (firmware).
- Modelos de iPods não suportados, poderão ser reconhecidos como um dispositivo USB quando conectado.

Notas!

- Uma mensagem de erro como "ERRO". Aparece sempre que:
 - Seu iPod não estiver conectado firmemente.
 - Este aparelho reconhece seu iPod como dispositivo desconhecido.
 - Seu iPod está com pouca carga de bateria.
 - A bateria precisa ser carregada.
 - Se você carregar a bateria quando o iPod estiver com pouca carga, pode demorar muito para carregar.
 - iPod não suporta a função de gravação quando conectado.
- Dependendo da versão do software do iPod, pode não ser possível controlar seu iPod através deste aparelho.

lho. Recomendamos a instalação da versão mais recente do software.

- Se você tiver algum problema com seu iPod, favor visitar o site: www.apple.com/support/ipod.

Gravação para a Fita K7

Você pode gravar o som de diversas fontes de entrada para uma fita K7.

1. Abra a porta da fita K7 e insira uma fita limpa e feche a porta.

2. Selecione a fonte de entrada que você deseja gravar: CD, TUNER,... (aparelho) ou FUNCTION (controle remoto).

3. Faça primeiramente a reprodução do som: <PRESET- / PRESET+> (aparelho) ou / (controle remoto).

4. Pressione a tecla Rec. PAUSE (aparelho) ou REC (controle remoto): O display muda na seguinte ordem: "USB REC" <-> "TAPE REC".

6. Pressione Rec. PAUSE (aparelho) ou REC (controle remoto) novamente para selecionar a opção "TAPE REC". "REC" aparecerá no display e a gravação será iniciada.

7. Para interromper a gravação: Pressione a tecla STOP (aparelho) ou ■ ENTER (controle remoto).

Gravação Sincronizada (CD → K7)

A função gravação sincronizada grava um CD completo e os títulos programados automaticamente em uma fita K7.

1. Abra a porta da fita K7 e insira uma fita limpa.

2. Feche a porta e insira um CD (somente CD de Áudio).

3. Para selecionar a função CD, pressione CD (aparelho) ou FUNCTION (controle remoto).

4. Pressione a tecla CD Sync. (aparelho).

- Certifique-se de estar no modo parado (■).

- "CD SYNC" será exibido no display.

- A gravação sincronizada é iniciada automaticamente em 7 segundos.

5. Para interromper a gravação: Pres-

Gravação

sione a tecla STOP (aparelho) ou **ENTER** (controle remoto).

Gravando para o dispositivo USB

Você pode gravar o som de várias fontes para o dispositivo USB.

1. Conecte o dispositivo USB no aparelho.
2. Selecione a fonte de entrada que você deseja gravar: CD, TUNER, AUX IN, PORTABLE ou TAPE (aparelho) ou FUNCTION (controle remoto).

Gravando uma faixa: Durante a reprodução de um CD, se a gravação for iniciada, apenas uma faixa será gravada no dispositivo USB.

Gravando todas as faixas: Quando a gravação para o USB é iniciada com o CD em modo de parada (stop), todas as faixas serão gravadas no dispositivo USB.

Gravando uma lista programada: Você pode programar músicas para serem gravadas do CD para o seu dispositivo USB.

Após fazer a Reprodução Programada das faixas (conforme descrição da página 8).

3. Pressione a tecla Rec. PAUSE (aparelho) ou REC (controle remoto). O display muda na seguinte ordem: "USB REC" <-> "TAPE REC".

4. Pressione **Rec. PAUSE** ou **REC** novamente para selecionar a opção "USB REC". "CHECKING" aparecerá no display e a gravação será iniciada.

5. Para interromper a gravação, pressione a tecla STOP (aparelho) ou **ENTER** (controle remoto).

Selecionando a taxa de bits e a velocidade da gravação

1. Pressione **Rec. PAUSE** (aparelho) ou **REC** (controle remoto) por mais de 3 segundos para selecionar a taxa de bits (96 → 128 → 192 → 256Kbps).
2. Pressione ou gire para selecionar a taxa de bits:

- **No controle remoto:** Pressione as teclas **◀◀** / **▶▶**.

- **No aparelho:** Gire **MULTI JOG DIAL** ou **◀◀** / **▶▶**.

3. Pressione **Rec. PAUSE** (aparelho) ou **REC** (controle remoto) novamente para confirmar o ajuste.

4. Pressione as teclas **◀◀** / **▶▶** ou gire **MULTI JOG DIAL**, **◀◀** / **▶▶** para selecionar a velocidade de gravação (X1 SPEED ou X2 SPEED).

X1 SPEED: Você poderá ouvir música enquanto grava.

X2 SPEED: Você apenas poderá gravar o arquivo de música.

5. Pressione **Rec. PAUSE** (aparelho) ou **REC** (controle remoto) novamente para finalizar o ajuste.

Após a confirmação do ajuste, você poderá gravar somente uma faixa ou música após sua seleção. Se desejar gravar todas as músicas, o disco deverá estar em modo Stop.

6. Pressione **Rec. PAUSE** (aparelho) ou **REC** (controle remoto). "USB REC" <-> "TAPE REC" aparecerá piscando no display. Selecione USB REC pressionando a tecla REC novamente. "CHECKING" aparecerá no display e a gravação será iniciada.

Pausar a gravação

Durante a gravação, pressione a tecla **Rec. PAUSE** (aparelho) ou **REC** (controle remoto) para fazer uma pausa na gravação. Para continuar a gravação, pressione-as novamente (Somente Rádio e AUX).

Notas sobre gravações:

- Ao gravar um CD que contenha arquivos MP3/WMA, não será possível ouvir som.
- Se, durante a reprodução, a gravação for interrompida, os dados armazenados até este momento serão gravados. (Somente CD de áudio).
- Não remova o dispositivo USB ou desligue o aparelho durante a gravação.

- Se a gravação para o dispositivo USB não funcionar, as mensagens "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ou "NO REC" poderão aparecer na janela do display.

- Dispositivos como HDD Externo, Multi-Leitor de Cartões não funcionam para a função gravação.

- Para gravações longas o tamanho máximo de um arquivo é 512 Mb.

- Quando parar a gravação durante a reprodução, o arquivo não será armazenado.

- Não é possível gravar mais do que 999 arquivos.

- Os arquivos são armazenados e visualizados (no computador) conforme abaixo:

CD de Áudio	CD_REC TRK_001 TRK_002
MP3 / WMA	FILE_REC 001_ABC(Nome) 002_DEF(Nome)
(Rádio, Auxiliar etc..)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Direitos de Cópia

A realização de cópias não autorizadas, de cópia de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode ser uma violação de direitos autorais e constitui uma ofensa criminal. Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins. Seja responsável, respeite os direitos autorais.



Soluções de Problemas

Sintoma	Causa	Correção
Não liga	• O cabo de energia está desconectado.	• Conecte o cabo de força na tomada.
	• Verifique se não há problemas com a eletricidade.	• Verifique o estado de funcionamento de outros aparelhos.
Sem Áudio	• Verifique se você selecionou a função correta.	• Pressione FUNCTION e verifique a função selecionada.
	• Os cabos das caixas acústicas não estão conectados corretamente.	• Conecte os cabos das caixas acústicas corretamente.
O aparelho não inicia a reprodução.	• O disco inserido não reproduz.	• Insira um disco que seja capaz de reproduzir.
	• Nenhum disco está inserido.	• Insira um disco.
	• O disco está sujo.	• Limpe o disco.
	• O disco foi inserido de cabeça para baixo.	• Coloque o disco com a etiqueta ou o lado impresso virado para cima.
As estações de rádio não foram sintonizadas corretamente.	• A antena está mal conectada.	• Conecte a antena de forma segura.
	• A intensidade do sinal da estação de rádio está fraco.	• Sintonize a estação manualmente.
	• Não existem estações memorizadas ou as estações foram deletadas.	• Sintonize algumas estações de rádio.
O controle remoto não funciona corretamente.	• O controle remoto não está apontado para o sensor do aparelho.	• Aponte o controle remoto para o sensor remoto do aparelho.
	• O controle remoto está distante do aparelho.	• A distância máxima para uso do controle é de 7 metros.
	• Há um obstáculo entre o controle remoto e o aparelho.	• Retire o obstáculo.
	• As pilhas estão gastas.	• Troque-as por pilhas novas.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas: MCD605 / MCT705 / MCV905			
GERAL	Alimentação/Consumo: Ver etiqueta principal no painel traseiro do aparelho.		
	Peso:		
	MCD605: 6,45Kg		
	MCT705: 6,67Kg		
	MCV905: 6,69Kg		
	Dimensões Externas - Apróx. (LxAxP): 280 * 377 * 354mm		
	Condições Operacionais: 5° a 35°C		
	Umidade Operacional: 5% a 85%		
RÁDIO	Alimentação USB/iPod: DC 5 V==500 mA / Status de operação: Horizontal.		
	Laser: Semicondutor, comprimento da onda 650 mm		
Faixa de Sintonia AM:			
520-1710 kHz			
Faixa de Sintonia FM:			
87,5-108,0 MHz ou 87,50-108,00 MHz.			
Amplificador (Potência de Saída RMS por Canal com THD de 10% (IEC60268))			
SAÍDAS	MCD605	MCT705	MCV905
Frontal R (RMS)	280W (8Ω)	280W (8Ω)	280W (8Ω)
Frontal L (RMS)	280W (8Ω)	280W (8Ω)	280W (8Ω)
Surround R (RMS)	--	--	140W (16Ω)
Surround L (RMS)	--	--	140W (16Ω)
Subwoofer (RMS)	--	180W (12Ω)	2 x 180W (12Ω)
Total	560W	740W	1200W
CD	Resposta de Frequência: 40 Hz ~ 20,000 Hz		
	Relação Sinal Ruído: 75 dB		
	Faixa Dinâmica: 80 dB		
Fita K-7	Tempo de Avanço / Retrocesso: 120 segundos (C-60)		
	Resposta de Frequência: 250-8000 Hz		
	Relação Sinal-Ruído: 43 dB		
	Separação de Canal: 45 dB (P/B) 45 dB (R/P)		
	Erase Ratio: 50 dB (MTT-5511)		

Especificações Técnicas

Potência de Entrada RMS de referência, conforme IEC60268		
MCD605	MCT705	MCV905
<u>Frontal (MCS605F)</u> Tipo: 2 Via 2 Alto - Falantes Impedância: 8Ω Potência de Entrada: 280W (RMS) Dimensões: 270 x 463 x 330 mm Peso Líquido: 6,75 Kg	<u>Frontal (MCS705F)</u> Tipo: 2 Via 2 Alto - Falantes Impedância: 8Ω Potência de Entrada: 280W (RMS) Dimensões: 270 x 463 x 330 mm Peso Líquido: 6,75 Kg <u>Woofers (MCS705W)</u> Tipo: 1 Via 1 Alto - Falante Impedância: 12Ω Potência de Entrada: 180W (RMS) Dimensões: 312 x 462 x 330 mm Peso Líquido: 7,5 Kg	<u>Frontal (MCS905F)</u> Tipo: 2 Via 2 Alto - Falantes Impedância: 8Ω Potência de Entrada: 280W (RMS) Dimensões: 270 x 463 x 330mm Peso Líquido: 6,75 Kg <u>Surround (MCS905S)</u> Tipo: 2 Via 2 Alto - Falantes Impedância: 16Ω Potência de Entrada: 140W (RMS) Dimensões: 197 x 388 x 240 mm Peso Líquido: 2,97 Kg <u>Woofers (MCS905W)</u> Tipo: 1 Via 1 Alto - Falante Impedância: 12Ω Potência de Entrada: 180W (RMS) Dimensões: 312 x 462 x 330 mm Peso Líquido: 7,5 Kg

Certificado de Garantia

A LG Electronics da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada;
- ▶ alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazônia Ltda;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do

Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;
- Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Electronics assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

**LG ELECTRONICS
DA AMAZÔNIA LTDA.**

DISTRITO INDUSTRIAL,
MANAUS - AM - BRASIL
CNPJ: 00.801.450/0001-83
INDÚSTRIA BRASILEIRA