



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
PARLANTE MULTIMEDIA RECARGABLE  
BB-5312USBTB**



***ESTIMADO CLIENTE***

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)



## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	2
CONTROL REMOTO .....	2
CONTROLES DEL PANEL .....	3
OTROS CONTROLES .....	3
FUNCIÓN BLUE-CONNECT .....	4
ESPECIFICACIONES .....	4

	<h3>PRECAUCIÓN</h3> <p><b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA</b></p>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

## LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

<b>Venezuela:</b>	0800 – ELECTRIC (353-2874)
<b>Panamá:</b>	507 300-5185
<b>Sitio Web:</b>	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

### NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## **INTRODUCCIÓN**

Este reproductor multimedia cuenta con soporte para diferentes tipos de memoria. Puede leer dispositivos USB y Tarjeta SD/MMC. También cuenta con radio FM con sintonización fina, y funciones de búsqueda y almacenamiento de memorias. La unidad también cuenta con la función Blue-Connect, para conectar el parlante con dispositivos externos de música como computadores personales, reproductores MP3/MP4, teléfonos móviles, etc.

El soporte máximo de memoria para dispositivos USB y tarjeta SD/MMC es de 32GB.

## **CONTROL REMOTO**

- 1. Encender:** presione este botón para encender y apagar la unidad. (El LED decorativo permanecerá encendido).
- 2. Detener:** presione este botón para detener la reproducción. Presione Play para reanudarla.
- 3. Silenciador:** utilice este botón para cancelar el sonido del parlante. Presiónelo de nuevo para restaurarlo.
- 4. Modo:** presione este botón para cambiar el modo de reproducción: Blue-Connect, Línea, FM, USB, SD.
- 5. Repetir:** presione este botón para repetir una o todas las pistas del dispositivo USB o la Tarjeta SD.
- 6. Ecualizador:** en los modos USB y SD presione este botón para seleccionar el modo de audio que más se ajuste a su gusto: Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic.
- 7. Anterior:** presione este botón para ir a la pista anterior en el modo USB o SD, y para ir a la estación radial anterior en el modo de radio.
- 8. Siguiente:** presione este botón para ir a la pista siguiente en el modo USB o SD, y para ir a la estación radial siguiente en el modo de radio.
- 9. Play/Pausa:** presione este botón para iniciar y pausar la reproducción.
- 10. Volumen -:** presione este botón para reducir el volumen.
- 11. Volumen +:** presione este botón para aumentar el volumen.
- 12. Botones numéricos:** utilice estos botones para ir directamente a una pista y reproducirla en el modo USB o SD. En el modo de radio FM utilice estos botones para ingresar la estación radial. Después de ingresar los números espere 2 segundos.

## CONTROLES DEL PANEL

- 1. Ranura de tarjeta SD/MMC.** Introduzca una tarjeta SD/MMC en la ranura y el sistema reproducirá automáticamente las pistas de la tarjeta. También puede presionar el botón Modo y seleccionar la opción SD en la pantalla LED para reproducir las pistas que se encuentran en la tarjeta.
- 2. Ranura USB.** Conecte un dispositivo USB en la ranura y el sistema reproducirá automáticamente las pistas allí contenidas. También puede presionar el botón Modo y seleccionar la opción USB en la pantalla LED para reproducir las pistas que se encuentran en el dispositivo.
- 3. Modo.** Presione este botón para cambiar el modo de reproducción: Blue-Connect, Línea, FM, USB, SD.
- 4. Anterior/Volumen-.** En el modo USB/SD presione de manera corta este botón para seleccionar la pista anterior, y presione de manera prolongada para reducir el volumen. En el modo de radio, presione de manera corta este botón para ir a la estación radial anterior, y de manera prolongada para reducir el volumen.
- 5. Play/Pausa.** En el modo USB o SD, presione este botón para iniciar y pausar la reproducción. En el modo de radio, presione este botón de manera prolongada para iniciar la búsqueda de estaciones radiales. El sistema buscará las estaciones FM desde la menor a la mayor frecuencia y las guardará en la unidad en secuencia. Presione este botón de manera corta para detener el proceso de escaneo.
- 6. Siguiente/Volumen+.** En el modo USB/SD presione de manera corta este botón para seleccionar la pista siguiente, y presione de manera prolongada para aumentar el volumen. En el modo de radio, presione de manera corta este botón para ir a la estación radial siguiente, y de manera prolongada para aumentar el volumen.
- 7. Ecuualizador:** Seleccione entre los modos NORMAL/BAJO/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/COUNTRY

## OTROS CONTROLES

- 1. Audífonos.** Conecte audífonos con un conector de 3.5mm en esta salida
- 2. LED Rojo .** Indica que la batería se está cargando.  
**LED Azul.** Indica que la batería está cargada completamente.
- 3. Conector de 3.5 mm (Entrada de Línea).** Utilice este conector para poner una fuente de audio externa.
- 4. Volumen principal.** Ajusta el volumen del parlante.
- 5. Interruptor (ON/OFF/LUZ).** Este es el botón maestro para encender y apagar la unidad. La luz LED decorativa se mantiene encendida cuando el interruptor se coloca en la posición Luz.
- 6. Conector DC 9V.** Este es el conector para cargar la unidad y para reproducción. Puede conectar la unidad por medio de un cable USB a un adaptador o computador.
- 7. Antena retráctil.** Para mejor recepción del radio FM, extienda completamente la antena.
- 8. Indicador de batería.** En la pantalla LED el indicador de batería muestra el estado de energía de la misma. Si está parpadeando significa que la batería del parlante está baja y se debe recargar.
- 9. Volumen de Micrófono.** Aumenta o disminuye el volumen del micrófono
- 10. Eco.** Aumenta o disminuye el volumen del eco
- 11. MIC1/MIC2.** Conexión del micrófono

## ***FUNCIÓN BLUE-CONNECT***

El módulo Blue-Connect se encuentra incluido en el sistema y le permite conectarse con otros dispositivos que cuenten con esta función.

1. Encienda el parlante; la función Blue-Connect se activa de forma automática después de unos segundos.
2. Al escuchar un 'bip' significa que el parlante está esperando para conectarse con otro dispositivo.
3. Utilice su teléfono móvil, tableta, computador, etc., para conectarse con el parlante. Busque en su dispositivo la referencia BB-5513USBTB y selecciónela. Escuchará dos 'bips' lo cual indica que la conexión ha sido exitosa. Ahora puede reproducir música en el dispositivo y escucharla en el parlante.
4. Si la conexión falla, intente apagar el parlante y volverlo a aprender al tiempo que reinicia su dispositivo externo. Intente nuevamente la conexión.

## ***ESPECIFICACIONES***

<b>Potencia de Salida</b>	9.5W
<b>Frecuencia</b>	100Hz – 18KHz
<b>Relación Señal a Ruido</b>	≥ 75dB
<b>Suministro de Energía</b>	DC 9V-USB
<b>Batería de Litio Incorporada</b>	7.4V 2000mAh
<b>Dimensiones</b>	220x168x335mm





**MANUAL DO USUÁRIO**  
**ALTO-FALANTE MULTIMÍDIA RECARREGÁVEL**  
**BB-5312USBTB**



**PREZADO CLIENTE**

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	2
CONTROLE REMOTO.....	2
CONTROLES DO PAINEL.....	3
OUTROS CONTROLES.....	3
FUNÇÃO BLUE-CONNECT.....	4
ESPECIFICAÇÕES.....	4

	<h3>CUIDADO</h3> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <p>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.</p> </div>	
<p>Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.</p>	
	<p>Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.</p>	

## LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

<b>Venezuela:</b>	0800 – ELECTRIC (353-2874)
<b>Panamá:</b>	507 300-5185
<b>Sítio Web:</b>	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

### Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.



## **INTRODUÇÃO**

Este leitor multimídia tem suporte para diferentes tipos de memória. Pode ler os dispositivos USB e cartões SD/MMC. Ele também tem rádio FM com sintonia fina, e as funções de busca e armazenamento de memórias. O aparelho também possui a função de Blue-Connect para conectar o alto-falante com dispositivos de música externos, tais como computadores pessoais, leitores de MP3/MP4, telefones celulares etc.

O suporte máximo da memória para dispositivos USB e cartão SD/MMC é de 32GB.

## **CONTROLE REMOTO**

- 1. Ligar:** pressione este botão para ligar e desligar o aparelho. (O LED decorativo fica acceso).
- 2. Parar:** pressione este botão para parar a reprodução. Pressione Play para retomar.
- 3. Silenciador:** use este botão para cancelar o som do alto-falante. Pressione novamente para restaurar.
- 4. Modo:** pressione este botão para mudar o modo de reprodução: Blue-Connect, Linha, FM, USB, SD.
- 5. Repetição:** pressione este botão para repetir uma ou todas as faixas no dispositivo USB ou do cartão SD.
- 6. Equalizador:** no modo USB e SD, pressione este botão para selecionar o modo de áudio que melhor se adapte ao seu gosto: Normal, Pop, Rock, Jazz, Clássico.
- 7. Anterior:** pressione este botão para ir para a faixa anterior no modo USB ou SD, e para ir para a anterior estação de rádio no modo de rádio.
- 8. Seguinte:** pressione este botão para ir para a próxima faixa no modo USB ou SD, e ir para a próxima estação de rádio em modo de rádio.
- 9. Play/Pausa:** pressione este botão para iniciar e pausar a reprodução.
- 10. Volume -:** pressione este botão para reduzir o volume.
- 11. Volume +:** pressione este botão para aumentar o volume.
- 12. Botões numéricos:** usar estes botões para ir até uma faixa e fazer a reprodução no modo USB ou SD. No modo de rádio FM, use estes botões para entrar na estação de rádio. Depois de digitar os números, esperar 2 segundos.

## CONTROLES DO PAINEL

- 1. Entrada de cartão SD/MMC.** Insira um cartão SD/MMC na ranhura e o sistema irá reproduzir automaticamente o cartão. Você também pode pressionar o botão de Modo e selecionar a opção SD na tela LED para reproduzir as faixas que estão no cartão.
- 2. Entrada USB.** Conecte um dispositivo USB na ranhura e o sistema irá automaticamente reproduzir as faixas contidas. Você também pode pressionar o botão de Modo e selecionar a opção USB na tela LED para reproduzir as faixas que estão no dispositivo.
- 3. Modo.** Pressione este botão para mudar o modo de reprodução: Blue-Connect, Linha, FM, USB, SD.
- 4. Anterior/Volume-.** No modo USB/SD pressione brevemente este botão para selecionar a faixa anterior, e pressionar prolongada para diminuir o volume. No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para ir para a estação de rádio anterior e pressionar prolongada para reduzir o volume.
- 5. Play/Pausa.** No modo USB ou SD, pressionar este botão para iniciar e pausar a reprodução. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para iniciar a pesquisa de estações de rádio. O sistema irá procurar emissoras FM da menor para a maior frequência e armazena na sequência no aparelho. Pressione este botão brevemente para parar o processo de digitalização.
- 6. Seguinte/Volume+.** No modo USB/SD pressione de maneira curta este botão para selecionar a faixa seguinte, e pressione de maneira prolongada para aumentar o volume. No modo de rádio, pressione rapidamente o botão para ir para a próxima estação de rádio e pressione prolongado para aumentar o volume.
- 7. EQ:** Selecione a partir dos modos NORMAL/BAJO/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/COUNTRY

## OUTROS CONTROLES

- 1. Fones de ouvido.** Conecte fones de ouvido com um conector de 3,5 mm na esta saída
- 2. LED Vermelho.** Indica que a bateria está sendo carregada.  
**LED Azul.** Indica que a bateria está totalmente carregada.
- 3. Conector de 3,5 mm (Entrada de linha).** Utilize este conector para adicionar um áudio externo.
- 4. Volume principal.** Ajuste o volume do alto-falante.
- 5. Interruptor (ON/OFF/LUZ).** Este é o botão para ligar e desligar o aparelho. A luz LED decorativa permanece acesa quando o interruptor é colocado na posição de luz.
- 6. Conector DC 9V.** Este é o conector de carregamento do aparelho e para a reprodução. Você pode conectar o aparelho através de um cabo USB a um adaptador ou computador.
- 7. Antena retrátil.** Para uma melhor recepção de rádio FM, estenda completamente a antena.
- 8. Indicador de bateria.** Na tela LED o indicador de bateria mostra o status de energia do mesmo. Se estiver piscando significa que a bateria esta baixa e o alto-falante deve ser recarregado.
- 9. Volume do microfone.** Aumenta ou decresce o volume do microfone
- 10. Eco.** Aumenta ou decresce o volume do eco
- 11. MIC/1/MIC2.** Conexão do microfone

## ***FUNÇÃO BLUE-CONNECT***


O módulo Blue-Connect está incluído no sistema e permite que você se conecte a outros dispositivos que tenham esta função.

1. Ligue o alto-falante; a função Blue-Connect é ativada automaticamente após alguns segundos.
2. Quando você ouvir um bipe significa que o alto-falante está aguardando para se conectar a outro dispositivo.
3. Use o seu telefone celular, tablet, computador, etc., para conectar-se ao alto-falante. Procure no seu dispositivo a referência BB-5512USBTB e selecione. Vai ouvir dois "beeps" indicando que a conexão foi bem sucedida. Agora você pode reproduzir músicas no seu dispositivo e ouvir no alto-falante.
4. Se a conexão falhar, tente desativar o alto-falante e volte a ligar ele ao mesmo tempo em que o dispositivo externo. Tente conectar novamente.

## ***ESPECIFICAÇÕES***

<b>Potência de saída</b>	9.5W
<b>Frequência</b>	100Hz – 18KHz
<b>Relação Sinal a Ruído</b>	≥ 75dB
<b>Fonte de Energia</b>	DC 9V-USB
<b>Bateria de Lítio Dentro do Aparelho</b>	7.4V 2000mAh
<b>Dimensões</b>	220x168x335mm

# ESQUEMA DE CIRCUITOS

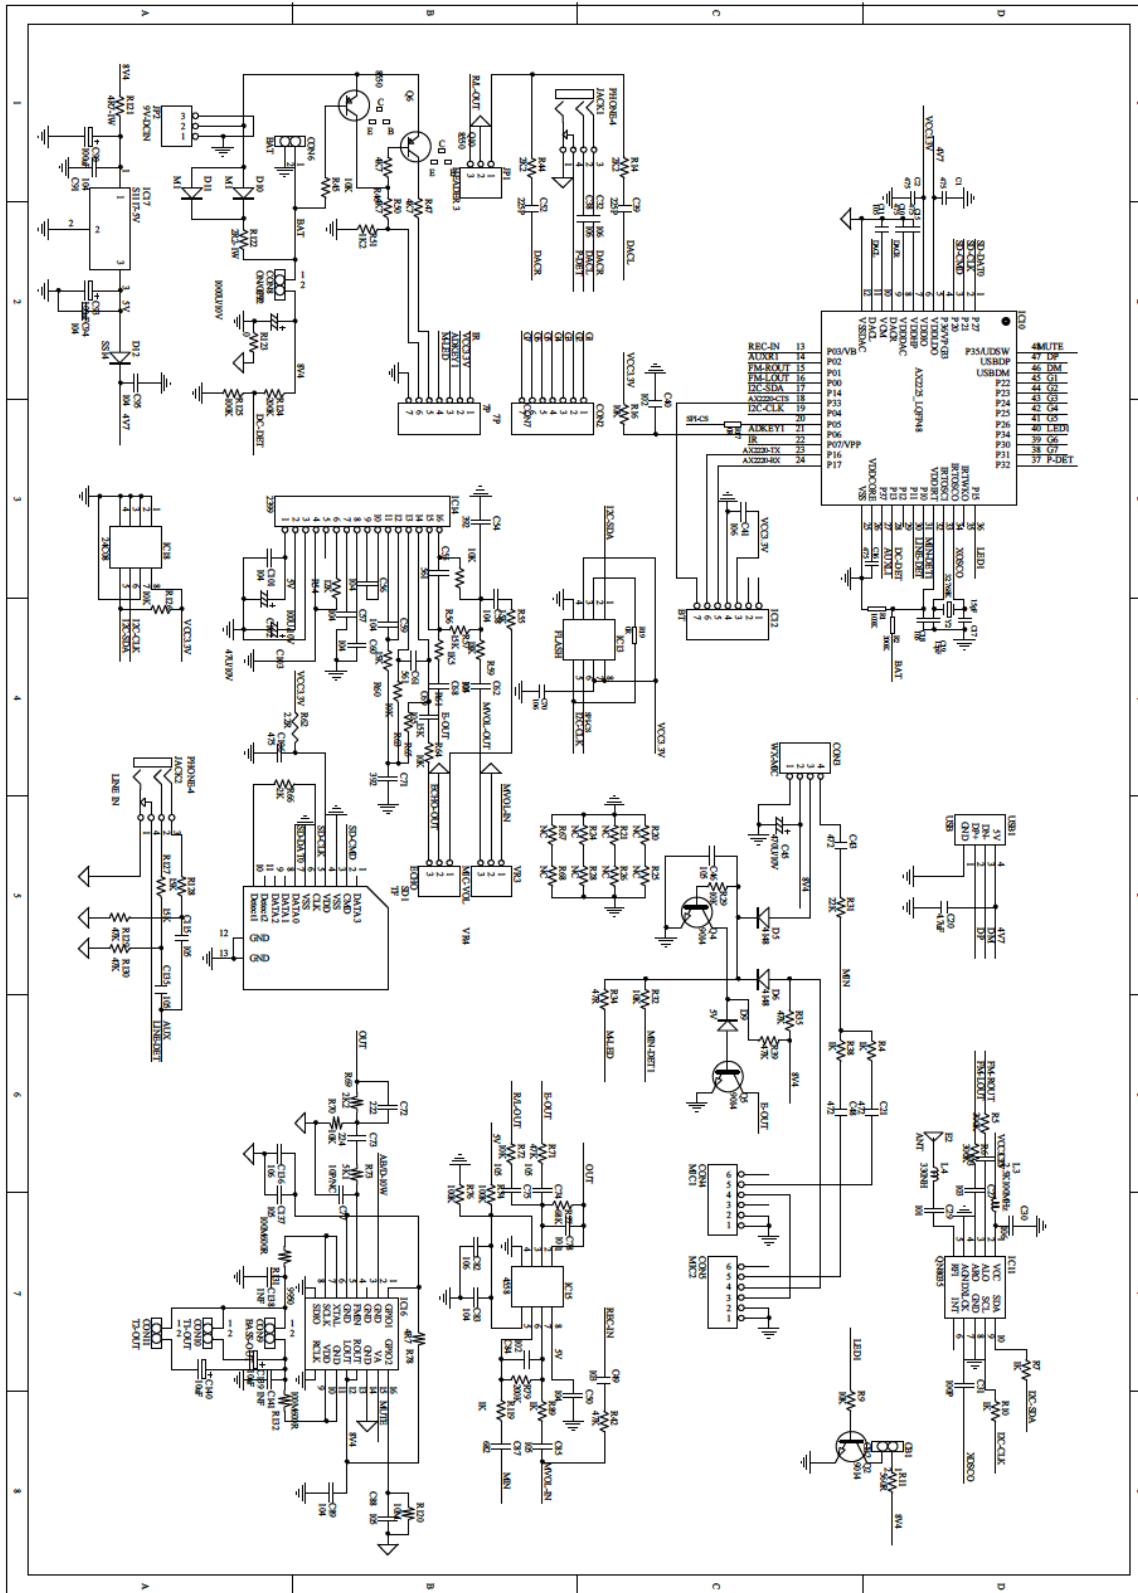

As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.