

Marcas comerciais

NETGEAR, o logotipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas da NETGEAR, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.

Conformidade

Para a Declaração de Conformidade UE, visite:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Feito apenas para uso interno em toda os estados membros da UE, estados da EFTA e Suíça.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-17020-02

Marche de 2013

NETGEAR®


Connect with Innovation™

**Guia de Instalação do N300 Wireless
ADSL2+ Modem Router DGN2200v4**




Conteúdo da embalagem

A embalagem deve conter os seguintes itens. Se algum desses itens estiver incorreto, danificado ou não tiver sido fornecido, entre em contato com o revendedor da NETGEAR.

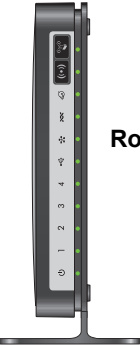

Roteador do modem N300



Adaptador de energia



Filtro/divisor



Cabo de telefone



Cabo Ethernet

Note: O pacote deve conter mais itens. O filtro ou divisor fornecido depende da região. Em alguns locais, há um CD incluído.

Para conectar o roteador do modem, siga este diagrama ou as instruções contidas neste livreto.

1. Conecte à Internet.


Use uma conexão DSL ou a cabo/fibra.

Internet DSL



OU

Internet a cabo/fibra

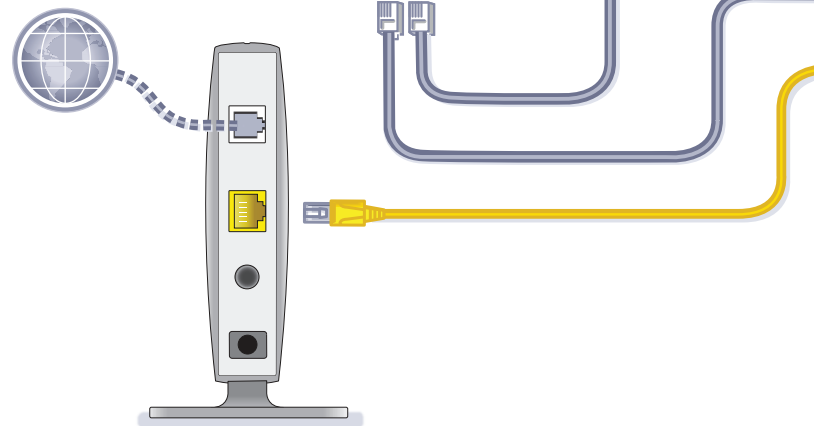

2. Ligue o roteador do modem.


Aguarde até que o LED WiFi acenda.

3. Conecte ao computador.


Você pode usar um cabo Ethernet ou conectá-lo por meio do recurso sem fio.

4. Inicie um navegador.

O NETGEAR genie é exibido.

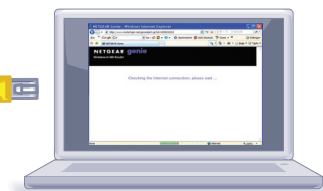

Se o genie não for exibido, digite **www.routerlogin.net**. Digite **admin** para o nome de usuário e **password** para a senha.

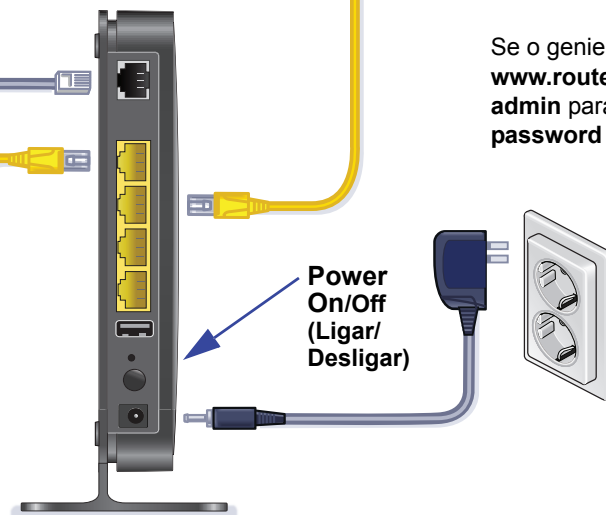

Suporte

Agradecemos por escolher os produtos NETGEAR. Com o dispositivo instalado, localize o número de série no rótulo do produto para registrá-lo no site <https://my.netgear.com>.

Você deve registrar seu produto antes de poder usar o suporte por telefone NETGEAR. A NETGEAR recomenda que registre seu produto através do site NETGEAR.

Para atualizações do produto e suporte via web, visite <http://support.netgear.com>.

A NETGEAR recomenda que você utilize somente os recursos de suporte oficial da NETGEAR.

Você pode obter o manual do usuário online em <http://downloadcenter.netgear.com> ou através de um link na interface de usuário do produto.

Conteúdo

Antes de começar	2
Instale o roteador do modem	3
Pré-configurar a segurança sem fio	5
Configurações da rede sem fio	6
Ingresse na rede sem fio	7
Acesse o roteador do modem para fazer alterações	8
Solucionando problemas	9
ReadySHARE Access	10
Outros recursos	11

Antes de começar

Você pode conectar diretamente a uma linha DSL ou a um modem a cabo/fibra.

Observação: Se você estiver conectando a uma linha DSL, verifique se o serviço DSL está ativo antes de instalar o roteador do modem. As informações listadas aqui são necessárias para instalar o modem DSL e conectá-lo à internet. Encontre essas informações e tenha-as em mãos antes de iniciar o procedimento de instalação.

- **Nome de usuário DSL e senha.** Essas informações constam na carta de boas vindas enviada pelo seu DSL ISP quando o serviço foi assinado. Grave seu nome de usuário e senha do serviço DSL de Internet aqui:

Nome de usuário: _____

Senha: _____

- **Número de telefone ou número da conta DSL.** Caso você não tenha serviço de voz, é possível usar o seu número de conta DSL no lugar de um número de telefone.


Instale o roteador do modem

O microfiltro é usado para filtrar a interferência DSL vinda de um telefone comum que compartilha a linha com o serviço DSL. São exemplos desses equipamentos os telefones, máquinas de fax e identificadores de chamadas.

1. Conecte à Internet.


Use uma conexão à Internet DSL ou a cabo/fibra.

➤ Para conectar com ADSL:

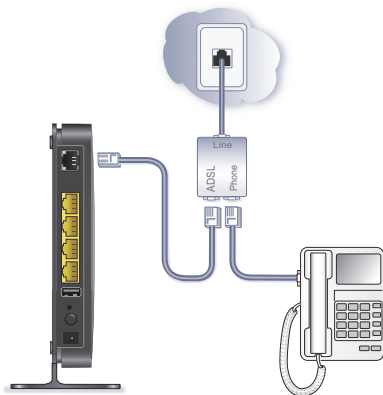


- Instale um microfiltro ADSL entre a linha de telefone e o telefone.
- Conecte a porta ADSL do roteador do modem à porta ADSL do microfiltro.
- Caso o seu roteador do modem e o telefone estejam ligados à mesma linha, utilize um microfiltro ADSL para cada linha de telefone na casa.

➤ Para conectar o modem a cabo/fibra:

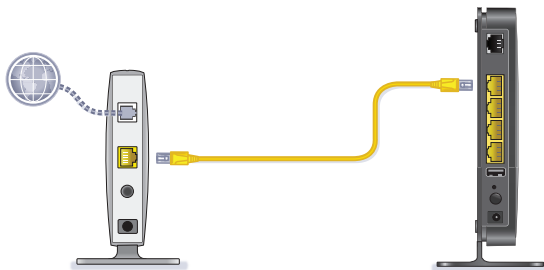


Use um cabo Ethernet para conectar o modem a cabo/fibra à porta WAN Ethernet (4/WAN) no painel posterior do roteador do modem.

2. Ligue o roteador do modem à energia.

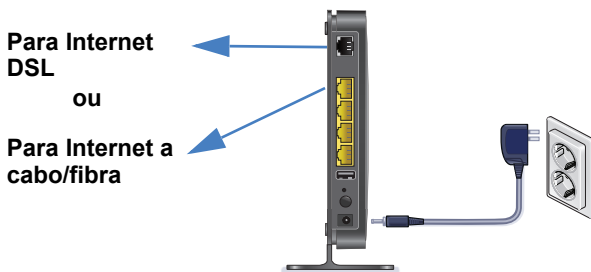

- Conecte o adaptador de energia ao roteador e a uma tomada.
- Aguarde até que o LED sem fio no painel frontal acenda. Se não houver nenhum LED aceso, pressione o botão **Power On/Off** (Ligar/Desligar) no painel posterior do roteador do modem.

3. Conecte ao computador.

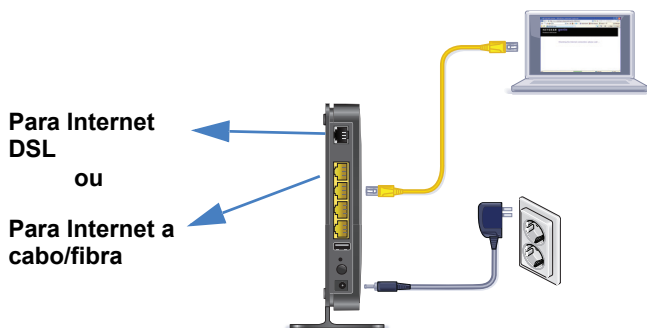

Você pode usar um cabo Ethernet ou conectá-lo por meio do recurso sem fio.

- Para uma conexão cabeada, use um cabo Ethernet para conectar o computador a uma porta LAN Ethernet amarela que não está sendo usada no modem router.
- Para conectar por meio do recurso sem fio, use as configurações de segurança sem fio pré-definidas, localizadas na etiqueta na parte inferior do roteador.

4. Inicie um navegador.


Na primeira vez que você conectar o roteador do modem, a tela do genie será exibida. Siga as etapas do genie para conectar à Internet.

Se a tela do genie não for exibida, feche e abra o navegador e digite **<http://routerlogin.net>** na barra de endereços. Consulte *[Solucionando problemas](#)* na página 9.

Pré-configurar a segurança sem fio

Este produto possui um nome de rede sem fio (SSID) e uma chave de rede (senha) *exclusivos*. O SSID padrão e a senha são gerados exclusivamente para cada dispositivo, como um número de série, para proteger e aumentar a segurança sem fio. Essa informação está localizada no rótulo, na parte inferior do produto.

A NETGEAR recomenda que você não altere o SSID WiFi ou a senha pré-configurada. Se você alterar essas configurações, o SSID e a senha no painel não serão mais aplicados.

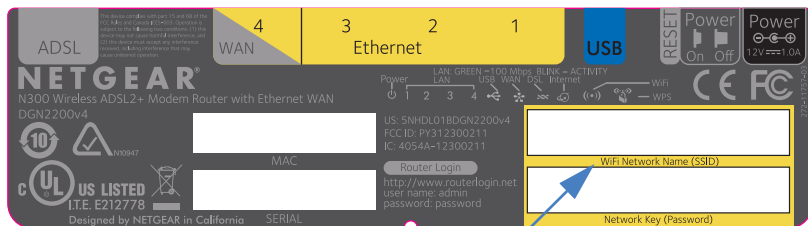

Nome da rede WiFi
(SSID)

Chave de rede
(senha)

Configurações da rede sem fio

Para uma consulta rápida, anote abaixo as configurações sem fio padrão pré-configuradas impressas na etiqueta.

Nome da rede sem fio (SSID):

Chave de rede (senha):

Caso você tenha alterado as configurações padrão, grave-as aqui para uma consulta rápida e guarde este livreto em um local seguro:

Nome da rede sem fio (SSID):

Chave de rede (senha):

Para recuperar ou atualizar sua senha sem fio, digite:

<http://www.routerlogin.net> em um navegador da web e faça login usando o nome de usuário (admin) e a senha (password) padrão. Selecione **Wireless** (Sem fio).

Ingresse na rede sem fio

Você pode usar o método Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou o método manual de ingressar na rede sem fio.

➤ Para ingressar na rede usando WPS:

1. Pressione o botão **WPS**  no roteador do modem.
2. Dentro de 2 minutos, pressione o botão **WPS** no computador ou dispositivo sem fio, ou siga as instruções WPS fornecidas com o dispositivo sem fio para concluir o processo WPS.

Observação: Alguns computadores ou dispositivos sem fio mais antigos não podem usar WPS.

➤ Para ingressar manualmente na rede:


1. No computador ou no dispositivo sem fio, abra o software que gerencia suas conexões sem fio.
Esse software procura por todas as redes sem fio na sua área.
2. Procure o nome da rede sem fio (SSID) e selecione-a. O SSID está localizado no rótulo na parte inferior do roteador do modem.
Se você alterou o nome da rede durante o processo de configuração, procure pelo nome da rede.
3. Insira a senha pré-configurada (ou a senha personalizada caso você a tenha alterado) e clique em **Connect** (Conectar).

Acesse o roteador do modem para fazer alterações


Após utilizar o NETGEAR genie para configurar o roteador do modem, faça login no roteador do modem para visualizar ou alterar suas configurações.

➤ Para fazer login no roteador do modem:

1. Inicie um navegador da web a partir de um computador ou dispositivo sem fio conectado ao roteador do modem.
2. Digite **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** no campo de endereço do navegador. Será exibida uma tela de login:

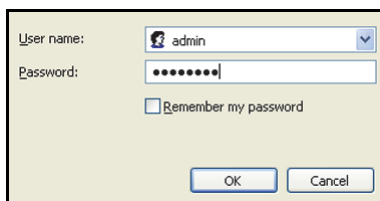


3. Insira **admin** para o nome de usuário e **password** para a senha. A tela Basic Home é exibida:

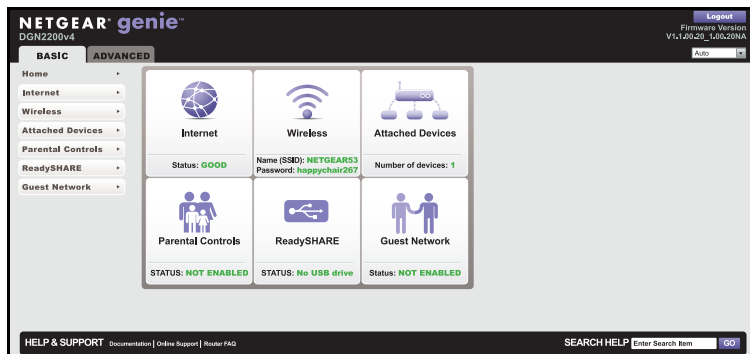

Consulte o manual do usuário para obter mais informações sobre as telas do roteador do modem. O manual do usuário está disponível na web, na página de suporte da NETGEAR <http://support.netgear.com>.

➤ **Para alterar a senha para o nome de usuário do roteador do modem:**

1. Efetue login no roteador do modem.
2. Selecione **Advanced > Administration > Set Password** (Avançado > Administração > Definir senha).

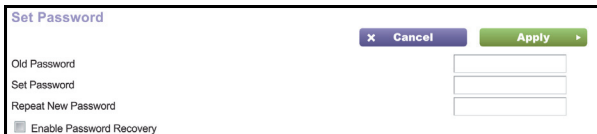

3. Digite a senha antiga.
4. Digite a nova senha duas vezes.
5. Clique em **Apply** (Aplicar).

Solucionando problemas

➤ **Se o navegador não exibir a página da Web:**

- Verifique se o computador está conectado a uma das portas LAN Ethernet disponíveis ou através do recurso sem fio ao roteador do modem.
- Verifique se o roteador do modem recebe energia e se o LED WiFi está aceso.
- Se o computador estiver configurado com um endereço IP fixo ou estático (essa configuração não é comum), altere-a para obter automaticamente um endereço IP a partir do roteador.


➤ **Se o roteador do modem não ligar:**

1. Verifique os cabos.
 - Desconecte e reconecte cada cabo.
 - Verifique se o cabo do telefone conectando ao roteador do modem DSL à tomada está conectado a um filtro. Não é necessária a utilização de um filtro se você não tiver um serviço de voz no telefone. Se houver um filtro instalado em um local desnecessário, ele poderá eliminar o sinal ADSL.

2. Desligue e ligue o roteador do modem.
 - a. Desligue o roteador do modem.
 - b. Desconecte o adaptador de energia e todos os outros cabos da parte posterior do roteador do modem.
 - c. Aguarde 30 segundos, reconecte os cabos e o adaptador ao roteador do modem e ligue-o novamente.
 - d. Verifique se o LED de energia está aceso. Se o LED estiver apagado, tente conectar o adaptador de energia em outra tomada.
 - e. Aguarde até que o LED acenda em verde.
3. Abra um navegador da Web e tente acessar a Internet.
Se as etapas de 1 a 3 não resolverem o problema:
4. Reconfigure o roteador do modem.
Para reconfigurar o roteador do modem, use um pino ou um clipe de papel para manter pressionado o botão **Reset** (Reconfigurar) (acessado através de um pequeno orifício).

ReadySHARE Access

Após a instalação e configuração, conecte um dispositivo de armazenamento USB na porta do roteador do modem para compartilhar seu conteúdo com outros usuários da rede. (Se o seu dispositivo USB tiver drivers especiais, ele não será compatível.)

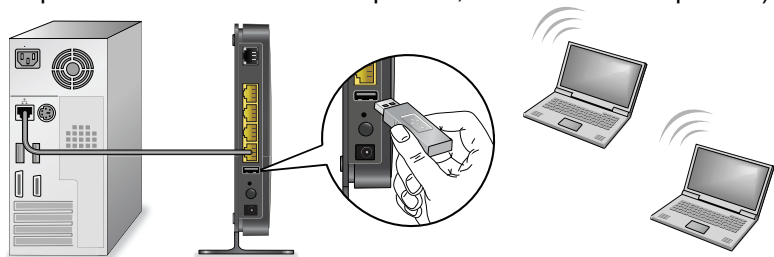

Se o dispositivo USB necessitar uma fonte de energia, utilize-a ao conectá-lo a um roteador do modem. Demora 2 minutos para que a unidade USB esteja pronta para compartilhamento.

Para mais informações sobre o ReadySHARE, acesse www.netgear.com/readystatechange.

➤ Para acessar a unidade USB:

Em sistemas Windows, use um desses métodos:

- Selecione **Iniciar > Executar** e digite **\\readyshare** na caixa de diálogo. Clique em **OK**.
- Abra um navegador e digite **\\readyshare** na barra de endereços.
- Abra Meus locais de rede e digite **\\readyshare** na barra de endereços.

Nos sistemas Mac, siga este procedimento:

1. Selecione **Ir > Conectar ao servidor**.
2. Digite **smb://readyshare** como o endereço do servidor.
3. Clique em **Connect** (Conectar).

Outros recursos

Para recursos adicionais, incluindo Live Parental Controls, medição de tráfego, ReadyShare, acesso de convidado e outros, faça login no seu roteador em <http://routerlogin.net>.

© 2012 NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma em qualquer forma ou por quaisquer meios sem permissão por escrito da NETGEAR, Inc.

NÃO empilhe ou guarde o equipamento em lugares apertados ou em gavetas. Verifique se há pelo menos 5 cm de espaço livre em volta do equipamento.

Marcas comerciais

NETGEAR, o logotipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas da NETGEAR, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários. © 2012 NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.