

intelbras
S1

manual do usuário



Índice

INTRODUÇÃO	4
-------------------	----------

CUIDADOS E SEGURANÇA	4
-----------------------------	----------

Cuidados com o telefone	4
-------------------------	---

Recomendações de segurança	5
----------------------------	---

Cuidados com a bateria	6
------------------------	---

Meio ambiente	7
---------------	---

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	8
------------------------------	----------

CÓDIGOS DE SEGURANÇA	8
-----------------------------	----------

Código PIN	8
------------	---

Código PIN2	8
-------------	---

Código PUK	9
------------	---

Código PUK2	9
-------------	---

Código de bloqueio do telefone	9
--------------------------------	---

INSTALAÇÃO	9
-------------------	----------

Remoção da tampa posterior	9
----------------------------	---

Remoção da bateria	9
--------------------	---

Instalação do cartão SIM	10
--------------------------	----

Instalação da bateria	10
-----------------------	----

Recarga da bateria	10
--------------------	----

O PRODUTO	11
------------------	-----------

Visão frontal: aberto	11
-----------------------	----

Visão frontal: fechado	12
------------------------	----

Teclas	13
--------	----

Ícones	14
--------	----

MENU	15
-------------	-----------

Como utilizar	15
---------------	----

Sair de um menu	15
-----------------	----

Estrutura	15
-----------	----

OPERAÇÕES BÁSICAS	19
--------------------------	-----------

Ligando e desligando o telefone	19
---------------------------------	----

Ajustar data e hora	19
---------------------	----

Realizar chamada	20
------------------	----

Atender chamada	22
-----------------	----

Recusar chamada	23
-----------------	----

Encerrar uma chamada	23
----------------------	----

Serviço de emergência	23
-----------------------	----

Opções durante chamada	23
------------------------	----

Mensagens	25
-----------	----

Gravar	25
--------	----

MÉTODOS DE ENTRADA	25
---------------------------	-----------

Método de entrada numérico (123)	27
----------------------------------	----

Método de entrada básico	27
Método de entrada preditivo T9	27
CHAMADAS	28
Registros	28
Configurações	29
Contadores	32
CONTATOS	33
Nomes	33
Adic. novo	34
Diretório padrão	35
Copiar para telefone	35
Copiar para SIM	36
Apagar tudo	36
Chamada rápida	36
Números de serviços	36
Status	36
CONFIGURAÇÕES	37
Data e hora	37
Idiomas	37
Autonomia	37
Segurança	38
Rede	39

CÂMERA	41
Minhas fotos	41
Apresentação de slides	42
Modo seqüencial	42
Orientação imagem	43
Molduras	43
Efeitos	43
Modo noturno	44
Temporizador	44
Brilho	44
Definições	44
Ajuda	45
MENSAGENS	45
Criar mensagem	45
Caixa de entrada	47
Rascunhos	49
Modelos	51
Caixa de saída	52
Configurações	54
WAP	57
Pagina inicial	57
Favoritos	57

Dig. endereço	57
Configurações	58
Mensagens WAP	59
Opções	59

ATALHOS 60

Chamada rápida	60
Teclas funcionais	60
Comando de voz	61
Discagem por voz	61

MULTIMÍDIA 63

Imagens	63
Sons	64
Status	65

ORGANIZADOR 66

Eventos	66
Visualiz. diária	67
Visualiz. semanal	67
Visualiz. mensal	67
Apagar antigos	68

PERFIS 68

Perfis	68
--------------	----

Sons	68
Tela	70

ENTRETENIMENTO 72

Jogos	72
-------------	----

EXTRAS 73

Despertador	73
Calculadora	74
Gravador	74
Hora mundial	75
Conversor de moeda	75
Liga-desliga	75
Menu operadora	76

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 77

HOMOLOGAÇÃO ANATEL 78

ÍNDICE REMISSIVO 78

TERMO DE GARANTIA 83

Introdução

Obrigado por escolher o telefone celular S1. Após ler este manual, você será capaz de utilizar todas as suas funções.

Para usar seu telefone, é necessário inserir um cartão SIM válido fornecido por uma operadora GSM ou revendedora. O cartão SIM contém suas informações de contatos, o número de seu telefone celular, etc.

Este telefone opera somente em rede GSM 900 MHz e 1800 MHz, verifique compatibilidade com a frequência de sua operadora.

Atenção: recomendamos que você leia cuidadosamente e entenda este manual antes de usar seu telefone, a fim de mantê-lo nas melhores condições para seu uso eficaz e máxima satisfação.

Obs.: *Revisões e ampliações resultantes de erros tipográficos, incorreção de informação atual e aperfeiçoamento do telefone ou do software podem ser feitas sem qualquer notificação prévia, porém serão incorporadas em novas edições.*

Cuidados e Segurança

Cuidados com o telefone

Nunca tente desmontar seu telefone. Você é unicamente responsável por quaisquer consequências resultantes de seu uso. Como regra geral, desligue seu telefone sempre que seu uso for proibido. O uso de seu telefone está sujeito a medidas de segurança estipuladas para proteger os usuários e seu ambiente. Não use seu telefone em áreas úmidas (banheiros, piscinas, etc.). Proteja-o de líquidos e outras misturas. Não exponha seu telefone a temperaturas extremas abaixo de -10 °C e acima de +55 °C.

Os processos físico-químicos criados pelos carregadores impõem temperaturas limites ao carregar a bateria. Seu telefone automaticamente protege a bateria em temperaturas extremas. Não deixe seu telefone ao alcance de crianças pequenas (certas partes removíveis podem ser acidentalmente ingeridas).

Mantenha o receptor de seu telefone longe de objetos metálicos pequenos, como percevejos,

pois, quando o receptor estiver em uso ele se torna magnético e poderá atrair esses pequenos objetos metálicos e causar ferimentos ou danificar seu telefone.

Recomendações de segurança



Utilize somente os carregadores Intelbras. Utilizar outro carregador pode ser perigoso e poderá invalidar sua garantia. A tensão elétrica deve ser exatamente aquela indicada na etiqueta serial do carregador.



Ao viajar de avião, você precisará desligar seu telefone ao ser instruído pela tripulação ou pelos sinais de atenção. Utilizar o telefone móvel pode ser perigoso para a operação da aeronave. Seu uso é ilegal e você pode ser processado ou proibido de utilizar redes celulares no futuro, caso você infrinja essas regulamentações.



Obedeça aos sinais de aviso em postos de combustíveis, solicitando para desligar seu telefone. Atenda às restrições de uso dos equipamentos de rádio em locais como plantas químicas, depósitos de combustíveis e locais onde operações com explosivos sejam realizadas.



Para evitar o risco de desmagnetização, não deixe dispositivos eletrônicos próximos de seu telefone por muito tempo.



Seu telefone é um transmissor de rádio que pode interferir em equipamento eletrônico médico ou implantes, tais como aparelhos auditivos, marca-passos, bombas de insulina, etc. É recomendado que seja mantida uma separação mínima de 15 cm entre o telefone e o implante. Seu médico ou os fabricantes de tais equipamentos serão capazes de lhe fornecer as informações necessárias a respeito.



Sempre certifique-se de que seu telefone esteja desligado em hospitais ao ser instruído por sinais de aviso ou pelo corpo médico.



Não utilize seu telefone enquanto dirige. Para dar total atenção à direção, pare e estacione seguramente antes de realizar ou atender uma chamada. Você deve obedecer à legislação atual.



Este modelo de telefone foi testado e atende as orientações de exposição a rádio frequências quando utilizado conforme segue:

Contra o ouvido: faça ou atenda uma chamada e segure o telefone como faria com um telefone com fio.

Operação próxima ao corpo humano: se for transportar seu telefone junto ao corpo, utilize um acessório que não contenha metal e que posicione o telefone a pelo menos 2,5 cm de seu corpo. O uso de outros acessórios

os pode não garantir atendimento às orientações de exposição a ráiofrequências. Se não estiver segurando o telefone no ouvido, posicione-o a pelo menos 2,5 cm de seu corpo.

Operação com dados: ao transmitir dados, posicione o telefone a pelo menos 2,5 cm de seu corpo durante toda a duração da transmissão de dados.

Cuidados com a bateria

Este telefone utiliza uma bateria recarregável como fonte de energia. Quando a carga estiver fraca, recarregue-o imediatamente para proteger a vida da bateria.

Quando não estiver utilizando o carregador, desconecte-o da fonte de energia e do telefone. Não deixe o carregador conectado ao telefone ou à bateria por mais de uma semana, pois a carga excessiva pode encurtar sua vida útil. A temperatura afeta a capacidade de carga da bateria. Sua bateria pode precisar ser aquecida ou resfriada antes de carregar. Caso a temperatura

da bateria seja superior a 40 °C, a recarga não será feita.

Use a bateria para seu propósito original, não provoque curto-circuito e não utilize uma bateria danificada. A bateria não terá o desempenho adequado e terá sua vida reduzida em caso de exposição a temperaturas extremas.

Caso note alguma irregularidade com a bateria, por exemplo, aquecimento, deformação ou aumento de volume, procure uma assistência técnica autorizada Intelbras.

Não coloque a bateria no fogo. Siga as leis locais ao descartar baterias usadas.

Meio ambiente



Para facilitar a reciclagem de materiais de embalagens, obedeça às regras diversas instituídas localmente para este tipo de lixo.



Baterias gastas devem ser depositadas nos pontos de coleta designados.



O ícone de lixeira cancelado afixado ao produto significa que ele pertence a uma família de equipamentos eletro-eletrônicos.

Para promover a reciclagem, recuperar o lixo de equipamentos eletro-eletrônicos (WEEE) e ao mesmo tempo proteger o ambiente, após a expiração da vida útil das baterias, estas devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

Conteúdo da Embalagem

- 1 Telefone celular S1
- 1 Bateria de Li-ion
- 1 Manual do usuário (Termo de Garantia em anexo)
- 1 Carregador

Códigos de Segurança

Código PIN

É o código de identidade pessoal do seu cartão SIM normalmente fornecido pela operadora junto com o cartão SIM. Se o PIN for digitado incorreto por 3 vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado e será necessário digitar o PUK para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

Código PIN2

O PIN2 é fornecido pela operadora junto com o cartão SIM e serve para habilitar algumas funções (unidade de carga, FDN, etc.). Se o PIN2 for digitado incorreto por 3 vezes seguidas, será necessário digitar o PUK2 para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

Código PUK

Para a troca do PIN bloqueado, é necessário o PUK (código privado de desbloqueio). O PUK é fornecido juntamente com o cartão SIM. Na perda deste código, solicite-o à sua operadora.

Código PUK2

O código PUK2 também é fornecido pela operadora e é necessário para desbloquear o código PIN2 bloqueado.

Código de bloqueio do telefone

O código de bloqueio do telefone pode evitar que outros usem seu telefone sem autorização (o código de bloqueio do telefone original é 1234). Para proteger a segurança das suas informações pessoais, modifique-o assim que possível.

Instalação

Remoção da tampa posterior

Pressione a tampa e deslize-a para baixo. Após destravá-la, levante a tampa removendo-a.



Remoção da bateria

Puxe a parte inferior da bateria conforme indicado pela seta. Segure a bateria pelo topo para removê-la.



Obs.: Desligue o telefone para remover a bateria.

Instalação do cartão SIM

Localize o encaixe do cartão SIM atrás do telefone e deslize-o para inserir. Durante a instalação, certifique-se de que os contatos metálicos do chip estejam voltados para baixo.




Obs.:

- *Riscos e dobras irão danificar o cartão SIM, tenha muito cuidado ao inserir, remover e guardar o cartão.*
- *Certifique-se de desconectar a energia antes de inserir ou remover o cartão SIM.*

Instalação da bateria

1. Alinhe a bateria com os pontos metálicos salientes no seu encaixe, insira e pressione a bateria até travá-la.

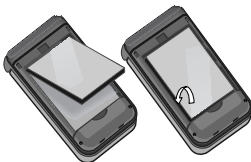

2. Deslize a tampa da bateria pelo telefone e pressione-a para travar.



Recarga da bateria

O nível de carga da bateria é exibido na parte superior esquerda da tela. Quando a carga estiver baixa, o número de barras diminui e será emitido um sinal de alerta. Quando estiver muito baixa, o telefone desligará automaticamente.

1. Remova o protetor de borracha do conector localizado na parte superior do telefone;
2. Conecte o carregador ao telefone e à tomada elétrica;
3. O ícone de energia da bateria irá oscilar indicando que a bateria está sendo carregada;



4. Ao final da recarga, o ícone de energia da bateria deixará de oscilar e exibirá todas as barras, indicando que a recarga foi completa.

Quando a bateria estiver descarregada, o tempo para recarga é de aproximadamente 3 horas.


Atenção: não faça ou receba chamadas durante a recarga da bateria, há risco de choque elétrico.

Obs.:

- Não deixe a carga da bateria baixa por muito tempo, pois a qualidade e a vida útil da bateria serão prejudicadas.
- Uma pré-carga ocorrerá quando a tensão da bateria estiver muito baixa, por isso, é normal que o sinal indicando “carregador conectado e bateria sendo carregada...” não seja emitido.
- Para garantir o funcionamento normal do telefone, use o carregador original.
- Não remova a bateria durante a recarga. O telefone deve permanecer em local ventilado com temperatura ambiente de 0 °C a 45 °C enquanto estiver carregando.

O Produto

Visão frontal: aberto

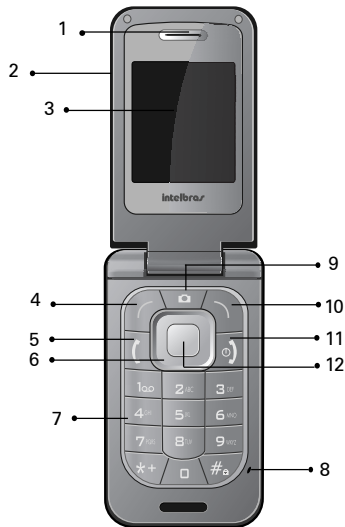

Imagens ilustrativas.

1. Alto-falante
2. Flip
3. Visor
4. Tecla de seleção esquerda
5. Tecla chamar/atender
6. Tecla de navegação
7. Teclas alfanuméricas
8. Microfone
9. Tecla câmera
10. Tecla de seleção direita
11. Tecla ligar/desligar/cancelar
12. Tecla de confirmação

Visão frontal: fechado



13. Conector para carregador de bateria
14. Câmera digital

Teclas

Tecla câmera



Em modo repouso, pressione esta tecla para acessar o menu *Câmera*.

Teclas de seleção esquerda/direita

Estas teclas ativam funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito da tela.



No modo repouso, pressione a tecla de seleção esquerda para acessar o menu *Operadora*.



No modo repouso, pressione a tecla de seleção direita para acessar o menu *Extras*.

Tecla chamar/atender



Realiza e atende chamadas. Em modo repouso, pressione esta tecla para exibir a lista de chamadas recentes.

Tecla ligar/desligar/cancelar



Finaliza ou recusa chamadas. Pressione longamente para ligar ou desligar o telefone. Se estiver em outros menus, pressione-a para ir diretamente ao modo repouso.

Tecla de navegação



Move o cursor para as quatro direções. Navega pelo nome, número do telefone, SMS, MMS e opções do menu. Em modo repouso, pressione:

Esquerda: para entrar no menu *WAP*;

Direita: para entrar no menu *Caixa de entrada* de mensagens

Para cima: para entrar no menu *Perfis*;

Para baixo: para entrar no menu *Contatos*.

Tecla de confirmação



Em modo repouso, pressione esta tecla para acessar o menu principal. A mesma se aplica para efetuar algumas confirmações.

Tecla *



Em modo repouso, pressione brevemente para inserir o caractere *. Para ligações internacionais, pressione longamente para inserir "+" (início de discagem internacional). No modo de edição de texto, pressione para alternar entre maiúscula e minúscula.

Tecla



Em modo repouso, pressione brevemente para inserir o caractere #. Pressione longamente para bloquear/desbloquear o teclado. No modo de edição, pressione para inserir espaço.

Tecla 0



Em modo repouso, pressione longamente para ativar/desativar o modo *Silencioso*. No modo de edição, pressione para selecionar o método de entrada.

Teclas alfanuméricas



Usadas para discar e digitar textos no modo de edição.

a



Teclas de atalho: As teclas numéricas de 2 a 9 podem ser configuradas para acesso direto a funções do menu, como *Contatos*, *Caixa de entrada de SMS* e etc. Ver item *Teclas funcionais* na seção *Atalhos*.

Ícones

	Intensidade do sinal
	Conexão GPRS
	Silencioso
	Mensagem SMS
	Mensagem MMS
	Mensagem de voz
	Energia da bateria
	Despertador ativado
	Roaming
	SMS Cheio
	Desviar todas as chamadas de voz
	Encaminhar chamada para correio de voz
	Zona local
	Mensagem WAP
	Memória cheia

Menu

Como utilizar

- Em modo repouso, pressione a tecla  para acessar o menu principal.
- Durante uma chamada, pressione a tecla  *Opção* para entrar no menu de opções de chamada. Utilize a tecla de navegação para cima ou para baixo para navegar até o item. Para selecionar a função, pressione a tecla  ou .
- Em todos os menus, utilize a tecla de navegação para cima ou para baixo para percorrer até a função desejada e pressione a tecla  ou  para acessá-la.

Sair de um menu

Pressione a tecla  para voltar um nível, ou a tecla  para retornar ao modo repouso.

Estrutura

1. Chamadas

Registros

- Todas
- Perdidas
- Recebidas
- Realizadas
- Apagar todas

Configurações

- Resumo chamadas
- Atendimento
- Cham. em espera
- Modo anônimo
- Desvio de chamadas
- Restrição de chamadas
- Bloqueio de chamadas
- Caixa postal
- Rediscagem autom.

Contadores

- Contador de chamadas
- Contador de dados

2. Contatos

- Nomes
- Adic. novo
- Dir. padrão
- Copiar para telefone
- Copiar para SIM
- Apagar tudo
- Cham. rápida
- Núm. serviços
- Status

3. Configurações

- Data e hora
- Idiomas
- Autonomia
- Segurança
 - Proteção PIN
 - Alterar PIN
 - Alterar PIN2
 - Info. pessoal
- Rede

4. Câmera

- Opções
 - Minhas fotos
 - Apres. slides
 - Modo seqüencial
 - Orientação imagem
 - Molduras
 - Efeitos
 - Modo noturno
 - Temporizador
 - Brilho
 - Definições
 - Ajuda

5. Mensagens

- Criar mensagem
 - SMS
 - MMS
 - Mens. de voz
- Caixa de entrada
 - SMS
 - MMS
- Rascunhos
 - SMS
 - MMS

Modelos

| SMS

| MMS

Caixa de saída

| SMS

| MMS

Configurações

| Dicionário

| SMS

| MMS

| SMS operadora

6. WAP

Página inicial

Favoritos

Dig. endereço

Configurações

| Selec. perfil

| Rede

| Opções browser

| Alt. nome perfil

| Cache

| Cookies

Mensagens WAP

7. Atalhos

Cham. rápida

Teclas funcionais

Comando de voz

Discagem por voz

8. Multimídia

Imagens

| Obter mais

| Ver todas

| Minhas fotos

| Minhas imagens

| Imag. padrão

| Ícones

Sons

| Obter mais

| Ouvir todos

| Personalizar

| Padrão

| Gravações

Status

9. Organizador

- Eventos
- Visualiz. diária
- Visualiz. semanal
- Visualiz. mensal
- Apagar antigos

- Conversor de moeda
- Liga-desliga
- Menu operadora*

** Os itens do Menu operadora aparecem com conteúdos diferentes para operadoras de rede distintas.*

10. Perfis

- Perfis
- Sons
- Tela

11. Entretenimento

- Jogos
 - Jogo do tijolo
 - Snake

12. Extras

- Despertador
- Calculadora
- Gravador
- Hora mundial

Operações Básicas

Ligando e desligando o telefone

Ligar

1. Pressione longamente a tecla  para ligar seu telefone.
2. Caso o cartão SIM não esteja instalado corretamente, será exibida uma tela de advertência. Pressione longamente a tecla  para desligar e instalar novamente e corretamente o cartão SIM.
3. Se um código de bloqueio de telefone foi definido, digite o código para desbloqueá-lo e, em seguida, pressione a tecla  para confirmar.
4. Se o cartão SIM estiver protegido pelo PIN, digite o PIN correto e, em seguida, pressione a tecla  para confirmar.

5. Se o cartão SIM estiver bloqueado, digite o código PUK.
6. Ao ligar o telefone, será iniciada uma busca automática de rede. O nome da rede e o nível de sinal aparecerão na tela. Se uma rede não for encontrada, o telefone só poderá usar algumas funções, como chamada de emergência.

Desligar

No modo repouso, pressione longamente a tecla  para desligar seu telefone.

Ajustar data e hora

1. No modo repouso, pressione  *Menu* para acesso ao menu principal;
2. Com a tecla de navegação, selecione o menu *Configurações*, pressione  *Selec.* para acessar o menu;
3. Selecione *Data e Hora* e pressione  *Selec*;

4. No menu *Data e Hora* acesse a função *Definir hora*, digite a hora e pressione  *Ok*;
5. No menu *Data e Hora* acesse a função *Definir Data*, digite a data e pressione  *Ok*;
6. No menu *Data e Hora* acesse a função *Formato data*, selecione *Dia/Mês/Ano*, *Mês/Dia* ou *Mês/Dia/Ano*;
7. No menu *Data e Hora* acesse a função *Hora mundial*, selecione a cidade correspondente ao seu fuso horário e pressione  *Selec.* Este telefone vem configurado de fábrica como *Brasília*;

Realizar chamada

Ligação local e interurbana

1. No modo repouso, digite o número desejado, incluindo o código da operadora e DDD quando necessário;

2. Pressione a tecla  para apagar dígitos incorretos;

3. Pressione a tecla  para efetuar a chamada.

Ligação internacional

Pressione longamente a tecla  até que o símbolo de prefixo de ligação internacional “+” apareça na tela. Sequências para ligações internacionais:

1. “+” > “código da operadora” > “código do país” > “número do telefone completo” > tecla  para efetuar a chamada;

Ou

2. “00” > “código da operadora” > “código do país” > “número do telefone completo” > tecla  para efetuar a chamada.

Obs.: Para a primeira forma de discagem internacional que utiliza o caractere “+” é necessário o suporte da operadora.

Ligação a partir de registro do menu *Contatos*

1. Em modo repouso, pressione a tecla de navegação para baixo ou selecione *Contatos* no menu principal para listar contatos;
2. Pressione as teclas de navegação para selecionar o contato;
3. Pressione a tecla  para efetuar a chamada.

Ligação a partir do registro de chamadas

Todas chamadas perdidas, realizadas e recebidas são salvas no menu *Chamadas* de acordo com cada tipo. Quando a lista estiver cheia, os números mais antigos serão automaticamente apagados.

1. Selecione *Chamadas* no menu principal para visualizar o registro de chamadas recentes.
2. Selecione o registro que quer contatar.
3. Pressione a tecla  para realizar a chamada.

Discagem rápida

A discagem rápida é uma característica conveniente que lhe permite discar para os números mais frequentes entre seus contatos. Podem ser cadastrados até 8 números em seu celular.

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Com a tecla de navegação, selecione o menu *Contatos* e pressione  *Seleç.* para acesso;
3. No menu *Contatos* selecione a opção *Nomes* e pressione  *Seleç.* para acesso;
4. Com a tecla de navegação, selecione o contato que você deseja configurar como discagem rápida e pressione  *Opções*, com a tecla de navegação selecione *Discagem rápida**;
5. Será exibido uma lista de teclas que podem ser configuradas como discagem rápida (teclas de 2 a 9), com a tecla de navegação selecione uma dessas teclas e pressione  *Ok*

para associar o contato a tecla e finalizar configuração.

6. Para realizar uma discagem rápida, em modo repouso, mantenha a tecla configurada pressionada para discar o número associado.

** Esta opção estará habilitada somente quando o diretório padrão estiver selecionado como o Cartão SIM.*

Atender chamada

Atender chamada recebida

Ao receber uma chamada, o telefone irá emitir um alerta (vibração, toque, etc.). Se a rede suporta, o telefone exibirá o nome ou número que está chamando (caso esta informação esteja no seu telefone). Selecione dentre os seguintes meios para atender uma chamada:

1. Se a função *Abrir o flip* estiver ativada, basta fazê-lo e a chamada será atendida. Consulte o item *Atendimento* na seção *Chamadas*;
2. Pressione a tecla  para atender a chamada;

3. Com a opção *Qualquer tecla* ativada, pressione qualquer tecla, exceto a tecla  ou a tecla , para atender a chamada. Consulte o item *Modo de resposta* na seção *Perfis*.

Atender outra chamada

Permite atender uma chamada com outra já em andamento. O telefone lhe avisa que outra chamada foi recebida mesmo que já esteja em conversação. Será emitido um tom pelo alto-falante e a tela do telefone exibirá a chamada. Com o recurso *Chamada em espera* ativado, é possível colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda. Selecione dentre os seguintes meios para atender a segunda chamada:

1. Pressione a tecla  para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera.
2. Pressione a tecla  *Opção* e confirme *Atender chamada* para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera.

Recusar chamada

Se não deseja atender uma chamada, pressione a tecla  para recusá-la.

Encerrar uma chamada

Pressione a tecla  para finalizar chamada recebida ou gerada.

Serviço de emergência

O número de emergência pode ser discado diretamente sem o cartão SIM. Redes diferentes utilizam números distintos de serviço de emergência. Para mais informações, consulte sua operadora.

Opções durante chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla  ou  *Opções* para as seguintes funções:

Obs.: Alguns desses serviços necessitam de suporte de rede. Para mais informações, consulte sua operadora.

Ativar viva-voz

Para ativar esta opção, pressione longamente a tecla .

Gravar diálogo

Grava a chamada atual.

Equalizador

Configura o áudio da conversa.

Nomes

Acessa o menu *Nomes* no menu *Contatos*.

Registros

Acessa a lista de chamadas recentes.

SMS

Acessa o menu *Mensagens* (sem o menu MMS).

DTMF Longo/Curto

Ativa ou desativa os tons DTMF para o modo *Longo* ou *Curto*.

Organizador

Acessa o menu *Organizador*.

Cham. espera/retomar

Coloca a chamada atual em pausa e recupera a chamada em espera.

Finalizar todas cham.

Finaliza todas as chamadas.

Notas

Entra no menu de edição de texto para escrever um lembrete.

Encerrar chamada

Finaliza a chamada em andamento.

Mudo

Evita que a pessoa do outro lado da linha lhe escute.

Desativar mudo*

Desativa a função mudo.

Conferência*

No modo de conferência é possível:

- Atender uma chamada recebida em espera e adicioná-la em uma conferência;
- Colocar uma chamada de conferência em espera;
- Estabelecer chamadas privadas com um membro enquanto mantém os demais em espera;
- Colocar um membro ou um grupo em espera;

- Encerrar todas as chamadas em progresso e todas as chamadas em espera.

Obs.: Opções com “*” serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Desativar mudo aparece somente quando a opção Mudo estiver ativada.

Mensagens

Seu telefone permite o envio e recebimento de mensagens SMS e MMS, para mais informações, consulte seção *Mensagens*.

Gravar

Para gravar a conversa durante uma ligação, pressione a tecla  Opção e selecione *Gravar diálogo*. Os arquivos gravados serão salvos em *Multimídia>Sons>Gravações*.

A duração do tempo da gravação depende do espaço na memória.

Métodos de Entrada

Há diversos métodos de entrada de caracteres para editar SMS, MMS ou adicionar contatos.

Em modo de edição de texto, as teclas possuem as seguintes funções:



Realiza uma confirmação.



Limpa um caractere (pressionamento breve), limpa tudo (pressionamento longo) e sai do menu de edição.



Volta ao modo repouso.



A tecla de navegação é utilizada para mover o cursor ou alternar seleções para cima, para baixo, esquerda e direita.



Alterna entre diferentes métodos de entrada: *numérico*, *básico* ou *previsto T9*.

Obs.: No método *numérico*, é necessário pressionar *longamente* para mudar de método.



Inserir pontuação ou símbolos.
Pressionamento longo, insere o número 1.



Inserir espaço.



Alterna entre maiúscula ou minúscula:
Abc, *abc*, *ABC*. Pressione longamente
para inserir pontuação ou símbolo.

Tecla	Caractere ou função
0	Alternar método de entrada ou 0
1	1.,@ :;“’!?#+-*=%<>()_
2	A B C Ç Ã À Â 2
3	D E F É Ê 3
4	G H I Í 4
5	J K L 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
*	Alterna entre <i>Abc</i> , <i>abc</i> ou <i>ABC</i>
#	Espaço

Método de entrada numérico (123)

1. Pressione as teclas numéricas 0 a 9 para inserir o número correspondente;
2. Pressione longamente  para alternar o método de entrada.

Método de entrada básico

Neste método é necessário digitar cada caractere para formar uma palavra. É possível incluir maiúsculas, minúsculas, acentuação e símbolos.

1. Cada tecla é usada para vários caracteres. Pressione rápido e repetidamente até surgir o caractere desejado;
2. Quando precisar de sinais especiais, pressione a tecla  para selecionar um símbolo;
3. Pressione  para inserir um espaço;
4. Pressione  para alternar entre maiúscula ou minúscula: *Abc*, *abc*, *ABC*;

5. Pressione  para alternar o método de entrada.

Método de entrada preditivo T9

Este método possui função de associação com palavras de um dicionário, permitindo pressionar cada letra apenas uma vez para mudar toda a palavra. Cada tecla representa caracteres que irão ser comparados com o dicionário do telefone. Basta selecionar a palavra correta reque-rendo menos tempo que o método tradicional.

1. Cada tecla é utilizada para inserir seu caractere correspondente e automaticamente modificar a palavra composta de acordo com o caractere anterior. Pressione rápido e repetidamente a tecla de navegação para cima ou para baixo, até que o caractere desejado ou palavra apareça. Para alterar palavra, pressione a tecla . Em seguida, pressione a tecla  para selecionar a palavra.
2. Pressione a tecla  para selecionar um símbolo;

4. Pressione  para alternar entre maiúscula ou minúscula: *Abc, abc, ABC*;
5. Pressione  para alternar entre métodos de entrada;
6. É possível adicionar palavras ao dicionário. Caso a palavra digitada não esteja entre as do dicionário, pressione a tecla de navegação para baixo até que apareça na parte inferior direita da tela a palavra “soletrar”. Digite a palavra correta e confirme com a tecla .

Chamadas

Acesse: *Menu > Chamadas*.

Neste menu é possível gerenciar as operações de chamadas de seu telefone.

Registros

Acesse: *Menu > Chamadas > Registros*.

Todas as chamadas recebidas, perdidas e realizadas e seus respectivos horários são registradas em seu telefone. Esse registro somente é feito com o telefone ligado e dentro da área de serviço. Acesse este menu para as seguintes opções:

Todas

Exibe a lista de chamadas perdidas, recebidas e realizadas. Para cada tipo de chamada é apresentado um ícone diferente. Pressione a tecla  *Opções* para visualizar detalhes da chamada como: data e horário, chamar o número de telefone registrado, chamar em modo viva-voz, enviar SMS e MMS ao número de telefone registra-

do, apagar o número da lista, editar o número e então adicioná-lo em *Contatos*.

Perdidas

Exibe a lista de chamadas perdidas. Pressione a tecla  *Opções* para visualizar detalhes da chamada como: data e horário, chamar o número de telefone registrado, chamar em modo viva-voz, enviar SMS e MMS ao número de telefone registrado, apagar o número da lista, editar o número e então adicioná-lo em *Contatos*.

Recebidas

Exibe a lista de chamadas recebidas. Pressione a tecla  *Opções* para visualizar detalhes da chamada como: data e horário, chamar o número de telefone registrado, chamar em modo viva-voz, enviar SMS e MMS ao número de telefone registrado, apagar o número da lista, editar o número e então adicioná-lo em *Contatos*.

Realizadas

Exibe a lista de chamadas realizadas. Pressione  *Opções* para visualizar detalhes da chamada como data e horário, chamar o número de telefone registrado, chamar em modo viva-voz, enviar SMS e MMS ao número de telefone registrado, apagar o número da lista, editar o número e também adicioná-lo aos contatos.

Apagar todas

Apaga todos os registros de chamadas. Pressione  *Sim* para confirmar a exclusão.

Configurações

Acesse: *Menu > Chamadas > Configurações*.

Permite configurar todas as opções relativas à chamada. Acesse este menu para as seguintes opções:

Resumo chamadas

Selecione *Ligar/Desligar*, quando ligada esta função a tela exibirá o tempo de chamada.

Atendimento

Selecione entre dois modos para atender chamadas.

- **Qualquer tecla:** atende a chamada pressionando qualquer tecla, exceto a tecla .
- **Abrir flip:** atende a chamada apenas abrindo o flip.

Cham. em espera

É possível ativar e desativar a chamada em espera para:

- **Ligação GSM:** aplicável para todas as chamadas: de voz, fax e dados. Quando esta opção estiver ativa, será emitido um bip ao receber uma chamada durante uma outra ligação. Selecione *Status* para descobrir quais os tipos de chamadas em espera estão ativados ou não.
- **Ligação GPRS:** permite ativar ou desativar a espera de chamadas de voz recebidas durante uma conexão GPRS.

Obs.: *Este recurso necessita de suporte de rede.*

Modo anônimo

Permite ocultar ou enviar seu número na realização de chamadas, necessita suporte de rede. Selecione *Status* para visualizar a opção configurada.

Obs.: *Este recurso necessita de suporte de rede.*

Desvio de chamadas

Desvia uma chamada recebida para seu correio de voz ou para um número de *Contatos* ou novo número. Aplica-se a chamadas de dados, voz e fax.

- **Status:** exibe o status de todos os encaminhamentos de chamadas.
- **Incondicional:** desviará todas as chamadas recebidas. Ao selecionar esta opção, você não receberá nenhuma chamada até desativá-la.
- **Condicional:** permite selecionar quando você deseja desviar uma chamada que chega: *Se não responde*, *Se não disponível* ou *Se ocupado*. Cada opção poderá ser configurada independentemente.

Obs.: Antes de ativar esta opção, configure seu número de correio de voz (ver sessão Caixa postal). Este recurso necessita de suporte de rede e difere da transferência de chamada, o que ocorrerá quando uma ou várias chamadas estiverem em progresso.

Restrição de chamadas

Permite limitar o uso de seu telefone para chamadas específicas, isso poderá ser aplicado para chamadas recebidas ou realizadas. Para as chamadas recebidas é possível restringir as chamadas em *roaming* ou todas as chamadas. Para as chamadas realizadas é possível restringir as chamadas internacionais, internacional exceto país de origem ou todas as chamadas. Nos dois casos, a opção *Cancelar* aplica-se a todas as restrições.

Obs.: Este recurso necessita de suporte de rede e requer uma senha de bloqueio de chamada específica fornecida por sua operadora.

Bloqueio chamadas

Permite gerenciar a *Lista de nomes públicos* e restringir chamadas para esta lista através das seguintes opções:

- **Bloqueio chamadas:** permite restringir as chamadas para a lista de *Nomes públicos* somente se a opção *Só núm. públicos* estiver selecionada.
- **Nomes públicos:** permite consultar, editar e modificar sua lista de *Nomes públicos* através do código PIN2.

Obs.: Este recurso necessita de suporte de rede e requer o código PIN2.

Caixa postal

Digite seus números de correio de voz (se já não estiver disponível em seu Cartão SIM). Em certos casos, é necessário digitar dois números, um para ouvir seu correio de voz e outro para encaminhar chamadas. Para mais informações, consulte sua operadora.

Rediscagem automática

Quando ligada, se a linha chamada estiver ocupada, seu telefone rediscará o número automaticamente até realizar uma conexão bem sucedida ou até que o máximo de tentativas seja atingido (10). Haverá um bip no início de cada tentativa e um bip especial se a conexão for bem sucedida. O tempo entre as rediscagens aumenta a cada tentativa.

Contadores

Acesse: *Menu > Chamadas > Contadores*.

Permite verificar o tempo de suas chamadas de voz e conexão de dados.

Contador de chamadas

Permite rastrear suas chamadas GSM de entrada e saída. Observe os contadores de chamadas GSM.

- **Última Chamada:** exibe a duração da sua última chamada.

- **Tempo total:** apresenta ou reinicia a duração de Chamadas realizadas e Chamadas recebidas.

Contador de dados

O contador GPRS permite monitorar a quantidade de dados recebidos via sessões GPRS.

- **Sessão celular:** exibe a última sessão de conexão ou volume de transferência de seu telefone celular.
- **Sessão PC:** utilizada somente nas Assistências Técnicas Intelbras.

Contatos

Acesse: *Menu > Contatos*.

Use o menu *Contatos* para salvar informações como número de celular, número de fax, número de dados, endereço, email, número de pager, número residencial e trabalho. Este telefone pode salvar 500 contatos. O número de contatos salvos no cartão SIM depende da capacidade do mesmo.

Nomes

Acesse: *Menu > Contatos > Nomes*.

Neste menu é possível gerenciar os nomes, números de telefone e endereços de seus contatos.

Ad. novo contato

Adiciona um novo contato, ver item *Adicionar novo*.

Procurar

Neste menu há duas maneiras de procurar o contato desejado:

- a) Pelo nome completo, um caractere ou uma letra. Pressione  *Ok* para procurar, será exibida uma lista de acordo com os parâmetros da busca.
- b) Se não tiver certeza do nome que procura, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ver registros de contato. Após encontrar o contato desejado, pressione  para discar o número de telefone, pressione a tecla de navegação para direita ou para esquerda para mostrar mais informações do contato, pressione  *Opção* para:
 - **Detalhes:** nesta opção é possível visualizar todas as informações deste contato. Para contatos salvos no telefone, é possível visualizar e adicionar fotos e reproduzir ou adicionar sons.
 - **Chamar:** chama o número de telefone do registro selecionado.
 - **Em viva-voz:** chama o número de telefone do registro selecionado em modo viva-voz.

- **SMS:** envia SMS para o número de telefone selecionado.
- **MMS:** envia MMS para o número de telefone selecionado.
- **MMS de voz:** envia MMS de voz para o número de telefone selecionado. Será aberto o menu *Extras>Gravador* para selecionar uma gravação, ou selecione *Novo* para realizar uma nova gravação.
- **Discagem por voz*:** permite configurar uma gravação de voz para a discagem de um número. Consulte o item *Discagem por voz* na seção *Atalhos*.
- **Discagem rápida*:** permite configurar uma tecla numérica para a discagem de um número. Consulte o item *Discagem rápida* na seção *Atalhos*.
- **Copiar para telefone*:** copia o contato selecionado para o telefone.
- **Enviar postal:** envia cartão postal para o número de telefone selecionado.

- **Apagar:** apaga o número de telefone selecionado.
- **Alterar:** altera nome, adicionar novas informações e configurar imagem e som para o contato.

** Opções com “*” estarão habilitadas somente quando o diretório padrão estiver selecionado como o Cartão SIM.*

Adic. novo

Acesse: *Menu>Contatos>Adic. novo*.

Pressione  Selec. para incluir contato, se o diretório padrão configurado como Telefone as opções são:

Sobrenome

Edita o sobrenome do contato.

Nome

Edita o nome do contato.

Celular

Edita número de celular do contato.

Fax

Edita número de fax do contato.

Dados

Edita o número de dados do contato.

Endereço

Edita endereço do contato.

E-mail

Edita o e-mail do contato.

Pager

Edita o pager do contato.

Casa

Edita o número residencial do contato.

Trabalho

Edita o número comercial do contato.

Se o diretório padrão for configurado como Cartão SIM as opções são:

Nome

Edita o nome do contato.

Número

Edita número de telefone do contato.

Diretório padrão

Acesse: *Menu > Contatos > Dir. Padrão.*

Selecione o diretório padrão para armazenamento de contatos, *Cartão SIM* ou *Telefone.*

Copiar para telefone

Acesse: *Menu > Contatos > Copiar para telefone.*

Copia todos os registros do Cartão SIM para o Telefone.

Copiar para SIM

Acesse: *Menu > Contatos > Copiar p/ SIM.*

Copia todos os registros do Telefone para o cartão SIM.

Apagar tudo

Acesse: *Menu > Contatos > Apagar tudo.*

Apaga todos os registros do Cartão SIM e Telefone.

Chamada rápida

Acesse: *Menu > Contatos > Cham. rápida.*

Adiciona o contato na lista de chamada rápida. Consulte o item *Chamada rápida* na seção *Atalhos*.

Números de serviços

Acesse: *Menu > Contatos > Núm. Serviços.*

Exibe os números de serviços de sua operadora armazenados no seu Cartão SIM. É necessário o suporte da operadora.

Status

Acesse: *Menu > Contatos > Status*

Exibe o número de registros armazenados no Cartão SIM e Telefone.

Configurações

Acesse: *Menu > Configurações.*

Data e hora

Acesse: *Menu > Configurações > Data e hora.*

Use este menu para alterar a hora e a data exibida no visor.

Definir hora

Antes de inserir a nova hora pressione a tecla 

Apagar para apagar a hora atual e com as teclas numéricas digite a nova hora, pressione a tecla de navegação para direita ou esquerda para configurar AM ou PM e, finalmente, pressione a tecla

 *Ok* para confirmar a hora.

Definir data

Antes de entrar com a nova data pressione a tecla

 *Apagar* para apagar data atual, com as teclas numéricas entre com a nova data, pressione a tecla  *Ok* para confirmar data configurada.

Formato data

Ajuste o formato da hora como: *DD/MM/AA*, *MM/DD* e *MM/DD/AA*.

Hora mundial

Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar seu fuso horário. Para confirmar a seleção, pressione  *Selec.* e confirme pressionando  *Ok*.

Idiomas

Acesse: *Menu > Configurações > Idiomas.*

Selecione um idioma: *Português* ou *English*.

Autonomia

Acesse: *Menu > Configurações > Autonomia.*

Este menu fornece acesso direto aos recursos que consomem mais energia e permite otimizar a duração de sua bateria alterando cada configuração. Desativar a maioria das funções neste menu aumentará a duração da bateria.

Al. vibratório

Configura o alerta vibratório como ligado ou desligado.

Auto liga

Configura seu telefone celular para ligar automaticamente em um horário pré-configurado.

Auto desliga

Configura seu telefone celular para desligar automaticamente em um horário pré-configurado.

Int. luz fundo

Seleciona diferentes níveis de intensidade da luz de fundo: *Nível baixo, Nível médio, Nível normal e Nível alto.*

Luz de fundo

A luz de fundo é ativada ao receber chamada ou mensagem, navegar no menu, etc. Selecione uma das durações disponíveis: *Modo econ., 10 seg., 30 seg. e 1 min.*

Segurança

Acesse: *Menu > Configurações > Segurança.*

Permite acessar os recursos relativos à segurança de seu telefone celular e dos dados armazenados.

Proteção PIN

O número PIN pode prevenir o uso ilegal do seu cartão SIM. Insira o número PIN para ativar a proteção. Na próxima vez que você ligar o celular, o número PIN será solicitado.

Alterar PIN

Para alterar o código PIN, será solicitado o código PIN antigo. O código PIN é fornecido com alguns cartões SIM, consulte seu provedor de serviço do Cartão SIM. Esta função estará habilitada somente se a *Proteção PIN* estiver ligada.

Alterar PIN2

Para alterar o código PIN2, será solicitado o código PIN2 antigo. O código PIN2 é fornecido

com alguns cartões SIM, consulte seu provedor de serviço do Cartão SIM.

Info. pessoal

Protege com um código de sua escolha suas informações de Mensagens, Contatos e Chamadas, evitando que estas sejam lidas por outra pessoa usando seu telefone.

Rede

Acesse: *Menu > Configurações > Rede*.

Permite configurar diferentes perfis de dados que poderão ser usados para conexão com diversos serviços: por exemplo, ao enviar MMS, o perfil selecionado será usado para conexão a rede GSM ou GPRS. As opções descritas a seguir são dependentes da operadora e/ou plano. Mensagens de erro durante as conexões são principalmente devido a parâmetros incorretos. Acesse este menu para:

Config. acesso

Exibe uma lista de redes já configurada e ajusta-

da pelo usuário. As redes preferidas são armazenadas no Cartão SIM. Selecione um perfil da lista e pressione a tecla  *Opção* para:

- **Nome:** edita o nome do perfil selecionado.
- **Config. GSM:** altera as configurações GSM do perfil.
 - **Usuário:** identificação do usuário para acesso à conta.
 - **Senha:** senha do usuário para acesso à conta.
 - **Tempo inativo:** estabelece um valor acima de 30 segundos após o qual o telefone desconectará automaticamente (se a conexão estava em progresso).
 - **Núm. Telefone:** o número de telefone necessário para estabelecer a conexão será fornecido por sua operadora (ISDN ou Semelhante).
- **Config. GPRS:** altera as configurações GPRS do perfil.

- **Usuário:** identificação do usuário para acesso à APN.
- **Senha:** senha do usuário para acesso à APN.
- **Tempo inativo:** estabelece um valor acima de 30 segundos após o qual o telefone desconectará automaticamente (se a conexão estava em progresso).
- **APN:** o menu APN permite digitar o endereço da rede de dados externa desejado para conexão, uma sequência de texto usada para estabelecer a conexão.
- **Mostrar:** visualizar as configurações GSM e GPRS do perfil selecionado.

Conec. GPRS

Selecione entre *Se necessário* ou *Sempre ligado*. Quando configurado *Se necessário*, a conexão GPRS será ativada somente nas situações onde exista necessidade (por exemplo, na conexão WAP). Se configurado *Sempre ligado*, a conexão GPRS estará sempre ativada.

Obs.: Este recurso depende de suporte de rede.

Reg. novamente

Selecione a conexão com a rede como *Automático* ou *Manual*, quando em modo manual será mostrado uma lista de redes disponíveis, selecione a desejada e pressione a tecla  *Ok* para confirmar a seleção.

Redes pref.

Permite construir uma lista de redes por ordem de preferência. Depois de definido, o telefone tentará registrar na rede, de acordo com suas preferências.

Câmera

Acesse: *Menu*>*Câmera*.

Seu telefone celular oferece uma câmera digital embutida. É possível tirar fotos, armazená-las em seu telefone, usá-las como papel de parede ou enviá-las para seus amigos via MMS.

Na janela de pré-visualização da câmera, pressione:

- **Teclas de navegação para cima ou para baixo:** ajusta o zoom.
- **Teclas de navegação para esquerda ou para direita:** ajusta a luminosidade (EV).
- : ativa ou desativa o disparador automático.
- : ativa ou desativa modo seqüencial. (Funciona somente em resolução 128 x 160).
- : ajusta a resolução.
-  ou : captura a foto.

Na pré-visualização, pressione a tecla  para as seguintes funções:

Minhas fotos

Acesse: *Menu*>*Câmera*>*Minhas fotos*.

Após tirar uma foto e salvá-la, o arquivo será armazenado na pasta *Minhas Fotos*. Ao abrir este menu, suas fotos serão exibidas em miniaturas. Use as teclas de navegação para mover-se na lista, selecione uma foto da lista e pressione  para visualizá-la em tela cheia, ou pressione  *Opções* para:

Ver

Visualiza a foto em tela cheia.

Enviar por...

Envia a foto selecionada por MMS.

Def. como papel de parede

Define a foto selecionada como a imagem a ser exibida no fundo do visor.

Modificar

Abre o programa de edição de imagem.

Detalhes

Exibe detalhes da foto como *Nome*, *Resolução*, *Tamanho* (em KB), *Formato* e *Hora/Data*.

Girar

Esta opção permite girar uma imagem em 90 graus e 180 graus. As alterações são aplicadas automaticamente.

Renomear

Edita o nome da foto selecionada.

Apagar

Exclui o arquivo selecionado da pasta *Minhas fotos*. Uma mensagem de aviso aparecerá: "Deseja apagar?" Pressione  *Sim* para excluir ou  *Não* para retornar ao menu anterior.

Apagar tudo

Exclui todos os arquivos da pasta *Minhas fotos*. Uma mensagem de aviso aparecerá: "Deseja

apagar?" Pressione  *Sim* para excluir todas ou  *Não* para retornar ao menu anterior.

Apresentação de slides

Acesse: *Menu* > *Câmera* > *Apres. de slides*.

Ao selecionar esta opção, uma apresentação de slides será aberta com o conteúdo da pasta *Minhas fotos*. Durante a apresentação, cada foto será exibida brevemente no visor.

Modo seqüencial

Acesse: *Menu* > *Câmera* > *Modo seqüencial*.

Permite tirar uma seqüência de 9 fotos de uma vez, para esta função, a resolução deverá ser configurada para 128 x 160. Quando a câmera concluir o processamento das imagens, estas serão exibidas no visor como miniaturas. É possível pressionar  *Opções* para:

Ver

Visualiza as fotos em tela cheia, para alternar entre fotos, pressione a tecla de navegação para baixo ou para cima.

Salvar

Salva a foto selecionada.

Salvar tudo

Salva todas as fotos de uma fotografia em modo seqüencial.

Enviar por...

Envia a foto selecionada por MMS.

Apagar

Exclui o arquivo selecionado da pasta *Minhas fotos*. Uma mensagem de aviso aparecerá: "Deseja apagar?" Pressione  *Sim* para excluir ou  *Não* para retornar ao menu anterior.

Apagar tudo

Exclui todos os arquivos da pasta *Minhas fotos*. Uma mensagem de aviso aparecerá: "Deseja apagar?" Pressione  *Sim* para excluir todas ou  *Não* para retornar ao menu anterior.

Orientação imagem

Acesse: *Menu > Câmera > Orientação imagem*.

Esta opção permite escolher como as fotos serão exibidas em seu álbum. As opções são: *Paisagem* e *Retrato*.

Molduras

Acesse: *Menu > Câmera > Molduras*.

Este recurso permite tirar fotos com molduras decorativas. Seu telefone vem de fábrica com molduras na pasta *Moldura* padrão.

Efeitos

Acesse: *Menu > Câmera > Efeitos*.

Permite aplicar diversos efeitos visuais diferentes em suas imagens. As opções são: *Nenhum, Preto & branco, Sépia, Digital, Realçado, Negativo, Moldura 1 e Moldura 2.*

Modo noturno

Acesse: *Menu>Câmera>Modo noturno.*

Quando ativado, este recurso permite tirar fotos em situações de pouca luz.

Temporizador

Acesse: *Menu>Câmera>Temporizador.*

Use esta opção do menu para ativar ou desativar o temporizador ao tirar fotos, o tempo padrão é de 10 segundos.

Brilho

Acesse: *Menu>Câmera>Brilho.*

Use esta opção do menu para ajustar a compensação de exposição do visor de seu telefone celular.

Definições

Acesse: *Menu>Câmera>Definições.*

Use esta opção do menu para ajustar as seguintes configurações.

Resolução

Use esta opção do menu para selecionar o tamanho das fotos a ser tiradas. As opções são: *VGA (640 x 480), Média (320 x 240), Papel de Parede (128x160).* Observe que, quanto maior a resolução, maior o tamanho do arquivo.

Qualidade

Permite ajustar a qualidade das fotos tiradas: *Baixa, Média* ou *Alta.* Quanto menor a qualidade, menor será o arquivo de imagem resultante e, portanto, permitirá armazenar mais fotos em seu telefone celular.

Configuração padrão

Reinicia todas as configurações da câmera para os valores padrão. Uma mensagem de aviso aparecerá: "Deseja reiniciar todos os parâme-

tros?" Selecione  *Sim* ou  *Não*.

Ajuda

Acesse: *Menu>Câmera>Ajuda*.

Esta opção do menu fornece informações sobre a utilização da câmera.

Mensagens

Acesse: *Menu>Mensagens*

O serviço de mensagens é um tipo de função de rede que possibilita enviar, receber e editar todo tipo de mensagem. Para mais informações, contate sua operadora.

Criar mensagem

Acesse: *Menu>Mensagens>Criar mensagem*

SMS

Digite a mensagem SMS. Pressione a tecla  para trocar o método de entrada e a tecla  para alternar entre maiúscula ou minúscula. No modo de edição, pressione brevemente  *Apa-*gar para excluir um caractere antes do cursor ou longamente para apagar todo o conteúdo digitado. Ao finalizar a edição, pressione  *Ok* para as seguintes funções:

- **Ad. destinatário:** adiciona um destinatário a partir da lista de contatos ou um novo número. Após incluir o destinatário, selecione 

Opções para:

- **Enviar:** envia o SMS para o destinatário da lista.
- **Ad. destinatário:** adiciona um novo destinatário na SMS.
- **Alterar:** altera o destinatário selecionado.
- **Apagar:** apaga o destinatário selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todos os destinatários da lista.
- **Salvar em rascunho:** salva a SMS em *Rascunhos* para visualização e envio posterior.
- **Adic. som:** adiciona som na mensagem. As opções de pastas para seleção do som é: *Nenhum*, *Padrão* ou *Personalizar*.
- **Adic. emoticon:** adiciona uma imagem ou animação na mensagem. As opções de pastas para seleção do emoticon é: *Nenhum*, *Animações* ou *Figura*.

- **Idioma de escrita:** altera o idioma de digitação da mensagem, as opções são *English* ou *Português*. Esta configuração configura também a linguagem do método de entrada de texto T9.

MMS

Com este serviço de mensagem, é possível enviar ou receber mensagens de texto ou imagem. Este serviço necessita da função GPRS habilitada e do suporte da operadora. Para mais informações, consulte sua operadora. Os seguintes dados podem ser inseridos na MMS:

- **Imagem:** insere uma imagem da pasta *Minhas fotos*, *Minhas Imagens*, *Imag. Padrão*, *Ícones* ou *Nenhum* na MMS.
- **Texto:** edita o texto da mensagem MMS, pressione a tecla  para trocar de método de entrada e a tecla  para maiúscula ou minúscula.
- **Som:** insere um som da pasta *Personalizar*, *Padrão*, *Gravações* ou *Nenhum* na MMS.

- **Enviar:** adiciona destinatário de *Contatos*, *Número* ou *Endereço* na MMS.
- **Opções:** selecione *Opções* para:
 - **Enviar MMS:** envia MMS para o destinatário da lista.
 - **Adicionar página:** insere novo slide na MMS para incluir novos arquivos.
 - **Editar:** edita o conteúdo da MMS para o envio.
 - **Salvar em rascunho:** salva a MMS em *Rascunhos* para visualização e envio posterior.
 - **Salvar como modelo:** salva a MMS em *Modelos*.
 - **Visualizar MMS:** executa a MMS editada.
 - **Tempo visualização:** sincroniza a MMS.
- **Anexar:** insere um anexo na MMS.

Mens. de voz

Com esta função é possível enviar mensagem de voz. Selecione uma gravação existente ou crie

uma nova. A mensagem será enviada por MMS. Com a tecla de navegação, selecione *Mens. de voz* e pressione  *Selec.* para:

- **<Novo>:** ao selecionar esta função, a gravação será iniciada, para finalizá-la, pressione  *Salvar*. Ao finalizar, é possível *Enviar* via MMS e *Reprod. Som* gravado.
- **Selecionar da lista:** selecione um arquivo e pressione  *Ok* para *Enviar* ou *Reprod. Som*.

Caixa de entrada

Acesse: *Menu*>*Mensagens*>*Caixa de entrada*

SMS

Exibe a lista de mensagens SMS recebidas lidas e não lidas. Ao final desta lista, existe a opção *<Apagar tudo>* que permite excluir todas as mensagens. Selecione uma mensagem da lista com a tecla de navegação e pressione  *Ler*. Na tela de visualização da mensagem, pressione  *Opções* para:

- **Responder:** responde ao remetente com mensagem *SMS*, *MMS* ou *Mens. de voz*.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem selecionada para um destinatário de *Contatos* ou *Novo número*.
- **Em viva-voz:** realiza uma chamada para o remetente da mensagem em modo viva-voz.
- **Ligar de volta:** realiza uma chamada para o remetente da mensagem.
- **Armaz. número*:** salva o número do remetente da mensagem em *Contatos*.
- **Extrair número*:** extrai número incluso na mensagem para salvar em *Contatos*.
- **Salvar melodia*:** extrai e salva objeto de som da mensagem.
- **Extrair gráfico*:** extrai e salva a imagem da mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Copiar para telefone:** copia a mensagem do SIM para o Telefone.

- **Editar:** edita a mensagem selecionada para enviá-la à outro contato.

** Opções com “*” serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Extrair número irá aparecer somente se houver um número para extrair.*

MMS

Permite acessar a lista de mensagens MMS recebidas que já foram lidas e também as não lidas. Ao final desta lista existe a opção *Eliminar todas* que permite excluir todas as mensagens. Com a tecla de navegação selecione uma mensagem da lista e pressione  *Selec.* para:

- **Ver:** exibe a mensagem MMS. Pressione  *Opções* para:
 - **Reproduzir:** inicia a execução da MMS.
 - **Página Anterior/Seguinte*:** visualiza a página anterior ou seguinte.
 - **Salvar imagem*:** salva a imagem anexada na MMS.

- **Def. como papel de parede***: define a imagem anexada como plano de fundo no modo repouso.
 - **Salvar som***: salva o som anexado da MMS.
 - **Def. como toque***: define o som anexado como toque de chamadas.
 - **Como toque SMS/MMS***: define o som anexado como toque de mensagens SMS e MMS.
 - **Anexos***: salva o anexo da MMS.
 - **Fechar**: sai da tela de visualização da MMS.
 - **Recuperar***: caso a mensagem MMS ainda não tenha sido baixada, selecione para iniciar seu download.
 - **Chamar**: realiza uma chamada para o remetente da mensagem.
 - **Salvar número**: salva o número do remetente da mensagem em *Contatos*.
 - **Responder**: responde ao remetente com mensagem MMS.
 - **Responder a todos**: responde a todos os contatos da mensagem com uma MMS.
 - **Responder por SMS**: responde ao remetente com mensagem SMS.
 - **Encaminhar**: encaminha a mensagem selecionada para um destinatário de *Contatos* ou *Novo número*.
 - **Detalhes**: exibe detalhes da MMS, remetente, data, horário e tamanho.
 - **Eliminar MMS**: apaga a mensagem selecionada.
- * Opções com “*” serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Salvar som irá aparecer somente se houver um som para extrair.*

Rascunhos

Acesse: Menu > Mensagens > Rascunhos

SMS

Exibe a lista de mensagens SMS armazenadas que não estão prontas ou estão incorretas para o

envio, podendo ser modificadas e reenviadas. Com a tecla de navegação selecione uma mensagem da lista e pressione  *Ler*. Na tela de visualização da mensagem pressione  *Opções* para:

- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Editar:** edita a mensagem selecionada para enviá-la.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem selecionada para um destinatário de *Contatos* ou *Novo número*.

MMS

Exibe a lista de mensagens MMS armazenadas que não estão prontas ou estão incorretas para o envio, podendo ser modificadas e reenviadas. Com a tecla de navegação selecione uma mensagem da lista e pressione  *Selecionar* para:

- **Ver:** exibe a mensagem MMS. Na tela de visualização da mensagem, pressione  *Opções* para:

- **Reproduzir:** inicia a execução da MMS.
- **Página Anterior/Seguinte*:** visualiza a página anterior ou seguinte.
- **Salvar imagem*:** salva a imagem anexada na MMS.
- **Def. como papel de parede*:** define a imagem anexada como plano de fundo no modo repouso.
- **Salvar som*:** salva o som anexado da MMS.
- **Def. como toque*:** define o som anexado como toque de chamadas.
- **Como toque SMS/MMS*:** define o som anexado como toque de mensagens SMS e MMS.
- **Anexos*:** salva o anexo da MMS.
- **Fechar:** sai da tela de visualização da MMS.
- **Enviar:** enviar a mensagem selecionada para o destinatário já selecionado.
- **Editar:** edita a mensagem selecionada para enviá-la.

- **Detalhes:** exibe detalhes da MMS como destinatário, data, horário e tamanho.
- **Eliminar MMS:** apaga a mensagem selecionada.

** Opções com “*” serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Salvar som irá aparecer somente se houver um som para extrair.*

Modelos

Acesse: *Menu > Mensagens > Modelos*

SMS

Este telefone possui 10 tipos de modelos de mensagens de texto que podem ser enviados por SMS. Selecione uma mensagem da lista com a tecla de navegação e pressione  *Ok*. Na tela de visualização da mensagem, pressione  *Ok* para operações semelhantes ao item *Criar mensagem SMS*.

MMS

As mensagens MMS salvas em *Modelos* são exibidas neste menu, para ser enviadas futuramente. Com a tecla de navegação selecione uma mensagem da lista e pressione  *Selecionar* para:

- **Ver:** exibe a mensagem MMS, na tela de visualização da mensagem pressione  *Opções* para:
 - **Reproduzir:** inicia a execução da MMS.
 - **Página Anterior/Seguinte*:** visualiza a página anterior ou seguinte.
 - **Salvar imagem*:** salva a imagem anexada na MMS.
 - **Def. como papel de parede*:** define a imagem anexada como plano de fundo no modo repouso.
 - **Salvar som*:** salva o som anexado da MMS.
 - **Def. como toque*:** define o som anexado como toque de chamadas.

- **Como toque SMS/MMS***: define o som anexo como toque de mensagens SMS e MMS.
 - **Anexos***: salva o anexo da MMS.
 - **Fechar**: sai da tela de visualização da MMS.
 - **Enviar**: enviar a mensagem selecionada para o destinatário já selecionado.
 - **Editar**: edita a mensagem selecionada para enviá-la.
 - **Detalhes**: exibe detalhes da MMS como destinatário, data, horário e tamanho.
 - **Eliminar MMS**: apaga a mensagem selecionada.
 - **Nova de modelo**: envia a mensagem a partir deste modelo.
 - **Detalhes**: exibe detalhes da MMS como remetente, data, horário e tamanho.
 - **Eliminar MMS**: apaga a mensagem selecionada.
- * *Opções com "*" serão exibidas somente em*

circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Salvar som irá aparecer somente se houver um som para extrair.

Caixa de saída

Acesse: *Menu>Mensagens>Caixa de saída*

SMS

Permite acessar a lista de mensagens SMS enviadas. Ao final desta lista existe a opção *Eliminar todas* que permite excluir todas as mensagens. Selecione uma mensagem da lista com a tecla de navegação e pressione  *Ler*. Na tela de visualização da mensagem, pressione  *Opções* para:

- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.
- **Salvar melodia***: extrai e salva o som da mensagem.
- **Salvar gráfico***: extrai e salva a imagem da mensagem.

- **Editar:** edita a mensagem selecionada para enviá-la à outro contato.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem selecionada para um destinatário de *Contatos* ou *Número*.
- **Extrair número*:** extrai o número incluso na mensagem para salvar em *Contatos*.
** Opções com “*” serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Extrair número irá aparecer somente se houver um número para extrair.*

MMS

Permite acessar a lista de mensagens MMS enviadas. Ao final desta lista existe a opção *Eliminar todas* que permite excluir todas as mensagens. Com a tecla de navegação selecione uma mensagem da lista e pressione  *Selecionar* para:

- **Ver:** exibe a mensagem MMS, na tela de visualização da mensagem pressione  *Opções* para:

- **Reproduzir:** inicia a execução da MMS.
- **Página Anterior/Seguinte*:** visualiza a página anterior ou seguinte.
- **Salvar imagem*:** salva a imagem anexada na MMS.
- **Def. como papel de parede*:** define a imagem anexada como plano de fundo no modo repouso.
- **Salvar som*:** salva o som anexado da MMS.
- **Def. como toque*:** define o som anexado como toque de chamadas.
- **Como toque SMS/MMS*:** define o som anexado como toque de mensagens SMS e MMS.
- **Anexos*:** salva o anexo da MMS.
- **Fechar:** sai da tela de visualização da MMS.
- **Reenviar:** envia a mensagem a partir desta mensagem salva na caixa de saída.
- **Detalhes:** exibe detalhes da MMS como remetente, data, horário e tamanho.

- **Eliminar MMS:** apaga a mensagem selecionada.

* *Opções com “*” serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Salvar som irá aparecer somente se houver um som para extrair.*

Configurações

Acesse: *Menu > Mensagens > Configurações*

Dicionário

Este recurso permite adicionar palavras ao dicionário T9 usado para redigir mensagens. Selecione *Novo*, digite a palavra e pressione  *Ok* para salvá-la.

SMS

O usuário deve realizar as configurações necessárias para utilizar o serviço de SMS.

- **Rel. entrega:** pode ser *Ligado* ou *Desligado*. Quando ligado, o sistema enviará uma men-

sagem de confirmação após o endereço ter recebido a SMS.

- **Salvar SMS enviado:** pode ser *Ligado* ou *Desligado*. Quando ligado, as mensagens enviadas serão salvas na *Caixa de saída*.
- **Centro SMS:** configura até dois números de Centro de SMS que podem ser obtidos com sua operadora. Para mais informações, consulte sua operadora.
- **Assinatura:** pode ser *Ligado* ou *Desligado*. Quando ligado, a assinatura será enviada ao final da mensagem.
- **Validade:** ajusta o tempo para a SMS ser salva na central de serviço de mensagens. Pode ser *1 hora, 8 hora, 1 dia, 3 dias, 1 semana ou Máximo* (determinado pelo Centro SMS).
- **Núm. Resposta:** pode ser *Ligado* ou *Desligado*. Quando ligado, seu número de Centro SMS será transmitido ao receptor da mensagem. Este recurso necessita de suporte de rede.

MMS

Realize as configurações necessárias para utilizar o serviço de MMS. Ao acessar este menu, será exibida a lista de perfis MMS de seu telefone. Com a tecla de navegação, selecione um perfil e pressione  *Selecionar* para:

- **Ativar:** ativa o perfil selecionado.
- **Modificar:** modifica os dados do perfil atual. Selecione *Definições MMS* para:
 - **Recuperar MMS:** selecione *Automático* para descarregar MMS assim que for recebida. Selecione *Manual* para receber uma notícia do recebimento da MMS para determinar se baixa ou não seu conteúdo.
 - **Validade da mensagem:** configura o tempo para a MMS ser salva na Central de MMS. Pode ser *1 hora, 12 hora, 1 dia, 1 semana* ou *Máximo* (determinado pela Central MMS).
 - **Relatório de leitura:** pode ser *Ligado* ou *Desligado*. Quando ligado, o sistema enviará mensagem de confirmação após o endereço ter lido a MMS.

- **Relatório entrega:** pode ser *Ligado* ou *Desligado*. Quando ligado, o sistema enviará mensagem de confirmação após o endereço ter recebido a MMS.
- **Salvar automaticamente:** pode ser *Ligado* ou *Desligado*. Quando ligado, o sistema irá receber a MMS e armazenar na *Caixa de entrada* as MMS recebidas.
- **Modo de criação:** selecionar *Livre* ou *Acesso restrito*.
- **Tempo de visualização:** para configurar o tempo de visualização da mensagem MMS.
- **Ocultar número:** enviar ou não a identificação no envio de mensagens MMS.
- **Rejeitar publicidade:** pode ser ligado ou desligado, quando ligado, evita que mensagens publicitárias sejam recebidas.

Ou selecione *Config. da rede* para:

- **Acesso a rede:** selecionar perfil MMS para o envio de mensagens.
- **Rede:** selecionar o modo de envio de mensagens como GPRS ou GSM.

- **Centro MMS:** configurar o Centro MMS para mensagens MMS.
- **End. gateway:** configurar o *End. gateway* para mensagens MMS.
- **Porta gateway:** configurar a *Porta gateway* para mensagens MMS.

- **Renomear:** altera o nome do perfil selecionado.

Obs.: Para maiores informações sobre as configurações de MMS contate sua operadora.

SMS operadora

Este menu permite gerenciar o recebimento de mensagens SMS transmitidas pela operadora ao assinante.

- **Código área:** define o código de área de sua operadora para envio de mensagens SMS operadora. Necessita de suporte de rede.
- **Recepção:** liga ou desliga a recepção de mensagens SMS operadora.
- **Tópicos:** define o tipo de mensagens a ser recebidas. Para configurar um tópico, selecione

one *Novo*, digite o código fornecido pela operadora e se desejar, associe-o a um nome. É possível também selecionar um tópico existente na lista, renomeá-lo ou excluí-lo. É possível digitar até 2 tópicos diferentes na lista. Para obter os códigos correspondentes aos diferentes tópicos, contate sua operadora.

WAP

Acesse: *Menu>WAP*

Seu celular suporta o serviço WAP (*Wireless Application Protocol* - Aplicação de Protocolo Sem Fio). Através dele, é possível acessar vários serviços como, notícias, previsão do tempo, informações de vôo e outros. Esses serviços são projetados especialmente para celulares e mantidos por provedores de serviços WAP. Para utilizar os serviços WAP, é necessário o suporte de rede. Para mais informações, consulte sua operadora.

Página inicial

Acesse: *Menu>WAP>Página inicial*

Carrega a página de sua operadora.

Favoritos

Acesse: *Menu>WAP>Favoritos*

Neste menu, é possível salvar os endereços WAP favoritos, renomeá-los e acessá-los rapidamente

a partir da lista. Com a tecla de navegação selecione um favorito e pressione  *Selec.* para acessá-lo, ou selecione *Ger favoritos* ou *Adic. favoritos* e pressione  *Selec.* para:

- **Ger. favoritos:** para *Editar* o título e endereço do favorito, ou *Apagar* o favorito da lista.
- **Adic. favoritos:** para incluir novo favorito na lista. Configure o *Título* e *Endereço* deste favorito.

Dig. endereço

Acesse: *Menu>WAP>Dig. endereço*

Neste menu é possível digitar o endereço de um site WAP para conectar-se diretamente. Essa é uma maneira rápida de acessar os endereços WAP sem salvá-los como favoritos. Todos os endereços acessados através deste menu serão exibidos em uma lista. Selecione um endereço da lista e pressione  *Ok* para acessá-lo.

Configurações

Acesse: *Menu>WAP>Configurações*

Para acessar sites WAP, primeiro configure um perfil WAP.

Selec. perfil

Este menu vem configurado como *Automático*, para que as configurações WAP de seu telefone sejam carregadas na instalação do cartão SIM. É possível também selecionar manualmente o perfil WAP: configure como *Manual e* selecione um dos perfis disponíveis. Em seguida, defina as suas configurações. Todas as configurações de conexão descritas a seguir se aplicarão ao perfil selecionado.

Rede

- **Editar pág.:** muda o nome e endereço da página inicial.
- **Selec. conexão:** selecione um dos perfis.
- **Rede:** durante a conexão WAP, selecione o tipo de rede usada pelo perfil: *Primeiro GPRS*, *GPRS* ou *GSM*.

- **End. de proxy:** configure um endereço de proxy para ser utilizado durante a conexão WAP.
- **Porta de proxy:** configure uma porta proxy para ser utilizada durante a conexão WAP.
- **Segurança:** configure o servidor para certificação WAP.

Opções browser

Liga ou desliga o download das imagens associadas às páginas WAP. Selecione *Desligado* para acelerar o tempo de carregamento das páginas navegadas.

Alt. nome do perfil

Mudar o nome do perfil selecionado.

Cache

Apaga as informações temporárias da memória cache de seu telefone.

Cookies

Selecione *Ativar cookies* ou *Limpar cookies* de seu telefone.

Mensagens WAP

Acesse: *Menu>WAP>Mensagens WAP*

Neste menu é possível ler e gerenciar as mensagens recebidas automaticamente pela rede e ou pela sua operadora. Em alguns casos, um símbolo “@” será exibido na tela para informar que uma nova mensagem foi recebida.

Opções

Enquanto navega pressione  *Opções* para acessar:

- **Página inicial:** acessa a página inicial configurada.
- **Anterior:** volta para a página anterior.
- **Encaminhar:** acessa a próxima página.

- **Atualizar:** recarrega a página atual a partir do seu servidor original.
- **Favoritos:** armazena a página atual em *Favoritos*.
- **Dig. endereço:** digite um novo endereço ou selecione da lista.
- **Definir como página inicial:** configura a página atual como página inicial.
- **Entrar modo selec.:** apenas modo de navegação, outras funções não estarão disponíveis.
- **Sair:** sai do menu WAP e volta ao modo repouso.
- **Configurações:** acessa o menu *Configurações WAP*.
- **Mensagens WAP:** acessa o menu *Mensagens WAP*.

Atalhos

Acesse: *Menu>Atalhos*

Neste menu é possível configurar atalhos para as opções acessadas com mais frequência.

Chamada rápida

Acesse: *Menu>Atalhos>Cham. rápida*

Esse recurso permite que você defina quatro números de sua preferência como atalho para chamada rápida. Para adicionar atalho, selecione com a tecla de navegação uma das quatro opções e pressione  *Definir* para:

- **Selecione contato:** com a tecla de navegação, selecione um contato e pressione  *Seleç.* Para confirmar, selecione uma imagem.
- **Selecione imagem:** selecione uma imagem para ser configurada como ícone do atalho para chamada rápida. Selecione uma imagem da pasta *Minhas fotos*, *Minhas imagens*, *Ícones* ou *Imag. padrão*.

Após definido o atalho para chamada rápida selecione-o e pressione  *Opções* para:

- **Chamar:** realiza uma chamada ao contato de chamada rápida.
- **Alterar:** altera contato e imagem do atalho de chamada rápida.
- **Apagar:** apaga o atalho de chamada rápida.
- **Em viva-voz:** realiza uma chamada ao contato de chamada rápida em modo viva-voz.

Teclas funcionais

Acesse: *Menu>Atalhos>Teclas funcionais*

Permite associar às teclas de 2 a 9 o acesso direto a funções específicas do telefone ou contatos da agenda para discagem rápida.

1. As teclas ainda não configuradas serão apresentadas como *Sem utilização*, selecione uma dessas teclas e pressione  *Ok* para configurar *Discagem rápida* ou associar função de uma lista predefinida;

2. Selecione uma tecla já configurada e pressione  *Ok* para *Apagar* ou *Alterar* função ou contato associado a tecla;
3. Para utilizar esta função, em modo repouso, mantenha a tecla configurada pressionada para acesso à função ou discagem rápida.

Comando de voz

Acesse: *Menu>Atalhos>Comando de voz*

Permite configurar o acesso direto a funções específicas do telefone por meio de comandos de voz.

1. Selecione <Novo>, uma lista de funções predefinidas será exibida, com a tecla de navegação selecione uma das funções e pressione  *Selec.* para confirmar seleção.
2. Após confirmar a seleção da função será exibida a mensagem "Pressione OK e fale". Pressione  *Sim* para iniciar a gravação da palavra associada à função (faça a gravação em um lugar sem barulho, escolha uma palavra

breve e fácil de pronunciar), após pronunciar a palavra aguarde que será solicitado nova gravação da mesma palavra para então a gravação ser salva e associada a função, em caso de pronúncias diferentes será solicitado nova gravação.

3. Ao final da gravação será exibido um menu com as opções *Apagar*, *Reproduzir*, *Alt. função* e *Alterar voz*, selecione uma das opções e pressione  *Selec.* ou pressione  *Voltar* para retornar a lista de comando de voz.
4. Para utilizar o comando de voz pressione longamente a tecla  em modo repouso, será exibido a mensagem "Fale agora", você deve então falar a palavra que você gravou para chamar a função associada.

Obs.: Não grave palavras iguais para as funções Comando de voz e Discagem por voz.

Discagem por voz

Acesse: *Menu>Atalhos>Discagem por voz*

Permite configurar a discagem para contatos de sua agenda por meio de comandos de voz.

1. Selecione <Novo>, será exibida a lista de contatos, com a tecla de navegação selecione um contato e pressione  *Seleç.* para a função *Adic. reg. de voz?*.
2. Ao selecionar *Adic. reg. de voz* será exibida a mensagem “Pressione OK e fale”. Pressione  *Ok* para iniciar a gravação da palavra ou nome associado ao contato. Após pronunciar a palavra, será solicitada uma nova gravação da mesma palavra para a gravação ser salva e associada ao contato. Em caso de pronúncias diferentes, será solicitada uma nova gravação.
3. Ao final da gravação será exibido um menu com as opções *Reproduzir*, *Alterar* e *Apagar*, selecione uma das opções e pressione  *Seleç.* ou pressione  *Voltar* duas vezes para retornar a lista de discagem por voz.
4. Para utilizar a discagem por voz pressione longamente a tecla  em modo repouso. Será

exibida a mensagem “Fale agora”. Fale a palavra ou nome previamente gravado para discar o número do contato associado.

Obs.: Não grave palavras iguais para as funções Comando de voz e Discagem por voz.

Multimídia

Acesse: *Menu > Multimídia*

Este menu contém opções relacionadas com as características multimídia de seu telefone celular.

Imagens

Acesse: *Menu > Multimídia > Imagens*

Este menu permite exibir e modificar as imagens armazenadas em seu telefone celular. Acesse este menu para:

Obter mais...

Opção não disponível neste telefone celular.

Ver todas

Acessa todas as imagens em uma única lista.

Minhas fotos

Acessa as fotos capturadas com a câmera.

Minhas imagens

Acessa as imagens salvas das mensagens MMS.

Imag. padrão

Acessa a lista de imagens padrão de seu telefone.

Ícones

Acessa a lista dos ícones armazenados em seu telefone.

Acesso a uma pasta

Ao acessar uma das pastas, será exibida a lista de imagens armazenadas, caso não exista imagem armazenada, será exibida a mensagem *Lista vazia*. Selecione uma imagem da lista e pressione a tecla de navegação para direita para visualizar imagem. Ainda na tela de visualização, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para visualizar a imagem anterior ou próxima (caso exista outras imagens). Pressione esquerda para voltar à lista de imagens. Na lista

de imagens ou na tela de visualização pressione

 *Opções* para:

- **Enviar por....:** envia a imagem selecionada por MMS.
- **Def. como papel de parede:** define a imagem selecionada como papel de parede.
- **Modificar:** edita a imagem selecionada, adicionar *Texto, Gráficos (Moldura ou Ícone)* e *Desfazer*. após alterações é possível salvar a imagem e também enviar por MMS.

Girar: use esta opção para girar a imagem selecionada de +90 graus, +180 graus ou -90 graus.

- **Ver:** exibe o arquivo selecionado.
- **Detalhes:** apresenta detalhes da imagem, como *Nome, Tamanho, Resolução, Formato* e *Hora e data*.
- **Renomear:** edita o nome da imagem.
- **Apagar tudo:** apaga todas as imagens da pasta selecionada.

- **Apagar:** apaga a imagem selecionada.

Obs.: Não é possível enviar, modificar, girar, renomear ou apagar imagens da pasta *Imag. Padrão*.

Sons

Acesse: *Menu > Multimídia > Sons*

Este menu permite gerenciar os sons armazenadas em seu telefone celular. Acesse este menu para:

Obter mais...

Opção não disponível neste telefone celular.

Ouvir todos

Acessa todos os sons em uma única lista.

Personalizar

Acessa os sons salvos das mensagens MMS.

Padrão

Para acessar a lista de sons padrão de seu telefone.

Gravações

Para acessar a lista sons gravados.

Acesso a uma pasta

Ao acessar uma das pastas será mostrado a lista de sons armazenados na mesma, caso não exista sons armazenados será exibido a mensagem *Lista vazia*, selecione um som da lista, para ouvir ou pressione  *Opções* para:

- **Enviar por....:** envia o som selecionado por MMS.
- **Como ringtone:** define o som selecionado como toque de chamada.
- **Como tom SMS/MMS:** define o som selecionado como toque de SMS e MMS.
- **Alterar nome:** edita o nome do som.
- **Apagar:** apaga o som selecionado.

- **Apagar tudo:** apaga todos os sons da pasta selecionada.

Status

Acesse: *Menu > Multimídia > Status*

Este menu permite-lhe exibir a porcentagem de memória geral ocupada e livre de seu telefone.

Para mais detalhes, pressione  *Detalhe* para visualizar a ocupação por função, por exemplo: *Imagens, Sons, SMS, MMS, Gravador, Discagem por voz, Telefone e Diversos*.

Organizador

Acesse: *Menu>Organizador*

Este menu permite criar, armazenar e gerenciar eventos. O organizador compartilha memória com outras funções (diretório, álbum de foto, som, etc), por isso, verifique a memória disponível em seu telefone. Para isso, acesse *Multimídia>Status*.

Eventos

Acesse: *Menu>Organizador>Eventos*

Este menu exibe sua lista de eventos programados e permite criar um novo. Caso não exista nenhum evento programado, será exibida somente a opção <Novo>.

Novo evento

Selecione <Novo> para programar um novo evento. É possível programar três tipos de eventos: *Reunião*, *A fazer* e *Férias*. Selecione um dos tipos e pressione  *Selec.* para as seguintes programações:

- **Data de início:** digite a data de início do evento e pressione  *Ok* para a próxima programação.
- **Horário de início:** digite o horário de início do evento e pressione  *Ok* para a próxima programação.
- **Data de término:** digite a data de término do evento e pressione  *Ok* para a próxima programação.
- **Horário de término:** digite o horário de término do evento e pressione  *Ok* para a próxima programação.
- **Assunto:** digite o assunto do evento e pressione  *Ok* para a próxima programação.
- **Alarme:** selecione o tipo de alarme e o horário deste alarme e pressione  *Selec.* para a próxima programação.

- **Repetir:** selecione a frequência de repetição deste alarme, as opções são: *Não repetir*, *Todos dias*, *Semanal*, *Mensal* e *Anual*.

Alterar evento

Selecione um evento existente na lista e pressione  *Ok* para visualizar detalhes, na tela de detalhes pressione  *Opções* para:

- **Alterar:** altera qualquer configuração do evento.
- **Alterar som:** altera o som do alarme do evento.
- **Reprod. som:** reproduz o som do alarme do evento, exceto quando selecionado *Buzzer*.
- **Apagar:** exclui o evento selecionado da lista.

Visualiz. diária

Acesse: *Menu > Organizador > Visualiz. diária*

Exibe os eventos programados para o dia orga-

nizados por horário. Pressione a tecla de navegação para direita ou esquerda para alterar a data, pressione  *Ok* para visualizar lista de eventos do dia selecionado.

Visualiz. semanal

Acesse: *Menu > Organizador > Visualiz. semanal*

Exibe os eventos programados para a semana organizados por dia. Pressione a tecla de navegação para direita ou esquerda para mudar a semana, pressione  *Ok* para visualizar lista de eventos da semana selecionada.

Visualiz. mensal

Acesse: *Menu > Organizador > Visualiz. mensal*

Exibe os eventos programados para o mês organizados por dia. Pressione a tecla de navegação para direita ou esquerda para mudar mês, pressione  *Ok* para visualizar lista de eventos do mês selecionado.

Apagar antigos

Acesse: *Menu > Organizador > Apagar antigos*

Este menu permite apagar eventos antigos. Para apagar, digite a data de início e pressione  *Ok* e confirme pressionando  *Sim*. Todos os eventos anteriores a data selecionada serão apagados.

Perfis

Acesse: *Menu > Perfis*

Seu telefone fornece vários perfis para configuração de campainha e tela de acordo com o ambiente.

Perfis

Acesse: *Menu > Perfis > Perfis*

Acesse este menu para selecionar um dos perfis existentes em seu telefone: *Pessoal, Autonomia, Carro, Exterior, Reunião e Silencioso*. Após selecionar um perfil, pressione  *Detalhe* para visualizar as configurações de *Al. Vibratório, Ring tone, Luz de fundo e Som teclado* do perfil selecionado. Pressione  *Selec* para selecionar perfil.

Sons

Acesse: *Menu > Perfis > Sons*

Acesse este menu para realizar as configurações de som de seu telefone, as opções são:

Vol. do toque

Permite ajustar o volume do toque de chamadas recebidas. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir volume. Após ajustar o volume, pressione  *Selec.* para confirmar a seleção.

Ring tone

Permite selecionar o toque de chamadas recebidas das pastas *Personalizar*, *Padrão* e *Gravador*. selecione um toque e pressione  *Ok* para confirmar a seleção.

Alerta mens.

Permite ligar ou desligar o alerta de mensagens recebidas. Com o alerta ligado é possível selecionar um toque das pastas *Personalizar*, *Padrão* e *Gravador*. Selecione um toque e pressione  *Ok* para confirmar seleção.

Equalizador

Selecione diferentes configurações de áudio para

as chamadas, as opções são: *Plano*, *Grave+*, *Agudos+*, *Médio+* e *Grave e Agudo*.

Sons Liga/Desl.

Permite ligar ou desligar a reprodução de som ao ligar e desligar o telefone, pressione  *Selec.* para confirmar a seleção.

Som teclado

Permite ligar ou desligar o som do teclado, selecione uma das opções e pressione  *Selec.* para confirmar a seleção.

Alertas

Permite habilitar alguns alertas, a opções para seleção são:

- **Agenda:** emite um alerta dos eventos programados no *Organizador*.
- **Não atendida:** emite um alerta das chamadas não atendidas.

- **Alerta de bateria:** emite um alerta de nível baixo de carga da bateria avisando que a recarga deve ser feita.
- **Alerta minuto:** emite um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada (este sinal não será ouvido pela outra pessoa na linha).

Al. Vibratório

Permite ligar ou desligar o alerta vibratório, selecione uma das opções e pressione  *Selec.* para confirmar a seleção.

Silêncio

Permite ligar ou desligar o modo silencioso, pressione  *Selec.* para confirmar a seleção.

Obs.: Todas as configurações realizadas neste menu são para o perfil Pessoal, a configuração dos demais perfis não podem ser alteradas.

Tela

Acesse: *Menu>Perfis>Tela*

Acesse este menu para realizar as configurações da tela de seu telefone, as opções a ser configuradas são:

Int. luz de fundo

Selecione a intensidade da luz de fundo da tela de seu telefone como *Nível baixo*, *Nível médio*, *Nível normal* ou *Nível alto*, pressione  *Selec.* para confirmar a seleção.

Pap. de parede

Permite ligar ou desligar a exibição de um papel de parede na tela do telefone. Quando ligado, é possível selecionar um papel de parede, selecione uma das imagens e pressione  *Ok* para confirmar.

Contraste

Ajuste o contraste da tela. Selecione o nível de 1 a 5.

Prot. de tela

Configura as seguintes opções:

- **Tempo exp.:** define o tempo de exibição da proteção de tela como *10 seg.* ou *30 seg.*.
- **Prot. de tela:** permite ligar ou desligar a exibição da proteção de tela, com ela ligada será possível selecionar uma proteção de tela, selecione uma das animações e pressione  *Ok* para confirmar seleção.
- **Início:** define o tempo de início da exibição da proteção de tela como 1 minuto ou 2 minutos.

Luz de fundo

Configura o tempo em que a luz de fundo de seu telefone irá ficar ativa após pressionar uma tecla, as opções de tempo são: *Modo econômico* (luz

de fundo desligada), *10 seg.*, *30 seg.* e *1 min.*

Obs.: *Todas as configurações realizadas neste menu são para o perfil Pessoal, as configurações dos demais perfis não podem ser alteradas.*

Entretenimento

Acesse: *Menu>Entretenimento*

Jogos

Acesse: *Menu>Entretenimento>Jogos*

Há dois jogos em seu telefone celular *Jogo do tijolo* e *Snake*.

Jogo do tijolo

O objetivo deste jogo é partir tijolos com uma bola. Para passar para o próximo nível é necessário destruir todos os tijolos. As teclas utilizadas são as seguintes:

- 4 ou 6: move a raquete para esquerda ou direita.
-  ou : lança a bola para esquerda ou para direita. Pressione qualquer uma destas teclas para começar o jogo.

- : pausa o jogo, o tempo de pausa é limitado em 2 minutos, em seguida, seu telefone voltará ao modo repouso e o jogo será perdido.

Snake

O objetivo deste jogo é controlar a serpente evitando que a mesma bata nas paredes ou em si mesma. Faça com que a serpente coma os diferentes pontos na tela para ganhar pontos. As teclas utilizadas são as seguintes:

- 2: move a serpente para cima.
- 8: move a serpente para baixo
- 4: move a serpente para esquerda.
- 6: move a serpente para direita.
- : pausa o jogo, o tempo de pausa é limitado em 2 minutos, em seguida, seu telefone voltará ao modo repouso e o jogo será perdido.

Extras

Acesse: *Menu > Extras*

Este telefone fornece funções úteis como, *Despertador*, *Calculadora*, *Gravador*, *Hora mundial*, *Conversor de moeda*, *Liga-desliga*, *Menu operadora*.

Despertador

Acesse: *Menu > Extras > Despertador*

Podem ser configurados três alarmes, que também são ativados com o telefone desligado.

Selecione um alarme da lista e pressione  *Selec.* para as opções *Ligar* ou *Desligar*. Selecione a opção *Ligar* e pressione  *Selec.* para:

Horário

Configure a hora do alarme, utilizando as teclas numéricas. Digite o horário em que seu telefone deve despertar, pressione a tecla de navegação para direita ou esquerda para configurar AM ou PM e pressione a tecla  *Ok* para confirmar configuração.

Repetir

Configure os dias do alarme, selecione uma das opções e pressione  *Selec.* para confirmar a seleção. As opções são:

- **Uma vez:** o alarme será único, seu telefone irá despertar somente na primeira ocorrência do horário configurado.
- **Todos os dias:** o alarme será válido para todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos.
- **Dias úteis:** o alarme será válido de segunda a sexta-feira, não irá despertar aos sábados e domingos.

Alarme

Selecione um som para o alarme das pastas *Personalizar*, *Padrão* e *Gravador* e pressione  *Ok* para confirmar a seleção.

Calculadora

Acesse: *Menu>Extras>Calculadora*

Este telefone está equipado com uma calculadora para realizar cálculos básicos. Para utilizá-la utilize as seguintes teclas:

- **Teclas numéricas:** insere números.
- **Tecla de navegação para direita:** seleciona a operação de soma.
- **Tecla de navegação para esquerda:** seleciona a operação de subtração.
- **Tecla de navegação para cima:** seleciona a operação de multiplicação.
- **Tecla de navegação para baixo:** seleciona a operação de divisão.
-  ou : insere sinal de igual.
- : também pode ser utilizada para seleção da operação aritmética, pressione para alternar entre soma, subtração, multiplicação e divisão.

- : mantenha pressionada para inserir ponto decimal

Obs.: *A precisão desta calculadora é de 2 casas decimais, o arredondamento é feito para o valor decimal maior.*

Gravador

Acesse: *Menu>Extras>Gravador*

Realize gravações de até 06 minutos de duração, dependendo do espaço em memória.

1. Selecione <Novo> para iniciar a gravação, será exibida uma barra de progresso. Ao terminar a gravação, pressione  *Salvar* para finalizar e salvar o arquivo;
2. Selecione um arquivo de gravação da lista e pressione  *Opções* para:
 - **Ouvir grav.:** reproduz o arquivo selecionado.
 - **Enviar por...:** envia o arquivo selecionado por *MMS* ou *Por MMS de voz*.

- **Alterar nome:** edita o nome do arquivo selecionado.
- **Apagar:** apaga o arquivo selecionado.
- **Como ringtone:** configura o arquivo selecionado como toque de chamadas.
- **Como tom SMS/MMS:** configura o arquivo selecionado como toque de mensagens.
- **Definir lembrete:** configura o arquivo selecionado como toque de eventos como *Reunião, A fazer e Férias*.

Hora mundial

Acesse: *Menu>Extras>Hora mundial*

Selecione seu fuso horário atual. Será exibido um mapa do mundo, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para navegar pelos diversos fuso horários. Após selecionar seu fuso horário, pressione a tecla  *Seleç.*. O novo horário do relógio será exibido. Pressione  *Ok* para salvar.

Conversor de moeda

Acesse: *Menu>Extras>Conversor de moeda*

Converta um valor de uma moeda para outra usando a taxa de câmbio de sua escolha.

1. Insira a taxa câmbio para conversão de moedas;
2. Navegue para a coluna da moeda local e digite o valor a ser convertido. O valor será automaticamente calculado na moeda estrangeira. A operação inversa também é possível.

Liga-desliga

Acesse: *Menu>Extras>Liga-desliga*

Configure seu telefone celular para ligar ou desligar em horários predefinidos. Esta função permite prolongar a duração da bateria do seu telefone (por exemplo, desligando durante a noite) e não ser perturbado em períodos determinados.

Auto liga

É possível ligar ou desligar esta função, selecio-

ne **Ligar** e pressione  **Seleç.**, digite o horário que o seu telefone deverá ligar automaticamente. Pressione  **Ok** para confirmar a configuração. Será solicitada a configuração de repetição dessa função, as opções são:

- **Uma vez:** seu telefone será ligado somente na primeira ocorrência do horário configurado.
- **Todos os dias:** seu telefone irá ligar no horário configurado todos os dias da semana.
- **Dias úteis:** seu telefone irá ligar no horário configurado de segunda a sexta-feira e não irá ligar aos sábados e domingos.

Obs.: *Essa função irá ocorrer somente se o telefone estiver desligado no horário configurado.*

Auto desliga

É possível ligar ou desligar esta função, selecione **Ligar** e pressione  **Seleç.**, digite o horário que o seu telefone deverá ligar automaticamente. Pressione  **Ok** para confirmar a configura-

ção. Será solicitada a configuração de repetição dessa função, as opções são:

- **Uma vez:** seu telefone será desligado somente na primeira ocorrência do horário configurado.
- **Todos os dias:** seu telefone irá desligar no horário configurado todos os dias da semana.
- **Dias úteis:** seu telefone irá desligar no horário configurado de segunda a sexta-feira e não irá desligar aos sábados e domingos.

Obs.: *Esta função irá ocorrer somente se o telefone estiver ligado no horário configurado.*

Menu operadora

Acesse: **Menu>Extras>Menu operadora**

Exibe os serviços disponibilizados pela sua operadora. Se seu cartão SIM ou a operadora de rede não disponibilizam este serviço, ele não estará habilitado. Para mais informações, contate sua operadora.

Especificações Técnicas

Celular

Peso	Aprox. 92 g (incluindo bateria)
Dimensões	87,5 x 45,5 x 21,5 mm
Redes celulares	GSM 900, 1800 MHz

Bateria

Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria	650 mAh
Tempo de conversação	180 min
Tempo em repouso	210 h

Obs.: Condições de operação real dependem do ambiente de rede, do cartão SIM e do comportamento do usuário.

Aviso: Quaisquer conseqüências ocasionadas pelo mau uso, abuso ou não cumprimento de quaisquer e todas as sugestões escritas neste manual não devem imputar ao fabricante nenhuma responsabilidade de qualquer nível.

Notificação: O fabricante reserva o direito de alterar ou atualizar as especificações ou versões de software sem aviso separado ou prévio. Marcas comerciais mencionadas ou utilizadas ao longo deste material pertencem aos seus respectivos donos.

Homologação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Potência máxima de transmissão: 1,832 W (GSM 900 MHz), 0,893 W (GSM 1800 MHz), 1,837 W (GPRS 900 MHz) e 0,541 W (GPRS 1800 MHz).

SAR (900 MHz): 1,27 W/kg.

SAR (1800 MHz): 0,87 W/kg.



www.anatel.gov.br

Índice Remissivo

A

Acesso WAP 57
Acessórios 08
Alarme 73
Álbum 63
Alterar PIN 38
Arquivos 63
Assistência técnica 83
Atalhos 60
Ativar modo de vibração (atalho) 14
Avisos de segurança 04

B

Banda de frequência 77
Bateria
 Cuidados 7
 Remoção 10
 Recarga 12
Bloquear teclado (atalho) 14
Bloqueio chamadas 31

C

Calculadora 74
Caixa de entrada (MMS) 48

Caixa de entrada (SMS) 47
Caixa postal 31
Caixa de saída (MMS) 53
Caixa de saída (SMS) 52
Câmera 41
Cartão SIM 10
Certificado de Garantia 83
Chamadas
 Atender chamada 22
 Chamada de emergência 23
 Chamada em conferência 24
 Chamada em espera 24
 Chamadas perdidas 29
 Chamadas rápida 60
 Chamadas realizadas 29
 Chamadas recebidas 29
 Encerrar chamada 23
 Gravar chamada 25
 Recusar chamada 23
 Registros 28
Códigos PIN, PUK, Bloqueio 8
Comando de voz 61
Configurações
 Autonomia 37
 Chamada 29
 Data e hora 37
 Dicionário T9 54
 Idioma 37

Mensagem MMS 55

Mensagem SMS 54

Rede 39

Segurança 38

Sons 68

Tela 70

WAP 58

Contatos

Adic. novo 34

Apagar tudo 36

Chamada rápida 36

Copiar para SIM 36

Copiar para telefone 35

Diretório padrão 35

Número de serviços 36

Status memória 36

Conexão GPRS 40

Conteúdo da embalagem 8

Conversor de moeda 75

Criar mensagem (MMS) 46

Criar mensagem (SMS) 45

Criar mensagem (Voz) 47

Cuidados 5

D

Data e hora 37

Desligar o telefone 19

Despertador 73

80

Desvio de chamadas 30

Discagem rápida 21

Discagem por voz 61

DTMF 24

E

Entrada de texto 25

Estrutura dos menus 15

Eventos 66

G

Gerenciador de arquivo 63

Gravar som 74

H

Homologação ANATEL 78

Hora e data 37

Horário mundial 75

I

Ícones da Tela 14

Informações Técnicas 77

Internet (WAP) 57

Introdução 4

J

Jogos 72

L

Liga-desliga 75
Ligar o telefone 19
Ligação 20
Luz de fundo 71

M

Melodias de toque 68
Memória do telefone 65
Mensagem MMS
 Caixa de entrada 47
 Caixa de saída 52
 Configurações 54
 Criar mensagem 45
 Modelos 51
 Rascunhos 49
Mensagens SMS
 Caixa de entrada 47
 Caixa de saída 52
 Configurações 54
 Criar mensagem 45
 Modelos 51
 Rascunhos 50
Menu operadora 76
Modo anônimo 30
Modo de entrada de texto 27

O

Ocultar número 30
Organizador
 Eventos 66
 Visualização 67

P

Página inicial (Internet) 57
Papel de parede 70
Perfis 68
PIN 8
PIN2 8
Programar Liga/Desliga 75
Proteção de tela 71
PUK 9

R

Rascunhos 49
Rede
 Config de acesso 39
 Conec. GPRS 40
Rediscagem automática 32
Restrição de chamadas 31
Resumo de chamadas 32
Ringtone 69

S

- Saída (SMS) 52
- Saída (MMS) 53
- SAR 78
- Segurança 38
- Selecionar melodia 69
- Selecionar rede 40
- Silencioso 70
- Símbolos de texto 26
- Símbolos do visor 14

T

- Teclas funcionais 60
- Teclas 13
- Termo de garantia 83
- Texto (Métodos de entrada) 25
- Texto (Método preditivo) 27

V

- Visão frontal: Aberto 11
- Visão posterior: Fechado 12
- Viva-voz 23

W

- WAP 57
 - Configurações 58
 - Dig. endereço 57
 - Favoritos 57
 - Mensagens WAP 59
 - Página inicial 57
 - Opções 59

Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

IMEI:

Revendedor:

Este certificado devidamente preenchido no momento da aquisição do produto representa a garantia que é oferecida ao consumidor pela **INTELBRAS**. Para que as condições de garantia aqui previstas tenham validade, é indispensável à apresentação deste Certificado de Garantia à INTELBRAS ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados),

acompanhado da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto no Brasil. A validade desta garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário e/ou outras instruções de uso que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I - ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1. Os aparelhos celulares e os carregadores de bateria são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de **90 (noventa) dias de garantia legal** mais 09 (nove) meses de **garantia contratual complementar**, contado da data de entrega do produto ao consumidor, conforme consta na nota fiscal original de aquisição do produto.
2. Verificado o eventual defeito de fabricação durante o prazo desta garantia, o Senhor Consumidor deverá entrar em contato com o Serviço Intelbras de Atendimento ao Consumidor, através do número 0800 7042767. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela INTELBRAS ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo de validade da garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como os serviços e mão-de-obra necessários, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou de fabricação, excluídos os casos mencionados no item 6. A constatação do defeito deverá ser feita pela INTELBRAS ou por seus Postos Autorizados.

II – DA BATERIA E ACESSÓRIOS

4. A INTELBRAS concede garantia contratual de 3 (três) meses, **complementar à legal que é de 90 (noventa) dias**, totalizando 6 (seis) meses de garantia para a bateria a partir da data de sua aquisição. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (I) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da INTELBRAS e compatíveis com o modelo do telefone; (II) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (III) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.
5. A INTELBRAS garante apenas pelo período da garantia legal de 3 (três) meses os acessórios inclusos no kit contidos na embalagem do produto (estão incluídos neste item cabos de dados e fone de ouvido que acompanham o produto).

III - LIMITE DE GARANTIA

6. Exclui-se desta garantia o conserto de produtos em decorrência:
- a) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado; b) do desgaste natural do produto; c) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual do Usuário do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto; d) do uso inadequado do produto; e) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou do selo de garantia do produto; f) do conserto, ajuste ou modificação

do produto por pessoas não autorizadas pela INTELBRAS; g) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a flutuações excessivas, ou diferente da recomendada no Manual do Usuário; h) de acidentes, quedas, exposição do produto à umidade ou à ação dos agentes da natureza, ou imersão do produto em meios líquidos; i) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da INTELBRAS; j) Podem ocorrer variações de brilho e na cor do display entre os telefones, pode haver pequenos pontos claros ou escuros no display, eles são conhecidos como pixels com defeito e ocorrem quando pontos individuais não funcionam corretamente e podem ser ajustados, até dois pixels com defeito são considerados aceitáveis. Podem ocorrer variações na aparência da imagem da câmera entre os telefones, isso não significa um problema e não está relacionado a um módulo de câmera com defeito.

6.1 Não são objetos desta garantia:

- (I) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto; (II) o produto cujo número de série que o identifica (SN), assim como o IMEI, estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e (III) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

6.2 Em caso de envio à INTELBRAS ou ao Posto Autorizado de produto para conserto, dentro do prazo de validade da garantia aqui estabelecido, e, sendo constatado que o defeito ou dano no produto não está coberto por esta garantia, a INTELBRAS ou o Posto Autorizado comunicará ao consumi-

dor o orçamento para conserto do produto, sendo facultativa ao consumidor a aprovação ou não da execução dos serviços.

7. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante. Ligar para o telefone 0800 7042767 ou encaminhe um e-mail para suporte@intelbras.com.br para obter o endereço. **Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto.** Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto será considerado violado.

8. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada ou envio do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob responsabilidade do Senhor Consumidor.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br



SUPORTE A CLIENTES

No Brasil e demais países, para informações, sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767 ou contate suporte@intelbras.com.br