Manual do Usuário Nokia 2690

Edição 1.2

Conteúdo

Segurança 4

Introdução 5
Inserir o cartão SIM e a bateria 5
Remover o cartão SIM 5
Inserir um cartão microSD 5
Remover o cartão microSD 6
Carregar a bateria 6
Antena 7
Fone de ouvido 7
Ímãs e campos magnéticos 7
Teclas e componentes 8
Ligar e desligar 8
Modo de espera 8
Bloqueio do teclado 9
Funções sem um cartão SIM 9
Aplicativos executados em segundo plano 10

Informações gerais 10
Seu dispositivo 10
Serviços de rede 10
Memória compartilhada 11
Códigos de acesso 11
Suporte Nokia 11

Chamadas 12
Fazer e atender uma chamada 12
Alto-falante 12
Atalhos de discagem 12

Escrever texto 13
Modos de texto 13
Entrada de texto tradicional 13
Entrada de texto previsto 13

Navegar pelos menus 14

Mensagens 14
Mensagens de texto e multimídia 14
Mensagens Flash 15
Mensagens de áudio Nokia Xpress 15
E-mail 16
Mensagens instantâneas 16
Mensagens de voz 16
Configurações de mensagens 17

Contatos 17

Registro de chamadas 18

Configurações 18
Perfis 18
Toques 18
Tela 18
Data e hora 18
Atalhos 19
Sincronização e backup 19
Conectividade 19
Chamadas e celular 20
Comandos de voz e discagem de voz 21
Acessórios 22
Configuração 22
Restaurar configurações originais 22

Menu da operadora 22

Galeria 22

Mídia 23
Câmera e vídeo 23
Rádio FM 24
Gravador de voz 25
Music player 25

Aplicativos 26

Organizador 26
Despertador 26
Calendário e lista de atividades 27

Web ou Internet 27
Conectar-se a um serviço da Web 28

Serviços SIM 28

Dicas ecológicas 28
Economizar energia 28
Reciclar 28
Saiba mais 29

Informações de segurança e do produto 29

Índice 36

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Introdução

Inserir o cartão SIM e a bateria

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar facilmente; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

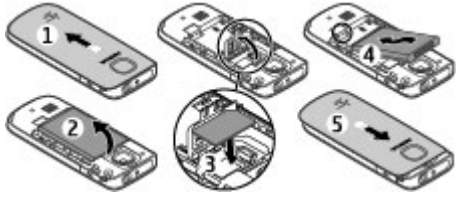

1 Pressione e deslize a tampa traseira em direção à parte inferior do celular e remova-a (1).
2 Remova a bateria (2).
3 Insira o cartão SIM no compartimento com a superfície de contato voltada para baixo (3).
4 Insira a bateria (4) e recoloque a tampa traseira (5).

Remover o cartão SIM

Inserir um cartão microSD

Use apenas cartões microSD compatíveis aprovados pela Nokia com este dispositivo. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Seu celular suporta cartões microSD com uma capacidade de até 8 GB.

Um cartão de memória compatível pode ser fornecido com o dispositivo e pode já estar inserido nele. Se não estiver, proceda da seguinte forma:

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
2 Insira o cartão no compartimento do cartão de memória com a superfície de contato voltada para cima e pressione até que ele encaixe no lugar.
3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Remover o cartão microSD

Importante: Não remova o cartão de memória durante uma operação em que o cartão esteja sendo acessado. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Você pode remover ou substituir o cartão de memória durante a operação do telefone sem precisar desligar o dispositivo, mas precisa se certificar de que nenhum aplicativo esteja acessando o cartão de memória nesse momento.

Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica. Se o dispositivo indicar uma carga baixa, faça o seguinte:

1 Conecte o carregador a uma tomada comum.

2 Conecte o carregador ao dispositivo.

3 Quando a bateria indicar uma carga completa, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria por um período de tempo específico e é possível usar o dispositivo enquanto ele está sendo carregado. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Antena

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.

A figura mostra a área da antena marcada em cinza.

Fone de ouvido

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Aviso:
Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Ao conectar qualquer dispositivo externo ou fone de ouvido (exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo) ao conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV.

Ímãs e campos magnéticos

Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.

Teclas e componentes

1	Fone
2	Tela
3	Teclas de seleção
4	Botão Navi™; daqui em diante denominado tecla de navegação
5	Tecla Chamar/Enviar
6	Teclado
7	Botão Encerrar/Liga e desliga

8	Conector do carregador
9	Conector de fone de ouvido (3,5 mm)
10	Lente da câmera
11	Microfone
12	Alto-falante
13	Compartimento do cartão de memória
14	Orifício da alça de pulso
15	Conector micro USB

Ligar e desligar

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Modo de espera

Quando o telefone celular está pronto para uso e você não digitou nenhum caractere, ele está no modo de espera.

1	Intensidade do sinal de rede
2	Nível de carga da bateria
3	Nome de rede ou logotipo da operadora
4	Funções das teclas de seleção

A tecla de seleção esquerda, **Ir para**, permite que você acesse as funções em sua lista pessoal de atalhos. Ao exibir a lista, selecione **Opções** > **Selecionar opções** para exibir as funções disponíveis ou selecione **Opções** > **Organizar** para organizar as funções na sua lista de atalhos.

Bloqueio do teclado

Para impedir que o teclado seja pressionado acidentalmente, selecione **Menu** e pressione a tecla * em 3,5 segundos para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, selecione **Liberar** e pressione a tecla * em um segundo e meio. Se a proteção de teclado estiver ativada, digite o código de segurança quando solicitado.

Para configurar o teclado para ser bloqueado automaticamente após um período de tempo predefinido quando o telefone estiver no modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Proteção teclado automática** > **Ativar**.

Para atender uma chamada quando o teclado estiver bloqueado, pressione a tecla Chamar. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Funções sem um cartão SIM

Algumas funções do seu telefone podem ser usadas sem inserir um cartão SIM, como funções do Organizador e jogos. Algumas funções aparecem inativas nos menus e não podem ser utilizadas.

Aplicativos executados em segundo plano

O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Informações gerais

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes (E)GSM de 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você acessar esses sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso:
Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem ter limitações que afetam o modo de uso de alguns recursos deste dispositivo que exigem suporte de rede,

como suporte para tecnologias específicas tais como os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes de idioma.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

Memória compartilhada

Os seguintes recursos deste dispositivo podem compartilhar memória: mensagens multimídia (MMS), aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas. O uso de um ou mais desses recursos pode reduzir a memória disponível para os demais recursos. Se o dispositivo exibir uma mensagem indicando que a memória está cheia, exclua algumas informações armazenadas na memória compartilhada.

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o dispositivo contra o uso não autorizado. O código predefinido é 12345. É possível criar e alterar o código e configurar o dispositivo para solicitar o código. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do dispositivo. Se você esquecer o código e o dispositivo estiver bloqueado, ele exigirá manutenção. Talvez sejam cobradas tarifas adicionais e os dados pessoais sejam excluídos do dispositivo. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do dispositivo.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra o uso não autorizado. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é necessário para acessar determinados serviços. Se você digitar três vezes seguidas o código PIN ou PIN2 incorretamente, será solicitado a digitar o código PUK ou PUK2. Caso não os possua, contate a sua operadora.

O PIN do módulo é exigido para acessar as informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária quando se utiliza o serviço de restrição de chamadas.

Para definir como o dispositivo utiliza configurações de segurança e códigos de acesso, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança**.

Suporte Nokia

Verifique na página da Nokia, www.nokia.com.br/suporte, a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

Você encontra informações adicionais detalhadas no folheto de Serviços Nokia Care e Condições da Garantia.

Serviço de definições de configuração

Faça o download gratuito de configurações de MMS, GPRS, e-mail e outros serviços para o seu modelo de telefone em www.nokia.com.br/suporte.

Nokia PC Suite
Você encontra o PC Suite e informações relacionadas no site da Nokia, www.nokia.com.br/pcsuite.

Serviços Nokia Care

Para entrar em contato com os serviços Nokia Care, consulte a lista dos centros de contato locais da Nokia Care em www.nokia.com.br/faleconosco.

Manutenção
Para obter informações sobre serviços de manutenção, consulte o ponto de Nokia Care mais próximo em www.nokia.com.br/assistenciatecnica.

Chamadas

Fazer e atender uma chamada

Para fazer uma chamada, digite o número de telefone, incluindo o código do país e de área, se necessário. Pressione a tecla Chamar para chamar o número. Vá para cima para aumentar ou para baixo para diminuir o volume do fone de ouvido durante uma chamada telefônica.

Para atender uma chamada entrante, pressione a tecla Chamar. Para rejeitar a chamada sem atender, pressione a tecla Encerrar.

Alto-falante

Se disponível, você poderá selecionar **Alto-fal.** ou **Normal** para utilizar o alto-falante ou o fone do telefone durante uma chamada.

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Atalhos de discagem

Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas, de 2 a 9, selecione **Menu** > **Contatos** > **Discagens rápidas**, vá até o número desejado e selecione **Atribuir**. Digite o número de telefone desejado ou selecione **Procurar** e um contato salvo.

Para ativar a função de discagem rápida, selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativar**.

Para fazer uma chamada utilizando a discagem rápida, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

Escrever texto

Modos de texto

Para digitar um texto (por exemplo, ao escrever mensagens), você pode utilizar a entrada de texto tradicional ou previsto.

Ao escrever um texto, mantenha pressionado **Opções** para alternar com entrada de texto tradicional, indicada por , e a entrada de texto previsto, indicada por . Nem todos os idiomas são suportados pela entrada de texto previsto.

Os caracteres maiúsculos e minúsculos são indicados por , e .

Para mudar o caractere para maiúsculo ou minúsculo, pressione a tecla **#**. Para mudar do modo alfabético para o numérico, indicado por , mantenha pressionada a tecla **#** e selecione **Modo numérico**. Para mudar do modo numérico para o alfabético, mantenha pressionada a tecla **#**.

Para definir o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.

Entrada de texto tradicional

Pressione uma tecla numérica de 2 a 9 repetidamente até que o caractere desejado seja exibido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado.

Se a letra seguinte estiver localizada na mesma tecla da letra recém-digitada, aguarde até o cursor aparecer e digite a letra.

Para acessar os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns pressione a tecla **1** repetidamente. Para acessar a lista de caracteres especiais, pressione a tecla *****.

Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto utiliza um dicionário integrado, ao qual também é possível adicionar novas palavras.

1 Comece escrevendo uma palavra usando as teclas de **2** a **9**. Pressione cada tecla apenas uma vez por letra.
2 Para confirmar uma palavra, vá para a direita ou adicione um espaço.

- Se a palavra não estiver correta, pressione a tecla ***** repetidamente e selecione a palavra na lista.

- A exibição do caractere ? após a palavra escrita significa que ela não está no dicionário. Para adicioná-la ao dicionário, selecione **Soletrar**. Digite a palavra utilizando a entrada de texto tradicional e selecione **Salvar**.
- Para escrever palavras compostas, digite a primeira parte da palavra e vá para a direita para confirmá-la. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.

3 Comece a escrever a próxima palavra.

Navegar pelos menus

As funções do telefone são agrupadas em menus. Nem todas as funções de menu ou itens de opções são descritos aqui.

No modo de espera, selecione **Menu** e o menu e o submenu desejados. Selecione **Sair** ou **Voltar** para sair do nível de menu atual. Pressione a tecla Encerrar para retornar diretamente ao modo de espera. Para alterar a exibição do menu, selecione **Menu** > **Opções** > **Vis. menu principal**.

Mensagens

Você pode ler, escrever, enviar e salvar mensagens de texto, multimídia, de áudio e flash e e-mail. Os serviços de transmissão de mensagens podem ser usados somente se forem suportados por sua operadora ou rede. Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Mensagens de texto e multimídia

É possível criar uma mensagem e anexar, por exemplo, uma foto. Seu telefone celular altera automaticamente uma mensagem de texto para mensagem multimídia quando um arquivo é anexado.

Mensagens de texto

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

O número total de caracteres restantes e o número de mensagens necessárias para enviar são exibidos.

Para enviar mensagens, o número correto do centro de mensagens deve ser armazenado no dispositivo. Geralmente, esse número é definido por padrão através de seu cartão SIM. Para definir o número manualmente, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Configs. de mensagem** > **Mensagem texto** > **Centros de mensagens** > **Adicionar centro** e digite um nome e o número da operadora.

Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode conter texto, fotos, clipes de som ou videoclipes.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

A rede sem fio poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para obter informações sobre disponibilidade e assinatura do serviço de mensagem multimídia (MMS), entre em contato com a operadora. Também é possível fazer download das definições de configuração. Consulte "Suporte Nokia", p. 11.

Criar uma mensagem de texto ou multimídia

1 Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensagem**.
2 Para adicionar destinatários, navegue até o campo **Para:** e digite o número ou o endereço de e-mail do destinatário ou selecione **Adicionar** para escolher os destinatários nas opções disponíveis. Selecione **Opções** para adicionar destinatários e assuntos e para definir as opções de envio.
3 Navegue até o campo **Texto:** e digite o texto da mensagem.
4 Para anexar conteúdo à mensagem, navegue até a barra de anexo, na parte inferior da tela, e selecione o tipo de conteúdo desejado.
5 Para enviar a mensagem, pressione **Enviar**.

O tipo de mensagem é indicado na parte superior da tela e muda automaticamente dependendo do conteúdo da mensagem.

As operadoras podem ter tarifas diferentes, dependendo do tipo de mensagem. Consulte sua operadora para obter detalhes.

Mensagens Flash

As mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente no recebimento.

1 Para escrever uma mensagem flash, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensag. flash**.
2 Digite o número de telefone do destinatário, escreva sua mensagem (com no máximo 70 caracteres) e selecione **Enviar**.

Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando o MMS de modo prático.

1 Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensag. áudio**. O gravador de voz é aberto.
2 Grave sua mensagem.
3 Digite um ou mais números de telefone no campo **Para:** ou selecione **Adicionar** para recuperar um número.
4 Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

E-mail

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Acesse sua conta de e-mail POP3 ou IMAP4 com o dispositivo para ler, escrever e enviar e-mails. Usar o aplicativo de e-mail para enviar um e-mail não é o mesmo que enviar um e-mail como uma mensagem de texto.

Para utilizar o e-mail, é necessário ter uma conta de e-mail e as configurações corretas. Para verificar a disponibilidade e as configurações da sua conta de e-mail, entre em contato com o provedor de serviços de e-mail. Você pode receber as configurações de e-mail como uma mensagem de configuração.

Acessar o aplicativo de e-mail

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Mensagens instantâneas

Com o recurso de mensagens instantâneas (MI, serviço de rede), é possível enviar mensagens de texto curtas para usuários on-line. É necessário assinar um serviço e se registrar no serviço de mensagens instantâneas desejado. Verifique a disponibilidade desse serviço, preços e instruções com a sua operadora. Os menus podem variar de acordo com o provedor de MI.

Para se conectar ao serviço, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensag. instantâneas** e siga as instruções na tela.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede no qual você precisa se cadastrar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Chamar seu correio de voz

No modo de espera, mantenha pressionado **1**.

Editar número do correio de voz

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de voz** > **Número da caixa de correio de voz**.

Configurações de mensagens

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Configs. de mensagem** e uma das seguintes opções:

Configurs. gerais — Salve cópias de mensagens enviadas em seu celular, substitua mensagens antigas caso a memória fique cheia e configure outras preferências relacionadas às mensagens.

Mensagem texto — Permita relatórios de entrega, configure os centros de mensagens para SMS e e-mail SMS, selecione o tipo de suporte de caractere e configure outras preferências relacionadas às mensagens de texto.

Mens. multimídia — Permita relatórios de entrega, configure a aparência das mensagens multimídia, permita o recebimento de anúncios e mensagens multimídia e configure outras preferências relacionadas às mensagens multimídia.

Mens. de serviço — Ative as mensagens de serviço e configure as preferências relacionadas às mensagens de serviço.

Contatos

Selecione **Menu** > **Contatos**.

É possível salvar nomes e números de telefone na memória do celular e na memória do cartão SIM. Na memória do telefone, você pode salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e números salvos na memória do cartão SIM são indicados pelo ícone .

Para adicionar um contato, selecione **Nomes** > **Opções** > **Adicionar contato**. Para adicionar detalhes a um contato, certifique-se de que a memória em uso seja **Celular** ou **Celular e SIM**. Selecione **Nomes**, vá até o nome e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Adicionar detalhes**.

Para procurar um contato, selecione **Nomes** e vá até a lista de contatos ou digite as primeiras letras do nome.

Para copiar um contato entre a memória do telefone e a memória do cartão SIM, selecione **Nomes**, vá até o contato e selecione **Opções** > **Copiar contato**. Na memória do cartão SIM, você só pode salvar um número de telefone para cada nome.

Para selecionar a memória do telefone ou do cartão SIM para os contatos, selecionar como os nomes e os números serão exibidos nos contatos e ver a capacidade da memória dos contatos, selecione **Configurações**.

É possível enviar e receber as informações de contato de uma pessoa como um cartão de visita a partir de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard. Para enviar um cartão de visita, selecione **Nomes**, procure o contato cujas informações você deseja enviar e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão**.

Registro de chamadas

Para ver informações sobre suas chamadas, mensagens, dados e sincronização, selecione **Menu** > **Registro** e escolha dentre as opções disponíveis.

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Configurações

Perfis

O telefone possui vários grupos de configurações, denominados perfis, para os quais é possível personalizar toques musicais para diferentes eventos e ambientes.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Perfis** o perfil desejado e escolha dentre as seguintes opções:

Ativar — para ativar o perfil selecionado

Personalizar — para alterar as configurações do perfil

Programável — para configurar o perfil para ficar ativo por um determinado período de tempo. Quando o período estipulado para o perfil for atingido, o perfil anterior, sem um período programado, torna-se ativo.

Toques

Você pode alterar as configurações de toque do perfil ativo selecionado.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Toques**. As mesmas configurações podem ser encontradas no menu **Perfis**.

Tela

Para exibir ou ajustar o papel de parede, o tamanho da fonte ou outros recursos relacionados à tela do celular, selecione **Menu** > **Configurações** > **Tela**.

Data e hora

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Data e hora**.

Para definir a data e a hora, selecione **Configurações de data e hora**.

Para definir os formatos de data e hora, selecione **Configs. de formato de data e hora**.

Para configurar o telefone para atualizar a hora e a data automaticamente de acordo com o fuso horário atual, selecione **Atualiz. automática de data e hora** (serviço de rede).

Atalhos

Com atalhos pessoais, você pode obter acesso rápido às funções do telefone usadas com freqüência. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Meus atalhos**.

Para atribuir uma função do telefone à tecla de seleção direita ou esquerda, selecione **Tecla de seleção direita** ou **Tecla sel. esquer.**.

Para selecionar funções de atalho para a tecla de navegação, selecione **Tecla de navegação**. Vá para a direção desejada e selecione **Alterar** ou **Atribuir** e uma função da lista.

Sincronização e backup

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sincronização e backup** e uma destas opções:

Intercâmbio telefônico — Sincronize ou copie dados selecionados entre o seu telefone e um outro telefone usando a tecnologia Bluetooth.

Criar backup — Crie um backup de dados selecionados no cartão de memória ou em um dispositivo externo.

Restaurar do backup — Selecione um arquivo de backup armazenado no cartão de memória ou em um dispositivo externo e restaure-o no telefone. Selecione **Opções** > **Detalhes** para obter informações sobre o arquivo de backup selecionado.

Transfer. dados — Sincronize ou copie dados selecionados entre o seu telefone e um outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

Conectividade

Seu telefone possui diversos recursos que permitem que você se conecte a outros dispositivos para transmitir e receber dados.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite a conexão do telefone celular, através de ondas de rádio, com um dispositivo Bluetooth compatível a uma distância de até 10 metros.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, viva voz, fone de ouvido, envio de objetos, transferência de arquivos, rede dial-up, porta serial, acesso ao SIM, troca de objeto genérico, distribuição avançada de áudio, controle remoto de áudio/vídeo e distribuição genérica de áudio/vídeo. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Configurar uma conexão Bluetooth
Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** e realize as seguintes etapas:

1 Selecione **Nome do meu celular** e digite um nome para o telefone celular.
2 Para ativar a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ligado**. indica que o Bluetooth está ativo.
3 Para conectar seu telefone celular a um acessório de áudio, selecione **Conectar a acessórios de áudio** e o dispositivo ao qual você deseja conectá-lo.
4 Para parear o seu telefone celular a qualquer dispositivo Bluetooth ao alcance, selecione **Dispositivos pareados** > **Adic. novo disp.**.

Vá até um dispositivo encontrado e selecione **Adicionar**.

Digite uma senha (com até 16 caracteres) no telefone celular e permita a conexão no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desative a função Bluetooth ou defina **Visibilidade do meu celular** como **Oculto**. Aceite comunicação Bluetooth somente daqueles em quem você confia.

Dados de pacote

O GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço de rede que permite que telefones celulares sejam usados para enviar e receber dados através de uma rede com base em IP (protocolo de Internet).

Para definir como utilizar o serviço, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Dados de pacote** > **Conexão de dados de pacote** e escolha dentre as seguintes opções:

Quando preciso — para estabelecer a conexão de dados de pacote quando um aplicativo precisar dela. A conexão é terminada quando o aplicativo é encerrado.

Sempre on-line — para conectar automaticamente a uma rede de dados de pacote quando o telefone celular é ligado

Você pode usar o seu telefone como um modem conectando-o a um PC compatível usando a tecnologia Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

Chamadas e celular

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada**.

Para desviar as chamadas entrantes, selecione **Desvio de chamada** (serviço de rede). Para obter informações, entre em contato com a operadora.

Para fazer dez tentativas de estabelecer a chamada após uma tentativa malsucedida, selecione **Rediscagem automática** > **Ativar**.

Para que a rede o notifique de uma chamada entrante enquanto você estiver em uma chamada, selecione **Chamada em espera** > **Ativar** (serviço de rede).

Para definir se o seu número deve ser mostrado à pessoa que você está chamando, selecione **Enviar minha ID de chamada** (serviço de rede).

Para definir o idioma de exibição do telefone celular, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Configurações de idioma** > **Idioma do celular**.

Comandos de voz e discagem de voz

Utilize o celular por meio de comandos de voz; faça chamadas telefônicas dizendo um nome salvo em Contatos.

Os comando de voz e a discagem de voz dependem do idioma. O reconhecimento de voz não é suportado em todos os idiomas. Para ver os idiomas suportados, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Configurações de idioma** > **Idioma reconhecimento de voz**. Para definir o idioma de reconhecimento, selecione o idioma desejado.

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

Para adaptar o reconhecimento de voz do telefone à sua voz, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Reconhecimento de voz** > **Treino de reconhecimento voz**.

Para ativar um comando de voz para uma função, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Reconhecimento de voz** > **Comandos de voz**, um recurso e a função. indica que o comando de voz está ativado.

Para ativar o comando de voz, selecione **Adicionar**. Para reproduzir o comando de voz ativado, selecione **Reprod.**.

Para gerenciar os comandos de voz, vá até uma função e selecione **Opções**.

Para usar comandos de voz ou discagem de voz, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla de seleção direita. Será ouvido um toque breve e será exibida a mensagem **Fale agora**. Fale o comando ou o nome do contato para o qual deseja discar. Se o reconhecimento de voz for bem-sucedido, uma lista com possíveis correspondências será exibida. O celular reproduz o comando de voz da primeira correspondência da lista. Se não for o comando correto, vá para outra entrada.

Acessórios

Este menu e suas várias opções serão mostradas somente se o telefone estiver, ou já tiver sido conectado, a um acessório móvel compatível.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Acessórios**. Selecione um acessório e uma opção de acordo com o acessório.

Configuração

É possível configurar o dispositivo com as definições necessárias para alguns serviços. Sua operadora também pode enviar a você essas configurações.

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Configuração**.

Selecione uma destas opções:

Configurações padrão — Veja as operadoras salvas no dispositivo e defina uma operadora padrão.

Ativar padrão em todos aplicativos — Ative as definições de configuração padrão para aplicativos suportados.

Ponto de acesso preferido — Veja os pontos de acesso salvos.

Configurações pessoais — Adicione manualmente novas contas pessoais para diversos serviços e ative-os ou exclua-os. Para adicionar uma nova conta pessoal, selecione **Ad. nova** ou **Opções** > **Adicionar nova**. Selecione o tipo de serviço e digite as informações necessárias. Para ativar uma conta pessoal, vá até ela e selecione **Opções** > **Ativar**.

Restaurar configurações originais

Para restaurar o telefone celular para as condições originais, selecione **Menu** > **Configurações** > **Rest. con-figurações** e escolha dentre as seguintes opções:

Restaurar somente configurações — para redefinir todas as configurações de preferência sem excluir nenhum dado pessoal

Restaurar tudo — para redefinir todas as configurações de preferência e excluir todos os dados pessoais, como contatos, mensagens, arquivos de mídia e chaves de ativação

Menu da operadora

Acesse um portal de serviços da sua operadora. Para obter mais informações, entre em contato com a sua operadora. A operadora pode atualizar este menu com uma mensagem de serviço.

Galeria

O seu telefone suporta um sistema de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre as condições de entrega de qualquer

conteúdo e código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

Gerenciamento de direitos digitais

Os proprietários de conteúdo podem utilizar diferentes tipos de tecnologia para o gerenciamento de direitos digitais (DRM) a fim de proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM que dão acesso ao conteúdo protegido por DRM. Com esse dispositivo é possível acessar o conteúdo protegido por WMDRM 10, OMA DRM 1.0, trava de encaminhamento OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão solicitar a revogação da capacidade do software DRM de acessar novos conteúdos protegidos por DRM. A revogação também poderá impedir a renovação do conteúdo protegido por DRM que já está no dispositivo. A revogação do software DRM não afeta o uso do conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de um conteúdo não protegido por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das chaves de ativação e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia PC Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as chaves de ativação e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das chaves de ativação ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para exibir as pastas, selecione **Menu** > **Galeria**.

Mídia

Câmera e vídeo

Seu dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 480x640 pixels.

Para que a operação de captura de imagem seja mais rápida, defina a câmera para usar uma resolução inferior quando um cartão de memória não estiver inserido.

Capturar uma imagem

Para utilizar a função de imagem fotográfica, selecione **Menu** > **Mídia** > **Câmera** ou, se a função de vídeo estiver ativada, navegue para a direita ou para a esquerda. Para capturar uma imagem, selecione **Capturar**.

Para aplicar mais ou menos zoom no modo da câmera, vá para cima ou para baixo.

Para ativar o contador automático ou capturar imagens em uma seqüência rápida, selecione **Opções** e a opção apropriada.

Para definir a qualidade da imagem, a resolução da imagem ou o tempo de visualização, selecione **Opções** > **Configurações**.

Gravar um videoclipe

Para usar a função de vídeo, selecione **Menu** > **Mídia** > **Vídeo**. Para iniciar a gravação de um videoclipe, selecione **Gravar**.

Durante a gravação, um vídeo de qualidade inferior pode ser gravado por um período de tempo mais longo. Para alterar as configurações de qualidade e definir o tamanho máximo do videoclipe, selecione **Menu** > **Mídia** > **Câmera** > **Opções** > **Configurações** > **Qualidade do videoclipe** ou **Dur. do videoclipe**.

Rádio FM

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena do dispositivo sem fio. Para que o rádio FM funcione corretamente, é necessário conectar ao dispositivo um fone de ouvido ou acessório compatível.

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Rádio** ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla *.

Procurar uma estação vizinha

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Salvar uma estação

Sintonize a estação desejada e selecione **Opções** > **Salvar estação**.

Alternar entre estações salvas

Vá para a esquerda ou direita para alternar entre estações ou pressione a tecla numérica correspondente do local de memória de uma estação desejada.

Ajustar o volume

Vá para cima ou para baixo.

Deixar o rádio em reprodução em segundo plano
Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o rádio
Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Gravador de voz

Para iniciar a gravação, selecione **Menu** > **Mídia** > **Gravador** e o botão de gravação virtual na tela.

Para escutar a gravação mais recente, selecione **Opções** > **Exec. última grav.**. Para enviar a última gravação usando uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Enviar última grav.**.

Music player

Seu telefone inclui um music player para que você escute músicas ou outros arquivos de som MP3 ou AAC.

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Music player**.

Iniciar ou pausar a reprodução
Pressione a tecla de navegação.

Voltar ao início da música atual
Vá para a esquerda.

Voltar à música anterior
Vá para a esquerda duas vezes.

Ir à música seguinte
Vá para a direita.

Retroceder a música atual
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda.

Avançar a música atual
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita.

Ajustar o volume
Vá para cima ou para baixo.

Ativar o desativar o áudio do music player
Pressione **#**.

Deixar o music player em reprodução em segundo plano
Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o music player
Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Aplicativos

O software do telefone pode incluir alguns jogos e aplicativos Java projetados especialmente para este telefone Nokia.

Selecione **Menu** > **Aplicativos**.

Para iniciar um jogo ou aplicativo, selecione **Jogos** ou **Coleção**. Vá até um jogo ou aplicativo e selecione **Abrir**.

Para ver a quantidade de memória disponível para instalar jogos e aplicativos, selecione **Opções** > **Status memória**.

Para fazer download de um jogo ou aplicativo, selecione **Opções** > **Downloads** > **Downloads jogos** ou **Downloads aplicat.**. O seu telefone celular suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu telefone celular antes de fazer o download.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Os aplicativos transferidos por download podem ser salvos na **Galeria** em vez de **Aplicativos**.

Organizador

Despertador

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Despertador**.

Para ativar ou desativar o alarme, selecione **Alarme:**.
Para definir o horário para o alarme, selecione **Hora do alarme:**.

Para definir o telefone para alertá-lo em dias da semana selecionados, selecione **Repetir:**.

Para selecionar ou personalizar o som do alarme, selecione **Som do alarme:**.

Para definir o tempo limite para o alerta de soneca, selecione **Temp. lim. soneca:**.

Para interromper o alarme, selecione **Parar**. Se você deixar o telefone celular continuar a tocar o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o tempo limite da função soneca e depois recomeçará.

Calendário e lista de atividades

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Calendário**. O dia atual aparece em destaque. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito.

Para incluir uma nota de calendário, vá até a data e selecione **Opções** > **Criar nota**.

Para exibir as notas do dia, selecione **Ver**. Para excluir todas as notas do calendário, selecione **Opções** > **Excluir notas** > **Todas as notas**.

Para exibir a lista de atividades, selecione **Menu** > **Organizador** > **Lista de atividades**. A lista de atividades é exibida e classificada por prioridade. Para adicionar, excluir ou enviar uma nota, marcar a nota como concluída ou classificar a lista de atividades por prazo, selecione **Opções**.

Web ou Internet

É possível acessar vários serviços da Internet com o navegador do celular. A aparência das páginas da Web pode variar devido ao tamanho da tela. Talvez não seja possível ver todos os detalhes nas páginas da Web.

Dependendo do celular, a função de navegação na Web pode ser exibida como Web ou Internet no menu, daqui por diante denominada Web.

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Para conhecer a disponibilidade desses serviços, preços e instruções, entre em contato com a operadora.

Talvez você receba as definições de configuração necessárias à navegação como uma mensagem de configuração da operadora.

Conectar-se a um serviço da Web

Para fazer uma conexão com o serviço, selecione **Menu** > **Web** > **Homepage**; ou no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla **0**.

Depois de se conectar ao serviço, comece a navegar nas páginas. A função das teclas do telefone pode variar em serviços diferentes. Siga as instruções na tela do telefone. Para obter mais informações, consulte a sua operadora.

Serviços SIM

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só será possível acessar esse menu caso ele seja suportado por seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Dicas ecológicas

Aqui estão dicas de como colaborar com a proteção do meio ambiente.

Economizar energia

Quando você terminar de carregar a bateria e desconectar o carregador do dispositivo, lembre-se também de tirá-lo da tomada.

Não será preciso carregar a bateria com muita freqüência se você fizer o seguinte:

- Fechar e desativar aplicativos, serviços e conexões quando não os estiver usando.
- Diminuir o brilho da tela.
- Configurar o dispositivo para entrar no modo de economia de energia após um período mínimo de inatividade, se disponível no seu dispositivo.
- Desativar sons desnecessários, como toques de teclado. Definir o volume do dispositivo com um nível médio.

Reciclar

Você se lembrou de reciclar seu antigo dispositivo? De 65 a 80% do material usado em um celular Nokia pode ser reciclado. Sempre leve produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a um posto de coleta seletiva. Fazendo isso, você ajuda a evitar o descarte sem controle de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Saiba como reciclar seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou www.nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Você pode reciclar a embalagem e os manuais do usuário no ponto de reciclagem local.

Saiba mais

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration (em inglês).

Informações de segurança e do produto

Acessórios

Aviso:
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Especificamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Bateria

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-4C. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3B etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Descarte. Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso correto. Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Como cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.

- Não guarde o dispositivo em temperaturas altas ou baixas. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclagem

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou em www.nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Informações adicionais de segurança

A superfície deste dispositivo não tem níquel.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência seja quando usado em posição normal, junto ao ouvido, seja quando posicionado a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo. Ao ser utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo, esses itens não deverão conter metal e deverão ser posicionados de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância sejam mantidas até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando estiver em clínicas ou consultórios que exibam qualquer tipo de instrução nesse sentido. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados
Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico quando o dispositivo sem fio estiver ligado.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico para reduzir possíveis riscos de interferência.
- Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver qualquer suspeita de interferência.
- Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos
Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

Veículos
Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem antiderrapante (antitravamento das rodas), sistemas eletrônicos de controle de velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com um airbag, lembre-se de que airbags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área de acionamento do airbag ou sobre ele. Se o equipamento celular de um veículo estiver instalado incorretamente e o airbag inflar, poderão ocorrer ferimentos graves.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave, afetar a rede celular e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão
Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão e obedeça a todas as sinalizações e instruções dadas. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais geralmente existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou até em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utillizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência
Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo tentará fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:

- Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
- Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
- Alterar o perfil off-line ou de modo de vôo para um perfil ativo.

2 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.

3 Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.

4 Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,66 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Este dispositivo móvel também foi projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission (EUA) e pela Industry Canada. Esses requisitos estabelecem um limite SAR de 1,6 W/Kg, calculado com base em um grama de tecido humano. O valor SAR mais elevado, registrado sob esse padrão durante a certificação do produto para uso no ouvido, é de 0,78 W/kg e, quando utilizado de forma adequada no corpo, o valor é de 0,81 W/kg.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.

Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém os direitos autorais nem os direitos de propriedade intelectual dos aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia para aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo 2690 (RM-635)

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Edição 1.2 PT-BR

Índice

A

acessórios 22
aplicativos 26
atalhos 19

B

bateria
— carga 6
bloqueio do teclado 9

C

cartão de memória 5
cartão microSD 5
cartão SIM 5, 9
cartão SIM, removendo 5
chamadas 12
código de segurança 11
código PIN 11
códigos de acesso 11
comandos de voz 21
configuração 22
configurações 18
— data 18
— hora 18
— originais 22
— tela 18
— telefone celular 20
— toques 18

D

discagem de voz 21
discagem rápida 12

E

e-mail 16
entrada de texto previsto 13
entrada de texto tradicional 13
escrever texto 13

F

fone de ouvido 7

G

gravador de voz 25

I

Internet 27

J

jogos 26

M

mensagens
— mensagens de áudio 15
mensagens de áudio 15
mensagens Flash 15
mensagens instantâneas 16
menu da operadora 22
MI 16
modo numérico 13
modo off-line 9
modos de texto 13

N

navegador 27
Nokia Care 11
número do centro de mensagens 14

O

organizador 26

P

perfis 18

R

reconhecimento de voz 21
registro de chamadas 18

S

senhas 11

T

teclado 9
teclas 8
tela 18
toques 18

W

Web 27