



Data: 28/3/8	I O.S.: 8339F	I Agência: RAPP COLLINS	I Cliente: TELEFONICA
Job: TELBB-0925 MANUAL_PAG REV	I Preto: *****	I Digital: 1ª	I Analógico: *****
Sistema: EMIDIO	I Imagens: YUJTI	I Alterações: *****	I Finalizador: *****

ECHOSTAR PVR

Manual do Usuário

Telefônica TV Digital PVR



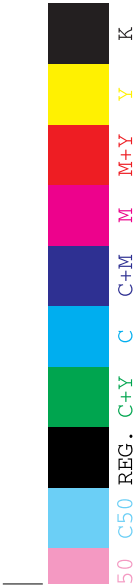



Índice


1. O que é o produto.....	2
2. Informações.....	2
3. Vantagens.....	2
4. Cuidados.....	2

1. Guia rápido.....	3
2. Controle Remoto.....	4
3. Decodificador.....	6
4. Configuração/Menu.....	7

1. Guia de Programação.....	9
2. Lembretes.....	11
3. Lista de Canais Favoritos.....	13
4. Controle de Pais.....	16
5. Serviço PVR	18

1. Equipamentos.....	20
2. Possíveis Conexões.....	21



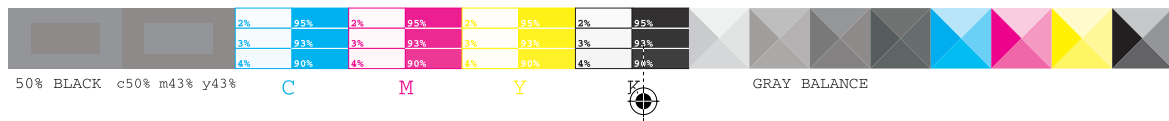

Data: 28/3/8	I O.S.: 8339F	I Agência: RAPP COLLINS	I Cliente: TELEFONICA
Job: TELBB-0925 MANUAL_PAG REV	I Preto: *****	I Digital: 1ª	I Analógico: *****
Sistema: EMIDIO	I Imagens: YUITI	I Alterações: EDUARDO	I Finalizador: *****

Telefônica TV Digital

1. O que é o produto

A Telefônica TV Digital é uma TV por assinatura que oferece diversos gêneros de programação com qualidade digital de som e imagem.

Este kit que você acaba de receber contém: 1 antena, 1 decodificador, 1 controle remoto e 1 cartão inteligente. Para sua total comodidade, a instalação será efetuada por um técnico em sua residência.

2. Informações

Este manual contém as informações necessárias ao bom usufruto da Telefônica TV Digital. Para mais informações, acesse www.telefonica.com.br/tvdigital ou entre em contato com a Central de Atendimento: 0800 77 15 855.

3. Vantagens

A Telefônica TV Digital coloca à sua disposição os mais diversos gêneros de programação. São várias opções de filmes, séries, esportes, documentários, programas infantis e ainda todos os canais da família HBO®. Tudo para você montar sua TV como quiser. Com o serviço PVR você poderá gravar seus programas favoritos, além de poder pausar a TV ao vivo no momento que estiver assistindo.

Para garantir ainda mais comodidade a você, a Telefônica TV Digital informa toda a programação e lembra dos programas que você selecionou. E caso você não queira que seus filhos assistam a algum tipo de programa, basta utilizar a ferramenta Controle de Pais e ficar muito mais tranquilo.

4. Cuidados

- Não conecte o equipamento à rede elétrica até que todos os cabos estejam conectados.
- Esse equipamento envolve tensões que exigem muito cuidado.
- Nunca abra o decodificador nem introduza objetos pelas frestas de ventilação.
- Mantenha o decodificador longe do alcance de crianças.
- Não retire o cartão inteligente do decodificador.
- Ajuste o som do seu televisor para o volume máximo desejado. Você poderá ajustar para qualquer nível inferior de volume utilizando o controle remoto do decodificador.
- A responsabilidade pelo uso dos equipamentos fornecidos é do cliente, que deve devolvê-los em boas condições de uso.

Glossário

Decodificador

Aparelho eletrônico que recebe o sinal digital, decodifica-o e envia o sinal analógico para o televisor. Vem com um controle remoto para sintonizar os canais, navegar no Guia de Programação e programar o Controle de Pais.

Controle de Pais

Recurso do decodificador que permite ao usuário bloquear a exibição de determinados canais.

Guia de Programação

Corresponde ao guia eletrônico, que permite conferir na tela a programação dos diversos canais e programar lembretes dos seus programas favoritos.

Cartão Inteligente


O cartão inteligente permite a identificação do cliente e do plano contratado. É necessário manter o cartão inteligente inserido no decodificador para o funcionamento do serviço.

Pacote de Canais

Combinação de canais que mescla diferentes tipos de programação e gênero.

Recomendações para o bom uso do equipamento

- Siga sempre as orientações e recomendações descritas neste manual.
- Desconecte o equipamento da tomada antes da limpeza. Utilize um pano seco e macio para limpar. Não use líquidos.
- Não utilize acessórios não recomendados por sua operadora de TV por assinatura.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação do aparelho.
- Instale o aparelho em um local plano, estável e seguro.
- Utilize uma tomada elétrica com aterramento.
- Evite que o equipamento seja manuseado por crianças.
- Não tente consertar nem desmontar o equipamento.
- Não tente reinstalar o equipamento em outros locais de sua residência.

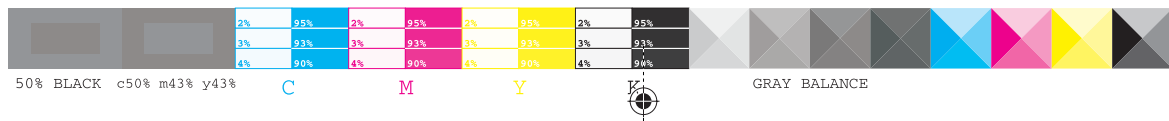

Soluções

Problema	Possível Causa	Ação Corretiva
O equipamento não liga.	Pode haver sobrecarga de energia elétrica.	Retirar o equipamento da tomada por 10 segundos.
	O cabo de energia pode não estar ligado à rede elétrica corretamente.	Verificar se há mau contato do cabo na tomada, no adaptador do tipo T (benjamim) ou no filtro de linha.
Sem imagem, sem som.	Equipamento travado ou sobrecarregado de informações.	Retirar o equipamento da tomada por 10 segundos.
Imagem ruim.	Cabo coaxial (saída TO TV) desconectado ou mal conectado. TV fora de sintonia.	Verificar se o cabo coaxial está conectado ao decodificador e à TV. Fazer a sintonia fina na TV.
Com som, sem imagem.	Cabo de vídeo (amarelo) desconectado.	Reconectar o cabo amarelo.
Com imagem, sem som.	Cabos de áudio mal conectados/tecla Mute acionada.	Reconectar os cabos (branco e vermelho) e verificar se a tecla Mute da TV está acionada.
Não é possível sintonizar canais que eram recebidos anteriormente.	Pode não haver mais transmissão do canal.	Ligar para o 0800 77 15 215.
Controle remoto não funciona.	Pode haver mau contato das pilhas.	Retirar as pilhas e inseri-las novamente na posição correta.
	As pilhas podem estar descarregadas e/ou fracas.	Colocar novas pilhas no controle remoto.
Aparece a mensagem Sem Sinal na tela.	Verificar se o cabo da antena está conectado corretamente à entrada LNB. Retirar o equipamento da tomada por 10 segundos.	

Caso ocorra algum problema durante a utilização do equipamento, consulte as informações contidas neste manual e a tabela de soluções de problemas acima para tentar solucioná-lo.
Se o problema persistir, acesse www.telefonica.com.br/tvdigital ou ligue 0800 77 15 855.

Como funciona

1. Guia rápido

A. Canais

A Telefônica TV Digital possui uma série de canais de grande audiência nos diversos gêneros de programação.

Para acessar os canais de seu pacote de programação, utilize as teclas ▲ e ▼ ou apenas digite o número do canal desejado. Caso queira incluir algum canal adicional em sua programação, consulte www.telefonica.com.br/tvdigital ou ligue para 0800 77 15 855.

B. Guia de Programação

Com o Guia de Programação, você obtém informações sobre os programas, busca os programas desejados e seleciona seus canais preferidos.

- Como acessar: pressione a tecla Guia do seu controle remoto para ver na tela todos os canais e suas programações.
- Para mais informações, consulte o capítulo “Guia de Programação” deste manual (página 9).

C. Lembrete

Para você não esquecer dos programas de que mais gosta, use o Lembrete. Com ele você pode ser alertado no início de uma atração previamente selecionada, durante a exibição de outra.

- Como fazer: pressione a tecla Guia do seu controle remoto, e a tela mostrará uma lista com todos os canais e a programação. Selecione com o teclado de navegação a programação de que deseja ser lembrado. Pressione a tecla Amarela e selecione Lembretes. Com as teclas ▲ e ▼, coloque o status como Ativo e pressione OK em Guardar Alterações. No horário programado, no início dessa atração, você será avisado com uma mensagem na tela. Para ir ao canal, basta pressionar OK na opção Sim.
- Para mais informações, consulte o capítulo “Lembretes” deste manual (página 11).

D. Lista de Favoritos

Você pode ter uma lista com seus canais favoritos e, assim, agilizar sua busca na programação.

- Pressione a tecla Guia do seu controle remoto.
- Selecione a tecla Verde (Canais) e escolha a lista de canais que deseja visualizar.
- Para mais informações, consulte o capítulo “Lista de Canais Favoritos” deste manual (página 13).

E. Eventos Pay-per-view

Com a Telefônica TV Digital, você tem a possibilidade de escolher o evento a que quer assistir. Basta escolher e comprar o evento desejado.


- Como fazer: escolha o evento a que deseja assistir (disponível em www.telefonica.com.br/tvdigital ou ligue para 0800 77 15 855). No horário indicado, é só sintonizar o canal correto.
- Caso queira incluir algum Pay-per-view em sua programação, ligue para a Central de Atendimento: 0800 77 15 855.

Importante: por favor, verifique a disponibilidade desse serviço.

F. PVR

O PVR funciona como seu gravador digital pessoal, em que você poderá gravar seus conteúdos favoritos, armazenando-os no seu equipamento para assisti-los quando quiser.


- Para acessar pressione a tecla DVR.
- Para mais informações, consulte o capítulo “Recursos” deste manual (página 18).



Como funciona

2. Controle remoto

Conheça as funcionalidades do controle remoto para utilização da sua TV por assinatura.

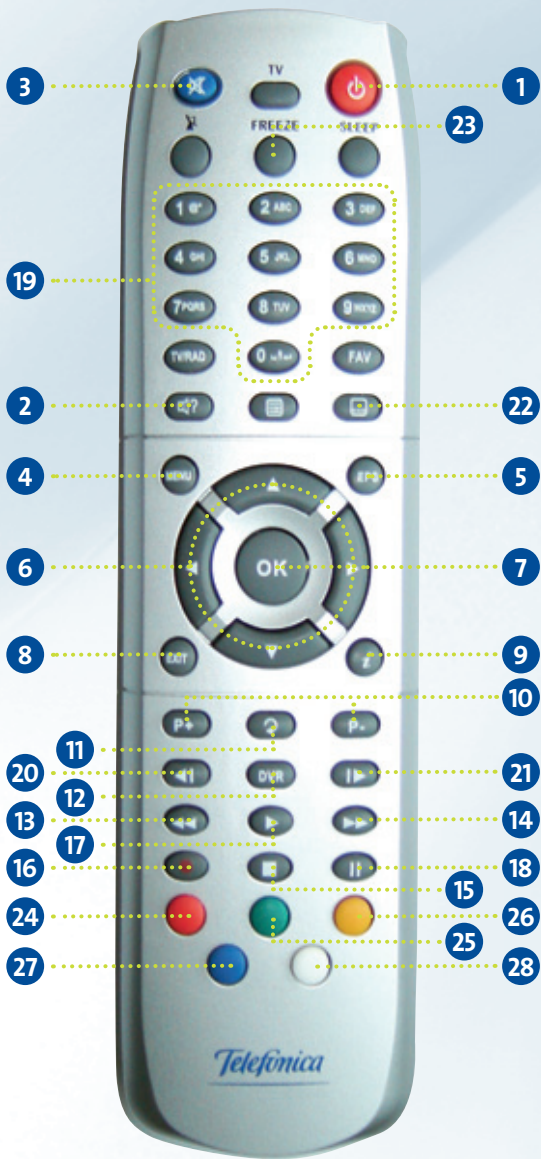

1. Liga/Desliga

Para ligar e desligar o decodificador.

2. Áudio

Permite selecionar um idioma.

3. Mute

Permite tirar o áudio da imagem.

4. Menu

Permite ir ao menu principal.

5. Guia

Exibe o Guia de Programação. Apertando 1 vez, aparecerá o guia atual. Apertando 2 vezes, aparecerá o Guia de Programação completo até os próximos 7 dias.

6. Troca de canais/Volume

Utilize as setas para cima e para baixo para trocar os canais e as setas para a direita e esquerda para regular o volume. Use as setas também para realizar a navegação no Guia de Programação.

7. OK

Utilize para acessar as listas de favoritos, para selecionar um menu e para selecionar/confirmar um item no menu.

8. Sair

Tecla para sair do menu ou de uma função.

9. Info

Pressione uma vez para ver as informações do canal; pressione duas vezes para acessar informações adicionais.

10. Página (P+, P-)

Permite ver o próximo programa na barra de informação. No Guia de Programação, permite avançar a lista de canais por página.


11. Voltar

Exibe o último canal selecionado.

Instalação


2. Possíveis Conexões

Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada na tomada da rede elétrica. Além disso, o cabo coaxial da antena da TV por assinatura deverá estar sempre conectado à entrada LNB IN do decodificador.

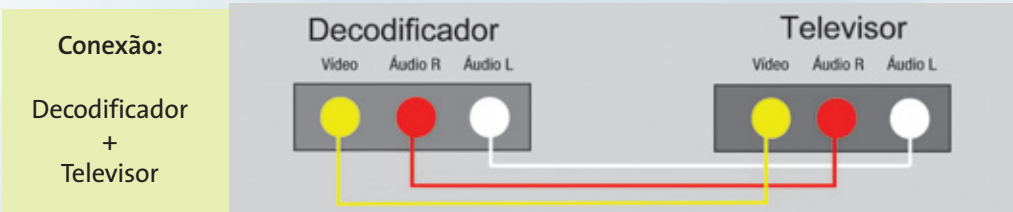



Se o seu televisor possui entradas de áudio e vídeo:


- Conecte os cabos amarelo, vermelho e branco atrás do seu televisor e do decodificador.
- O televisor deverá mostrar a imagem do canal em que se instalou o decodificador. Por exemplo: se foi instalado na opção Vídeo 1, então, para ver a imagem, você deverá sintonizar Vídeo 1 no televisor.

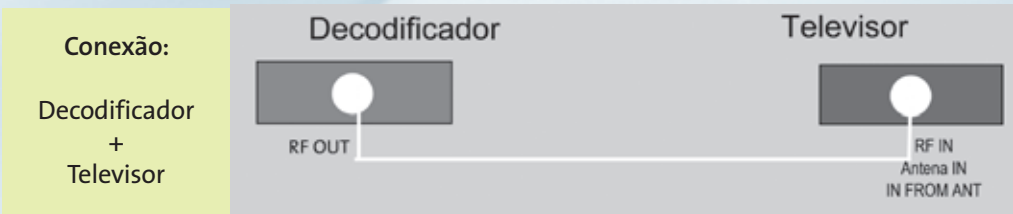

Se o seu televisor possui entrada de antena externa:

- Conecte o cabo coaxial à saída TV do decodificador e a outra ponta à entrada de antena (RF IN/Antena IN) do seu televisor.
- Caso queira assistir à programação dos canais locais, conecte ao terminal RF IN do decodificador a antena externa de sua residência. A seleção desses canais deverá ser feita diretamente em seu televisor, com o controle remoto dele.
- Para visualizar a imagem em seu televisor, sintonize o canal 3 ou 4 (conforme a posição da chave seletora que se encontra atrás do decodificador).

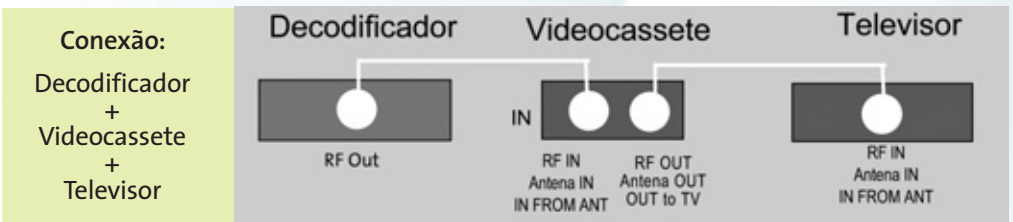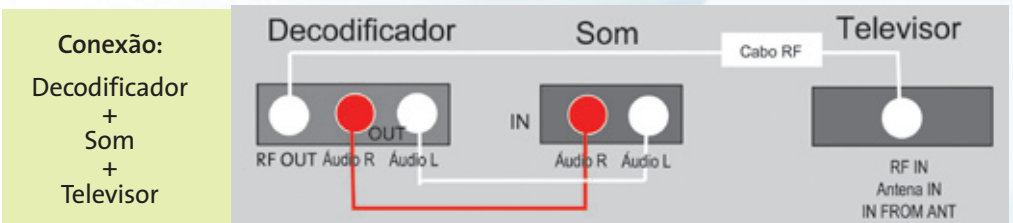

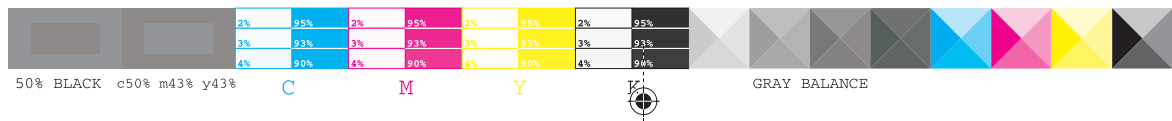

Data: 28/3/8	I O.S.: 8339F	I Agência: RAPP COLLINS	I Cliente: TELEFONICA
Job: TELBB-0925 MANUAL_PAG REV	I Preto: *****	I Digital: 1ª	I Analógico: *****
Sistema: EMIDIO	I Imagens: YUITI	I Alterações: EDUARDO	I Finalizador: *****


Instalação

1. Equipamentos

A Telefônica TV Digital possui tecnologia digital que confere ótima imagem e som. Para você desfrutar disso, serão instalados:

- Antena com 60 cm de diâmetro;
- Decodificador com aproximadamente 5 cm de espessura, 36 cm de largura e 25 cm de profundidade (equipamento que permite receber e transmitir o sinal em seu televisor). O decodificador contém um cartão inteligente que funciona como chave para receber o sinal dos canais. É necessário manter o cartão inteligente sempre inserido no decodificador.

Decodificador - frente

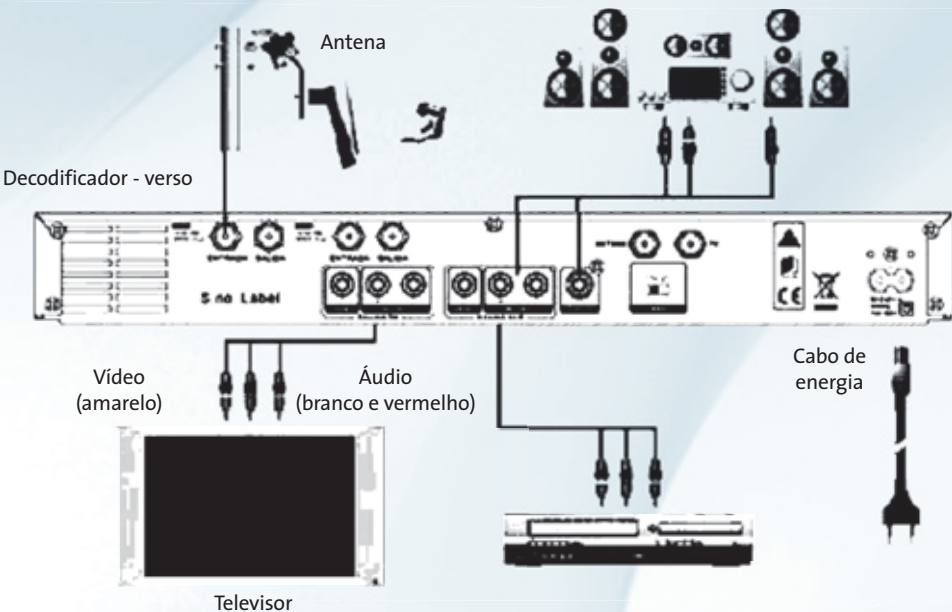

Ponto adicional

Trata-se de um ponto independente de recepção de canais na mesma residência. A antena utilizada é a mesma do ponto principal, porém com decodificadores diferentes. Para solicitar pontos adicionais, ligue 0800 77 15 855.

Como funciona

12. DVR

Para acessar a lista de gravação do DVR.

13. Retrocesso rápido

No modo de reprodução, permite retroceder rapidamente. No modo pausa, reproduz câmera lenta para trás.

14. Avanço rápido

No modo de reprodução, permite avançar rapidamente. Em modo pausa, reproduz câmera lenta para a frente.

15. Stop

Para parar a gravação ou a reprodução de um evento.

16. Gravar

Para gravar um programa.

17. Reproduzir

Para reproduzir um evento gravado.

18. Pausa

Para realizar uma pausa durante a reprodução de um evento.

19. Teclado numérico

Permite introduzir valores numéricos e inserir o número do canal.

20. Para trás

No modo de reprodução, permite retroceder 10 segundos. No modo de pausa, permite voltar 1 quadro.

21. Para a frente

No modo de reprodução, permite avançar 30 segundos. No modo de pausa, permite avançar 1 quadro.

22. Subtítulo

Permite selecionar outro idioma de legenda.

23. Congelar

Permite congelar a imagem que se está vendo.

24. Vermelho - TV/Rádio

Permite alternar o modo entre TV, Rádio, PVR e possibilita editar listas.

25. Verde - Fav

Permite selecionar a lista de favoritos e acessar diretamente outro menu secundário.

26. Amarelo

No Guia de Programação, permite acessar as listas de lembretes e DVR.

27. Azul


No Guia de Programação, permite selecionar as quebras de horários para visualização.

28. Branco

Permite acessar o menu Editar e o calendário do Guia de Programação.

Nota

Todas as funcionalidades da TV Digital são ativadas a partir do controle remoto. Portanto, cuide bem dele e mantenha as pilhas em bom estado.




Como funciona

3. Decodificador

A. O que é?


É o equipamento que recebe o sinal digital do satélite, decodifica-o e libera as imagens para o televisor. Quando desligar seu televisor, não há necessidade de desligar o decodificador.

B. Painei Frontal (Leds)

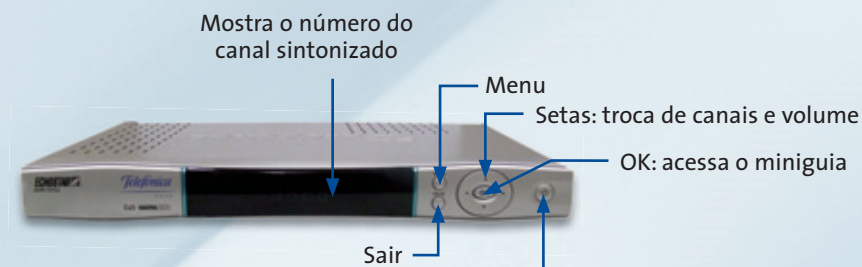

- **Led Apagado:** o decodificador está desligado da tomada.
- **Led Vermelho:** o decodificador está em stand by.
- **Led Verde:** o decodificador está ligado.

C. Painei Traseiro

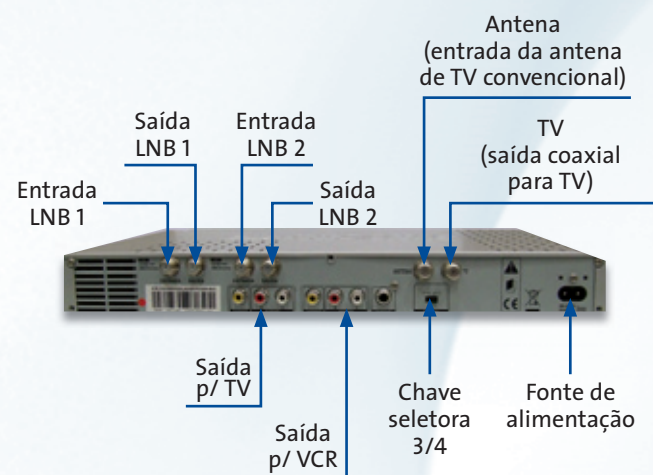


Recursos

Para eliminar uma gravação agendada

Para eliminar um agendamento:

- Pressione o botão Guia.
- Pressione o botão Amarelo.
- Selecione o item Lista DVR.
- Pressione OK.
- Aparecerão na tela as gravações agendadas.
- Selecione a gravação a ser eliminada.
- Pressione OK.
- Com as setas vá até o item Status e selecione Apagar.
- Selecione Guardar Alterações e pressione OK.
- O ícone do relógio desaparecerá do Guia de Programação.

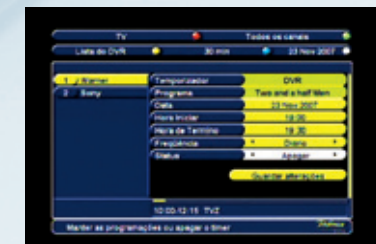

Para assistir a um programa gravado

- Para assistir a um conteúdo gravado anteriormente, pressione o botão DVR.
- Assistindo a um programa gravado, você poderá utilizar a qualquer momento as funções de pausar, avançar, voltar, conforme desejar.
- Utilize as setas para selecionar uma gravação e pressione OK. A exibição começará imediatamente. Para interromper a exibição, pressione o botão Stop.
- O botão branco permite trocar o nome, bloquear ou eliminar uma gravação.




Para eliminar um conteúdo gravado da lista DVR

- Pressione o botão DVR.
- Aparecerá a lista de programas gravados.
- Pressione o botão Branco, selecione Apagar e pressione OK.
- Selecione os programas a ser apagados, pressionando o botão OK.
- Pressione o botão Branco e selecione Sim seguido do botão OK para apagar.

Nota

- Enquanto um canal está sendo gravado, aparecerá um círculo vermelho no canto superior direito da tela. O círculo vermelho indica que o canal visualizado está sendo gravado. O círculo branco indica que outro canal está sendo gravado no mesmo momento.
- Você poderá gravar um canal e ver outro simultaneamente.



Data: 28/3/8	I O.S.: 8339F	I Agência: RAPP COLLINS	I Cliente: TELEFONICA
Job: TELBB-0925 MANUAL_PAG REV	I Preto: *****	I Digital: 1ª	I Analógico: *****
Sistema: EMIDIO	I Imagens: YUITI	I Alterações: *****	I Conferência: 1ª
Sistema: EMIDIO	I Imagens: YUITI	I Alterações: *****	I Finalizador: *****

Recursos

5. Serviço PVR

O botão DVR permite acessar o menu do seu gravador digital. No menu está disponível também a lista de programas já gravados e programados. O PVR funciona como seu gravador digital e você poderá gravar seus programas favoritos para vê-los quando quiser, quantas vezes desejar. O botão DVR permite acessar o menu do seu gravador digital.

Para realizar uma gravação

- No modo TV, selecione o canal que deseja gravar.
- Pressione o botão Gravar para iniciar a gravação.
- Programe a duração da gravação e pressione o botão OK.
- Ao iniciar a gravação, aparecerá um ponto vermelho no canto superior direito da tela.
- Para modificar a duração da gravação, pressione novamente o botão gravar e altere os parâmetros da gravação.
- Para encerrar a qualquer instante a gravação, pressione o botão Stop .



Para gravar a partir do Guia de Programação

- Pressione o botão Guia .
- Utilize as setas para selecionar o canal.
- Utilize as setas para selecionar o programa a ser gravado.
- Pressione o botão Gravar .
- Aparecerão na tela as informações sobre a gravação.
- Caso deseje, altere os parâmetros de gravação.
- Pressione OK.
- Junto do programa selecionado aparecerá, no Guia de Programação, um ícone de um relógio vermelho indicando que a gravação está programada.
- No horário da gravação aparecerá uma mensagem indicando o início da gravação.



Pausa ao vivo


- No modo TV, selecione o canal que deseja ver.
- No controle remoto, pressione o botão Pausa .
- A imagem da TV se congela e a barra de informação mostra o modo Pausa ao vivo na tela.
- Pressione o botão Play para continuar a partir da pausa.
- Pressione o botão Avanço Rápido para avançar rapidamente um quadro.
- Pressione o botão Stop para cancelar o modo Pausa ao vivo.



Como funciona

4. Configuração/Menu

Certifique-se de que as definições de fábrica sejam convenientes para você. Caso contrário, selecione a tecla Menu em seu controle remoto. Em Preferências do Usuário, escolha o item que deseja modificar e efetue a alteração (utilize as teclas numéricas para acessar diretamente as opções).

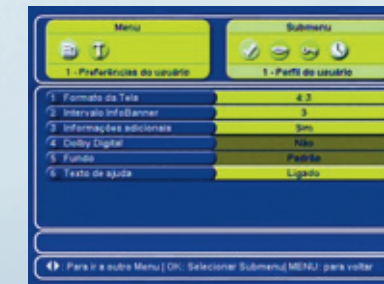

A. Preferências do usuário

Preferências do Usuário (defina suas preferências para o uso dos menus)

1. Formato da tela	Formato da tela da TV = 4:3 (TV convencional) ou 16:9 (cinema).
2. Sistema de TV	Sistema de TV NTSC/PAL-M.
3. Intervalo do banner	Tempo (em segundos) que a informação do canal permanecerá na tela.
4. Dolby Digital	Quando ativado, permite ligar o decoder a outro equipamento de áudio auxiliar (home theater) e obter o som em 5.1 canais (quando disponível).
5. Fundo	Pode-se escolher a cor de fundo desejada para os menus das telas (quando disponível).
6. Texto de ajuda	Quando acionado, mostra na parte inferior da tela informações de como navegar pelas telas do sistema.


Idiomas (para definir o idioma no qual se pretende utilizar menu, áudio, legenda e guia)

Controle de País

(para definir os bloqueios que evitam a utilização não apropriada das listas de canais)

1. Bloqueio do receptor	Esse recurso impede a navegação no decoder até que o assinante insira o código PIN.
2. Bloqueio de menu	Impede a alteração de configurações no menu até que seja inserido o código PIN.
3. Bloqueio de canais	Possibilita bloquear os canais desejados.
4. Acessar listas	Define quais as listas permitidas para acesso.
5. Controle de país	Permite bloquear a programação de acordo com a classificação etária.

Hora Local (alterar fuso horário)



Como funciona

B. Referência rápida



Lista de Canais (utilize as teclas coloridas e OK para acesso direto às opções)		
Selecione OK	Vermelha	Para selecionar o modo TV, rádio ou listas.
	Verde	Para selecionar Todos os Canais ou Lista de Favoritos.
	Azul	Para ordenar a lista de canais de A a Z, de Z a A ou limitar por Caractere, Palavra, Codificado, FTA ou Bloqueado.
	Branca	Para organizar a lista de canais com Mover, Adicionar, Renomear, Volume, Bloquear ou Eliminar Canal.
Guia de Programação (utilize as teclas coloridas e OK para acesso direto às opções)		
Selecione Guia	Vermelha	Para selecionar o modo TV e Rádio.
	Verde	Para selecionar Todos os Canais ou Lista de Favoritos.
	Azul	Para selecionar as opções de tempo na grade de programação.
	Branca	Para acessar o calendário do Guia de Programação (quando disponível).

Recursos

C. Troca da senha do Controle de Pais

Na primeira vez que você acessar a função, o sistema solicitará que você digite duas vezes OK ou 0000, e depois, se desejar, altere seu PIN.


- Pressione a tecla Menu. Aparecerá o menu principal. Selecione com ◀▶ o item Preferências do Usuário e pressione a tecla OK. Selecione com ◀▶ o item Controle de Pais e, em seguida, pressione OK. O sistema pedirá uma senha, que corresponde à senha atual.
- Uma vez digitados os 4 números, aparecerá uma tela com as opções de bloqueio Controle de Pais e, para alterar a senha, Alterar Código PIN.
- Por meio do teclado de navegação ▲▼, selecione o item Alterar Código PIN e pressione OK.
- Aparecerá uma tela que pedirá o código PIN atual (senha atual). Logo após será solicitada a inserção do PIN novo (nova senha) por duas vezes para que o sistema certifique-se de que a nova senha foi inserida corretamente.
- Caso não seja inserida a mesma senha duas vezes, o sistema retornará ao item Código PIN Novo e não realizará a modificação da senha.

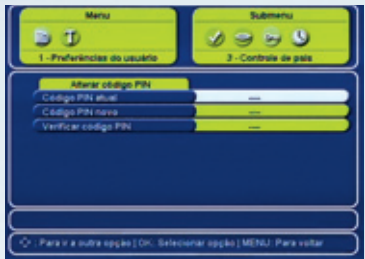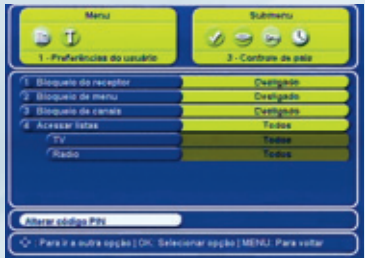


Nota

O uso da senha do Controle de Pais é de sua exclusiva responsabilidade. Assim, não a divulgue, para que não seja mal utilizada.

- Se esquecer sua senha, ligue para 0800 77 15 855.
- Se você possui mais de um decodificador, poderá cadastrar uma única senha para todos ou uma senha separada para cada decodificador.






Recursos

4. Controle de Pais

A. Bloquear canal


Veja como bloquear uma seleção de canais.

- Pressione a tecla OK. Aparecerá o menu de opções.
- Pressione a tecla branca Editar, selecione Bloquear e pressione OK para confirmar.
- Selecione com $\Delta \nabla$ o canal que deseja bloquear e pressione a tecla OK. Aparecerá uma marca azul indicando que o canal foi selecionado para bloqueio.
- Caso deseje bloquear outro canal, utilize as teclas $\Delta \nabla$ para selecionar o canal e pressione OK para confirmar a escolha.
- Pressione a tecla Branca para sair da opção Bloqueio de Canais. Aparecerá uma mensagem solicitando uma confirmação. Selecione Sim e pressione OK (ao lado dos canais bloqueados aparecerá um cadeado indicando o bloqueio).

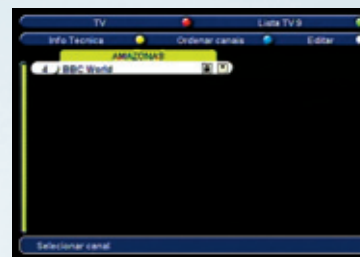

B. Para desbloquear temporariamente todas as seleções

Pressione a tecla Menu. Aparecerá o menu principal. Selecione com $\Delta \nabla$ o item Preferências do Usuário e pressione a tecla OK. Selecione com $\Delta \nabla$ o item Controle de Pais e, em seguida, pressione OK. O sistema solicitará o código PIN (senha de 4 números). Digite a senha de 4 números e com $\Delta \nabla$ selecione o item Bloqueio de Canais. Com as setas $\Delta \nabla$ altere para a opção Desligado. Pressione Sair. Você poderá acessar livremente todos os canais bloqueados. Obs.: para bloquear os canais novamente, NÃO será necessário digitar a senha. Apenas DESLIGUE seu decodificador e ligue novamente, assim ele assumirá automaticamente o bloqueio dos canais.

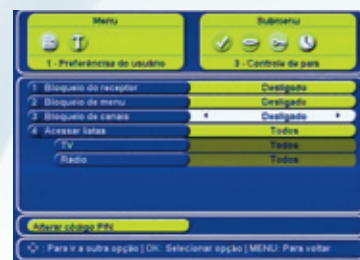


Recursos

1. Guia de Programação


A. Informações dos programas

Sempre que mudar de canal, aparece a barra de informação para oferecer informações adicionais sobre o programa. Pode-se acessar as informações com a tecla Info.

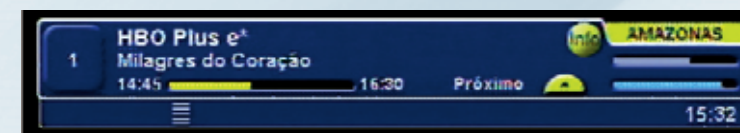

A barra de informação possui:

- Barra de informações do canal, que mostra o nome e o número do canal.
- Indicador do sinal (indicações coloridas no canto direito do banner), que mostra a intensidade e a qualidade do sinal.
- Barra de informações do programa, que mostra a hora de início, o indicador de duração e o nome do programa.
- Botão Info, que também mostra, conforme a disponibilidade, informações detalhadas do programa e dados do canal.
- Barra de informações do programa atual, que pode também mostrar as informações do programa seguinte $P+ P-$.
- Se pressionar a tecla Vol +/-, o botão de volume apresentará um indicador de volume amarelo que se movimenta na tela conforme a função.
- Se pressionar a tecla $\otimes$, aparecerá na tela um indicador de volume (botão Vermelho) e, logo após, o símbolo do alto-falante com som bloqueado.
- Relógio digital para mostrar a hora atual.
- Barra de informações de serviço, que mostra os serviços adicionais disponíveis naquele momento.



Recursos

- O ícone indica que o teletexto está disponível.
- O ícone indica que existem mais idiomas de áudio disponíveis.
- O ícone indica que existem mais idiomas de legenda disponíveis.
- O ícone indica que o áudio Dolby Digital está disponível.
- O ícone indica as informações de classificação do Controle de Pais.
- O ícone indica que uma lista de favoritos está selecionada, desagrupada e/ou desordenada.
- O ícone indica que uma lista Todos os Canais está selecionada, desagrupada e/ou desordenada.
- O ícone indica que uma lista de satélites atual está selecionada.
- O ícone indica que uma lista está selecionada, agrupada e/ou ordenada.

A tecla Guia permite acessar o menu do Guia de Programação. Nesse menu, é possível visualizar um guia resumido de canais, bem como sua programação ao longo das horas. Para acessar o guia completo, pressione o botão Guia novamente.

Quando percorrer as informações dos programas pelas horas, a tecla Guia traz você de volta à hora atual. Utilize as teclas coloridas para acessar os diversos recursos no Guia de Programação.



- A tecla Verde permite filtrar a programação dos canais desejados, acessando-se Todos os Canais, e as listas de favoritos criadas.
- A tecla Azul permite aumentar ou reduzir os campos de informações dentro da grade de programas. Podem-se definir grades de 5, 15 ou 30 minutos e 1 ou 2 horas.
- A tecla Info permite acessar, quando disponível, informações detalhadas dos programas selecionados.

- A tecla Amarela é usada para as funcionalidades de PVR, lembretes, bloqueio de programa e busca de canais.
- O indicador de página de cor Amarela mostra quando se pode ir para a página seguinte.

Recursos

E. Como ordenar uma lista de canais


Você poderá organizar a lista de canais favoritos com a opção Ordenar. Pressione a tecla OK, e aparecerá a tela com a lista de canais. Pressione a tecla Verde. Aparecerá o menu com as opções de listas de favoritos. Selecione a lista desejada e pressione OK para confirmar. Pressione a tecla Azul, e aparecerão os itens Nenhum (predefinição), A a Z (ordem alfabética), Z a A (ordem alfabética) ou listas selecionadas por Caractere, Palavra, Codificado ou Bloqueado. Selecione um dos itens para ordenar a lista e pressione OK para confirmar.



F. Renomear uma lista

- Pressione a tecla Vermelha e selecione o item Lista.
- Pressione a tecla branca Editar e selecione Renomear.
- Escolha a lista que deseja renomear e pressione OK.
- Aparecerá o teclado para efetuar a alteração do nome da lista.
- Mude o nome da lista, utilizando as setas de navegação para escolher o caractere desejado, e confirme com a tecla OK.
- Quando terminar a alteração do nome, pressione a tecla Verde.
- Pressione a tecla Branca para sair da opção Renomear. Aparecerá uma informação para confirmar a alteração. Selecione Sim e pressione OK.





Recursos

C. Como adicionar canais a uma lista

Você poderá adicionar canais à sua lista.

- Pressione a tecla Vermelha e selecione o item TV.
- Pressione a tecla Verde. Aparecerá o menu com as opções de listas. Selecione a lista desejada e pressione OK para confirmar.
- Pressione a tecla Branca e selecione a opção Adicionar. Selecione os canais desejados para sua lista, aperte novamente a tecla Branca e pressione OK para confirmar.



D. Como adicionar lista de canais

- Pressione a tecla Vermelha e selecione o item Lista.
- Pressione a tecla Branca e selecione a opção Adicionar.



Recursos


B. Seleção de canais

Quando quiser selecionar outro canal, utilize:

- As teclas $\Delta\nabla$;
- As teclas numéricas para digitar/selecionar;
- A tecla Recall para retornar ao canal acessado anteriormente.

Quando estiver em uma lista de canais, podem-se utilizar:

- As teclas $\Delta\nabla$ para procurar os canais;
- As teclas numéricas para digitar;
- A tecla Recall.

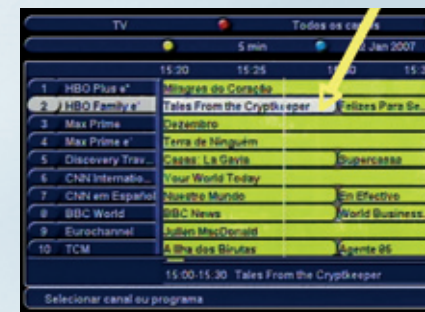


2. Lembretes

Não perca seu programa favorito. Selecione a programação a que quer assistir e seja avisado quando ela for começar.

A. Para ser alertado sobre o início de uma atração previamente selecionada, durante a exibição de outra:

- Pressione a tecla Guia. A tela mostrará uma lista com todos os canais e suas programações.
- Use o teclado de navegação para escolher o programa desejado.
- Pressione a tecla Amarela e selecione Lembretes.
- Com as teclas > e <, selecione a frequência com que o lembrete deve ser ativado e pressione OK em Guardar Alterações, assim o programa será adicionado aos seus lembretes.



Recursos

B. Para alterar ou cancelar um lembrete:

- Entre novamente em Lembretes, seguindo o mesmo procedimento realizado para incluir um lembrete.
- Selecione Lista de Lembretes.
- Selecione o lembrete que gostaria de apagar e pressione OK.
- Selecione o item Status e, com as setas > e < do controle, altere a opção para Apagar.
- Selecione Guardar Alterações e pressione OK.
- Para alterar um lembrete, você deverá cancelar o anterior, seguindo esse procedimento, e incluir um novo lembrete.



Recursos

3. Lista de Canais Favoritos

A. Como acessar uma lista de canais favoritos

Você conseguirá acessar suas listas de canais favoritos por meio do controle remoto. Selecione a tecla Verde, e aparecerá uma tela com todas as listas disponíveis, todos os canais e suas listas de canais favoritos. Com as teclas Δ / ∇ , selecione a lista desejada pelo nome e desfrute da programação.



B. Como criar uma lista de canais favoritos

- Pressione a tecla OK. Aparecerá o menu de opções para criar a lista.
- Pressione a tecla Verde para selecionar a lista de favoritos Lista TV 1 e pressione OK para confirmar sua escolha.
- Pressione a tecla branca Editar e selecione o item Adicionar. Aparecerá a relação de canais.
- Selecione o canal que deseja adicionar à lista e pressione a tecla OK. Aparecerá uma marca azul confirmando sua seleção.
- Utilize as teclas Δ / ∇ para escolher outro canal, se desejar, e pressione OK.
- Ao terminar a seleção de canais, pressione a tecla Branca para sair. Aparecerá uma mensagem solicitando confirmação. Selecione Sim e pressione OK.

