Epson Stylus® TX105

Guia de referência rápida

Informações básicas de impressão
Manutenção da sua impressora
Resolução de problemas
Garantia limitada

Conteúdo

Introdução **4**

Como colocar papel na impressora **5**
Uso de papéis especiais **7**

Cópia de fotos ou documentos **9**
Posicionamento do original no vidro **9**
Cópia de documentos **10**
Cópia de fotos **11**
Cópia de rascunhos **12**

Impressão com o computador **13**
Impressão no Windows **13**
Impressão com um Macintosh **15**
Seleção do tipo de papel correto **19**

Digitalização de fotos ou documentos **20**
Digitalização básica **20**
Restaurar e corrigir fotos **22**

Manutenção da multifuncional TX105 . . . . . **23**
Verificação dos jatos do cabeçote de impressão **23**
Limpeza do cabeçote de impressão **24**
Verificação do estado dos cartuchos **25**
Substituição de cartuchos de tinta **26**

Solução de problemas **30**
Busca por atualizações do software **30**
Indicadores de erro **30**
Problemas e soluções **31**
Onde obter ajuda **33**

Avisos e garantia **35**
Instruções de segurança importantes **36**
Certificado de garantia **42**
Avisos sobre direitos autorais **51**

Introdução

Depois de instalar a multifuncional Epson Stylus® TX105 como descrito no pôster *Guia de instalação*, consulte este documento para:

- Colocar papel na impressora.
- Fazer cópias rápidas de documentos ou fotos.
- Conhecer os procedimentos básicos para imprimir usando o computador.
- Escanear um documento ou foto e restaurar ou corrigir a cor se necessário.
- Executar a manutenção de rotina.
- Resolver problemas simples.

Com este manual você aprenderá como aproveitar melhor tudo isso sem precisar ligar o computador! Obviamente a sua multifuncional poderá fazer muito mais quando conectada a computadores com o sistema operativo Windows® ou Mac OS® Para obter instruções adicionais, consulte o *Manual do usuário* eletrônico selecionando o ícone correspondente na área de trabalho.

Proceda da seguinte forma enquanto lê as instruções da sua TX105:

Advertência:
As advertências devem ser obedecidas com cuidado para evitar ferimentos.

Precaução:
Os avisos de cuidado devem ser observados para evitar danos ao equipamento.

Observação:
As observações contêm informações importantes sobre suo produto.

Dica:
As sugestões contêm dicas para escanear, copiar ou imprimir melhor.

Como colocar papel na impressora

Siga estes passos para carregar papel. Veja a página 7 para obter detalhes.

1. Abra o suporte para papel. Depois abra a bandeja de saída e puxe a extensão para fora.

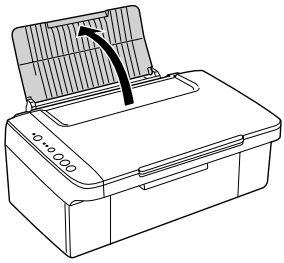

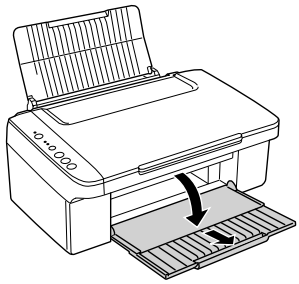

2. Gire o apoio do alimentador para frente e depois aperte a lingüeta na guia e deslize-a para a esquerda.

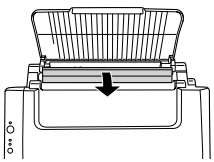

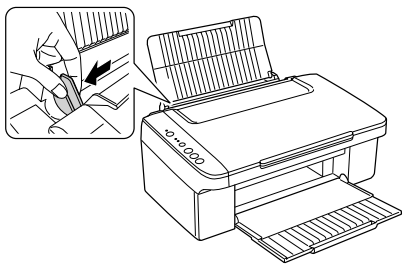

3. Coloque o papel, com o lado brilhante ou imprimível virado para em frente, com a borda estreita para dentro, encostado na guia do lado direito e por baixo da lingüeta. (Carregue papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.)

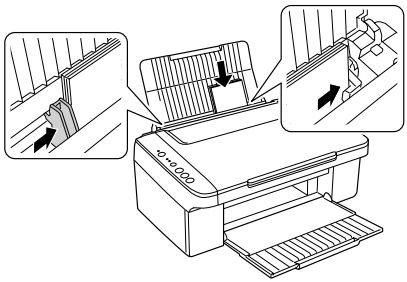

Coloque sempre a borda menor primeiro, mesmo quando for imprimir fotos horizontais.

É possível colocar até 80 folhas de papel comum ou Epson Bright White Paper ou Presentation Paper Matte e até 20 folhas de papel fotográfico. Carregue uma folha de cada vez quando usar outros papéis especiais.

Observação: O tipo de papel que escolher afeta a aparência dos impressos. Se estiver apenas fazendo uma cópia ou imprimindo um rascunho da imagem, o papel comum basta.No entanto, para obter um resultado melhor, convém utilizar um dos papéis para jato de tinta especiais da Epson desenvolvidos para esta impressora. Por exemplo, suas fotos ficarão ótimas se forem impressas com o Epson Premium Photo Paper Glossy (veja a página 7 para mais informações).

4. Deslize a guia contra o papel, mas sem apertar demais.
5. Gire o apoio do alimentador para a posição original.

Observação: Para instruções sobre como carregar envelopes, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Uso de papéis especiais

A Epson oferece uma variedade de papéis de alta qualidade para aumentar o impacto de suas fotos, apresentações e projetos criativos.

Você pode adquirir tintas e papéis genuínos Epson através do revendedor mais próximo. Para localizar a revenda mais próxima, entre em contato com a Epson conforme indicado na seção "Onde obter ajuda" na página 33.

Tipo de papel*	Tamanho	Referência	No. de folhas
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S041586	500
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10,2 × 15,2 cm)	S041809 S042038	50 100
	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10,2 × 15,2 cm), sem margens	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pol. (12,7 × 17,8 cm), sem margens	S041464	20
	8 × 10 pol. (20,3 × 25,4 cm), sem margens	S041465	20
	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S042183 S041667	25 50
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10,2 × 15,2 cm), sem margens	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 pol. (12,7 × 17,8 cm), sem margens	S041945	20
	8 × 10 pol. (20,3 × 25,4 cm), sem margens	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S042182 S042175	25 50

Tipo de papel*	Tamanho	Referência	No. de folhas
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol. (10,2 × 15,2 cm), sem margens	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S041331	20
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S041062	100
	Legal (8.5 × 14 pol. [21.6 × 35.6 cm])	S041067	100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol. (20,3 × 25,4 cm), sem margens	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm)	S041568	50
Epson Photo Quality Self-adhesive sheets	A4 (21,1 × 29,7 cm)	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Carta (8,5 × 11 pol. [21,6 × 28 cm])	S041153	10

* A disponibilidade dos papéis varia de acordo com o país.

Cópia de fotos ou documentos

Siga as instruções nesta seção para posicionar os documentos originais corretamente no vidro do scanner e para fazer cópias coloridas ou em preto e branco.

Posicionamento do original no vidro

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original voltado para baixo sobre o vidro, alinhado com o canto frontal direito.

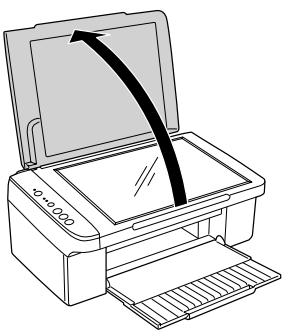

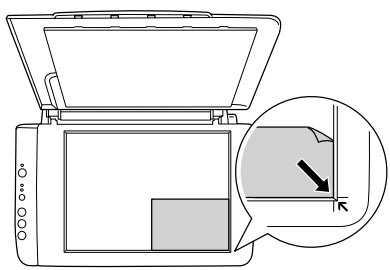

2. Feche a tampa devagar para não desalinhar o original.

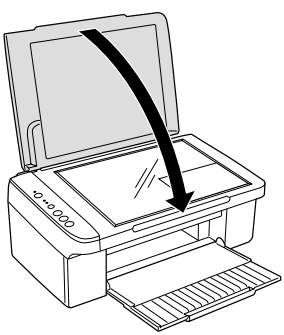

Cópia de documentos

Você pode copiar documentos usando papel tamanho Carta ou A4, como faria em uma copiadora, usando a usa multifuncional.

1. Carregue papel comum ou papel especial Epson tamanho Carta ou A4.
2. Coloque o documento original na mesa do scanner.
3. Para fazer uma cópia em preto e branco, pressione o botão ◇ Iniciar. Para fazer uma cópia colorida, pressione o botão ◇ Iniciar.

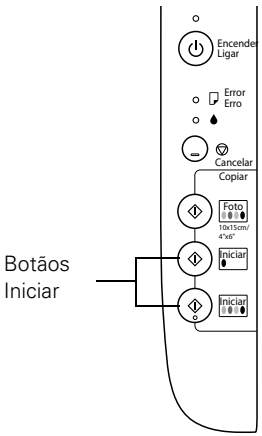

Se desejar aumentar um documento para que ele preencha o papel tamanho Carta ou A4, aperte e segure o botão ◇ Iniciar (para documentos preto e branco) ou o botão ◇ Iniciar (para documentos coloridos) por 3 segundos.

Para interromper a cópia, pressione o botão ▽ Cancelar.

Observação: É possível que as cópias não sejam exatamente do mesmo tamanho do original.

Cópia de fotos

Você pode fazer cópias sem margens de 4 × 6 polegadas (10 × 15-cm) de suas fotos coloridas usando papel de qualidade fotográfica Epson.

1. Carregue até 20 folhas de 4 × 6 (10 × 15-cm) de papel de qualidade fotográfica Epson.
2. Coloque a foto na mesa do scanner.
3. Pressione o botão ◇ Foto para começar a copiar. A TX105 reduze automáticamente a sua para que ela caiba no papel.

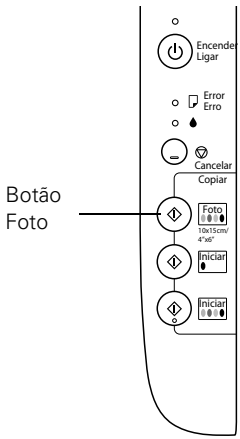

Para interromper a cópia, pressione o botão ▽ Cancelar.

Observação: É possível que as cópias não sejam exatamente do mesmo tamanho do original e que as imagens sejan recortadas.

Cópia de rascunhos

Você pode fazer cópias rápidas de rascunhos usando a plain paper or Epson Bright White paper. Cópias de rascunhos têm uma qualidade reduzida, mas imprimem mais rápido.

1. Carregue papel comum ou papel Epson Bright White Paper tamanho Carta ou A4 no alimentador de folhas.
2. Coloque o documento original na mesa do scanner.
3. Aperte e segure o botão ⊘ Cancelar enquanto aperta o botão ◇ Iniciar ● (para documentos em preto e branco) ou o botão ◇ Iniciar ●●● (para documentos coloridos).

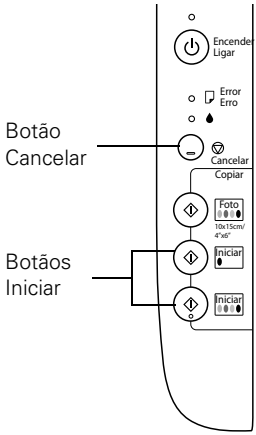

Para interromper a cópia, pressione o botão ⊘ Cancelar.

Observação: É possível que as cópias não sejam exatamente do mesmo tamanho do original.

Impressão com o computador

Esta seção descreve os procedimentos básicos para imprimir fotos ou documentos armazenados em computadores com Windows® ou Mac OS. Para obter instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Antes de começar, verifique se você instalou o software da impressora e conectou a TX105 impressora ao computador como descrito no pôster *Guia de instalação*.

Dica: É uma boa idéia procurar por atualizações para o software da sua TX105 na página de suporte da Epson. Veja a seção "Busca por atualizações do software" na página 30).

Impressão no Windows

1. Abra uma foto ou o documento em um aplicativo Windows.
2. Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir. Você verá uma janela como esta:

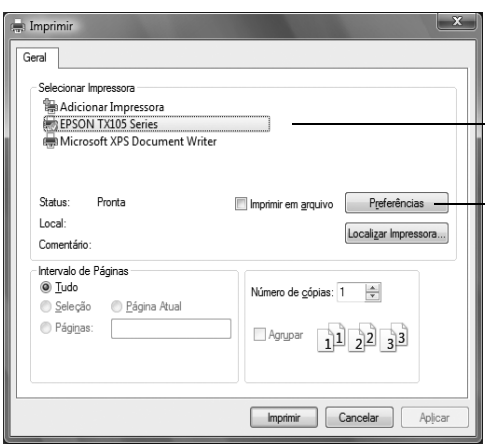

3. Certifique-se de selecionar a EPSON TX105 Series e clique no botão Preferências ou Propriedades.

   (Se o sistema exibir o botão Configurar, Impressora ou Opções, clique nele. Em seguida, clique em Preferências ou Propriedades na tela seguinte).

4. Na guia Principal, selecione as configurações básicas de impressão. Confirme se selecionou a configuração correta de tipo de papel de acordo com o papel que está utilizando (veja a página 19).

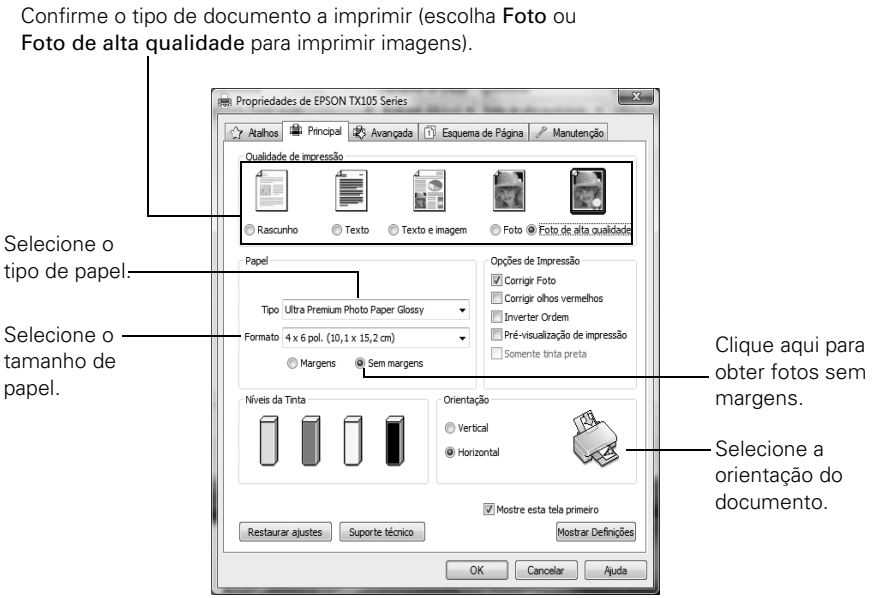

Dica: Para ter acesso rápido às configurações mais comuns, clique na guia **Atalhos** e selecione uma das predefinições de impressão. É possível criar predefinições personalizadas clicando no botão **Gravar Def.** na guia Avançada. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

5. Para melhorar a cor, contraste e nitidez de fotos, selecione **Corrigir Foto**.
6. Para reduzir ou remover o efeito de olhos vermelhos em fotos, selecione a opção **Corrigir olhos vermelhos**.
7. Para reduzir ou aumentar o tamanho de impressão, ou para imprimir nos dois lados da página, clique em **Esquema de Página** e selecione as opções que deseja utilizar.
8. Para ver mais opções de impressão, clique na guia **Avançada**.

   Observação: Para mais informações sobre as configurações de impressão, clique em **Ajuda** ou consulte o seu guia eletrônico *Manual do usuário*.
9. Clique em **OK** para gravar os ajustes.

10. Clique o botão OK ou Imprimir para iniciar a impressão. O sistema exibirá esta janela, indicando o progresso da tarefa de impressão:

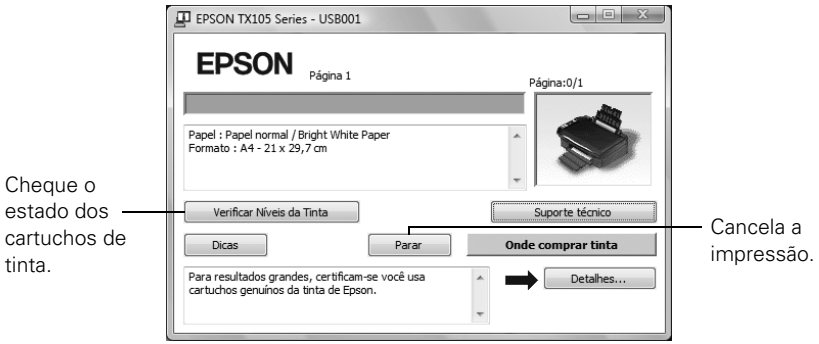

Impressão com um Macintosh

Consulte a seção abaixo para imprimir no sistema operacional Mac OS.

Mac OS X 10.5

1. Abra a foto ou o documento em um aplicativo.
2. Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir.
3. Selecione EPSON Stylus TX105 como opção de Impressora.

4. Clique na seta (▼) para expandir a janela Impressora, se necessário.

5. Selecione a impressão básica e as configurações da página. Para fotografias sem margens, selecione uma configuração de tamanho de papel com a opção Alimentador Automático - Sem margens.

   Observação: Se a configuração desejada não for exibida (por exemplo, Ajustar Tamanho (escala), procure-a no aplicativo antes de imprimir ou nas configurações do aplicativo na parte inferior da janela a seguir.

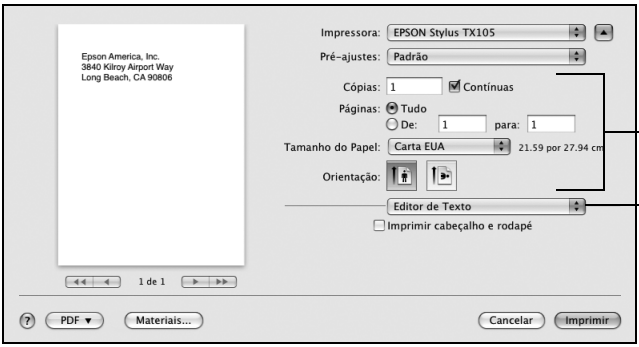

6. Selecione Definições de Impressão no menu sospeso e defina as configurações de impressão a seguir:

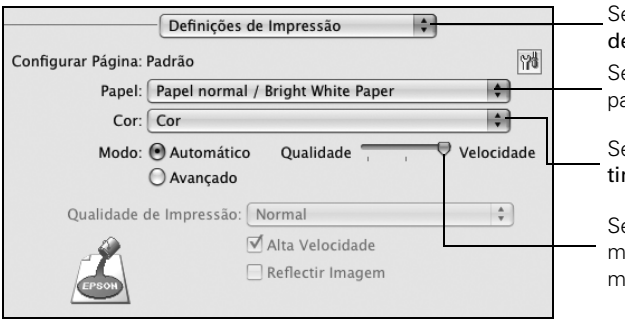

7. Selecione uma qualidade mais alta ou uma impressão mais rápida (se disponível). Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter mais detalhes.

   Dica: Para reduzir ou remover o efeito de olhos vermelhos em fotos, escolha Definições de Extensão no menu sospeso e selecione a opção Corrigir olhos vermelhos.

8. Clique em Imprimir.

9. Para monitorar o progresso do trabalho de impressão, clique no ícone da impressora. Selecione o seu trabalho de impressão para cancelar, interromper temporariamente ou continuar a impressão.

Mac OS X 10.3 a 10.4

1. Abra a foto ou o documento em um aplicativo.
2. Selecione a opção Configurar Página no menu Arquivo. Selecione as seguintes configurações:

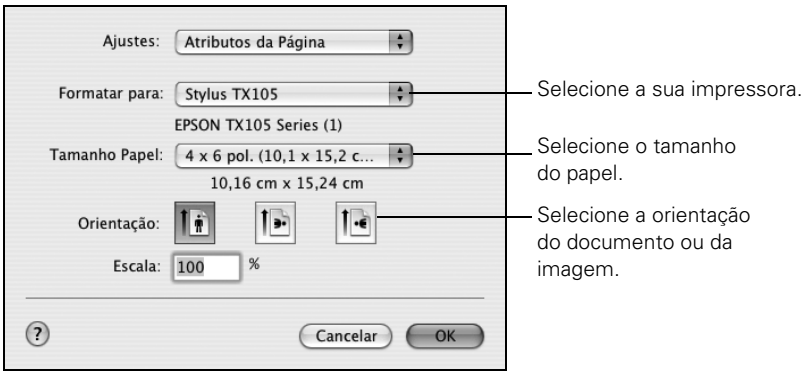

Para impressão sem margens, escolha a opção Alimentador Automático - Sem margens na lista do tamanho do papel.

3. Clique em OK para fechar a janela Configurar Página.

4. Selecione a opção Imprimir no menu Arquivo. Você verá uma janela como esta:

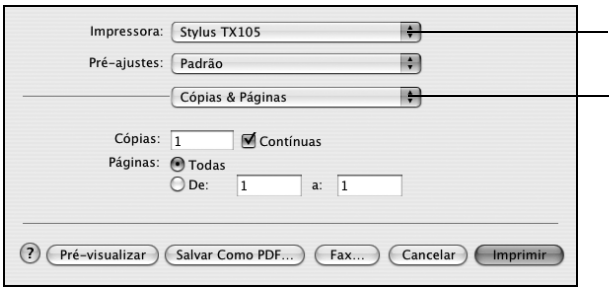

5. Selecione Definições de Impressão no menu sospeso e selecione as configurações a seguir conforme necessário:

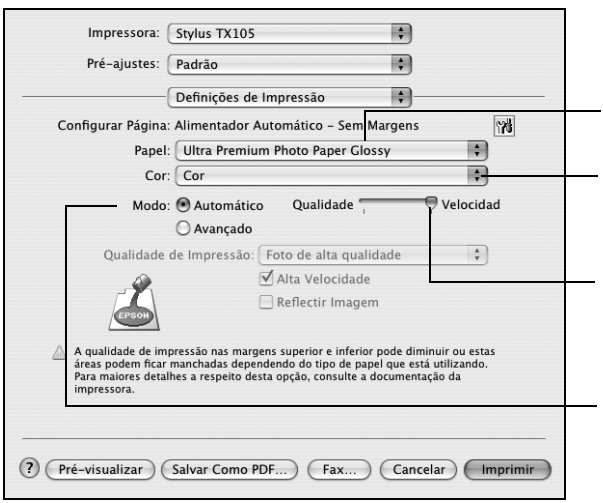

Observação: Em alguns programas, pode ser necessário selecionar Avançado antes de selecionar Definições de impressão. Para obter mais informações sobre as configurações da impressora, clique no botão ?.

6. Clique no botão Avançado para alterar as configurações adicionais.

Observação: Para mais informações a respeito das configurações avançadas, clique em ?.

7. Altere as configurações adicionais no menu sospeso. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

8. Clique em Imprimir.

9. Para monitorar o progresso do trabalho de impressão, clique no ícone da impressora (ou clique no ícone Utilitário Config. Impressora e clique duas vezes em Stylus TX105 na janela de lista de impressoras).

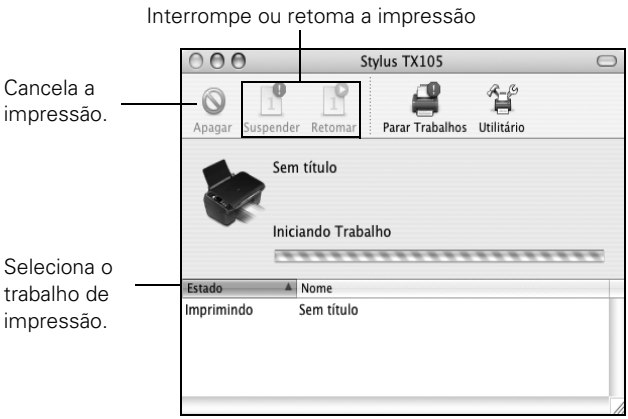

Seleção do tipo de papel correto

Selecione o ajuste Papel (veja a página 14) ou Tipo de Papel (veja a página 16 ou a página 18) no software da impressora. Isso informa a TX105 qual tipo de papel você está usando para que a cobertura de tinta seja ajustada apropriadamente.

Para este papel	**Selecione esta configuração**
Papel normal Epson Bright White Paper Epson Presentation Paper Matte	Papel normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Premium Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope

Digitalização de fotos ou documentos

É possível utilizar a TX105 para escanear fotos ou documentos e salvá-los no computador ou em outro dispositivo, ou enviá-los por fax ou e-mail para outras pessoas.

Você pode inclusive restaurar e corrigir fotos durante a digitalização (veja a página 22).

O Epson Scan oferece 3 modos de digitalização:

- Modo Automático - escaneia de forma rápida e fácil utilizando configurações automáticas.
- Modo Casa - pré-visualiza a imagem e oferece opções de digitalização.
- Modo Profissional - pré-visualiza a imagem e oferece uma série de ferramentas.

Observação: Para instruções detalhadas sobre como escanear, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Digitalização básica

Pode-se escanear usando qualquer aplicativo compatível com TWAIN com o Epson Scan. Ou iniciar o Epson Scan diretamente do computador e salvar a imagem em arquivo.

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original voltado para baixo sobre o vidro, alinhado com o canto frontal direito, como mostrado na página 9.
2. Feche a tampa devagar para não desalinhar o original.
3. Execute um dos seguintes procedimentos para iniciar o Epson Scan:
   - **Windows**: Clique duas vezes no ícone EPSON Scan localizado na área de trabalho.
   - **Macintosh**: Clique duas vezes no ícone EPSON Scan na pasta Aplicativos.

- Caso esteja utilizando algum aplicativo para escanear, inicie-o. Em seguida, abra o menu Arquivo e escolha Importar ou Obter e selecione Epson Stylus TX100.

A janela do modo de espera do Epson Scan será exibida:

4. Se a configuração de Modo localizada no canto superior direito estiver definida como Modo Automático, clique no botão Digitalizar.

   Se estiver no Modo Casa ou Profissional, você irá visualizar uma janela de configurações diferente do Epson Scan. (É possível alterar o modo com o seletor Modo localizado no canto superior direito.)

5. Se quiser restaurar uma foto desbotada ou modificar as configurações, clique em Personalizar. Depois siga estas instruções.

6. Clique em OK. A imagem é escaneada e você vê o ícone dela no Windows Explorer ou no Macintosh Finder.

Restaurar e corrigir fotos

É possível transformar automaticamente fotos desbotadas, empoeiradas ou expostas de forma inadequada em fotos nítidas e com cores reais durante a digitalização. Use as opções Restaurar Cor e Remover Pó no Modo Automático do Epson Scan. No Modo Casa e Profissional, você também pode selecionar Correção da contraluz para remover sombras das imagens com muita luz de fundo.

Modo Automático
Clique no botão Personalizado, clique em Remover pó e/ou em Restaurar cor, clique em OK e clique em Digitalizar.

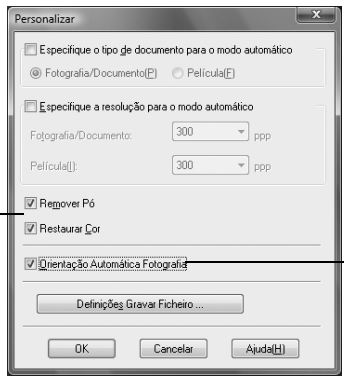

Ative a opção de Orientação Automática Fotografia para ajustar a orientação das fotos através da detecção de rostos, céu, etc. Se a foto não estiver orientada corretamente, desative esta opção.

Observação: Para mais informação, veja o *Manual do usuário* eletrônico. Também é possível clicar em Ajuda na tela do Epson Scan para obter mais informações sobre todas as configurações disponíveis.

Manutenção da multifuncional TX105

Siga as instruções neste capítulo para checar e limpar os jatos do cabeçote de impressão e substituir os cartuchos de tinta. Para alienar o cabeçote de impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Cuidado: Para manter a boa aparência de sua impressora TX105, evite colocar objetos ou escrever na superfície da tampa. Caso seja necessário limpar a tampa, use um pano macio, não-abrasivo e de microfibra.

Verificação dos jatos do cabeçote de impressão

Se os impressos estão desbotados ou apresentam falhas, alguns dos jatos do cabeçote de impressão podem estar obstruidos ou pode haver pouca tinta em um ou mais dos cartuchos. Siga estes passos para checar os jatos do cabeçote de impressão:

1. Coloque papel tamanho carta ou A4 no alimentador de folhas.
2. Desligue a TX105.
3. Aperte e segure o botão ⊘ Cancelar enquanto aperta o botão ⏻ Ligar para ligar a TX105. Aperte e segure os dois botões até que a luz ⏻ Ligar comece a piscar, então solte os botões.

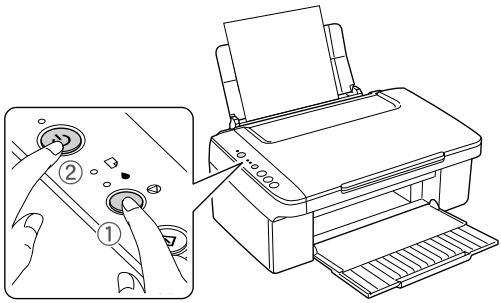

4. Verifique o padrão impresso para ver se há espaços nas linhas.



Jatos limpos



Jatos precisam de limpeza

5. Se não houver espaços nas linhas, o cabeçote de impressão está limpo e você pode continuar a imprimir. Se houver espaços ou se o padrão estiver desbotado, limpe o cabeçote de impressão (veja a seção a seguir).

Limpeza do cabeçote de impressão

Se a qualidade dos impressos diminuir e o padrão impresso indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. O procedimento de limpeza do cabeçote de impressão gasta tinta. Execute-o, portanto, apenas se for necessário.

Observação: Você não pode limpar a cabeça de impressão se um dos cartuchos estiver esgotado ou com pouca tinta. Nesse caso, substitua primeiramente o cartucho de tinta apropriado (veja a página 26).

1. Verifique se a multifuncional TX105 está ligada e se a luz de tinta ♦ está apagada.
2. Mantenha pressionado o botão ⊘ Cancelar por 3 segundos até a multifuncional começa a limpar o cabeçote de impressão, o que leva aproximadamente um minuto.

   Cuidado: Nunca desligue a TX105 durante a limpeza do cabeçote ou ela pode ser danificada.
3. Quando a luz ⏻ Ligar parar de piscar, execute a verificação de jatos (como descrito na página 23) para verificar se o cabeçote de impressão está limpo.
4. Se ainda houver espaços vazios ou linhas, ou se os padrões de teste estiverem desbotados, execute outro ciclo de limpeza e verifique os jatos novamente.

Observação: Caso não veja nenhuma melhora depois de limpar o cabeçote 2 vezes, desligue a sua multifuncional e aguarde pelo menos 6 horas para que a tinta seca amoleça. Depois, tente imprimir novamente. Se os impressos ainda assim não estiverem bons, pode ser necessário substituir o cartucho. Entre em contato com a Epson como descrito na página 33.

Caso não utilize a sua multifuncional com freqüência, é recomendável imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão

Verificação do estado dos cartuchos

Quando a luz de tinta ♦ começar a piscar, significa que há pouca tinta em um ou mais cartuchos e será necessário substitui-lo(s) em breve. Quando a luz vermelha de tinta ♦ permanecer acesa, será necessário substituir o(s) cartucho(s).

Observação: Não é possível imprimir ou copiar quando um cartucho de tinta estiver esgotado, mesmo que os outros cartuchos não tenham esgotado. Substitua o cartucho esgotado antes de imprimir ou copiar.

Você também pode ver esta janela quando tentar imprimir quando o nível de tinta estiver baixo. Selecione Não mostre esta mensagem novamente, você pode receber ofertas on-line. Ofertas promocionais não estão disponíveis na América Latina.

Sugestão: Se um cartucho tiver mais de 6 meses, a qualidade dos impressos pode diminuir. Se necessário, tente limpar o cabeçote de impressão (veja a página 24). Se os impressos ainda assim não estiverem bons, pode ser necessário substituir o cartucho.

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados, conforme descrito na página 33.

Consulte o pôster *Guia de instalação* para os códigos dos cartuchos de tinta.

Cuidado: Este produto foi originalmente desenhado para trabalhar com cartuchos de tinta originais Epson. Não garantimos o funcionamento adequado com cartuchos de outras marcas ou recarregados.

Observação: Para garantir bons resultados, use cartuchos de tinta Epson originais e não os recarregue. Outros produtos podem causar danos à sua multifuncional que não são cobertos pela garantia Epson.

A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para preparar a impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a freqüência de uso e a temperatura.

Para manter a qualidade de impressão, uma quantia pequena de tinta permanece no cartucho depois de o indicador de "substituição de cartucho" aparecer.

Para obter os melhores resultados, compre cartuchos genuínos Epson e use-os dentro de seis meses depois de instalá-los e antes da data de vencimento impressa na embalagem.

Guarde os cartuchos de tinta em um local fresco e escuro. Se trazê-los de um lugar frio, deixe que eles aqueçam até a temperatura ambiente por pelo menos 3 horas antes de usá-los.

Substituição de cartuchos de tinta

Tenha em mãos um novo cartucho de tinta antes de começar. Você precisa instalar os novos cartuchos imediatamente após remover os velhos.

Cuidado: Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.

Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua fiabilidade.

Observação: A Epson recomenda o use de cartuchos de tinta genuínos Epson. A Epson não pode garantir que cartuchos não genuínos ou reabastecidos funcionem corretamente com esta impressora. O uso de cartuchos não genuínos pode causar danos que não são cobertos pela garantia da Epson e, sob certas circunstâncias, pode fazer com que a impressora funcione deforma inesperada. A informação a respeito do nível das tintas não genuínas pode não serexibida.

Deixe o cartucho esgotado instalado até adquirir um novo para substituição, caso contrário a tinta remanescente nos jatos do cabeçote de impressão poderá secar.

1. Desligue a TX105.

Observação: Se precisar substituir um cartucho antes que ele ou outros cartuchos estejam num nível baixo de tinta ou se esgotem (a luz de tinta ♦ pisca ou está apagada), execute o utilitário de substituição do cartucho de tinta. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

2. Abra o scanner e certifique-se de que o suporte esteja travado no lugar.

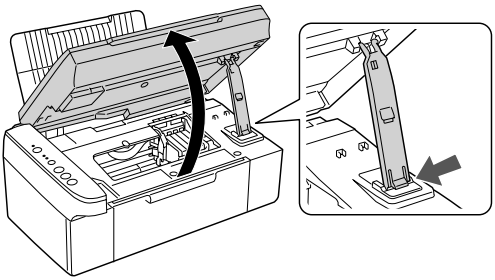

Cuidado: Não toque o cabo branco no dentro da impressora ou poderá danificá-la.

3. Pressione o botão ⓥ Cancelar. O cabeçote de impressão move-se para a posição ⁄ para indicar qual cartucho está com pouca tinta ou esgotado.

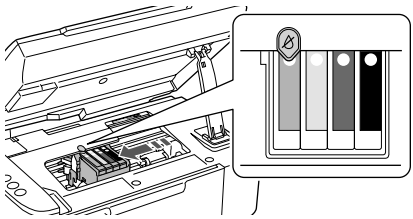

Cuidado: Não mova o cabeçote com a mão, pois isso poderá danificar a sua TX105. Sempre aperte e solte o botão ⓥ Cancelar para mover o cabeçote.

4. Pressione novamente o botão ⓥ Cancelar.

   - Se outro cartucho tiver pouca tinta ou estiver esgotado, ele se move para a posição ⁄. Aperte o botão ⓥ Cancelar novamente para ver se mais algum cartucho está esgotado ou tem pouca tinta.
   - Se nenhum outro cartucho tiver pouca tinta ou estiver esgotado, o cabeçote de impressão move-se para a posição de substituição

5. Aperte a lingüeta no cartucho e suspenda-o. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo.

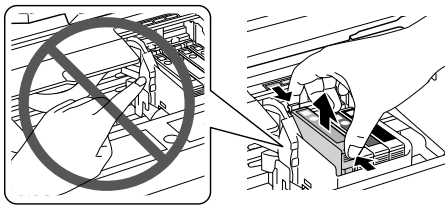

Cuidado: Não toque o cabo branco no dentro da impressora ou poderá danificá-la.

Advertência: Se sujar suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças.

6. Antes de abrir a embalagem do novo cartucho, agite-o quatro ou cinco vezes. Em seguida, retire-o da embalagem.

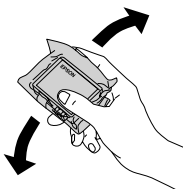

Cuidado: Não toque na placa verde localizada na frente do cartucho. Isso poderá danificar o cartucho de tinta.

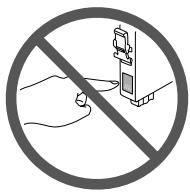

7. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.

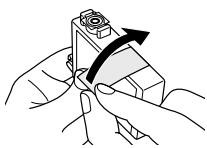

Cuidado: Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois a tinta vazará.

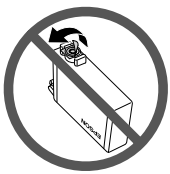

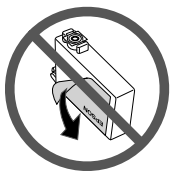

8. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte até ouvir um clique.

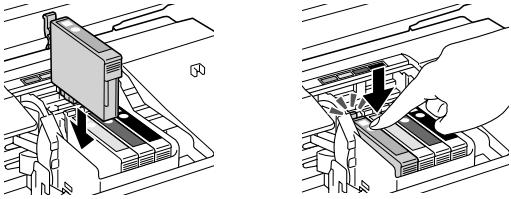

9. Depois de substituir todos cartuchos necessários, abra ligeiramente o scanner, solte seu suporte, e abaixe o scanner.

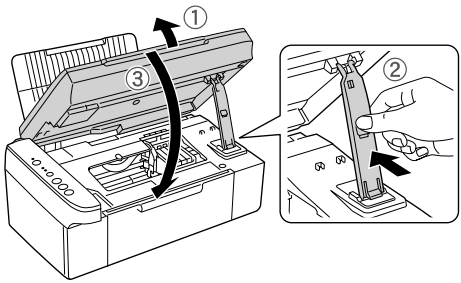

10. Aperte o botão ⓧ Cancelar para começar a carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente um minuto e meio. Quando concluído, a luz ⏻ Ligar deixará de piscar e permanecerá acesa e a luz ♦ se apagará.

Cuidado: Nunca desligue a TX105 enquanto ela estiver carregando a tinta, pois você desperdiçará tinta. Se a luz ♦ piscar, aperte o botão ⓧ Cancelar e pressione os cartuchos para que eles fiquem firmes no lugar.

Observação: Se substituiu um cartucho enquanto copiava um documento ou foto, cancele a impressão e certifique-se de que o original ainda esteja colocado corretamente no vidro do scanner. Depois copie o original novamente.

Se remover um cartucho com pouca tinta ou que esteja gasto, não poderá reinstalá-lo e reusá-lo.

Solução de problemas

Caso tenha um problema com a sua multifuncional, verifique as luzes do painel de controle para diagnosticar a causa.

Pode-se também consultar em "Problemas e soluções" on page 31 sugestões básicas para solução de problemas ou clicar duas vezes no ícone do *Manual do usuário* localizado na área de trabalho do computador para obter ajuda mais detalhada.

Busca por atualizações do software

Visite o site de suporte da Epson periodicamente para obter atualizações gratuitas do software da Epson Stylus TX105.

No Windows, é possível selecionar Atualização do driver na guia Manutenção na janela de configurações da impressora. Também é possível clicar no botão ou em Iniciar, selecione Programas ou Todos os Programas, selecione EPSON, selecione EPSON TX105 Series, e clique Atualização do Driver.

Indicadores de erro

Luzes de estado	**Problema e solução**
A luz ⏻ Ligar pisca lentamente Não há nenhuma outra luz acesa.	A TX105 está em modo de repouso. Aperte qualquer botão exceto ⏻ Ligar para ativá-la.
A luz Erro está acesa.	O papel acabou ou múltiplas folhas foram alimentadas simultaneamente. Coloque mais papel no alimentador de folhas.
A luz Erro e a luz ⏻ Ligar piscam a mesma freqüência.	O papel está preso. Remova o papel preso com cuidado, como descrito na página 32.

Luzes de estado	Problema e solução
A luz ♦ pisca.	Um ou mais cartuchos estão com pouca tinta. Você pode continuar a imprimir até que um cartucho precise ser substituído. Verifique o estado dos cartuchos para determinar qual cartucho está com pouca tinta (veja a página 25).
A luz ♦ está acesa.	Um cartucho está esgotado, foi instalado incorretamente ou não é compatível com a TX105. Se achar que um cartucho de tinta está esgotado ou não é compatível, será necessário, será necessário substituir o cartucho para poder imprimir. Se acabou de substituir um cartucho e a luz ainda estiver acesa, o cartucho não foi instalado incorretamente. Aperte o botão ⊘ Cancelar para mover os cartuchos para a posição de substituição. Aperte todos os cartuchos instalados e depois aperte o botão ⊘ Cancelar para continuar.
Todas as luzes estão acesas.	Peças da Epson Stylus TX105 estão chegando ao fim da vida útil. Entre em contato com a Epson (veja a página 33).
Todas as luzes piscam.	Há algum problema na TX105. Desligue-a, aguarde alguns momentos e volte a ligá-la. Caso a mensagem de erro persista, entre em contato com a Epson (veja a página 33).

Problemas e soluções

Veja estas seções para solucionar problemas com a TX105.

Problemas na impressão ou na cópia

- Verifique se o original está posicionado no canto frontal direito da mesa do scanner. Se as bordas estiverem cortadas, afaste um pouco o original das bordas da mesa do scanner.
- Verifique se o papel para impressão foi colocado com a borda menor primeiro e se foi posicionado contra a guia direita com a guia esquerda encostada no seu lado esquerdo. Não coloque uma quantidade de papel que ultrapasse a marca da seta localizada dentro da guia da borda.
- Verifique se as configurações do papel são apropriadas ao tamanho do papel utilizado.

Problemas na alimentação de papel

- Se o sistema de alimentação de papel não estiver funcionando, retire o papel do alimentador. Ventile a pilha de papel para separar as folhas. Em seguida, coloque novamente o papel no canto direito e deslize a guia do lado esquerdo contra o papel, mas não aperte demais.
- Não coloque um número excessivo de folhas de uma vez (até 20 folhas de papel fotográfico e 100 de papel comum). Carregue uma folha de cada vez quando usar outros papéis especiais.
- Não carregue papel com furos.
- Se o papel ainda estiver preso:
  1. Puxe-o com cuidado para fora da bandeja de saída ou do alimentador de papel.
  2. Se o papel estiver preso dentro da multifuncional, desligue a TX105.
  3. Abra o scanner, remova o papel peso e todos os pedaços rasgados, feche o scanner e volte a ligar a TX105.

Problemas de qualidade de impressão

Se houver algum problema com a qualidade das cópias ou de impressão, tente as seguintes soluções:

- Verifique se o documento está posicionado de forma plana sobre a mesa do scanner e se a multifuncional não está inclinada ou se está sobre uma superfície irregular.
- Coloque papel para impressão virado para cima (geralmente, o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Verifique se o papel não está molhado ou enrugado.
- Use uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel de cada vez. Retire as folhas da bandeja de saída para que não se acumulem.
- Verifique se o papel colocado corresponde às configurações de tipo e tamanho de papel definidas no software da impressora (consulte a página 19).
- Para obter impressão de melhor qualidade, utilize papéis especiais Epson (consulte a página 7) e cartuchos de tinta Epson originais (consulte a página 25).

- Caso perceba faixas claras ou escuras nos impressos ou que eles estão muito desbotados, convém limpar o cabeçote de impressão (consulte a página 24). Esse procedimento desobstrui os jatos, permitindo assim a passagem correta da tinta. Execute a verificação de jatos como descrito na página 23) para ver se o cabeçote precisa de limpeza.
- Limpe o cabeçote de impressão conforme descrito na página 24.
- Se perceber linhas verticais serrilhadas, faça o alinhamento do cabeçote. Consulte o *Manual do usuário* para obter instruções.
- Os cartuchos de tinta podem estar com pouca tinta (veja a página 25) e deve substituir-os, se necessário (veja a página 26).
- Se uma linha pontilhada for apresentada na imagem, limpe o vidro do scanner com um pano limpo, macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas) ou use uma pequena quantidade de limpa-vidro em um pano macio, se necessário. Não borrife o limpador diretamente sobre o vidro.

Onde obter ajuda

Suporte técnico da Epson

Internet

Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar drivers e documentação, obter respostas para perguntas mais freqüentes e conselho a respeito de problemas, ou contactar a Epson através de e-mail.

Para falar com um representante

Antes de ligar, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus TX105)
- Número de série do produto (localizado na etiqueta na parte traseira do equipamento).
- Prova de compra (como a nota da loja) e data da compra.

- Configuração do computador
- Descrição do problema

Depois ligue para:

Brasil: (55 11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para achar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório da Epson mais próximo, conforme descrito aqui.

Avisos e garantia

Requisitos do sistema

Para usar a Epson Stylus TX105 e o seu respectivo software, o seu computador deve preencher ou exceder os requisitos indicados aqui:

Requisitos do Windows

- Um PC compatível com Microsoft® Windows com um processador de 800 MHz ou superior
- Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows XP Profissional x64 Edition, ou Windows Vista
- 256 MB de RAM para Windows 2000, Windows XP e Windows XP Profissional x64 Edition (recomenda-se 512MB)

  1GB RAM para Windows Vista
- 450 MB de espaço livre disponível no disco rígido (recomenda-se 550 MB)
- CD-ROM de velocidade 4× ou mais rápido para instalar o software
- Uma porta USB compatível com Windows e um cabo USB blindado do tipo "AB" de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo não-blindado pode causar mau funcionamento da Epson Stylus TX105.

Requisitos do Macintosh

- Um computador Apple Macintosh
- Mac OS X 10.3.9, 10.4.x, ou 10.5.x
- 256 MB de RAM (recomenda-se 512 MB)
- 450 MB de espaço livre disponível no disco rígido (recomenda-se 550 MB)
- CD-ROM de velocidade 4× ou mais rápido para instalar o software
- Uma porta USB e um cabo USB blindado do tipo "AB" de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo não-blindado pode causar mau funcionamento da Epson Stylus TX105.

Instruções de segurança importantes

Antes de usar a Epson Stylus TX105, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas na impressora.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Se não for usar a Epson Stylus TX105 por um longo período, desconecte o cabo de eletricidade da tomada.
- Sempre desligue a impressora usando o botão ⏻ Ligar e aguarde até que a luz ⏻ Ligar pare de piscar antes de desconectar a impressora ou cortar a alimentação da tomada elétrica.
- Evite conectar a impressora a uma tomada no mesmo circuito de uma máquina copiadora ou um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente ou a uma tomada controlada por um interruptor ou timer.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado.
- Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em ampéres do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do cabo. Veja também se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal dela.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente em torno da Epson Stylus TX105 para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete da nem insira objetos nesses orifícios.
- Não coloque ou armazene a impressora próximo a radiadores ou geradores de calor, em ambientes empoeirados ou úmidos, sob a luz direta do sol ou outdoors.
- Mantenha afastada de fortes fontes de interferência eletromagnética, como alto-falantes ou base de telefones sem fio.
- Não use dentro ou ao redor da impressora produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis. Isso pode causar um incêndio.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.

- Não abra a unidade do scanner enquanto a impressora estiver copiando, imprimindo ou escaneando.
- Não toque no cabo branco dentro da impressora e tenha cuidado para não prender os dedos quando fechar a unidade do scanner.
- Não derrame líquidos na impressora ou manuseie-a com as mãos molhadas.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar, desmontar ou modificar a Epson Stylus TX105 por conta própria.
- Desligue a impressora da tomada e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se alguma substância líquida entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado, ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.
- Ao transportar ou armazenar a impressora, não a incline, não a apóie em sua própria lateral e nem a vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta do cartucho.

Precauções relacionadas a cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a impressora imprima.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da Epson Stylus TX105. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela. Guarde os cartuchos com suas etiquetas voltadas para cima.

Especificações

Impressão	
Método	Jato de tinta por demanda
Configuração dos jatos	Preto: 90 jatos; Cor: 29 jatos para cada cor (ciano, amarelo, magenta)
Direção de impressão	Bidirecional com busca lógica
Escaneamento	
Tipo de scanner	Escáner con superficie plana para imágenes a color
Dispositivo fotoelétrico	CIS
Pixels efetivos	5.100 × 14.040 pixels a 1200 ppp
Tamanho do documento	216 × 297 mm, A4 ou Carta EUA
Resolução de escaneamento	600 ppp (digitalização principal) 1200 ppp (subdigitalização)
Resolução de saída	De 50 a 4800, 7200 e 9600 ppp (de 50 a 4800 ppp em incrementos de 1 ppp)
Dados da imagem	16 bits internos por pixel por cor 8 bits externos por pixel por cor (máximo)
Fonte de luz	LED de três cores - RGB
Cartuchos de tinta	
Cor	Preto: 117, Ciano: 73N, Magenta: 73N, Amarelo: 73N
Vida do cartucho	6 meses a 25°C depois de aberta a embalagem
Temperatura	Armazenamento: –20 to 40°C 1 mês a 40°C Congelamento*: –16°C
*A tinta descongela e está pronta para uso após aproximadamente 3 horas a 25°C.	

Cuidado: Este produto foi originalmente desenhado para trabalhar com cartuchos de tinta originais Epson. Não garantimos o funcionamento adequado com cartuchos de outras marcas ou recarregados.

Para garantir bons resultados, use cartuchos de tinta genuínos da Epson e não os recarregue. Outros produtos podem causar danos à impressora não cobertos pela garantia da Epson.

Não use um cartucho de tinta se a data na embalagem estiver vencida.

Mecánicas		
Método de alim.	Alimentador de folhas, entrada superior	
Capacidad del alimentador	Aproximadamente 80 folhas a 90 g/m²	
Dimensões	Largura: 43,4 cm Profundidade: 32,6 cm Altura: 18,5 cm	
Peso	4,45 kg, sem os cartuchos de tinta	
Elétricas		
	Modelo de 100 - 120 V	Modelo de 220 - 240 V
Faixa de tensão de entrada	90 - 132 V	198 - 264 V
Intervalo freq. nominal	50 a 60 Hz	
Corrente nominal	0,6 A (0,7 A máx.)	0,3 A (0,4 A máx.)
Consumo de energia	Aprox. 11,7 W (em funcionamento) (máx. 22,1 W) Aprox. 3,8 W em modo de repouso Aprox. 1 W desativado	Aprox. 11,5 W (em funcionamento) (máx. 22,4 W) Aprox. 3,8 W em modo de repouso Aprox. 1 W desativado
Observação: Veja a etiqueta na parte traseira da impressora para informação de voltagem.		
Ambientais		
Temperatura	Funcionamento: 10 to 35 °C Armazenamento: –20 to 40 °C 1 mês a 40 °C 120 horas a 60 °C	
Umidade (sem condensação)	Funcionamento: 20 a 80% de umidade relativa Armazenamento: 5 a 85% de umidade relativa	
Interface		
Tipo de interface	Um USB 2.0 velocidade máxima (para computadores)	
Normas y certificados de aprobación		
Segurança	UL 60950-1 CSA C22.2 N° 60950-1	
EMC	FCC parte 15 Subparte B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B	

Declaração de conformidade com a FCC

Para usuários nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio e televisão. Entretanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências à recepção de rádio e televisão, o que pode ser verificado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir o problema por meio de um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

AVISO

A conexão de um cabo de interface não blindado a este equipamento invalidará a Certificação da FCC do dispositivo e poderá causar níveis de interferência que excedam os limites estabelecidos pela FCC para o mesmo. O usuário é responsável por obter e utilizar um cabo de interface de equipamento blindado com este dispositivo. Se este equipamento tiver mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não utilizadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

Declaração de conformidade

De acordo com a 47CFR, Partes 2 e 15 para computadores pessoais e periféricos Classe B e/ou placas de CPU e fontes de alimentação usadas com computadores pessoais Classe B:

Nós: Epson America, Inc.
Localizados à: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telefone: (562) 290-5254

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que os produtos aqui identificados atendem às exigências 47CFR, Partes 2 e 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais da Classe B. Todos os produtos comercializados são idênticos à unidade testada e atendem aos padrões estabelecidos. Os registros mantidos continuam a mostrar que os produtos que estão sendo produzidos devem responder ao intervalo de variação aceitável devido à produção em série e testes estatísticos conforme determinado pela 47CFR §2.909. O funcionamento do produto está sujeito às duas condições a seguir: (1) este equipamento não poderá provocar interferência nociva e (2) este equipamento deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar problemas de funcionamento.

Nome comercial: Epson
Tipo de produto: Impressora multifuncional
Modelo: C331A

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (55 11) 4196-6250
Fax: (55 11) 4196-6133

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada "EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos EPSON comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos EPSON com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais EPSON.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos EPSON, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.
No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado*. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de I (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. O direito de garantia pode ser exercido diretamente em

qualquer Centro de Serviço Autorizado* EPSON, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

Centros de serviço autorizados

Observação:
Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeito a alterações. Visite o nosso site, no endereço http://www.epson.com.br, para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado EPSON ou entre em contato através do telefone (55 11) 3956-6868.

AC Rio Branco
Assistécnica Com. e Serviços Comp. Ltda.
Rua Alvorada, 667
Bosque - CEP 69909-380
Fone: (68) 3224-0100 / 3224-0872

AL Maceió
Compual Informática Ltda.
Rua Dep. José Lages, 897
Ponta Verde - CEP 57035-330
Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus
AG Service Informática Ltda.
Av. Tefe, 1323 - Casa 01
Pça 14 de Janeiro
CEP 69020-090
Fone: (92) 3233-6200 / 3233-7353

BA Feira de Santana
Contrate Informática Ltda.
Praça Tiradentes, 48
Kalilandia - CEP 44010-680
Fone: (75) 3223-0808

BA Itabuna
Ser Informática Ltda.
Rua Quintino Bocaiuva, 211
Centro - CEP 45600-320
Fone: (73) 3212-2404

BA Porto Seguro
Portu's Informática Ltda.
Av. dos Navegantes, 107 - Lj. 11/12
Centro - CEP 45810-000
Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219

BA Salvador
Produs Prod. e Soluções para Inf. Ltda.
Av. Anita Garibaldi, 1815- Sl 401 - Bl A
Ondina - CEP 40170-130
Fone: (71) 2101-2500
www.produsinformatica.com.br

BA Salvador
Prontec Serv. de Inf. Ltda.
Rua São Paulo, 759
Pituba - CEP 41830-180
Fones: (71) 3346-5555
www.prontec.com.br

BA Salvador
Quattro Informática Ltda.
Al. Benevento, 72 - 2º Andar. - Lote 34
Pituba - CEP 41830-595
Fone: (71) 3358-4940 / 3358-4950

BA Vitória da Conquista
Impacto Informática
Rua Siqueira Campos, 86
Centro Empr. Jerimum -CEP 45020-790
Fone: (77) 3422-3987

CE Fortaleza Lanlink Informática Ltda.
Rua Boris, 90 - Cj. 1
Centro - CEP 60060-190
Fone: (85) 3466-8000
www.lanlink.com.br

CE Fortaleza
RW Serviços Ltda.
Rua Visconde de Mauá, 2047
Aldeota - CEP 60135-102
Fone: (85) 3433-6130/ 3433-6131

CE Fortaleza
VTI Comércio e Representações Ltda.
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573, 1ºAndar
Meireles- CEP 60125-100
Fone: (85) 4009-5290
www.vti.com.br

DF Brasília
Flag Comércio e Serviços Ltda.
SCRN, 704/705 Bl C, Lj 02
Asa Norte - CEP 70730-630
Fone: (61) 3349-3356
www.flaginfomatica.com.br

DF Taguatinga
Flag Comércio e Serviços Ltda.
Quadra 27 - Lote 7 - Loja 1
Norte - CEP 72120-270
Fone: (061) 3963-0008
www.flaginformatica.com.br

DF Brasilia
C&D Informática Ltda.
SCS, Quadra 8, BL 50, Sala 218
Setor Coml Sul - CEP 70333-900
Fone: (61) 3225-3740

ES Vila Velha
Telemática Com. e Indústria Ltda.
Av. Jêronimo Monteiro, 155
Jaburuna - CEP 29100-400
Fone: (27) 2124-3600
www.telematicaes.com.br

ES Vitória
Sisat Informática Ltda.
Av. Nossa Senhora da Penha, 1480
Santa Lucia - CEP 29045-400
Fone: (27) 3225-4122

ES Vitória
New Tech Informática Ltda.
Rua Darcy Grijo, 50 Sala 611
Jardm da Penha - CEP 29060-500
Fone: (27) 3325-4448/
3225-4561

GO Goiânia
Eletrosystem Informática Ltda.
Av C233, 252 - Quadra 559 -
Lote 02
Jd. América - CEP 74290-040
Fone: (62) 3285-6144
www.eletrosystem.com

GO Goiânia
Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.
Av. T-2, 1563 -Quadra 42 -
Lote 13
Setor Bueno - CEP 74215-010
Fone: (62) 3285-3099
www.ledinf.com.br

GO Goiânia
Hardtech Support Informática
Ltda.
Alameda Ricardo Paranhos, 204
Setor Marista - CEP 74175-020
Fone: (62) 3281-2621

MA São Luís
HCG Eng. De Sistemas Ltda
Rua das Paparaubas, Casa 10/11
Q1
São Francisco - CEP 65076-000
Fone: (98) 3235-2722

MG Belo Horizonte
Sat Serviços de Informática Ltda.
Av. Amazonas, 1484
Barro Preto - CEP 30180-003
Fone: (31) 3292-7888
www.satmg.com.br

MG Belo Horizonte
Tecnosys Informática Ltda.
Av. Francisco Sales, 507
Floresta - CEP 30150-220
Fone: (31) 3213-5110 /
3213-5072
www.tecnosysmg.com.br

MG Belo Horizonte
Compex Informática S/A.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 655
Sion - CEP 30310-110
Fone: (31) 3225-7262
www.compex.com.br

MG Contagem
TFW Informática
Rua da França, 336
Bairro da Glória- CEP 32340-020
Fone: (31) 3395-2408
www.tfw.inf.br

MG Governador Valadares
Mira Informática Ltda.
Rua Luiz Ensch, 428
Gra Duquesa - CEP 35057-480
Fone: (33) 3271-6191
www.mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora
Vip Service Computer Ltda.
Rua Chanceler Oswaldo Aranha,
212
São Mateus - CEP 36016-340
Fone: (32) 3215-1122
www.vipservice.com.br

MG Montes Claros
Análise Informática Ltda.
Av. Artur Bernardes, 101
Centro - CEP 39400-018
Fone: (38) 3222-3040/
3690-2301
www.analiseinformatica.com.br

MG Poços de Caldas
Sistema Inf. Com. Imp. e Exp.
Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 514
Centro - CEP 37701-011
Fone: (35) 3722-1444
www.sistemainformatica.com.br

MG Uberlândia
Reilla Shop Informática
Av. Cesário Alvim, 186 - Térreo
Centro - CEP 38400-096
Fone: (34) 3236-5586
www.reillashop.com.br

MG Uberaba
Atec Assistência Técnica Ltda.
Praça Sta. Terezinha, 166
Fabricio - CEP 38065-130
Fone: (34) 3312-7524
www.sinco.inf.br

MS Campo Grande
AT Informática Ltda
Rua Rui Barbosa, 860
Centro - CEP 79004-440
Fones: (67) 3042- 4338/
3042-4337

MT Cuiabá
Interface Informática Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa,
3160
Shangri-la - CEP 78070-200
Fone: (65) 3023-0203
www.interfaceinfo.com

MT Cuiabá
Inforce Informática
Rua Capitão Ipora, 45A
São Benedito - CEP 78065-000
Fone: (65) 3027-1440
www.inforceinformatica.com.br

PA Marabá
Borges Informática Ltda.
Folha 27 quadra 15 lote especial
Nova Marabá - CEP 68509-240
Fone: (94) 3321-2167/
3321-2200

PA Belem
Microtécnica Ltda.
Av Alcino Cacela, 3250
Cremação - CEP 66065-000
Fone: (091) 3249-3779

PB Campina Grande
Mastec Eletrônica Ind. Com. e
Serviços Ltda.
Av. Dom Pedro II, 667
Prata - CEP 58101-270
Fone: (083) 3322-4493

PB João Pessoa
Redsun do Brasil Ltda.
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2373
Bairro dos Estados - CEP 58030-002
Fone: (83) 2107-6670

PE Recife
SMQ Informática Ltda.
Rua Monsenhor Julio Maria, 234
Vila Madalena - CEP 50720-090
Fone: (81) 2125-0707

PE Recife
Hardservice Microinformática Ltda.
Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1142
Prado - CEP 50720-190
Fone: (81) 3445-2211

PE Recife
ASD Informática
Rua Conde Irajá, 296
Torre - CEP 50710-310
Fone: (81) 2127-5400
www.asdinformatica.com.br

PE Recife
ASD Informática
Av. Eng. Domingos Ferreira, 206
Pina - CEP 51011-050
Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina
Supritech Informática
Rua Desembargador Freitas, 1513
Centro - CEP 64000-240
Fone: (86) 3221-1454

PR Cascavel
Supridatta Informática Ltda.
Rua Pres. Kennedy, 144
Centro - CEP 85810-040
Fone: (45) 3225-4401
www.supridatta.com.br

PR Curitiba
Centro Téc. Raytec de Eletrôn. Ltda.
Rua Almirante Gonçalves, 1865
Rebouças - CEP 80250-150
Fone: (41) 3332-3699
www.ctr.com.br

PR Curitiba
Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Rua Agostinho Leão Júnior, 211
Alto da Glória - CEP 80030-110
Fone: (41) 2169-7777
www.teletex.com.br

PR Curitiba
Compufix Serviç. e Produtos de Informat.
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 2516
Cristo Rey Alto da XV - CEP80050-010
Fone: (41) 3016-3120
www.compufix.inf.br

PR Londrina
HelpFax Assistência Técnica
Rua Quintino Bocaiuva, 584
Centro - CEP 86020-150
Fone: (43) 3321-2927

PR Maringá
CI Suzuki & Cia. Ltda.
Av. Prudente de Moraes, 814 zona 7
Centro - CEP 87020-010
Fone: (44) 3031-5577
www.suzukiinformatica.com.br

RJ Campos de Goytacazes
Datafox Comput. e Serviços Ltda.
Rua Ipiranga, 181
Centro - CEP 28015-050
Fone: (22) 2733-3174
www.datafox.com.br

RJ Macaé
Interface Soluções em Informática
Rua Carlos Augusto Tinoco Garcia, 1756
Parte II- CEP 27940-370
Fone: (22) 2772-6888
www.infoshore.com.br

RJ Niterói
Microware Projetos e Serviços Ltda.
Rua Noronha Torrezão, 416
Santa Rosa - CEP 24240-183
Fone (21) 2199 2600
www.microware.com.br

RJ Nova Iguaçu
Solucionática Eletrônica e Informática
Av. Dr. Mario Guimaraes, 214/216
Centro - CEP 26255-230
Fone: (21) 2667-1458 / 2768-0247
www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis
C.I. MPM Com. e Serviços em Inf. Ltda.
Rua 16 de Março, 336 Lj 13
Centro - CEP 25620-040
Fone: (24) 2231-2420 / 2231-6845
www.ci.inf.br

RJ Petrópolis
Marca Informática
Rua Teresa, 1515 loja 25
Alto da Serra - CEP 25635-000
Fone: (24) 2244-8620

RJ Rio de Janeiro
Barrafix Informática Ltda.
Av. das Américas, 3120 - Bl. 5- Lj. 120
Barra da Tijuca - CEP 22640-102
Fone: (21) 3325-0888
www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro
Multifix Informática Ltda.
Rua Francisco Manuel, 99A - HCE
Benfica - CEP 20911-270
Fone: (21) 2136-2777
www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro
BWS Informática Ltda.
Rua Júlio Maria, 54
Bonsucesso - CEP 21041-120
Fone: (21) 2573-6006
www.bwsinfo.com.br

RJ Rio de Janeiro
FixCenter Informática.
Av. Rio Branco, 50 2º andar
Centro - CEP 20090-002
Fone: (21) 2233-6881

RJ Rio de Janeiro
Brasprinter Distribuidora Ltda.
Rua Teodoro da Silva, 913
Vila Isabel - CEP 20560-001
Fone: (21) 2576-9946
www.brasprinter.com.br

RJ Volta Redonda
Bevoreli Informática Ltda
Rua 44, 39
Santa Cecilia - CEP 27260-330
Fone: (24) 4009-1100
www.bevoreli.com.br

RN Currais Novos
Assistec Informática
Rua Escrivão Antônio Quintino, 47
Centro - CEP 59380-000
Fone: (84) 3412-2874

RN Natal
Hot Line Informática Ltda.
Rua Coronel Norton Chaves, 2256
Lagoa Nova - CEP 59075-200
Fone: (84) 3234-7888
www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná
Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda
Rua Menezes Filho, 2795
Dois de Abril - CEP 78960-050
Fone: (69) 3421-2063
www.adimaq.com.br

RO Porto Velho
Assistécnica Com. Serv. Comput. Ltda.
Rua Rafael Vaz e Silva, 2929
São Cristovão - CEP 78904-120
Fone: (69) 3221-5847
www.assistecinformatica.com.br

RS Caxias do Sul
Olitécnica Com. de Máquinas Ltda.
Av. Itália, 325
São Pelegrino - CEP 95010-040
Fone: (54) 3223-8100

RS Novo Hamburgo
NIT 10 Inforservice
Rua Sete De Setembro, 1097
Liberdade - CEP 93332-470
Fone: (51) 3035-1010

RS Passo Fundo
LD Informática
Av. 7 de setembro, 780 - Sala 05
Centro - CEP 99010-121
Fone: (54) 3045-1250/ 3045-1251

RS Pelotas
Riemke Infomática Ltda.
Rua Santos Dumont, 329
Centro - CEP 96020-380
Fone: (53) 3222-4870/ 3027-7174
www.riemke.com.br

RS Porto Alegre
Gigabyte Informática Ltda.
Av. Pernambuco, 2560
São Geraldo - CEP 90240-002
Fone: (51) 3346-5465
www.gigainformatica.com.br

RS Porto Alegre
M-Keller Comércio e Serviços
Av. Amazonas, 544
São Geraldo - CEP 90240-541
Fone: (51) 3342-4333

RS Santa Maria
Trishop Informática Ltda
Rua André Marques, 744
Centro - CEP 9701-040
Fone: (55) 3223-4101

RS Santa Rosa
Datacom Informática
Av. Inhacora, 49 - Sl. 2
Centro - CEP 98900-000
Fone: (55) 3512-2622

SC Blumenau
Microservice Informática Ltda
Av. Brasil, 857
Ponta Aguda - CEP 89050-000
Fone: (47) 3036-2343

SC Criciúma
Digital Service Com. Serv. de Inf. Ltda.
Rua Henrique Lage, 435
Centro - CEP 88801-010
Fone: (48) 3437-6247 / 3437-2245

SC Florianópolis
Digitex Mat. e Serv. p/ Escritório Ltda.
Rua Francisco Tolentino, 684
Centro - CEP 88010-200
Fone: (48) 3225-1677

SC Itajaí
Magueta Informática Ltda.
Rua Samuel de Heusi, 479
Centro - CEP 88301-090
Fone: (47) 3348-4378

SC Joinville
Serv Informática Ltda.
Rua Padre Kolb, 985
Bucareim - CEP 89202-350
Fone: (47) 3433-5109

SC São José
Seprol Computatdores e Sistem. Ltda.
Rua Delamar José da Silva, 432
Kobrasol - CEP 88102-100
Fone: (48) 3271-7100
www.seprol.com.br

SC São José
Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.
Rua Sete de Setembro, 14
Kobrasol - CEP 88102-030
Fone: (48) 3247-7167
www.ilhaservice.com.br

SC São José
Pauta Equip. e Serv. Ltda.
R.Vereador Walter Borges, 479
Campinas - CEP 88101-030
Fone: (48) 3241-1918
www.pauta.com.br

SE Aracaju
Multivision Service
Av. Professor Acrisio Cruz, 114
Galeria espaço 13 sala 03- CEP 49020-210
Fone: (79) 3246-9000
www.multivisionet.com.br

SE Aracaju
Multimicro Equip. e Serv. de Inf. Ltda.
Av. Hermes Fontes, 446-A
São José - CEP 49052-000
Fone: (79) 3211-9390 / 3042-2131

SP Adamantina
Carelli Informática Ltda
Av. Santo Antônio, 377
Centro - CEP 17800-000
Fone: (18) 3522-1004
www.carellinformatica.com.br

SP Americana
Maximus Informática
Rua Argentina, 399
Vila Paraíso - CEP 13465-690
Fone: (19) 3462-1753

SP Araras
Teldata Informática e Telecom Ltda
Rua Nunes Machado, 977
Centro - CEP 13600-021
Fone: (19) 3542-0115
www.teldata.com.br

SP Barueri
Maquibell Máquinas
Calçada das Palmas, 57 térreo e 1º andar
Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-041
Fone: (11) 4208-4545
ww.maquibell.com.br

SP Bauru
Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.
Rua Vivaldo Gimarães, 14-29
Jd. Nasralla - CEP 17012-120
Fone: (14) 3234-3104 / 3234-8429
www.tecnil.com.br

SP Campinas
Sensus Manutenção
Rua Uruguaiana, 493
Bosque - CEP 13026-001
Fone: (19) 3233-6498/ 3231-5147

SP Franca
R. A. Com. de Suprimentos p/ Inf. Ltda.
Rua Major Claudiano, 1279-A
Centro - CEP 14400-690
Fone: (16) 3724-0711
www.rainfo.com.br

SP Jales
Informa Computadores e Serv. Ltda.
Rua Onze, 2111
Centro - CEP 15700-000
Fone: (17) 3632-6988
www.informacomp.com.br

SP Jundiai
Microhouse Man. Com. de Microcomp. Ltda.
Rua Dr. Carlos Sales Block, 452
Anhangabaú - CEP 13208-100
Fone: (11) 4521-4799

SP Orlândia
Orlatec Orlândia Equip. Técnicos Ltda.
Rua Três, 555
Centro - CEP 14620-000
Fone: (16) 3826-1199
www.orlatec.com.br

SP Ourinhos
Span Center Informática Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 595
Centro - CEP 19900-002
Fone: (14) 3326-2040

SP Pedreira
Compunews Pedreira Com. Comp e Acess. Ltda.
Av. Presidente Costa e Silva, 171
Vila Monte Alegre
CEP 13920-000
Fone: (19) 3893-2731
www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba
Magri Tecnologia em Informática S/C
Rua São João, 70 - Sl 01
Cidade Alta - CEP 13416-585
Fone: (19) 3434-6962

SP Presidente Prudente
Mic Center Eqptos e Assist. Téc. Ltda
Rua Pedro de Oliveira Costa, 455
Centro - CEP 19010-100
Fone: (18) 3221-2112
www.miccenter.com.br

SP Ribeirão Preto
Seti Serv. Esp. Tecn. Inf. Ltda.
Rua João Penteado, 60
Jd. Sumaré - CEP 14025-010
Fone: (16) 2111-3777
www.seti-servicos.com.br

SP Ribeirão Preto
Brasplan
Avenida Meira Júnior, 328
Jd. Paulista - CEP 14090-000
Fone: (16) 3632-0989
www.brasplan.com.br

SP São Bernardo do Campo
Unidigit Informática Ltda.
Rua Bering, 92
Jd. do Mar - CEP 09750-510
Fone: (11) 4125-2886 / 4123-2543

SP São Caetano
D Comp Informática
Rua Lourdes, 661
Nova Gerti - CEP 09571-470
Fone: (11) 4238-4700
www.www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto
Informática Rio Preto Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 1080
Parque Industrial
CEP 15025-045
Fone: (17) 2138-1313
www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos
Microstation Com. Comp. e Perif. Ltda.
Rua Osvaldo Nascimento Leal, 390
Jd. São Dimas
CEP 12245-480
Fone: (12) 4009-5555
www.microstation.com.br

SP São José dos Campos
Micro Assist Rationale Service
Rua Cel. José D Vasconcelos, 195
Vila Adyana - CEP 12245-840
Fone: (12) 4009-5555
www.microassist.com.br

SP São Paulo ZONA CENTRAL
Microlínea Com e Serv. em Inf. Ltda.
Rua Asdrubal do Nascimento, 204 CJS
Jd Bela Vista - CEP 01316-030
Fone: (11) 3105-5522
www.microlinea.com.br

SP São Paulo ZONA LESTE
ATM Eletrônica Ltda.
Rua Vilela, 376
Tatuapé - CEP 03068-000
Fone: (11) 6941-3802 / 6194-4246
www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo
Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.
Rua Major Otáviano, 146
Belenzinho - CEP 03054-050
Fone: (11) 6694-0957/ 6292-6032
www.infomacmic.com.br

SP São Paulo
Microtron Com. em Informática Ltda
Rua Gama Cerquera, 662/664
Cambuci - CEP 01539-010
Fone: (11) 3277-0133

SP São Paulo
Servicompo Eletrônica Ltda.
Rua Itapura, 999
Tatuapé - CEP 03310-000
Fone: (11) 6942-8982
www.servicompo.com.br

SP São Paulo ZONA NORTE
Datanorth Informática Ltda.
Rua Conselheiro Saraiva, 820/822
Santana - CEP 02037-021
Fone: (11) 6950-7316
www.datanorth.com.br

SP São Paulo ZONA OESTE
Pense Com. Imp. Exp. Ltda.
Rua Tagipurú, 102
Barra Funda - CEP 01156-000
Fone: (11) 3660-3244
www.penseinformatica.com.br

SP São Paulo
Maquibell Coml. e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Monteiro de Melo, 443
Lapa - CEP 05050-000
Fone: (11) 3672-7199
www.maquibell.com.br

SP São Paulo
Multiservice Informática Ltda.
Rua Cardoso de Almeida, 797
Perdizes - CEP 05013-001
Fone: (11) 3672-4800
www.multiservice.com.br

SP São Paulo
Computécnica Informática Ltda.
Rua Faustolo, 820
Vila Romana - CEP 05041-000
Fone: (11) 2134-9000
www.computecnica.com.br

SP São Paulo
Tecmicro Ass. Téc. de Computadores
Rua Cunha Gago 412 - Cj. 63/64
Pinheiros - CEP 05421-001
Fone: (11) 3816-0741
www.grupotm.com.br

SP São Paulo ZONA SUL
D-Comp Informática
Rua Arapuã, 195
Parque Jabaquara
CEP 04307-070
Fone: (11) 5581-8005
www.dcomp.com.br

SP São Paulo
Iotec Informática Com. e Serv. Ltda.
Rua Loefgreen, 2459
Vila Clementino
CEP 04040-033
Fone: (11) 5087-6777
www.iotec.com.br

SP São Paulo
JBL Comercial Ltda
Rua Nicolau de Ávila, 77
Campo Limpo - CEP 05786-170
Fone: (11) 5841-3505/ 5844-1023
www.jblweb.com.br

SP São Paulo
Multcomp Informática Ltda
Rua Cel Paulo Souza Barros, 146
Butantã - CEP 05596-120
Fone: (11) 3735-2028/ 3735-2998
www.multicomp.com.br

SP São Paulo
All Sell Informática
Rua Dr. Luiz Migliano, 2050 - Lj 7
Morumbi - CEP 04146-050
Fone: (11) 3501-5863
www.allsell.com.br

SP São Vicente
Assistec Informática Ltda.
Rua João Ramalho, 825, cj 34
Centro - CEP 11310-050
Fone: (13) 3468-9025
www.assistecinformatica.com.br

SP Sorocaba
Infortron Assist. Téc. e Com. Ltda.
Rua Pedro José Senger, 563
Vila Haro - CEP 18015-000
Fone: (15) 3237-9200

SP Suzano
MGI Informática Ltda.
Pça. João Pessoa, 156
Centro - CEP 08674-040
Fone: (11) 4748-1799
www.mgi.com.br

SP Taubaté
Tecnocompany Prod. e Serv.Inf.
Rua Coronel Gomes Nogueira, 463
Centro - CEP 12010-120
Fone: (12) 3621-1163
www.tecnocompany.com.br

TO Araguaína
J & M Informática e Consultoria
Rua 1º de Janeiro, 822
Centro - CEP 77803-140
Fone: (63) 3414-2442

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outros equipamentos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos Epson originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

Uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e a ter respeito às leis de direitos autorais quando usar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia ou uso limitado de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. Entre em contato com o seu advogado se tiver alguma dúvida a respeito da lei de direitos autorais.

Marcas comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e "Exceed Your Vision" é logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2008 Epson America, Inc. 5/08

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

411418500

CPD-25642
País de impressão: XXXXXX