

SONY®

Manual do usuário

Xperia™ SP
C5302/C5303/C5306

Índice

Xperia™ SP Guia do usuário.....	6
Introdução.....	7
Sobre este manual do usuário.....	7
Android™ – o que e por quê?.....	7
Visão geral do dispositivo.....	7
Montagem.....	8
Ligando e desligando o dispositivo.....	10
Bloqueio e desbloqueio da tela.....	11
Guia de configuração.....	12
Contas e serviços.....	12
Conhecendo seu dispositivo.....	13
Usando as teclas.....	13
Usando a tela sensível ao toque.....	13
Bateria.....	15
Tela Bloquear.....	18
Tela inicial.....	18
Criando uma captura de tela.....	21
Acessando e usando aplicativos.....	21
Status e notificações.....	23
Acesso às configurações.....	26
Teclado virtual.....	26
Teclado telefônico.....	27
Fornecendo texto com a entrada de voz.....	28
Edição de texto.....	28
Personalizando o teclado do Xperia.....	29
Personalizando seu dispositivo.....	30
Memória.....	33
Usando um fone de ouvido	34
Configurações para Internet e mensagens.....	34
Controlando o uso de dados.....	35
Configurações da rede celular.....	36
Download de aplicativos.....	38
Download de aplicativos do Google Play™	38
Download de aplicativos de outras fontes.....	38
Chamando.....	39
Fazendo chamadas.....	39
Recebendo chamadas.....	40
Chamadas em andamento.....	41
Usando o registro de chamadas.....	41

Encaminhando chamadas.....	42
Restrição de chamadas.....	42
Chamadas múltiplas.....	42
Chamadas em conferência.....	43
Correio de voz.....	44
Chamadas de emergência.....	44
Contatos.....	45
Transferência de contatos.....	45
Pesquisa e exibição de contatos.....	46
Adição e edição de contatos.....	47
Favoritos e grupos.....	48
Enviando informações de contato.....	48
Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos.....	48
Fazendo backup de contatos.....	49
Troca de mensagens e bate-papo.....	50
Leitura e envio de mensagens.....	50
Organizando suas mensagens.....	51
Chamada a partir de uma mensagem.....	52
Configurações das mensagens.....	52
Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo.....	52
Email.....	54
Configurando o e-mail.....	54
Enviando e recebendo mensagens de email.....	54
Painel de visualização de e-mails.....	56
Organizando suas mensagens de e-mail.....	56
Configurações da conta de e-mail.....	57
Gmail™.....	58
Música.....	59
Transferindo música para o dispositivo.....	59
Ouvindo música.....	59
Tela inicial WALKMAN.....	60
Listas de reprodução.....	62
Compartilhamento de música.....	62
Aprimorando o som.....	63
Visualizador.....	63
Reconhecimento de música com o TrackID™.....	63
Serviço on-line Music Unlimited.....	65
Rádio FM.....	66
Ouvindo o rádio.....	66
Estações de rádio favoritas.....	67
Configurações de som.....	67

Câmara	68
Tirando fotografias e gravando vídeos.....	68
Detecção de rosto.....	69
Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes.....	69
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....	70
Configurações gerais da câmera.....	70
Configurações da câmera fotográfica.....	71
Configurações da filmadora.....	74
Álbum	76
Exibição de fotografias e vídeos.....	76
Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos.....	77
Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias.....	78
Álbuns de fotografias.....	79
Visualizando suas fotografias em um mapa.....	80
Filmes	83
Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes.....	83
Transferindo conteúdo de vídeo para o dispositivo.....	84
Gerenciamento do conteúdo de vídeo.....	85
Video Unlimited	86
Serviço Video Unlimited.....	86
Navegador da Web	87
Navegando na Web.....	87
Conectividade	88
Conectando-se a redes sem fio.....	88
Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™.....	91
NFC.....	94
Tecnologia sem fio Bluetooth®.....	96
Conectando o seu dispositivo a um computador.....	99
Conexão do dispositivo ao aparelho de TV usando um cabo.....	102
Espelhamento de tela.....	103
Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™.....	103
Smart Connect.....	104
Sincronizando dados em seu dispositivo	106
Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo.....	106
Sincronização com serviços do Google™.....	106
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	107
Sincronizando com o Facebook™.....	107
Mapas e locais	109
Serviços e fontes de localização.....	109
Usando o GPS.....	109
Google Maps™.....	110

Agenda e alarme.....	111
Agenda.....	111
Alarme.....	111
Suporte e manutenção.....	114
Atualização do seu dispositivo.....	114
Aplicativo Backup e restauração.....	115
Redefinindo seu dispositivo.....	117
Bloqueando e protegendo seu dispositivo.....	117
Localizando seu dispositivo.....	120
Aplicativo de suporte.....	120
Reciclando seu dispositivo.....	120
Referência.....	121
Visão geral dos ícones de status e notificação.....	121
Visão geral do aplicativo.....	122
Informações importantes.....	124
Folheto com informações importantes.....	124
Limitações dos serviços e recursos.....	124
Informações legais.....	124

Xperia™ SP Guia do usuário




Introdução

Sobre este manual do usuário

Este é o manual do usuário do Xperia™ SP para a versão de software Android™ 4.3 (Jelly Bean). Se não tiver certeza quanto à versão do software que seu dispositivo está executando, você poderá verificá-la no menu Configurações. Para obter mais informações sobre atualizações de software, consulte *Atualização do seu dispositivo*.

Para verificar a versão de software atual de seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em Config. > Sobre o telefone > Versão do Android.


Android™ – o que e por quê?

Seu Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™. Os dispositivos Android™ podem realizar muitas das mesmas funções de um computador e você pode personalizá-los segundo suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar os existentes para melhorar a funcionalidade. No Google Play™, você pode fazer download de uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também é possível integrar os aplicativos em seu dispositivo Android™ com outros aplicativos e serviços on-line que você usa. Por exemplo, você pode fazer backup de seus contatos, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e entrar em redes sociais.


Os dispositivos Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu dispositivo, você poderá atualizar o dispositivo e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

- 💡 Seu dispositivo Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o dispositivo pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.
- ! As novas versões do software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos.

Visão geral do dispositivo

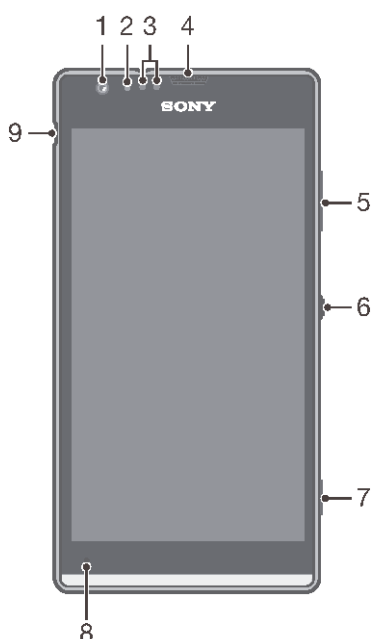


- 1 Lente da câmera frontal
- 2 Sensor de luz
- 3 Sensor de proximidade
- 4 Fone de ouvido
- 5 Tecla de zoom/volume
- 6 Tecla liga-desliga
- 7 Tecla da câmera
- 8 Microfone principal
- 9 Porta para cabo USB/carregador

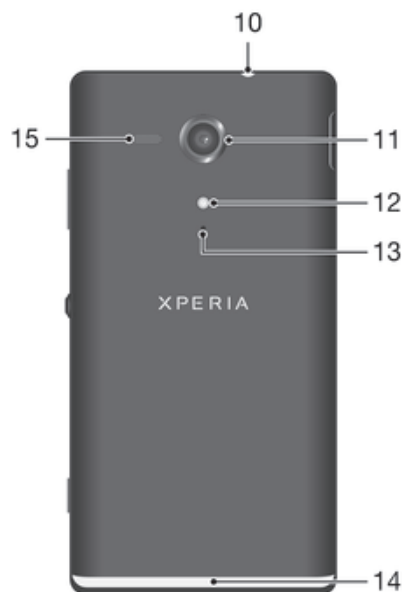

- 10 Conector do fone de ouvido
- 11 Lente da câmera
- 12 Luz da câmera
- 13 Segundo microfone
- 14 Iluminação da faixa transparente
- 15 Alto-falante


Montagem

Para remover a tampa traseira

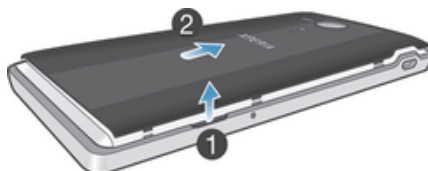


- Insira a unha entre a tampa traseira e a lateral de seu dispositivo. Em seguida, eleve a tampa.

Para inserir o microchip e o cartão de memória

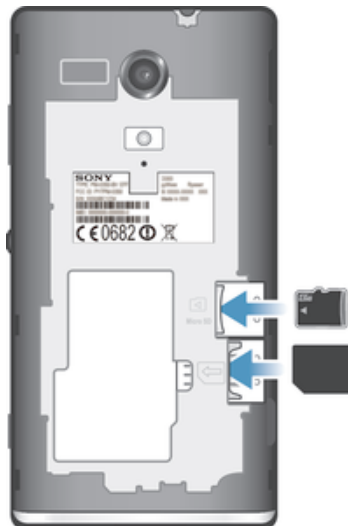

- Desligue o seu dispositivo, remova a tampa traseira e, em seguida, insira o cartão de memória e o microchip nos compartimentos apropriados.
- ! O cartão de memória pode não vir incluído com a compra em todos os mercados.
- ! Seu dispositivo requer um microchip. Inserir um chip incompatível no compartimento do microchip pode danificar o cartão ou o dispositivo. A Sony não garante nem será responsável por nenhum dano causado pelo uso de cartões incompatíveis ou chips modificados.

Para encaixar a tampa traseira

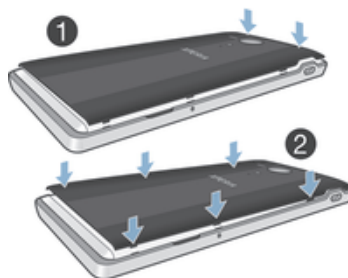


- 1 Coloque a tampa traseira na parte de trás do dispositivo e pressione os cantos superiores para fixá-los no lugar.
- 2 Movendo-se de cima para baixo, pressione para baixo os lados da tampa. Os cliques no interior da tampa fazem um clique quando eles se encaixam.

Iluminação da faixa transparente

A faixa transparente em seu telefone acende quando você usa certos aplicativos, quando entra uma chamada e quando soa um alarme. Ela se apaga gradualmente alguns segundos depois para economizar energia.

A cor da faixa iluminada varia dependendo do tema usado. Quando você exibe fotos na Galeria, a cor muda de acordo com a foto exibida. Quando você reproduz música no music player, a cor muda sempre que uma nova capa de álbum é exibida. Você pode ajustar os vários efeitos de luz.


Para definir os efeitos de luz de seu aparelho

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações > Tela > Efeitos de iluminação**.
- 3 Selecione os efeitos que você deseja usar.

Ligando e desligando o dispositivo

Para ligar o dispositivo

- ! Certifique-se de que a bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.

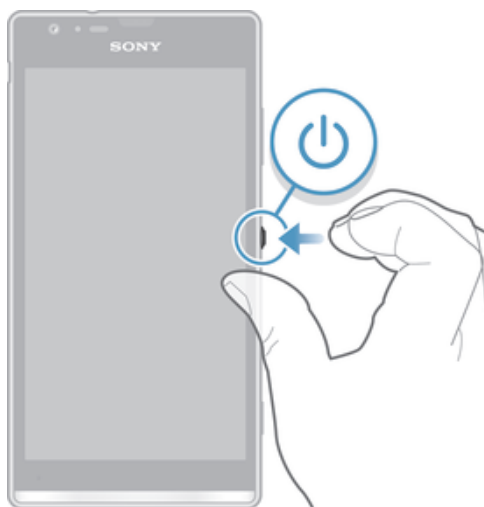


- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga , até que o dispositivo vibre.
 - 2 Se a tela ficar escura, pressione rapidamente a tecla liga-desliga para ativar a tela.
 - 3 Digite o PIN do seu chip quando solicitado e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 4 Se a sua tela estiver bloqueada, coloque um dedo na tela e deslize para cima ou para baixo para desbloquear.
 - 5 Espere um instante até que o dispositivo seja iniciado.
- 💡 O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu Configurações. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, toque rapidamente em .

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga até que o menu de opções seja aberto.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
 - 3 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

Para forçar o desligamento do dispositivo

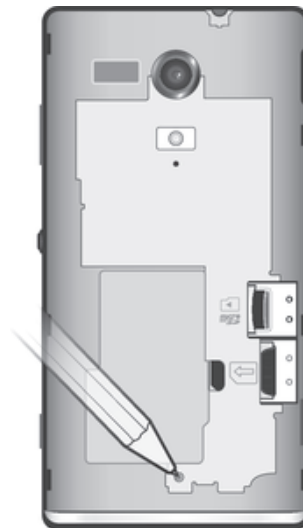

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Pressione e segure o botão DESLIGAR usando a ponta de uma caneta ou um objeto parecido. O dispositivo é desligado automaticamente.

⚠ Não use objetos pontiagudos que possam danificar o botão DESLIGAR.

Bloqueio e desbloqueio da tela

Quando seu dispositivo está ligado e é deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar bateria e bloqueia automaticamente. Esse bloqueio evita ações indesejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone.



Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga .

Para desbloquear a tela

- Coloque um dos dedos na tela e deslize para cima ou para baixo.
- ⚠ Existem várias maneiras de desbloquear a tela. Para obter mais informações, consulte a seção *Definindo um bloqueio de tela* na página 118.

Para bloquear a tela

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga .


Guia de configuração

A primeira vez que você inicia seu dispositivo, um guia de configuração abre para ajudar na configuração básica, entrar em algumas contas e personalizar seu dispositivo. Por exemplo, se você tiver uma conta Sony Entertainment Network, você pode acessá-la e começar a ouvir música, ver vídeos e jogar pela Sony Entertainment Network em seu dispositivo. Ou você pode criar uma nova conta diretamente no seu dispositivo.

💡 Também é possível acessar o guia de configuração posteriormente no menu Configurações.

! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária assinatura separada. Termos e condições adicionais se aplicam.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em Configurações > Guia de Configuração.

Contas e serviços

Entre em suas contas de serviço on-line a partir do dispositivo para obter fácil acesso quando estiver em trânsito. Por exemplo, é possível integrar contatos de sua conta do Google™ em Contatos para ter tudo em um só lugar. Você pode se inscrever em novos serviços on-line usando o dispositivo ou um computador.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google™ é essencial para que você possa usar diversos aplicativos e serviços com seu dispositivo Android™. Você precisa de uma conta do Google™ para, por exemplo, usar o aplicativo Gmail™ no dispositivo, bater papo com amigos usando o Hangouts™ e sincronizar o aplicativo de agenda do dispositivo com o Google Calendar™. Você também precisa de uma conta do Google™ para fazer download de aplicativos, jogos, músicas, filmes e livros na Google Play™.

Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que o conecta a seus amigos, parentes e colegas ao redor de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar em seu dispositivo, de modo que você possa manter o contato onde estiver.

Conhecendo seu dispositivo

Usando as teclas



Voltar

- Voltar à tela anterior
- Fechar o teclado numérico, uma caixa de diálogo, um menu de opções, o painel de Notificação ou um aplicativo



Início

- Vá para a Tela inicial



Tarefa

- Toque rapidamente para abrir uma janela exibindo os aplicativos usados mais recentemente e uma barra de small apps.

Usando a tela sensível ao toque

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Opções de marcação



Caixa de seleção marcada



Caixa de seleção desmarcada



Ligado



Desligado


Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção ou no comutador ao lado do nome da opção.

Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar zoom

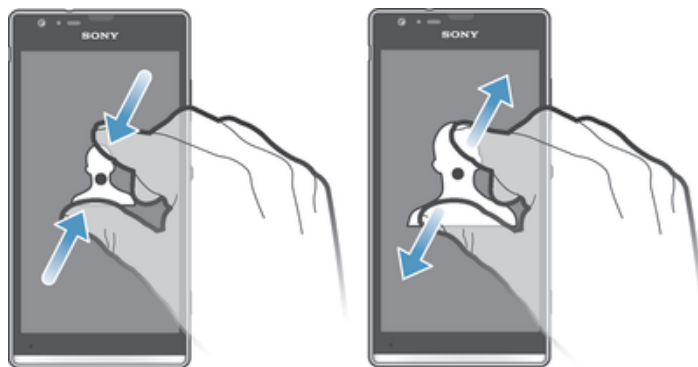


- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).
- 💡 Quando você usa dois dedos na tela para aplicar zoom, é possível aplicar zoom somente se ambos os dedos estiverem na área passível de zoom. Se você, por exemplo, desejar aplicar mais zoom a uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos estejam na área do quadro da fotografia.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.


- ! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

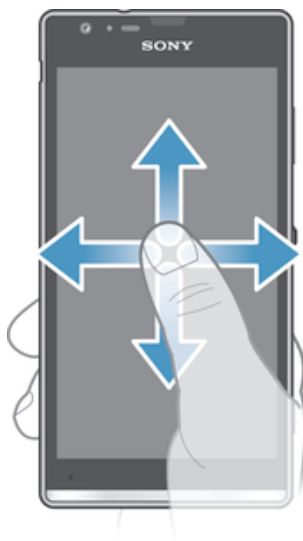

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.
- 💡 Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Tocar e deslizar

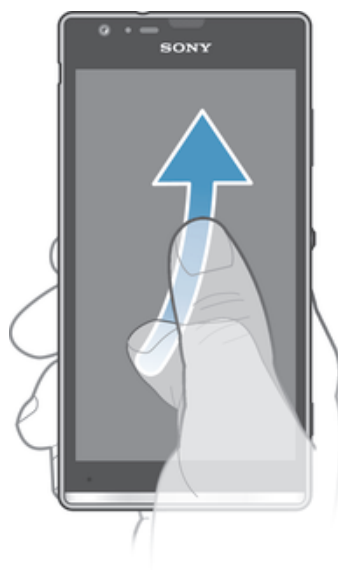

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.


Sensores

Seu dispositivo possui sensores que detectam tanto luz como proximidade. O sensor de luz detecta o nível de iluminação ambiente e ajusta o brilho da tela conforme necessário. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque durante chamadas de voz quando sua orelha está próxima à tela. Isso evita que você ative outras funções do dispositivo acidentalmente quando estiver em uma chamada.


Bateria


Seu dispositivo tem uma bateria incorporada.

Carregando a bateria

Quando você adquire o dispositivo, a bateria vem parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça na tela depois que você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Carregar o dispositivo por um longo período de tempo como, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o dispositivo.

Para carregar seu dispositivo

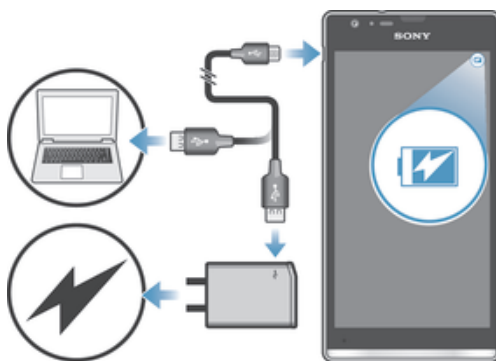


- 1 Conecte o carregador a uma tomada.
 - 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
 - 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
 - 4 Quando o dispositivo estiver completamente carregado, desconecte o cabo do dispositivo, puxando-o diretamente. Não entorte o conector.
- 💡 Use o carregador e o cabo USB fornecidos com o dispositivo para assegurar um carregamento mais rápido. Se a bateria estiver totalmente descarregada, poderá levar alguns minutos antes que a luz de notificação acenda e o ícone de carregamento  seja exibido.

Status da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria está acima de 90%
Vermelho piscando	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está carregando e seu nível de carga está abaixo de 90%

Para verificar o nível da bateria


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Sobre o telefone > Status > Nível da bateria.**

Melhorando o desempenho da bateria

As dicas a seguir podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue seu dispositivo com frequência. Isso não afetará a duração da bateria.
- Baixar dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados pelas redes para celular. Esta configuração não impede que o dispositivo transmita dados em outras redes sem fio.
- Desligue as conexões de Bluetooth® e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. É possível ligá-los e desligá-los com mais facilidade no painel de notificação, arrastando a barra de status para baixo.
- Use os recursos **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo de bateria. Você pode selecionar o modo de economia de energia mais adequado ao seu modo de usar o dispositivo. Você também pode personalizar as configurações de cada modo de economia de energia.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumente os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de uso da bateria no dispositivo para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos baixados do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não estiver usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu dispositivo ou ative a configuração **Modo para avião**, se estiver em uma área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo rastreará as redes disponíveis repetidamente e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony™ para ouvir música. Os dispositivos de viva-voz requerem menos energia da bateria do que os próprios alto-falantes do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em espera sempre que possível. O tempo de espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está conectado à rede e não está sendo usado.
- Desative papéis de parede animados.



Para acessar o menu de uso da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia** > **Uso da bateria**.



Usando o modo STAMINA

Ative o recurso **Modo STAMINA** para pausar a conexão Wi-Fi®, o tráfego de dados e vários aplicativos que consomem energia quando a tela estiver inativa. Quando o modo STAMINA está ativo, você ainda pode receber chamadas telefônicas e mensagens de texto e multimídia. Você também pode configurar uma lista de aplicativos para permitir que alguns aplicativos continuem em execução quando a tela estiver inativa. Quando a tela ficar ativa novamente, todas as funções pausadas serão retomadas.


Para ativar o modo STAMINA

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gerenciamento de energia**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado do **Modo STAMINA** para a direita, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**.  aparece na barra de status quando o modo STAMINA é ativado.

Para desativar o modo STAMINA

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo STAMINA**.

Para alterar as configurações do modo STAMINA


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 4 Adicione ou remova aplicativos, conforme desejado.
- 5 Ao terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimando o tempo de espera de seu dispositivo

O tempo de espera se refere ao tempo de duração da bateria quando o dispositivo está conectado à rede, mas não está sendo usado ativamente como, por exemplo, para receber ou fazer chamadas. Quando ativado, o modo STAMINA avalia continuamente o tempo de espera restante, que pode variar dependendo de como você usa seu dispositivo. O modo STAMINA será mais eficaz para prolongar o tempo de espera se você mantiver a tela do dispositivo bloqueada. Se você bloquear a tela apenas raramente, não obterá muita melhora no desempenho da bateria.

- ! Quando você usa seu dispositivo pela primeira vez, o tempo de espera estimado pode não ser preciso, visto que não há um histórico de uso no qual basear a estimativa.



Para exibir o tempo de espera estimado

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.



Usando o modo Bateria baixa

Você pode ativar o recurso **Modo de bateria fraca** quando o nível da bateria estiver baixo. Esse recurso ajuda você a ajustar as configurações de brilho da tela, tráfego de dados e função vibrar de modo a reduzir o consumo da bateria.



Para ativar o modo Bateria baixa

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo de bateria fraca** e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**.

Para desativar o modo Bateria baixa

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as configurações do modo Bateria baixa



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
- 4 Ajuste as configurações, conforme desejado.
- 5 Ao terminar, toque rapidamente em .

Tela Bloquear



A tela Bloquear é onde você visualiza quando o dispositivo está bloqueado, mas a tela está ativa. A tela Bloquear pode ter até cinco painéis e você pode adicionar um widget a cada painel. Em seguida, você pode acessar esses widgets a partir da tela Bloquear. Por exemplo, você pode adicionar o widget Calendário e um widget de e-mail para que possa obter acesso mais rápido a esses aplicativos.

- ! Por definição, o widget Relógio está localizado no painel central da tela Bloquear.


Para adicionar um widget à tela Bloquear

- 1 Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga-desliga .
- 2 Passe o dedo na área superior esquerda da tela até que  seja exibido e, em seguida, toque nele.
- 3 Se exigido, digite seu código PIN, padrão ou senha para desbloquear a tela.
- 4 Localize e toque no widget que deseja adicionar.
- 5 Siga as instruções na tela, se necessário, para concluir a adição do widget.

Para remover um widget da tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga-desliga .
- 2 Mantenha pressionado o widget que deseja remover, em seguida, arraste-o para .

Para mover um widget na tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga-desliga .
- 2 Mantenha pressionado o widget que deseja mover e, em seguida, arraste-o para o novo local.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto de partida para usar seu dispositivo. Você pode personalizá-la com aplicativos, widgets, atalhos, pastas, temas e papel de parede. Também pode adicionar painéis extras.

A Tela inicial se estende além da largura de exibição da tela normal e, por isso, você precisa tocar e deslizar para a esquerda ou direita para exibir conteúdo em todos os painéis da Tela inicial. ● ● ● ○ ● ● ● mostra em qual parte da Tela inicial você está. Você pode definir o painel principal da Tela inicial e adicionar ou excluir painéis.




Para ir para a tela inicial

- Pressione .


Para pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.


Para definir um painel como o painel principal da tela Inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Mova para a esquerda ou a direita para navegar até o painel que você deseja definir como o painel principal da tela Inicial, em seguida, toque em .

Para adicionar um painel à tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para excluir um painel da tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em Tela inicial. Por exemplo, o widget “WALKMAN” permite começar a reproduzir a música diretamente.

Alguns widgets podem ser redimensionados, o que permite expandi-los para exibir mais conteúdo ou reduzi-los para economizar espaço na Tela inicial.

Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

Para redimensionar um widget





- 1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, libere o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo o widget da Agenda, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da Tela inicial.

Reorganizando a tela inicial

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando você toca e segura uma área vazia de sua Tela inicial, as seguintes opções de personalização aparecem:

-  Adicione widgets à sua tela inicial.
-  Adicione aplicativos e atalhos.
-  Defina um papel de parede para sua tela inicial.
-  Defina o tema de fundo.

Para exibir opções de personalização na tela inicial

- Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam na parte inferior da tela.

Para adicionar um atalho à tela Inicial


- 1 Toque e segure em uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar e o menu de personalização ser exibido.
- 2 No menu de personalização, toque em **Aplicativos**.
- 3 Percorra a lista de aplicativos e selecione um aplicativo. O aplicativo selecionado será adicionado a Tela inicial.

- 💡 Na etapa 3, você também pode tocar em **Atalhos** e, em seguida, selecionar um aplicativo na lista disponível. Se você usar este método para adicionar atalhos, alguns dos aplicativos disponíveis permitirão a adição da funcionalidade específica ao atalho.

Para mover um item na tela inicial

- Toque e segure o item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta na tela inicial

- Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até ele se ampliar ou o dispositivo vibrar e, então, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.

Para adicionar itens a uma pasta na tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta na tela inicial

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a Tela inicial ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela Inicial

- 1 Toque e segure o toque em uma área vazia em sua Tela inicial até o aparelho vibrar.
- 2 Toque em Pap. parede e selecione uma opção.

Para definir um tema para sua tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque rapidamente em Temas e, então, selecione um tema.

! Quando você altera um tema, o fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Criando uma captura de tela

É possível capturar imagens estáticas de qualquer tela em seu dispositivo como uma captura de tela. As capturas de tela que você cria são salvas automaticamente em Álbum.

Para criar uma captura de tela

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga e a tecla de volume simultaneamente até ouvir um som de clique.
- 2 Para exibir a captura de tela, arraste a barra de status totalmente para baixo.

Acessando e usando aplicativos


Abra aplicativos a partir de atalhos na Tela inicial ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da Tela inicial, contém os aplicativos que vêm pré-instalados no dispositivo, bem como os aplicativos que você baixar.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos

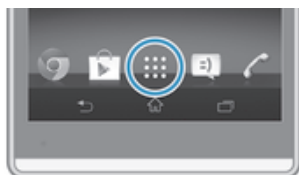

- Na Tela inicial, toque rapidamente em .

Para procurar a tela de aplicativos

- Na tela de aplicativos, toque e deslize para a direita ou para a esquerda.

Para abrir o menu da tela Aplicativos

- Quando a tela Aplicativo estiver aberta, arraste a borda esquerda da tela para a direita.

Para adicionar um atalho do aplicativo à tela Inicial



- 1 Na tela Aplicativo, toque e segure o ícone de um aplicativo até que a tela vibre, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A tela Inicial é aberta.
- 2 Arraste o ícone para o local desejado na tela Inicial e, em seguida, retire o dedo.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na Tela inicial ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione .
- 💡 Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona  para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou. Lembre-se de que alguns aplicativos podem implicar em taxas de conexão de dados quando estiverem em execução em segundo plano como, por exemplo, serviços de rede social.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode comutar entre aplicativos usados recentemente nesta janela. Também pode abrir aplicativos pequenos.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione a .


Usando aplicativos pequenos

A partir da janela dos aplicativos usados recentemente, pode obter acesso rápido a vários aplicativos pequenos sempre que usar a barra de aplicativos pequenos. Um aplicativo pequeno ocupa somente uma área pequena de sua tela. Por isso, você pode interagir com um aplicativo pequeno e outro aplicativo ao mesmo tempo na mesma tela.

Para abrir a barra Small Apps


- Pressione .

Para abrir um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer com que a pequena barra de aplicativos apareça, pressione .
- 2 Toque no aplicativo pequeno que deseja abrir.

- 💡 Você pode abrir vários aplicativos pequenos ao mesmo tempo.

Para fechar um aplicativo pequeno

- Toque rapidamente em  na janela do aplicativo pequeno.

Para mover um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, mova-o para o local desejado.

Para minimizar um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, arraste-o para a borda direita ou para a borda inferior da tela.


Para reorganizar os aplicativos pequenos na pequena barra de aplicativos

- Toque e segure um aplicativo pequeno e arraste-o para a posição desejada.




Para remover um app pequeno da barra Small Apps

- Toque e segure um app pequeno e, em seguida, arraste-o para .





Para restaurar um aplicativo pequeno anteriormente removido

- 1 Abra a pequena barra de aplicativos e, em seguida, toque em .
- 2 Toque e segure o aplicativo pequeno que você deseja restaurar e, em seguida, arraste-o para a pequena barra de aplicativos.

Para fazer o download de um aplicativo pequeno

- 1 Na pequena barra de aplicativos, toque em , em seguida, toque em  e .
- 2 Procure o aplicativo pequeno que deseja baixar e, em seguida, siga as instruções para baixá-lo e concluir a instalação.


Para adicionar um widget a um app pequeno

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione .
- 2 Toque rapidamente em  >  > .
- 3 Selecione um widget.
- 4 Digite um nome para o widget, se desejar, depois toque rapidamente em OK.

Menu de aplicativo

Quando está usando um aplicativo, pode abrir um menu quando desejar. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver usando.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.


Para organizar os aplicativos na tela de aplicativos

- 1 Para abrir o menu da tela de aplicativos, arraste a borda esquerda da tela de aplicativos para a direita.
- 2 Selecione a opção desejada em **EXIBIR APLICATIVOS**.

Para mover um aplicativo na tela de aplicativos


- 1 Para abrir o menu da tela de aplicativos, arraste a borda esquerda da tela de aplicativos para a direita.
- 2 Certifique-se de que **Classific. pessoal** esteja selecionado em **EXIBIR APLICATIVOS**.
- 3 Toque e segure o aplicativo até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para o novo local.

Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Toque em **Desinstalar**. Todos os aplicativos desinstaláveis são indicados por .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja desinstalar e toque em **Desinstalar**.


Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no dispositivo. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.

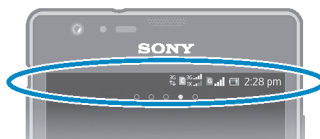

A barra de status permite que você ajuste as configurações básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfego de dados e som. Também pode abrir o menu de configurações no painel Notificação para alterar outras configurações.

Uma luz de notificação também fornece informações sobre o status da bateria, além de algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul piscando significa uma nova mensagem ou uma chamada perdida. A luz de notificação pode não funcionar quando o nível da bateria estiver baixo.

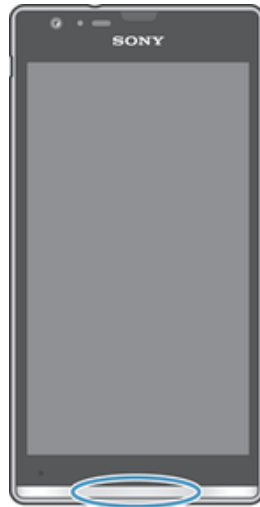

Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificação



- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel de notificação



- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel de notificação.

Para agir em relação a uma notificação

- Toque rapidamente na notificação.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.


Para limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque em Limpar.


Configurando seu dispositivo no painel de Notificação

Você pode abrir o menu de configurações no painel de Notificação para ajustar as configurações rápidas do dispositivo. Por exemplo, é possível ativar o Wi-Fi®.


Para abrir o menu de configurações do dispositivo a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente no .


Para ajustar as configurações de som a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .


Para controlar a função Bluetooth® no painel de Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para controlar a função de Wi-Fi® a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente em .

Para ajustar o nível de brilho a partir do painel de notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente em .

Personalizando as configurações rápidas no painel de Notificação

Você pode personalizar as configurações rápidas no painel de Notificação selecionando as que desejar e reorganizando sua ordem. Você pode selecionar até 10 configurações rápidas ou não selecionar nenhuma delas.

Para selecionar as configurações rápidas no painel de notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em Tela > Configurações rápidas.
- 3 Selecione as configurações rápidas desejadas.

Para reorganizar as configurações rápidas no painel de notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em Tela > Configurações rápidas.
- 3 Toque e segure ☰, próximo a uma configuração rápida e, em seguida, mova-a para a posição desejada.

Acesso às configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações. O menu Configurações pode ser acessado a partir do painel Notificações e da tela Aplicativos.

Para acessar as configurações do dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
 - 2 Toque em Configurações.
- 💡 Você também pode arrastar a barra de status para baixo na tela inicial e tocar rapidamente em ✕ para acessar as configurações do dispositivo.

Teclado virtual

Você pode digitar texto com o teclado QWERTY virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou usar o recurso de Escrita com gestos e deslizar o dedo de letra em letra para compor as palavras.

Você pode selecionar até três idiomas para inserir o texto. O teclado detecta o idioma que você está usando e sugere as palavras desse idioma enquanto você digita. Alguns aplicativos abrem o teclado virtual automaticamente como, por exemplo, os aplicativos de email e de envio de mensagens de texto.



- 1 Apagar um caractere antes do cursor.
- 2 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.
- 3 Digitar um espaço.
- 4 Personalize o teclado. Esta tecla desaparece depois que o teclado é personalizado.
- 5 Exibir números e símbolos. Para obter ainda mais símbolos, toque rapidamente em +=\$.
- 6 Alternar entre letras minúsculas ⇩, letras maiúsculas ⇧ e caps ⇧. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Quando o teclado na tela for exibido, vire o dispositivo de lado.
- ! Você poderá ajustar as configurações em alguns aplicativos para permitir a orientação paisagem.


Para digitar o texto caractere por caractere

- 1 Para digitar um caractere visível no teclado, toque no caractere.
- 2 Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".



Para digitar um ponto

- Após terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente duas vezes na barra de espaço.

Para digitar texto usando a função de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado virtual for exibido, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
- 2 Ao terminar de digitar uma palavra, levante o dedo. Uma sugestão de palavra aparece com base nas letras traçadas.
- 3 Se a palavra desejada não aparecer, toque rapidamente em  para ver outras opções e selecione de acordo. Se a opção desejada não aparecer, apague toda a palavra e trace-a novamente, ou digite a palavra tocando rapidamente em cada letra individualmente.

Para alterar as configurações de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado na tela estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Configurações de teclado > Configurações de entrada de texto**.
- 3 Para ativar ou desativar a função de Escrita com gestos, marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.

Teclado telefônico

O teclado telefônico é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do teclado telefônico por meio das configurações do teclado. O teclado telefônico somente está disponível na orientação retrato.






- 1 Escolher uma opção de entrada de texto. Você pode tocar em cada caractere uma vez e usar sugestões de palavras ou continuar tocando na tecla até que o caractere desejado seja selecionado.
- 2 Apagar um caractere antes do cursor.
- 3 Digitar uma mudança de linha ou confirmar a entrada de texto.
- 4 Digitar um espaço.
- 5 Exibir os símbolos e os smileys.
- 6 Exibir os números.
- 7 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ativar o Caps Lock.

Para abrir o teclado telefônico pela primeira vez

- 1 Toque em um campo de entrada de texto e toque em ¹²?
- 2 Toque em ✕, então, em Configurações de teclado.
- 3 Toque em Aparência do teclado > Layout do teclado.
- 4 Selecione o teclado telefônico.


Para digitar texto usando o Teclado telefônico

- Quando  aparecer no Teclado telefônico, toque rapidamente em cada tecla de caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou em  para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando  aparecer no Teclado telefônico, toque rapidamente na tecla na tela correspondente ao caractere que deseja digitar. Continue pressionando esse botão até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que deseja digitar e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o teclado telefônico for exibido, toque em ¹²³. Será exibido um teclado telefônico com números.



Para inserir símbolos e smileys usando o teclado telefônico

- 1 Quando o teclado telefônico for exibido, toque em . Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
- 2 Pagine para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.




Fornecendo texto com a entrada de voz

Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

Para habilitar a entrada por voz

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em ¹²?
- 2 Toque em ✕ e em Configurações de teclado.
- 3 Marque a caixa de seleção Tecla de digit. do Google voice.
- 4 Pressione  para salvar suas configurações. Um ícone de microfone  aparecer no teclado virtual ou no teclado telefônico.

Para fornecer texto com a entrada de voz

- 1 Abra o teclado virtual ou o Teclado telefônico.
- 2 Toque em . Quando  aparecer, fale para inserir o texto. Ao terminar, toque em  novamente. O texto sugerido será exibido.
- 3 Edite o texto manualmente, se necessário.


Edição de texto

Você pode selecionar, recortar, copiar e colar o texto à medida que escreve nas orientações retrato e paisagem ao tocar duas vezes no texto digitado. Na orientação retrato, as ferramentas de edição necessárias estão disponíveis por meio de uma barra de aplicativos. Na orientação paisagem, um botão Editar fornece as mesmas ferramentas.

Barra de aplicativos



- 1 Fechar a barra de aplicativos
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar o texto
- 4 Copiar o texto
- 5 Colar o texto

!  aparece somente quando você salvou o texto na área de transferência.

Para selecionar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
- 2 Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar o texto na orientação retrato

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado para fazer com que a barra do aplicativo apareça.
- 2 Selecione o texto que deseja editar e, então, use a barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

Para editar text na orientação paisagem

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado.
- 2 Selecione o texto com o qual você deseja trabalhar e, então toque rapidamente em **Editar...** e selecione uma opção.

Personalizando o teclado do Xperia

Ao inserir texto usando o teclado na tela ou o teclado telefônico, você pode acessar as configurações do teclado e outras configurações de entrada de texto que ajudam a definir as opções de idiomas de escrita, sugestão de texto, espaçamento automático e pontos finais rápidos. Por exemplo, é possível decidir como as opções de palavras são apresentadas e como as palavras são corrigidas à medida que você escreve. E você pode obter os dados da mensagem digitalizados para que as sugestões de palavras se adaptem ao seu estilo de escrita. Também é possível definir o aplicativo de entrada de texto para lembrar as novas palavras que você escreve.



Para acessar as configurações do teclado na tela e do teclado telefônico

- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela ou o teclado telefônico, toque em **12!?** ou **123**.
- 2 Toque em **✕** e, em seguida, em **Configurações de teclado** e altere as configurações como desejar.
- 3 Para adicionar um idioma de escrita para a digitação do texto, toque em **Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção relevantes.
- 4 Toque em **OK** para confirmar.




Para alterar as configurações de entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em **12!?** ou em **123**.
- 2 Toque rapidamente em **✕** e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações de teclado > Configurações de entrada de texto** e selecione as configurações relevantes.

Para exibir a tecla Smiley




- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela, toque em .
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Configurações de teclado > Aparência do teclado > Teclas adicionais**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de emoticons**.

Para usar seu estilo de escrita

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em  ou em .
- 2 Toque rapidamente em , toque rapidamente em **Configurações de teclado > Use o meu estilo de escrita** e selecione uma origem.

Para selecionar uma variante de layout do teclado

! As variantes de layout estão disponíveis apenas para o teclado na tela quando você seleciona dois ou mais idiomas de escrita, e podem não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita.

- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela, toque em .
- 2 Toque em  e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Idiomas de escrita** e em .
- 4 Selecione uma variante de layout do teclado.
- 5 Toque em **OK** para confirmar.

Personalizando seu dispositivo

Você pode ajustar as configurações do dispositivo de acordo com suas próprias necessidades. Por exemplo, você pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho da tela.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas recebidas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume do toque de chamada com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.



Ajustando as configurações de som

Você pode ajustar várias configurações de som. Por exemplo, pode definir seu dispositivo para o modo silencioso para que ele não toque quando você estiver em uma reunião.


Para colocar seu dispositivo no modo vibratório

- Pressione a tecla de volume para baixo até que  apareça na barra de status.

Para colocar seu dispositivo no modo silencioso

- 1 Pressione a tecla de volume para baixo até que o dispositivo vibre e  apareça na barra de status.
- 2 Pressione a tecla de volume para baixo novamente.  aparece na barra de status.


Para definir no dispositivo o modo vibrar e tocar

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.


Data e hora

É possível alterar a data e a hora no dispositivo.


Para definir a data manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data navegando para cima e para baixo.
- 6 Toque em **Definir**.

Para definir a hora manualmente


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir hora**.
- 5 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, navegue para cima para alterar **AM** para **PM**, ou vice-versa.
- 7 Toque em **Definir**.

Para definir o fuso horário


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

Configurações de toque


Para definir um toque

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Tons do teclado de discagem** e **Sons de toque**.

Para selecionar o som de notificação

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Som da notificação**.
- 3 Selecione o som a ser reproduzido quando as notificações chegarem.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.


Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Brilho**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Adaptar-se as condições de iluminação**, se estiver marcada.
- 4 Arraste o cursor para ajustar o brilho.


-  Baixe o nível de brilho melhora o desempenho da bateria.

Para definir a tela para vibrar com o toque

- 1 Arraste a barra de status para baixo e, em seguida, toque em >  > Som.
- 2 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora, a tela vibra quando você toca nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Tela** > **Modo de repouso**.
- 3 Selecione uma opção.



- 💡 Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Configurações de idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para o dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente.

Para alterar o idioma

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.


- ! Se você selecionar o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto ao lado de  e selecione o primeiro item no menu que se abre. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.


Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

- 💡 Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo Avião


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais....**
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.

- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, selecionar **Modo para avião** no menu aberto.

Modo luva

Com o modo luva, você pode usar luvas e ainda navegar na tela do seu dispositivo. Quando você usa o modo luva, um cursor de anel aparece na área da tela onde um toque é registrado.

Para habilitar o modo luva

- 1 Na Tela inicial, toque em  > **Config.** > **Tela** e verifique se a **Modo para luvas** caixa de seleção está marcada.
- 2 Bloqueie a tela do seu dispositivo.
- 3 Você precisa estar vestindo uma luva.
- 4 Com um dedo, desbloqueie a tela. O modo luva agora está habilitado. O dispositivo permanece no modo luva até que a tela fique bloqueada novamente.

- 💡 A sensibilidade depende do tamanho da área de contato entre a tela e o dedo com luva usado para navegar na tela. Se a área de contato for muito pequena, a sensibilidade será baixa e o modo luva pode não ficar habilitado.

Memória

Você pode salvar o conteúdo no armazenamento interno do dispositivo e no cartão de memória.

Para visualizar o status de sua memória

- 1 Em Tela inicial, toque no .
- 2 Encontre e toque em **Configurações > Armazenamento** para visualizar o status de sua memória.

Cartão de memória

Seu dispositivo oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para armazenar conteúdo. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.


- ! Talvez você tenha que comprar um cartão de memória separadamente.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no dispositivo para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

- ! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o seu dispositivo a um computador* na página 99.


Para formatar o cartão de memória

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Armazenamento > Apagar cartão SD**.
- 3 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar cartão SD > Apagar tudo**

Apagando a memória do aplicativo

Às vezes, você poderá precisar apagar a memória de um aplicativo. Isso poderá acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou você quiser apagar as pontuações de um jogo. Você também poderá querer excluir os e-mails recebidos, textos e mensagens multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar a memória de um aplicativo

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em .
 - 2 Localize e toque em **Aplicativos**.
 - 3 Toque no aplicativo do qual deseja apagar a memória.
 - 4 Toque em **Limpar cache**.
- ! Não é possível apagar a memória de alguns aplicativos.

Usando um fone de ouvido



- ! Use os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis, para otimizar o desempenho.

Para usar um fone de ouvido

- 1 Conecte o fone de ouvido ao seu dispositivo.
- 2 Para atender a uma chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
- 3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.

- ! Se o fone de ouvido não estiver incluído com o dispositivo, você poderá comprá-lo separadamente.

- 💡 Se você estiver ouvindo música, a música parará quando você atender a chamada e será retomada após o encerramento da chamada.


Configurações para Internet e mensagens

Para acessar a Internet e enviar mensagens multimídia, você deve ter uma conexão de dados móveis e as configurações corretas, também chamadas configurações APN (Access Point Name). O APN identifica a rede à qual um dispositivo móvel pode se conectar.



Normalmente você pode baixar configurações de Internet e de mensagens ao configurar o dispositivo pela primeira vez com um chip inserido. Em outros casos, as configurações poderão ser pré-instaladas. Do contrário, você pode baixar ou incluir as configurações manualmente. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

- 💡 Se você não acessar a Internet, não houver conexão de dados ou não enviar ou receber mensagens multimídia, tente excluir todas as configurações de Internet e mensagens e, em seguida, inclua-as novamente.

Para baixar as configurações da Internet e de mensagens

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Xperia™ > Configurações de Internet**.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para redefinir as configurações padrão da Internet


- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Toque em **Mais... > Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nome dos pontos de acesso** e em .
- 4 Toque rapidamente em **Redefinir para o padrão**.

Nomes de pontos de acesso (APNs)

Um APN é usado para estabelecer conexões de dados entre o dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a ser usado, que métodos de segurança invocar e quais conexões de extremidade fixa usar. Verificar o APN é útil quando



você não consegue acessar a Internet, não tem conexão de dados ou não pode enviar ou receber mensagens multimídia.

Para exibir o APN atual

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Mais... > Redes móveis.**
- 3 Toque em **Nomes dos pontos de acesso.**

! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado.


Para adicionar configurações de Internet manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Mais... > Redes móveis.**
- 3 Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso > +.**
- 4 Toque rapidamente em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
- 5 Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
- 6 Digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
- 7 Quando concluir, toque rapidamente em  e, depois, em **Salvar.**

Informações de uso

Para fins de qualidade, a Sony Mobile coleta anonimamente relatórios de erros e estatísticas de seu dispositivo. Nenhuma das informações reunidas inclui dados pessoais.

Para permitir o envio de informações de uso


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Xperia™ > Informações de uso.**
- 3 Marque a caixa de seleção **Enviar info. de uso**, se já não estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **OK.**

Controlando o uso de dados

É possível monitorar a quantidade de dados transferidos para e do seu dispositivo por sua conexão de dados móveis ou Wi-Fi® durante determinado período. Por exemplo, também é possível ver a quantidade de dados usados por aplicativos individuais. Para dados transferidos por sua conexão de dados móveis, também é possível definir avisos e limites de uso de dados para evitar cobranças adicionais.


! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Uso de dados.**
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Tráfego de dados móveis** para ligar ou desligar o tráfego de dados.

💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, seu dispositivo ainda poderá usar as conexões Wi-Fi® e Bluetooth®.

Para definir um aviso de cuidado de uso de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados esteja ligado.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Uso de dados.**
- 4 Para definir o nível do aviso de cuidado, arraste as linhas de aviso para os valores desejados. Você receberá uma notificação de cuidado quando o volume de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Para definir um limite para o uso de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados esteja ligado.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Uso de dados**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Para definir o limite para o uso de dados, arraste a linha correspondente para o valor desejado.



! Quando o uso de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados no dispositivo será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Uso de dados**.
- 3 Localize e toque rapidamente no aplicativo desejado.
- 4 Marque a caixa de seleção **Restringir dados em seg.plano**.
- 5 Para acessar configurações mais específicas do aplicativo (se disponíveis), toque rapidamente em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.

💡 O desempenho de aplicativos individuais pode ser afetado se você alterar as configurações de uso de dados relacionadas.


Para ver dados transferidos via Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Uso de dados**.
- 3 Toque rapidamente em  e marque a caixa de seleção **Mostrar uso do Wi-Fi**, se ainda não estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente na guia **Wi-Fi**.


Configurações da rede celular

Seu dispositivo alterna automaticamente entre redes celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em diferentes áreas. Você também pode definir manualmente seu dispositivo para usar um determinado modo de rede celular como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um modo de rede

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um modo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de busca** > **Manual**.
- 4 Selecione uma rede.

! Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.


Para ativar a seleção automática da rede

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço**.
- 3 Toque em **Modo de busca** > **Automático**.

Roaming de dados

Algumas operadoras de rede permitem que você envie e receba dados móveis quando você está em roaming fora da sua rede local. Recomenda-se verificar as taxas de transmissão de dados pertinentes antecipadamente.

Para ativar o roaming de dados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis.**
 - 3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados.**
- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas.


Download de aplicativos

Download de aplicativos do Google Play™

O Google Play™ é a loja on-line oficial do Google para o download de aplicativos, jogos, músicas, filmes e livros. Ele inclui aplicativos gratuitos e pagos. Antes de você começar a baixar do Google Play™, certifique-se de que haja conexão com a Internet, preferencialmente via Wi-Fi® para restringir as tarifas do tráfego de dados.

- ! Para usar o Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. O Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para baixar um aplicativo do Google Play™


- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Play Store**.
 - 3 Localize um item que você deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
 - 4 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia.
 - 💡 Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado ao tocar no aplicativo em **Config. > Aplicativos**.

Download de aplicativos de outras fontes

Quando seu dispositivo estiver configurado para permitir downloads de outras fontes além do Google Play™, você poderá baixar os aplicativos diretamente de outros sites da Web ao seguir as instruções de download relevantes.

- ! A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu dispositivo. Baixe aplicativos somente de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do aplicativo.

Para permitir o download dos aplicativos de outras fontes

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações > Segurança**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.
 - 4 Toque em **OK**.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia.
 - 💡 Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado ao tocar no aplicativo em **Config. > Aplicativos**.

Chamando

Fazendo chamadas



Visão geral sobre como fazer chamadas

É possível fazer uma chamada discando manualmente um número de telefone, tocando rapidamente em um número salvo em sua lista de contatos ou tocando rapidamente no número de telefone no modo de exibição do registro de chamadas. Você também pode usar o recurso de discagem inteligente para localizar rapidamente números em sua lista de contatos e registros de chamadas. Para fazer uma chamada de vídeo, você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Hangouts™ em seu dispositivo. Consulte *Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo* na página 52.




- 1 Abrir sua lista de contatos
- 2 Exibir seus itens no registro de chamadas
- 3 Exibir seus contatos favoritos
- 4 Exibir todos os grupos de contatos salvos no dispositivo
- 5 Excluir um número
- 6 Teclado de discagem
- 7 Ocultar ou apagar o registro de chamadas
- 8 Botão de chamada
- 9 Ocultar ou exibir o discador



Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada usando a discagem inteligente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Use o teclado de discagem para digitar letras ou números correspondentes ao contato que você deseja chamar. À medida que você digita cada letra ou número, uma lista de correspondências possíveis aparece.
- 4 Toque rapidamente no contato que deseja chamar.

Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número de telefone e, depois, toque rapidamente em .

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone


Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários da chamada quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais** > **Identificação de chamada**.

Recebendo chamadas

Para atender uma chamada



Para recusar uma chamada



Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva em seu dispositivo.

Há seis mensagens predefinidas em seu dispositivo. É possível selecionar entre essas mensagens predefinidas, que também podem ser editadas, se necessário.


Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida


- Ao ouvir bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem usada para rejeitar uma chamada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Chamadas em andamento

Visão geral sobre chamadas em andamento

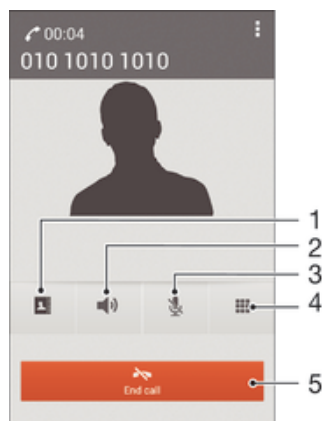

- 1 Abrir sua lista de contatos
- 2 Ligar o alto-falante durante uma chamada
- 3 Silenciar o microfone durante uma chamada
- 4 Inserir números durante uma chamada
- 5 Encerrar uma chamada

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione **⏻** rapidamente.

Usando o registro de chamadas

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas **⬆**, recebidas **⬇** e discadas **↶**.

Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo **⬆** aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em Chamada perdida.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque em Telefone. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em Editar número antes de chamar.

- ! Você também pode ligar para um número tocando em **➤** Retornar chamada.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque em Telefone. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em Incluir nos contatos.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em Criar novo contato.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em Concluído.


Para ocultar o registro de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Ocultar registro de chamadas**.


Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.


Para desligar o encaminhamento de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabilitar**.


Restrição de chamadas

Você pode bloquear todas ou algumas categorias de chamadas recebidas e feitas. Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, também poderá usar uma lista de números permitidos (FDNs) para restringir as chamadas feitas.


Para bloquear chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas**.
 - 3 Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e selecione uma opção.
 - 4 Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.
- ! Quando você configura o bloqueio de chamadas pela primeira vez, é necessário digitar uma senha para ativar essa função. Você precisará dessa senha posteriormente se quiser editar as configurações de bloqueio de chamadas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativar FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.


Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN** > **FDN**.


Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.


Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Configurações de chamadas > Configurações adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.



Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre várias chamadas




- Para trocar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque em **Alternar para esta chamada**.

Chamadas em conferência


Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que podem ser adicionados a uma chamada em conferência, contate sua operadora de rede.


Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em . Quando o segundo participante atender, o primeiro participante será colocado em espera.
- 3 Toque rapidamente em  para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque rapidamente em **{0} participantes**.
- 2 Toque rapidamente o número de telefone do participante com quem desejar falar em particular.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
- 2 Toque em  ao lado do participante que deseja liberar.


Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a conferência, toque rapidamente em **Finalizar chamada em conferência**.


Correio de voz

Se sua inscrição incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagens de voz quando você não puder atender as chamadas. O número de serviço do correio de voz está normalmente salvo no seu chip. Do contrário, você pode obter o número de sua operadora de rede e inseri-lo manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Correio de voz** > **Configurações do correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
- 3 Insira o número de seu correio de voz.
- 4 Toque em **OK**.




Para chamar seu serviço de correio de voz


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

Chamadas de emergência


Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em . Para apagar um número, toque rapidamente em .

 Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum chip estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Na tela de bloqueio, toque rapidamente em **Chamada de emergência**.
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em .

Contatos

Transferência de contatos

Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Para obter ajuda sobre como escolher um método de transferência, *leia o artigo* sobre como transferir contatos.

Transferindo contatos usando um computador

Transferência Xperia™ e Configuração de contatos são aplicativos contidos no programa de computador PC Companion que ajudam a reunir contatos de seu dispositivo antigo e transferi-los para o seu novo dispositivo. Esses aplicativos são compatíveis com várias marcas de dispositivos, iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola e Nokia.

Você precisa de:

- Um computador conectado à Internet.
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo.
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™.
- Seu dispositivo antigo.
- Seu novo dispositivo Android™.





Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando um computador

- 1 Certifique-se de que o *PC Companion* esteja instalado no PC.
- 2 Abra o aplicativo PC Companion e, em seguida, clique em *Xperia™ Transfer* ou em *Configuração de contatos* e siga as instruções para transferir seus contatos.

Transferência de contatos usando uma conta on-line

Se você sincronizar os contatos em seu dispositivo antigo ou computador com uma conta on-line, por exemplo, Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, poderá transferir seus contatos para o novo dispositivo usando essa conta.

Para sincronizar contatos para seu novo dispositivo usando uma conta de sincronização

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
 - 2 Toque em , em seguida, toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
 - 3 Selecione a conta com a qual deseja sincronizar seus contatos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Você precisa estar conectado à conta de sincronização relevante antes que seja possível sincronizar seus contatos com ela.

Outros métodos para transferir contatos

Há várias outras maneiras de transferir contatos do seu dispositivo antigo para o novo. Por exemplo, você pode copiar os contatos em um cartão de memória, usar a tecnologia Bluetooth® ou salvar os contatos em um chip. Para obter informações mais específicas sobre como transferir os contatos do seu dispositivo antigo, consulte o Manual do usuário relevante.




Para importar contatos de um cartão de memória

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Pressione  e toque em **Importar contatos > Cartão de memória**.
- 3 Selecione onde você irá armazenar seus contatos.
- 4 Selecione o arquivo que deseja importar.

Para importar contatos usando a tecnologia Bluetooth®


- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e se seu dispositivo está definido para visível.
- 2 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 3 Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 4 Arraste a barra de status para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque na notificação.
- 5 Toque no arquivo recebido e selecione onde os contatos serão armazenados.

Para importar contatos de um chip SIM

- ! Você poderá perder informações ou obter várias entradas de contato se transferir os contatos usando um chip SIM.
- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
 - 2 Toque em , e, em seguida, toque em **Importar contatos > Cartão SIM**.
 - 3 Selecione onde irá armazenar seus contatos.
 - 4 Para importar um contato individual, localize e toque no contato. Para importar todos os contatos, toque em **Importar tudo**.




Pesquisa e exibição de contatos

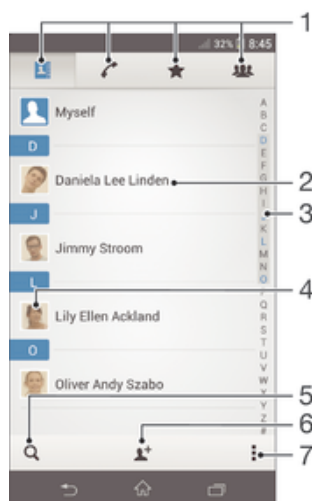Visão geral da tela Contatos






- 1 Guias Contatos, Chamadas, Favoritos e Grupos
- 2 Visualizar detalhes do contato
- 3 Pular para os contatos que começam com a letra selecionada
- 4 Acessar as opções de comunicação do contato
- 5 Pesquisar contatos
- 6 Adicionar um contato
- 7 Exibir mais opções

Para procurar um contato




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Buscar contatos**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Filtrar** (Atualizar status).
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Para expandir ainda mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
- 4 Quando terminar, pressione **OK** (Concluir).

Adição e edição de contatos





Para incluir um contato

- 1 Na Tela inicial, toque em  e em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas e estiver incluindo um contato pela primeira vez, deverá selecionar a conta à qual deseja adicionar este contato. Ou, toque em **Contato de telefone** se quiser apenas usar e salvar este contato em seu dispositivo.
 - 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
 - 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! Depois que você selecionar uma conta de sincronização na etapa 3, essa conta será mostrada como a conta padrão oferecida da próxima vez que incluir um contato, mas poderá alterar a conta ao editar o contato depois de salvá-lo.
- 💡 Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, não terá de editar o número novamente quando fizer chamadas de outros países.





Para editar um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
 - 2 Toque no contato que você deseja editar, em seguida, toque em .
 - 3 Edite as informações desejadas.
 - 4 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! Alguns serviços de sincronização não permitem que você edite detalhes dos contatos.




Para associar uma foto a um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
 - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Álbum**.




Para personalizar o toque do telefone para um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque no contato que você deseja editar e, em seguida, toque em .
- 3 Toque em  > **Definir toque**.
- 4 Selecione uma opção e, então, toque em **Concluído**.
- 5 Toque em **Concluído**.




Para apagar contatos

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja excluir.
- 3 Para excluir todos os contatos, toque na seta para baixo para abrir o menu suspenso, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
- 4 Toque em , então, em **Apagar**.

Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo** e em .
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.




Para criar um novo contato a partir de uma mensagem de texto

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações de contato e toque em **Concluído**.

Favoritos e grupos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos. Você pode atribuir contatos a grupos para obter acesso mais rápido a eles a partir do aplicativo Contatos.


Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Para exibir seus contatos favoritos




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .

Para atribuir um contato a um grupo




- 1 No aplicativo Contatos, toque no contato que você deseja atribuir a um grupo.
- 2 Toque em , depois, toque na barra diretamente em **Grupos**.
- 3 Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato.
- 4 Toque em **Concluído**.

Enviando informações de contato





Para enviar um cartão de visita

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em , e, em seguida, selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos




Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no

aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para vincular contatos

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque no contato que você deseja vincular a outro contato.
- 3 Pressione  e, depois, toque em **Vincular contato**.
- 4 Toque no contato cujas informações você deseja vincular ao primeiro contato, em seguida, toque em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e os contatos vinculados são exibidos como um contato na lista de contatos.


Para separar contatos vinculados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato vinculado que você deseja editar e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Desvincular contato > Desvincular**.




Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória ou um chip para fazer o backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

- 1 Em Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos > Cartão de memória**.
- 3 Toque em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Exportar contatos > Cartão SIM**.
- 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
- 5 Selecione **Adicionar contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

- ! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Troca de mensagens e bate-papo

Leitura e envio de mensagens

O aplicativo Messaging mostra suas mensagens como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma determinada pessoa são agrupadas junto. Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no dispositivo. Consulte a seção *Configurações para Internet e mensagens* na página 34.





- 1 Voltar para a lista de conversas
- 2 Exibir as opções
- 3 Mensagens enviadas e recebidas
- 4 Botão Enviar
- 5 Anexar um arquivo
- 6 Anexar uma localização
- 7 Anexar um clipe de som
- 8 Tirar uma fotografia e anexá-la
- 9 Anexar uma fotografia salva em seu dispositivo
- 10 Campo de texto



Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Toque rapidamente em , toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e selecione um contato na lista de Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite o número do destinatário manualmente e toque rapidamente em .
 - 4 Quando terminar de adicionar os destinatários, toque em **Concluído**.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg.** e digite o texto da mensagem.
 - 6 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em e selecione uma opção.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**..





Para ler uma mensagem recebida

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque na conversa desejada.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem, em seguida, toque em **Fazer download mens.**



Para responder a uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem



- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
 - 3 Mantenha pressionada a mensagem que você deseja encaminhar, em seguida, toque em **Encaminhar mensagem**.
 - 4 Toque em , toque em **Adicionar destinatário** e selecione um contato na lista de contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite o número do contato manualmente e toque em **+**.
 - 5 Quando terminar de adicionar os destinatários, toque em **Concluído**.
 - 6 Edite a mensagem, se necessário, e toque em **Enviar**.
-  Na etapa 4, você também pode tocar em **Para** e digitar o número de telefone do destinatário manualmente.

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe





- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Organizando suas mensagens





Para excluir uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque no  e, em seguida, encontre e toque no .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja excluir, e então toque em **Excluir mensagem > Apagar**.




Para apagar conversas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar e, em seguida, toque rapidamente no ** > Apagar**.




Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em .
- 4 Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para exibir mensagens com uma estrela




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

Para pesquisar mensagens




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Busca**.
- 3 Digite as palavras-chave a serem pesquisadas. Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista.

Chamada a partir de uma mensagem

Para chamar o remetente de uma mensagem




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque rapidamente no nome ou número do destinatário na parte superior da tela e, em seguida, selecione o nome ou número do destinatário na lista que aparece.
- 4 Se o destinatário estiver salvo em seus contatos, toque rapidamente no número de telefone para o qual deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar o número do remetente como um contato




- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato e toque em **Concluído**.

Configurações das mensagens

Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
- 4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

Para alterar as configurações do relatório de entrega das mensagens de saída


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar os relatórios de entrega.

Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo

Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Google Hangouts™ em seu dispositivo para bater papo com amigos que também usam o aplicativo em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Você pode transformar qualquer conversa em uma chamada de vídeo com vários em amigos e pode enviar mensagens aos amigos, mesmo quando eles estiverem off-line. Também pode exibir e compartilhar fotografias com facilidade.

Antes de começar a usar o Hangouts™, certifique-se de ter uma conexão de Internet que funcione e uma conta do Google™. Acesse <http://support.google.com/hangouts> e clique no link "Hangouts no Android" para obter informações mais detalhadas sobre como usar esse aplicativo.

- ! A função de chamada de vídeo funciona somente em dispositivos com uma câmera frontal.

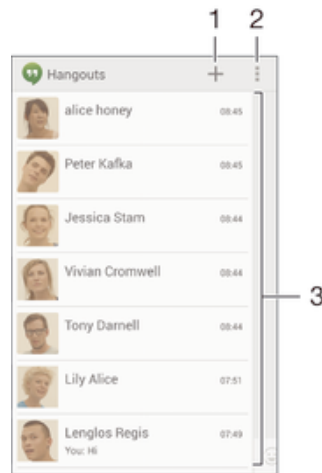




1 Iniciar um novo bate-papo ou chamada por vídeo



2 Opções

3 Lista de contatos


Para iniciar uma mensagem instantânea ou uma chamada de vídeo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.
- 3 Toque rapidamente em **+** e, em seguida, digite um nome de contato, endereço de email, número de telefone ou nome de círculo e selecione o item relevante na lista sugerida.
- 4 Para iniciar uma sessão de troca de mensagens instantâneas, toque rapidamente em .
- 5 Para iniciar uma chamada de vídeo, toque rapidamente em .

Para responder a uma mensagem de bate-papo ou participar de uma chamada de vídeo

- 1 Quando alguém contata você em **Hangouts**  ou  aparece na barra de status.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e, em seguida, toque na mensagem ou na chamada de vídeo para começar o bate-papo.

Para saber mais sobre o Hangouts™



- Quando o aplicativo Hangouts™ estiver aberto, toque em  em seguida, em **Ajuda**.

Email



Configurando o e-mail

Use o aplicativo de e-mail no dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail por meio de suas contas de e-mail. Você pode ter uma ou várias contas de e-mail ao mesmo tempo, incluindo contas corporativas do Microsoft Exchange ActiveSync.




Para configurar uma conta de e-mail

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Email**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.
-  Para alguns serviços de e-mail, você pode precisar contatar seu provedor de serviços de e-mail para obter informações sobre as configurações detalhadas da conta de e-mail.


Para adicionar uma conta de email extra

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 4 Digite o endereço de email e a senha e, em seguida, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 5 Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email, para que ela possa ser facilmente identificada.
- 6 Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão



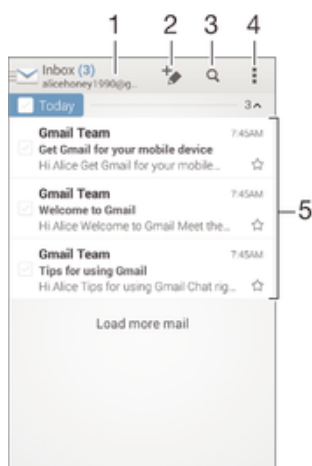

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Email**.
 - 3 Pressione  e, depois, toque em **Configurações**.
 - 4 Selecione a conta que deseja usar como conta padrão para a composição e o envio de mensagens de e-mail.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece toda vez que você abre o aplicativo de e-mail.
-  Se você tem somente uma conta de e-mail, então, essa conta é automaticamente a conta padrão.

Enviando e recebendo mensagens de email






- 1 Exibir uma lista de todas as contas de email e pastas recentes
- 2 Escrever uma nova mensagem de email
- 3 Pesquisar mensagens de email
- 4 Acessar configurações e opções
- 5 Lista de mensagens de email






Para baixar novas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  e selecione a **Caixa de entrada** da conta que deseja verificar.
 - 4 Para baixar novas mensagens, toque rapidamente em .
-  Quando a caixa de entrada estiver aberta, deslize para baixo na tela para atualizar a lista de mensagens.


Para ler suas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se quiser verificar todas as contas de email ao mesmo tempo, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada** no menu suspenso.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de email que deseja ler.



Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta da qual deseja enviar o email e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, digite o nome ou endereço de email do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um ou mais destinatários de sua lista de Contatos.
- 4 Digite o assunto do email e o texto da mensagem e toque rapidamente em .


Para responder a uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder p/ todos**.
- 2 Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja encaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Encaminhar**.
- 2 Digite manualmente o endereço de email do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um destinatário na lista de Contatos.
- 3 Digite o texto de sua mensagem e toque rapidamente em .

Para exibir um anexo de mensagem de email


- 1 Localize e toque rapidamente na mensagem de email que contém o anexo que você deseja exibir. As mensagens de email com anexos são identificadas por .
- 2 Depois que a mensagem de email for aberta, toque rapidamente em **Carregar**. O anexo de email começa a ser baixado.
- 3 Após a conclusão do download do anexo, toque rapidamente em **Abrir**.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos



- 1 Localize e toque rapidamente em uma mensagem em sua caixa de entrada de email.
- 2 Toque rapidamente no nome do remetente e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato, se desejar, e toque rapidamente em **Concluído**.

Painel de visualização de e-mails

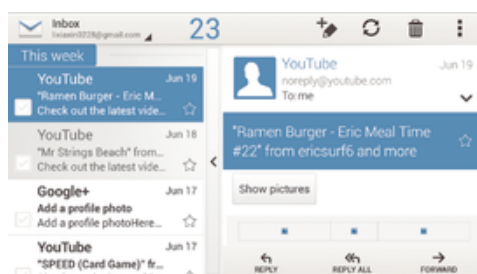Um painel de visualização está disponível para a exibição ou a leitura de suas mensagens de e-mail na orientação paisagem. Uma vez ativado, você poderá usá-lo para exibir a lista de mensagens de e-mail e uma mensagem de e-mail selecionada ao mesmo tempo.



Para ativar o painel de visualização





- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Toque rapidamente no , em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Geral > Painel de visualização**.
- 4 Selecione uma opção, ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para ler mensagens de email usando o painel de visualização






- 1 Certifique-se de que o painel de visualização esteja ativado.
- 2 Abra sua caixa de entrada de email.
- 3 Navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de email que deseja ler.
- 4 Para exibir a mensagem de email no formato de tela cheia, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de emails e o corpo do email).
- 5 Para retornar ao modo de exibição normal da caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão novamente.

Organizando suas mensagens de e-mail



Para classificar seus emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja classificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se você quiser classificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Caixa entrada mesclada**.
- 4 Toque rapidamente no , em seguida, toque rapidamente em **Classificar**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.


Para pesquisar emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione o nome da conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se você quiser pesquisar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Vista combinada**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Digite seu texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em  no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa aparece em uma lista classificada por data. Toque rapidamente na mensagem de email que deseja abrir.

Para exibir todas as pastas de uma conta de email



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  e selecione a conta que deseja verificar.
- 3 Na conta que deseja verificar, selecione **Exibir todas pastas**.

Para apagar uma mensagem de email



- 1 Na sua caixa de entrada de email, marque as caixas de seleção das mensagens que deseja apagar e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Apagar**.
- ☛ No modo de exibição da caixa de entrada de email, você também pode tocar e deslizar uma mensagem para a direita para apagá-la.

Configurações da conta de e-mail






Para remover uma conta de email do seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta que você deseja remover.
- 5 Toque rapidamente em **Apagar conta > OK**.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada você deseja alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada > Verificar frequência** e selecione uma opção.

Para definir uma resposta automática de Fora do escritório em uma conta do Exchange Active Sync

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Selecione a conta EAS (Exchange Active Sync) cuja resposta automática Fora do escritório deseja definir.
- 4 Toque em **Fora do escritório**.
- 5 Toque rapidamente em  ao lado de **Fora do escritório**, de modo que  seja alterado para .
- 6 Se necessário, marque a caixa de seleção **Definir intervalo de tempo** e defina o intervalo de tempo da resposta automática.
- 7 Digite sua mensagem de Fora do escritório no campo de texto do corpo.
- 8 Toque em **OK** para confirmar.

Gmail™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ para ler e escrever mensagens de email.

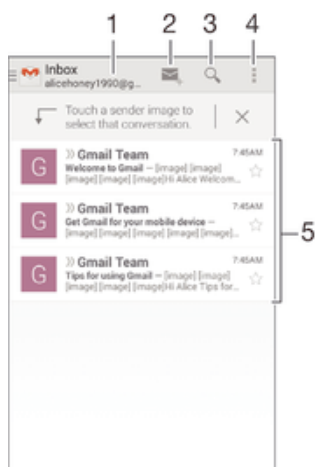

- 1 Exibir uma lista de todas as contas do Gmail e pastas recentes
- 2 Escrever uma nova mensagem de email
- 3 Pesquisar mensagens de email
- 4 Acessar configurações e opções
- 5 Lista de mensagens de email

Para saber mais sobre o Gmail™

- Quando o aplicativo Gmail estiver aberto, toque em , em seguida, em **Ajuda**.

Música


Transferindo música para o dispositivo

Há diferentes formas de transferir música de um computador para seu dispositivo:

- Conecte o dispositivo e um computador usando um cabo USB e arraste e solte os arquivos de música diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Conectando o seu dispositivo a um computador* na página 99.
- Se o computador for um PC, você poderá usar o aplicativo Media Go™ da Sony e organizar os arquivos de música, criar listas de reprodução, assinar podcasts e muito mais. Saiba mais e baixe o aplicativo Media Go™.
- Se o computador for um Apple® Mac®, você poderá usar o Sony™ Bridge for Mac para transferir arquivos de mídia do iTunes para seu dispositivo. *Saiba mais e baixe o Sony™ Bridge for Mac.*




Ouvindo música

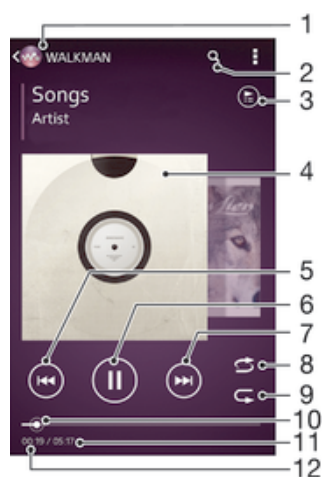Use o aplicativo "WALKMAN" para ouvir suas músicas e audiolivros favoritos.






- 1 Procurar a música
- 2 Pesquisar músicas no Music Unlimited e todas as músicas salvas em seu dispositivo
- 3 Exibir a fila de reprodução atual
- 4 Foto do álbum (se disponível)
- 5 Tocar para voltar à música anterior na fila de reprodução
Tocar e manter pressionado para retroceder na música atual
- 6 Reproduzir ou pausar uma música
- 7 Tocar em ir para a próxima música na fila de reprodução
Manter a tecla de avançar pressionada na música atual
- 8 Alternar as músicas na fila de reprodução atual
- 9 Repetir todas as músicas na fila de reprodução atual
- 10 Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
- 11 Tempo total da música atual
- 12 Tempo decorrido da música atual

Para reproduzir uma música

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
 - 2 Se a tela inicial do WALKMAN não for exibida, toque em .
 - 3 Selecione uma categoria de música, por exemplo, em **Artistas**, **Álbuns** ou **Músicas**, em seguida, procure a música que deseja abrir.
 - 4 Toque em uma música para reproduzi-la.
- ! Talvez você não consiga reproduzir os itens protegidos por direitos autorais. Verifique se você tem os direitos necessários no material que deseja compartilhar.


Para encontrar informações on-line relacionadas à música

- Enquanto uma música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque na capa do álbum para exibir o botão infinito  e, em seguida, toque em .
- 💡 O botão infinito  fornece acesso a várias fontes de informações, incluindo vídeos no YouTube™, letras de música e informações sobre o artista no Wikipedia.


Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para minimizar o aplicativo "WALKMAN"


- Quando uma música estiver sendo reproduzida, toque em  para ir para Tela inicial. O aplicativo "WALKMAN" continuará sendo reproduzido em segundo plano.

Para abrir o aplicativo "WALKMAN" quando ele estiver em reprodução em segundo plano

- 1 Enquanto uma canção estiver sendo reproduzida em segundo plano, toque rapidamente em  para abrir a janela de aplicativos usados recentemente.
- 2 Toque rapidamente no aplicativo "WALKMAN".

Tela inicial WALKMAN

A tela inicial WALKMAN dá a você uma visão geral de todas as músicas em seu dispositivo, assim como das músicas disponíveis no Music Unlimited. Lá, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar suas músicas por estado de espírito e ritmo usando os canais SensMe™.

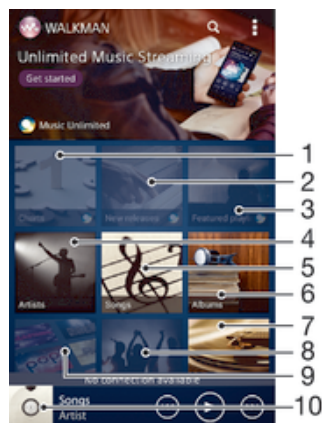

- 1 Gráficos fornecidos pelo Music Unlimited
- 2 Novos lançamentos fornecidos pelo Music Unlimited
- 3 Lista de reprodução em destaque fornecida pelo Music Unlimited
- 4 Procurar suas músicas por artista
- 5 Procurar suas músicas por título

- 6 Procurar suas músicas por álbum
- 7 Procurar todas as listas de reprodução
- 8 Coletar links para músicas e conteúdo relacionado que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line
- 9 Gerenciar e editar suas músicas usando os canais do Music Unlimited
- 10 Abrir o music player "WALKMAN"

! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais se aplicam.

Para exibir a tela inicial do WALKMAN

- 1 Em Tela inicial, toque em  > .
- 2 Se a tela inicial do WALKMAN não for exibida, toque em .

Para adicionar um atalho a uma música


- 1 Na tela inicial do WALKMAN, procure a música para a qual deseja criar um atalho.
- 2 Toque e segure o título da música.
- 3 Toque em **Adicionar como atalho**. O atalho agora é exibido na tela inicial do WALKMAN.

! Você não pode adicionar atalhos às músicas do Music Unlimited.


Para reorganizar atalhos

- Na tela inicial do WALKMAN, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.


Para apagar um atalho

- Na tela inicial do WALKMAN, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

! Você pode excluir somente os atalhos que tiver criado.


💡 Você também pode arrastar os atalhos padrão para , mas eles ficarão apenas ocultos, não serão excluídos.

Para atualizar sua música com as últimas informações

- 1 Na tela inicial do WALKMAN, toque em .
- 2 Toque em **Baixar informações de música > Iniciar**. O dispositivo pesquisa on-line e baixa a foto do álbum mais recente disponível, bem como as informações de música da sua música.

💡 O aplicativo de canais do SensMe™ é ativado quando você baixa as informações de música.

Para habilitar o aplicativo de canais SensMe™

- Na tela inicial do WALKMAN, toque em , em seguida, toque em **Baixar informações de música > Iniciar**.

! Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

Para excluir uma música

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, navegue até a música que você deseja excluir.
- 2 Mantenha o título da música pressionado e, em seguida, toque em **Apagar**.

💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Listas de reprodução

Na tela inicial do WALKMAN, você pode criar suas próprias listas de reprodução a partir das músicas que estão salvas no dispositivo.

Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
 - 2 Para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, pressione no nome do artista ou no título do álbum ou da música.
 - 3 No menu aberto, toque em **Adicionar à > Criar nova lista de reprodução**.
 - 4 Digite um nome para a lista de reprodução e toque em **OK**.
- 💡 Você também pode tocar na capa do álbum e, em seguida, tocar em **+** para criar uma nova lista de reprodução.

Para adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
- 2 Procure a música ou o álbum que deseja adicionar a uma lista de reprodução e, em seguida, mantenha pressionado o título da música ou do álbum.
- 3 Toque em **Adicionar à**.
- 4 Toque no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, toque em **Listas reprod.**
- 2 Em **Listas reprod.**, toque em uma lista de reprodução.
- 3 Toque em uma música para reproduzi-la.

Para remover uma música de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da música que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.** na lista que aparece.

Para apagar uma lista de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, toque em **Listas reprod.**
 - 2 Toque e segure a lista de reprodução que você deseja excluir.
 - 3 Toque em **Apagar**.
 - 4 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.
- ! Não é possível apagar as listas de reprodução padrão.

Compartilhamento de música


Para enviar uma música

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
 - 2 Procure a música ou o álbum que você deseja enviar e, em seguida, toque e mantenha pressionado o título da música.
 - 3 Toque em **Compartilhar**.
 - 4 Selecione um aplicativo na lista e, em seguida, siga as instruções na tela.
- 💡 Você também pode enviar álbuns e listas de reprodução usando o mesmo método.


Compartilhamento de música no Facebook™

A função Música de amigos coleta links para músicas e conteúdos relacionados a músicas que você e seus amigos tenham compartilhado usando o Facebook™.

Para "Curtir" uma música no Facebook™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente na foto do álbum.
- 2 Toque rapidamente o  para indicar que você "Curtiu" a música no Facebook™. Se quiser, adicione comentários no campo de comentários.
- 3 Toque rapidamente o **Compartilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Para gerenciar as músicas de seus amigos



- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN, em seguida, toque em **Música de amigo**. > **Recente**.
- 2 Toque em um item para abri-lo, em seguida, trabalhe nele como desejar.
- 3 Toque em  para indicar que você curtiu a música no Facebook™. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.

Para exibir suas músicas compartilhadas


- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN, em seguida, toque em **Música de amigo**. > **Meus compart.**.
- 2 Navegue até o item que você deseja abrir e toque nele. Todos os comentários sobre o item, caso haja, serão exibidos.

Aprimorando o som

Para aprimorar a qualidade do som usando o Equalizador

- 1 Durante a reprodução de uma música no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Config.** > **Efeitos de som** > **Aprimoramentos de som**.
- 3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e selecione um estilo.



Para ativar o som ambiente

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em **Config.** > **Efeitos de som** > **Aprimoramentos de som** > **Config.** > **Som surround (VPT)**.
- 3 Selecione uma configuração e, em seguida, toque em **OK** para confirmar.



Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às músicas à medida que elas são reproduzidas. Os efeitos de cada música se baseiam nas características da música. Eles mudam, por exemplo, em resposta a alterações na altura, no ritmo e no nível de frequência da música. Também é possível alterar o tema de fundo.

Para ativar o Visualizador

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque em .
 - 2 Toque em **Visualizador**.
-  Toque na tela para alternar para o modo de exibição de tela cheia.

Para alterar o tema do fundo

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Visualizador**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Tema** e selecione um tema.

Reconhecimento de música com o TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma pequena amostra da música



para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir gráficos do TrackID™ para ver o que os usuários do TrackID™ estão pesquisando ao redor do globo. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.




- 1 Exibir as opções do TrackID
- 2 Exibir os gráficos das músicas atuais
- 3 Exibir o histórico dos resultados de busca
- 4 Gravar e identificar a música

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para identificar músicas com a tecnologia TrackID™


- 1 Em Tela inicial, toque em 
- 2 Localize e toque em TrackID™, em seguida, segure seu dispositivo na direção da fonte de música.
- 3 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.

💡 Para retornar à tela inicial do TrackID™, pressione .

Para exibir gráficos do TrackID™

- Abra o aplicativo TrackID™ e toque em Tabelas. Um gráfico da sua própria região será mostrado.

Para exibir gráficos do TrackID™ a partir de outra região

- 1 Abra o aplicativo TrackID™ e toque em Tabelas.
- 2 Toque em  > Regiões e, em seguida, selecione um país ou região.

Para comprar uma faixa reconhecida pelo aplicativo TrackID™

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo TrackID™, toque em **Download**.
- 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir a compra.

💡 Você também pode selecionar uma faixa para comprar, abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** na tela inicial de TrackID™.

Para compartilhar uma faixa

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo TrackID™, toque em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
- 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.

Para exibir as informações do artista para uma faixa

- Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo TrackID™, toque em **Info. do artista**.

Para excluir uma faixa do histórico de faixas

- 1 Abra o aplicativo TrackID™ e toque em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
- 3 Toque em **Sim** para confirmar.

Serviço on-line Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de assinatura que oferece acesso a milhões de músicas em uma rede móvel ou conexão Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca de músicas pessoais na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar suas listas de reprodução e música usando um PC que executa o sistema operacional Windows®. Acesse www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.


Para começar a usar o Music Unlimited

- 1 Abra a tela inicial do **WALKMAN**.
- 2 Toque em **Music Unlimited**, em seguida, siga as instruções na tela para começar a usar o serviço Music Unlimited.

Rádio FM



Ouvindo o rádio

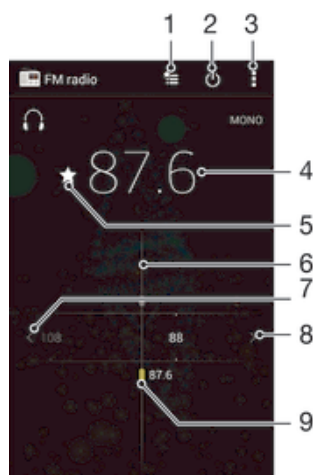O rádio FM em seu dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode procurar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao dispositivo para poder usar o rádio. Isso acontece porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois que um desses dispositivos for conectado, você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante, se desejar.



- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão ligar/desligar do rádio
- 3 Exibir opções do menu
- 4 Frequência sintonizada
- 5 Remover ou salvar um canal como favorito
- 6 Dial de sintonia
- 7 Mover a banda de frequência para a esquerda para pesquisar uma estação
- 8 Mover a banda de frequência para a direita para pesquisar uma estação
- 9 Uma estação salva como favorita


Para escutar rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao seu dispositivo.
 - 2 Em Tela inicial, toque no ícone .
 - 3 Localize e toque em **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a escutar.



Para mudar de estação de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.



Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Para alternar o som do rádio para o fone


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.
- ☀ Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione  e toque rapidamente em **Rep. no fone de ouvido**.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do dispositivo, pressione  e selecione **TrackID™**.
 - 2 Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
 - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Estações de rádio favoritas

Para salvar uma estação como favorita

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **Salvar**.

Para escutar uma estação de rádio favorita



- 1 Toque em .
- 2 Selecione uma opção.

Para remover uma estação como favorito


- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
- 2 Toque rapidamente em  e em **Apagar**.

Configurações de som


Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para selecionar a região do rádio


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Config. região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.

Para ajustar o Visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em **Visualizador**.
- 3 Selecione uma opção.

Câmera

Tirando fotografias e gravando vídeos

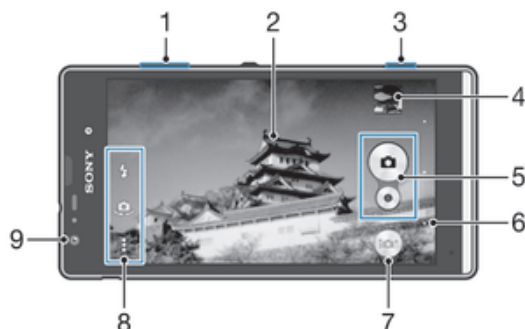

- 1 Mais ou menos zoom
- 2 Tela da câmera principal
- 3 Tecla da câmera – Ativar a câmera/tirar fotografias/gravar vídeos
- 4 Exibir fotografias e vídeos
- 5 Tirar fotografias ou gravar vídeos
- 6 Voltar uma etapa ou fechar a câmera
- 7 Ícone de configurações do modo de captura
- 8 Ícone de configurações da câmera e ícones de atalho
- 9 Câmera frontal

Para tirar uma fotografia na tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga
- 2 Para ativar a câmera, deslize para a esquerda na parte superior da tela.
- 3 Após abrir a câmera, toque rapidamente em

Para fotografar usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.

Para fotografar tocando rapidamente no botão da câmera na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente no botão da câmera na tela . A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em
- 3 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo.

Para usar o flash da câmera fotográfica

- 1 Quando a câmera estiver aberta, toque em
- 2 Selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em e selecione .
- 3 Se a filmadora não estiver selecionada, toque em .
- 4 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
- 5 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.

Para gravar um vídeo tocando na tela

- 1 Ative a câmera.
 - 2 Aponte a câmera na direção do objeto.
 - 3 Toque em para iniciar a gravação.
 - 4 Toque em para parar a gravação.
- ! Esta função está disponível somente no modo de captura **Auto. superior**.

Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmera e, em seguida, toque em uma miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Mova para a esquerda ou a direita para exibir suas fotografias ou vídeos.

Para excluir uma fotografia ou vídeo gravado

- 1 Navegue até a fotografia ou vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque na tela para que apareça.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Excluir** para confirmar.

Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

Para ativar a detecção de face

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em e selecione .
- 3 Toque em e em .
- 4 Toque em **Modo de foco > Detecção de rosto**.

Para fotografar usando a detecção de rosto

- 1 Quando a câmera estiver aberta e a **Detecção de rosto** estiver ativada, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
- 2 Pressione a tecla da câmera até a metade. Uma moldura amarela exibe qual rosto está focalizado.
- 3 Para fotografar, pressione totalmente a tecla da câmera.

Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera irá tirar uma fotografia automaticamente.

Para ativar o Smile Shutter™



- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em , depois, em .
- 3 Toque em **Detecção de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia usando o Smile Shutter™




- 1 Quando a câmera estiver aberta e o Smile Shutter™ estiver ativado, aponte a câmera para o seu objeto. A câmera seleciona um rosto para focalizar.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de um quadro colorido e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a fotografia manualmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.





Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ativar a marcação de localização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Serviços de localização**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Acesso a minha localização** para a direita.
- 4 Ative a câmera.
- 5 Toque em  e em .
- 6 Arraste o controle deslizante ao lado de **Geomarcação** para a direita.
- 7 Toque em **OK**.

Configurações gerais da câmera

Visão geral das configurações do modo de captura

-  **Auto. superior**
Otimize suas configurações para que se ajustem a qualquer cena.
-  **Manual**
Ajuste as configurações da câmera manualmente.
-  **Efeito Foto**
Aplique efeitos às fotografias.
-  **Varrer panorama**
Use esta configuração para tirar fotografias panorâmicas de grande angular. Basta pressionar a tecla da câmera e mover a câmera uniformemente de um lado para o outro.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para ligar a câmera quando a tela estiver bloqueada.

Somente iniciar

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

Iniciar e fotografar

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera e tirar uma foto automaticamente quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

Iniciar e gravar vídeo

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera e começar a filmar quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

Desligado

Geomarcação

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo. Esta configuração está disponível apenas quando o modo de foco é definido para foco de toque.

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.


Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.

Cartão de memória

Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Equilíbrio de brancos

Esta função ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação. O ícone de configurações do equilíbrio de brancos  está disponível na tela da câmera.



Automático

Ajusta o equilíbrio de cor de modo automático de acordo com as condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio das cores para as condições de luminosidade quente, como, por exemplo, as lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores no caso de iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajusta o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade externa.




Nublado

Ajusta o equilíbrio de cor para um céu encoberto por nuvens.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Configurações da câmera fotográfica

Para ajustar as configurações da câmera fotográfica

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque em .
- 3 Selecione a configuração que você deseja ajustar, então, edite conforme desejado.

Visão geral das configurações da câmera fotográfica

Resolução

Escolha entre vários tamanhos de foto e proporções antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

3264×2448(4:3)

Tamanho de foto de 8 megapixel com taxa de proporção 4:3. Adequado para fotografias que você queira exibir em telas que não sejam widescreen ou imprimir em alta resolução.

3104×1746(16:9)

Tamanho de foto de 5 megapixel com taxa de proporção 16:9. Adequado para fotografias que você queira exibir em telas que não sejam widescreen ou imprimir em alta resolução.

1632×1224(4:3)

Tamanho de foto de 2 megapixel com taxa de proporção 4:3. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas que não sejam widescreen.

1920×1080(16:9)

Tamanho de foto de 2 megapixel com taxa de proporção 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, é possível tirar fotografias sem segurar o dispositivo. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Você também pode usar o temporizador automático para evitar a trepidação da câmera ao tirar fotografias.

Ligado (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até a fotografia ser tirada.

Ligado (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até a fotografia ser tirada.

Desligado

A fotografia é tirada assim que você toca na tela da câmera.

Smile Shutter™

Use a função Smile Shutter™ para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

Modo de foco

A função de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o autofoco contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco amarela continue nítida.

Foco automat. único

A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O autofoco contínuo está ligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura de foco amarela fique azul, o que indica que o foco está definido. A fotografia é tirada quando você libera o dedo.

Foco automat. múltiplo

O foco é automaticamente definido em diversos pontos da imagem. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura de foco amarela fique azul, o que indica que o foco está definido. A fotografia é tirada quando você libera o dedo. O autofoco contínuo está desligado.

Detecção de rosto

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por quadros na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar qual rosto deseja focalizar, tocando rapidamente nele na tela. Quando você toca rapidamente na tela da câmera, uma moldura azul mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O autofoco contínuo está ligado.

Foco de toque

Toque em uma área específica na tela da câmera para definir a área de foco. O autofoco contínuo está desligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura de foco amarela fique azul, o que indica que o foco está definido. A fotografia é tirada quando você libera o dedo.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

ISO

É possível reduzir o desfoque da imagem causado por condições de pouca luminosidade ou por objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO.

Automático

Define automaticamente a sensibilidade ISO.

100
Define a sensibilidade ISO como 100.

200
Define a sensibilidade ISO como 200.

400
Define a sensibilidade ISO como 400.

800
Define a sensibilidade ISO como 800.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro
Ajuta a exposição no centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto
Ajuta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, pode ser difícil manter o dispositivo firme. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Visualização

Você pode optar por visualizar fotos ou vídeos depois de captá-los.

Ilimitado
A visualização da foto ou do vídeo é exibida depois da captação.


5 segundos
A visualização da foto ou do vídeo é exibida por 5 segundos depois da captação.


3 segundos
A visualização da foto ou do vídeo é exibida por 3 segundos depois da captação.


Editar
A foto ou o vídeo é aberto para edição após a captação.


Desligado
A foto ou o vídeo é salvo após a captação e a visualização não é exibida.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo. As opções a seguir estarão disponíveis quando você tocar no ícone de flash  na tela da câmera:

Automático
A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash. 

Flash de preenchimen.
Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o objeto. Isso remove as sombras escuras indesejadas. 

Redução de olhos vermelhos
Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada. 

Desligado

O flash está desligado. Às vezes, a qualidade da fotografia pode ser melhor sem o flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.



Luz forte

Uma lâmpada ou luz da câmera acende quando você tira fotos.



Configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nos ícones de configurações na tela.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em
- 4 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Visão geral das configurações de filmadora

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos.

Full HD

1980×1080(16:9)

Formato Full HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1980×1080 pixels.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1280×720 pixels.

MMS

Faça vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação desse formato de vídeo é limitado para caber em uma mensagem multimídia.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, você pode fazer um vídeo sem segurar o dispositivo. Use para fazer vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use também o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao fazer vídeos.

Ligado (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Ligado (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Desligado

A gravação do vídeo tem início assim que você toca na tela da câmera.

Modo de foco

A configuração do foco controla qual parte do vídeo deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo é ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura branca do foco continue nítida.

Foco automat. único

A câmera foca automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo é ligado.

Detecção de rosto

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera foca automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar em qual rosto deseja focar, tocando nele na tela. Ao tocar na tela da câmera, uma moldura amarela mostra qual face está

selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo é ligado.

Rastreamento de objetos

Ao selecionar um objeto tocando-o no visor, a câmera o monitora para você.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro

Ajusta a exposição no centro da imagem.

Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto


Ajusta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Flash

Use a luz de flash para gravar vídeos quando as condições de iluminação forem ruins ou quando houver uma luz de fundo. O ícone de flash do vídeo  está disponível somente na tela da câmera de vídeo. Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.



Ligado



Desligado

Álbum


Exibição de fotografias e vídeos

Use a guia Fotos no aplicativo Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com sua câmera, ou para exibir um conteúdo semelhante que tenha salvo no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são exibidas em uma grade em ordem cronológica.



- 1 Exiba fotografias e vídeos na guia Fotos
- 2 Exiba fotografias e vídeos na guia Meus álbuns
- 3 Exiba as opções do menu
- 4 A data dos itens no grupo
- 5 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibi-lo
- 6 Role para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Para exibir fotografias e vídeos

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Álbum**.
 - 3 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 4 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Config. > Tela**.


Para alterar o tamanho das miniaturas

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.




Para aplicar zoom em uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.


Para assistir a uma apresentação de suas fotografias com música

- 1 Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selecione a música e o tema que deseje usar na apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . O aplicativo Álbum analisa suas fotografias e usa os dados de música do SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
- 3 Para pausar a reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles e, em seguida, toque rapidamente em .

Para reproduzir um vídeo

- 1 Abra a guia **Fotos** ou a guia **Meus álbuns** em Álbum.
- 2 Usando o modo de exibição de grade ou de lista, localize o vídeo que você deseja abrir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo para reproduzi-lo.
- 4 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Para ajustar o volume de um vídeo


- Pressione a tecla de volume.

Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos


Você pode compartilhar fotos e vídeos armazenados no dispositivo. Também pode gerenciá-los de formas diferentes. Por exemplo, você pode trabalhar com fotos em lotes, excluir fotos e vinculá-las aos contatos.

- ! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens poderão não ser enviados se seu tamanho for grande demais.


Para compartilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque na foto ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e siga as etapas para enviá-la.

Para usar uma fotografia como a imagem de um contato

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como** > **Foto de contato**.
- 2 Se solicitado, selecione **Contatos** > **Apenas uma vez** e selecione um contato.

Para usar uma fotografia como papel de parede

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como** > **Papel de parede**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Para girar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em
- 2 Selecione **Girar**. A fotografia será salva com a nova orientação.

Para excluir uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em
- 2 Toque em **Apagar**.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

- 1 Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, toque em e, em seguida, toque em **Selecionar itens**.
- 2 Toque nos itens com os quais deseja trabalhar. Os itens selecionados são indicados por um quadro azul.
- 3 Use as ferramentas nas barras de ferramentas para trabalhar com os itens selecionados.

- Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar em outros itens para selecioná-los.

Analizando fotografias com rostos no Álbum

Você pode analisar qualquer fotografia em seu dispositivo que apresente faces de pessoas. Após ativado, o recurso de análise de fotografias permanece ativado e novas fotos serão analisadas conforme forem adicionadas. Após executar uma análise, você poderá agrupar todas as fotografias da mesma pessoa em uma pasta.

Para ativar o recurso de análise de fotografias

- 1 Em Tela inicial, toque em
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Rostos**.
- 3 Todas as fotografias em seu dispositivo são analisadas e agrupadas de acordo com a pasta Faces sem nome.

Para dar nome a uma face

- 1 No título **Rostos**, toque na pasta **Rostos não nomeados**, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha a face à qual você deseja atribuir um nome.
- 2 Toque em **Adicionar nome**.
- 3 Digite um nome e toque em **Concluído > Adicionar como nova pessoa**.

Para editar o nome de uma face

- 1 Quando estiver exibindo uma face na exibição em tela cheia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em > **Editar nome das marcações**.
- 2 Toque em **OK**.
- 3 Toque no nome da face que deseja editar.
- 4 Edite o nome e, em seguida, toque em **Concluído > Adicionar como nova pessoa**.




Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias

Você pode editar e aplicar efeitos às fotos originais que tirou com a câmera. Por exemplo, você pode alterar os efeitos de iluminação. Depois de salvar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanecerá em seu dispositivo.



Para editar uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em



Para cortar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  > **Recortar**.
- 4 Toque em  para selecionar uma opção.
- 5 Para ajustar o quadro do corte, pressione na margem do quadro. Quando os quadrados nas bordas desaparecerem, arraste para dentro ou para fora para redimensionar o quadro.
- 6 Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, pressione em um dos quatro cantos para fazer com que os quadrados nas bordas desapareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 7 Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, pressione dentro do quadro e, depois, arraste-o até a posição desejada.
- 8 Toque em **Aplicar recorte**.
- 9 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Salvar**.



Para aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.



Para aprimorar uma fotografia usando configurações avançadas

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Para ajustar as configurações de iluminação para uma foto

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Para definir o nível de saturação das cores em uma foto

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Álbuns de fotografias

A guia Meus álbuns no aplicativo Álbum reúne todos os seus álbuns de fotografias, incluindo álbuns de fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera, assim como o conteúdo que você compartilha on-line por meio de serviços como PlayMemories, Picasa e Facebook. Assim que você estiver conectado a esses serviços, poderá gerenciar o conteúdo, comentar fotos e vídeos, e visualizar os comentários dos amigos. No aplicativo Album, você também pode adicionar geomarcações às fotos, realizar tarefas de edição básicas e usar métodos como a tecnologia sem fio Bluetooth®, e-mails e mensagens para compartilhar o conteúdo.



1 Exibir fotografias e vídeos usando o serviço on-line PlayMemories

2 Exibir fotografias e vídeos Facebook™

3 Exibir fotografias e vídeos no Picasa™

4 Exibir fotografias usando o serviço on-line Flickr™

5 Visualizar todas as fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera do dispositivo

6 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo

7 Exibir suas fotos no modo luva


8 Exibir suas fotografias em um mapa

9 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos no cartão de memória removível


10 Exibir todas as fotografias com rostos

! O serviço on-line PlayMemories pode não estar disponível em todos os países ou regiões.


Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns**.
- 3 Toque no serviço on-line desejado.
- 4 Toque em **Conectar**. São exibidos todos os álbuns on-line dos quais você fez o upload para o serviço.
- 5 Toque em qualquer álbum para exibir seu conteúdo e, em seguida, toque rapidamente em uma fotografia no álbum.
- 6 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

- 1 Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  para exibir os comentários.
- 2 Digite seus comentários no campo de entrada e toque em **Publicar**.

Para "Curtir" uma fotografia ou vídeo no Facebook™


- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para mostrar que você "Curte" o item no Facebook™.

Visualizando suas fotografias em um mapa

Adicionar informações sobre o local às fotos é chamado de **marcação geográfica**. Você pode ver e marcar suas fotos em um mapa, e mostrar a seus amigos e familiares onde estava quando tirou uma foto específica. Consulte a seção

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias na página 70 para obter mais informações.

- Se você tiver ativado a detecção da localização e a marcação geográfica na câmera, poderá marcar suas fotos diretamente para a visualização em um mapa posteriormente.

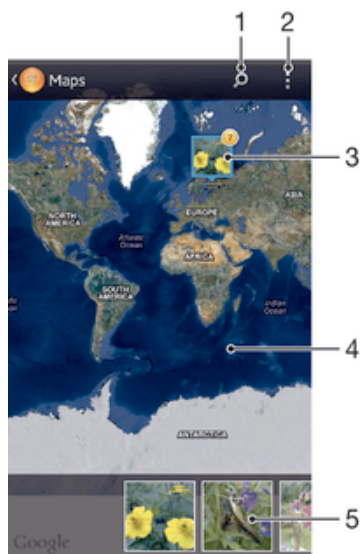

- 1 Pesquisar uma localização no mapa.
- 2 Exibir as opções do menu.
- 3 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com a mesma localização na geomarcação.
- 4 Tocar duas vezes para ampliar. Beliscar para reduzir. Arrastar para exibir diferentes partes do mapa.
- 5 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Toque em um item para exibi-lo em tela cheia.

- Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir todas as fotos no grupo, toque na fotografia da capa e em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

Para adicionar uma geomarcação a uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em **Toque para definir local** para abrir a tela do mapa.
- 2 Localize e toque na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
- 3 Para ajustar a localização da fotografia, toque na localização no mapa para onde deseja mover a fotografia.
- 4 Ao terminar, toque em **OK** para salvar a geomarcação e retornar ao visualizador de fotografias.

Para exibir fotografias com marcação da localização em um mapa

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Mapa**.
- 3 Toque em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.


Para exibir fotografias com marcação da localização em um globo

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Globo**.
- 3 Toque em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.

Para alterar a geomarcação de uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul. Em seguida, toque no local desejado no mapa.
- 2 Toque em **OK**.

Para alterar a exibição de mapa

- Ao exibir o mapa em Álbum, toque em , em seguida, selecione **Exibição clássica** ou **Exibição de satélite**.


Filmes

Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que você tenha salvo ou baixado no dispositivo. O aplicativo Filmes também ajuda você a conseguir cartazes, sinopses, saber o gênero e detalhes sobre o diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

- ! Os vídeos filmados com a câmera do dispositivo são exibidos no aplicativo Álbum, e não no aplicativo Filmes.
- ! Alguns arquivos de vídeo talvez não sejam reproduzidos no aplicativo Filmes.

Visão geral de Filmes

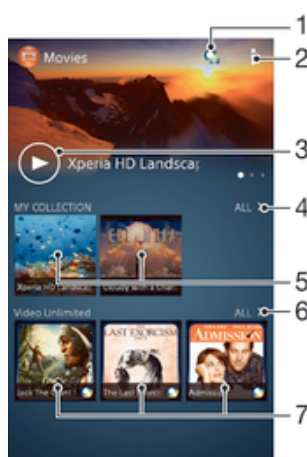

- 1 Abrir o aplicativo Video Unlimited
- 2 Exibir as opções do menu
- 3 Tocar para reproduzir seu vídeo assistido mais recentemente
- 4 Procurar todos os vídeos baixados ou salvos em seu dispositivo
- 5 Tocar para reproduzir os arquivos de vídeos salvos ou baixados
- 6 Tocar para visualizar todos os vídeos no Video Unlimited
- 7 Tocar para visualizar os detalhes de um vídeo no Video Unlimited

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.

Para reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 Na Tela inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que deseja reproduzir. Se o vídeo não for exibido na tela, toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, e, em seguida, encontre e toque rapidamente no vídeo que você deseja reproduzir.
- 3 Para exibir ou ocultar os controles, toque rapidamente na tela.
- 4 Para pausar a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.

Para reproduzir um vídeo em um dispositivo externo

- 1 Quando o vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir todos os controles.
- 2 Toque em > **Throw**.
- 3 Selecione um dispositivo externo no qual reproduzir o vídeo. Se não houver nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções na tela para adicionar um.

Para alterar as configurações em Filmes

- 1 Na Tela inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, altere as configurações como desejar.

Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

- 1 Enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em e em **Configurações do som**.
- 3 Marque as caixas de seleção das configurações de som que deseja ativar.
- 4 Ao terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.


Transferindo conteúdo de vídeo para o dispositivo

Antes de começar a usar o aplicativo Movies, é uma boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para seu dispositivo de outros dispositivos, como um computador. Há várias maneiras de transferir seu conteúdo:

- Conecte seu dispositivo a um computador usando um cabo USB e arraste e solte os arquivos de vídeo diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Conectando o seu dispositivo a um computador* na página 99.
- Se você tiver um computador, use o aplicativo Media Go™ da Sony™ para organizar o conteúdo e transferir arquivos de vídeo para seu dispositivo via computador. Saiba mais e baixe o aplicativo Media Go™.
- Se seu computador for um Apple® Mac®, você poderá usar o Sony™ Bridge for Mac para transferir arquivos de vídeo do iTunes para seu dispositivo. *Saiba mais e baixe o Sony™ Bridge for Mac.*

Gerenciamento do conteúdo de vídeo


Para obter informações sobre filmes manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão de dados ativa.
- 2 Na Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 3 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até a miniatura de um arquivo sobre o qual você deseja obter informações.
- 4 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Buscar informações**.
- 5 Se solicitado, permita que o dispositivo faça download dos detalhes do vídeo usando sua conexão de dados móvel.
- 6 No campo de pesquisa, digite palavras-chave para o vídeo e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
- 7 Selecione um resultado de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**. O download da informações tem início.


! É possível obter automaticamente informações sobre vídeos adicionados recentemente sempre que o aplicativo Filmes abrir, se você marcar a caixa de seleção **Obter detalhes do vídeo**, em Configurações. A tarifa da transmissão de dados pode se aplicar.

💡 Se as informações baixadas não forem corretas, pesquise novamente usando palavras-chave diferentes.

Para apagar as informações sobre um vídeo

- 1 Na Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até o vídeo que você deseja editar.
- 3 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Para apagar um vídeo

- 1 Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até o vídeo que você deseja excluir.
- 3 Toque e segure a miniatura de vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar** na lista que aparecer.
- 4 Toque em **Excluir** mais uma vez para confirmar.

Video Unlimited




Serviço Video Unlimited

Use o serviço Video Unlimited para alugar e comprar filmes ou programas de TV que você pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também em um computador, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Faça sua seleção entre os últimos lançamentos de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e uma grande variedade de outras categorias.

Você precisa criar uma conta do Video Unlimited se desejar comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited. Se você já tem uma conta de rede do PlayStation® ou uma conta Sony Entertainment Network, poderá usar essa conta.

- ! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária assinatura separada. Termos e condições adicionais se aplicam.

Para começar a usar o Video Unlimited



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se você estiver usando o Video Unlimited pela primeira vez, toque rapidamente em **Continuar** na tela de boas-vindas e digite sua data de nascimento, se necessário. Depois, toque rapidamente em **Continuar** novamente para ir para a tela principal do Video Unlimited.
- 4 Toque rapidamente em  > **Iniciar a sessão**, e siga as instruções na tela para acessar sua conta ou criar uma nova, para comprar ou alugar filmes.

Navegador da Web

Navegando na Web

O navegador da Web Google Chrome™ para os dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse <http://support.google.com/chrome> e clique no link "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como usar este navegador da Web.

Para navegar com o Google Chrome™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Digite um termo de pesquisa ou endereço da Web no campo de pesquisa e endereço. Em seguida, toque em Ir no teclado.

Visão geral do navegador da Web



- 1 Campo de pesquisa e endereço
- 2 Atualizar a página
- 3 Acessar as guias do navegador
- 4 Exibir ajuda e opções
- 5 Voltar uma página no histórico do navegador

Conectividade

Conectando-se a redes sem fio


Você pode acessar a Internet sem fio com seu dispositivo usando a tecnologia Wi-Fi®. Dessa maneira, pode navegar pela Web e compartilhar arquivos de mídia pela mesma rede Wi-Fi® com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, TVs e computadores.

Se sua empresa ou organização tiver uma rede virtual privada (VPN), você poderá se conectar a essa rede usando seu dispositivo. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Antes de usar o Wi-Fi®





Para navegar na Internet usando uma conexão Wi-Fi®, é necessário procurar e se conectar a uma rede Wi-Fi® disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi® pode variar dependendo da localização de seu dispositivo. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi® para aumentar a intensidade do sinal.

Para ativar o Wi-Fi®


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.**
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi** para a direita para ativar a função Wi-Fi®.

! Poderá demorar alguns segundos até que o Wi-Fi® seja ativado.



Para conectar uma rede Wi-Fi® automaticamente

- 1 Verifique se a função Wi-Fi® está ativada.
 - 2 Arraste a barra de status para baixo e toque em .
 - 3 Toque em **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas.
 - 4 Toque em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. Para as redes seguras, digite a senha relevante.  será exibido na barra de status quando você estiver conectado.
-  Toque em , em seguida, toque em **Verificar** para procurar as novas redes disponíveis.

Para conectar a outra rede Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são exibidas.
- 3 Toque em outra rede Wi-Fi® para conectar-se a ela.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 Em Tela inicial, toque no .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione , em seguida, toque em **Verificar**.
- 4 Para conectar uma rede Wi-Fi®, toque no nome da rede.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente



- 1 Verifique se a função Wi-Fi® está ligada.
 - 2 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 3 Toque em Wi-Fi.
 - 4 Toque em +.
 - 5 Insira as informações de SSID da rede.
 - 6 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
 - 7 Se necessário, digite uma senha.
 - 8 Toque em **Salvar**.
- ! Entre em contato com o administrador de rede Wi-Fi® para obter a senha e o nome do SSID da Rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi®


Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede Wi-Fi® ou quando houver redes Wi-Fi® disponíveis nas adjacências, será possível ver o status dessas redes Wi-Fi®. Você também pode habilitar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi® aberta for detectada.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Config. > Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de suspensão de Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão de Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar do Wi-Fi® para dados móveis.

- ! Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo usará a conexão de dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu dispositivo).



Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 5 Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
- 6 Selecione uma opção.

Wi-Fi Direct™

Use Wi-Fi Direct™ para conectar diretamente em outros dispositivos, sem entrar em uma rede doméstica tradicional, de escritório ou de ponto de acesso. Por exemplo, você pode habilitar seu dispositivo para ser conectado diretamente em um computador para poder acessar conteúdos de seu dispositivo em um computador. Os dispositivos com que você compartilhar conteúdos precisam ter certificação Wi-Fi Direct™.

Para ligar Wi-Fi Direct™



- 1 Certifique-se de que seu dispositivo tenha a função Wi-Fi® ativada.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Config. > Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Wi-Fi Direct**.

Compartilhamento da conexão de dados móveis




Você pode compartilhar a conexão de dados móveis de seu dispositivo com um único computador usando um cabo USB. Este processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do dispositivo com até oito dispositivos simultaneamente, transformando seu dispositivo em um ponto de acesso Wi-Fi® portátil. Quando a conexão de dados móveis do seu dispositivo é compartilhada com êxito, os dispositivos de compartilhamento podem usar a conexão de dados do dispositivo para, por exemplo, navegar na Internet, baixar aplicativos ou enviar e receber e-mails.

- 💡 Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Acesse www.android.com/tether para obter as informações mais atualizadas.


Para compartilhar a conexão de dados usando um cabo USB

- 1 Desative todas as conexões de cabo USB de seu dispositivo.
 - 2 Usando o cabo USB que veio com seu dispositivo, conecte o dispositivo a um computador.
 - 3 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 4 Localize e toque rapidamente em **Config. > Mais... > Vínculo e ponto de acesso portátil**.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Vinculação de USB** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**, se solicitado.  é exibido na barra de status assim que você estiver conectado.
 - 6 Para parar de compartilhar sua conexão de dados, desmarque a caixa de seleção **Vinculação de USB** ou desconecte o cabo USB.
- ! Não é possível compartilhar a conexão de dados e o cartão SD do dispositivo ao mesmo tempo por meio de um cabo USB.

Para usar seu dispositivo como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Mais... > Vínculo e ponto de acesso portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil > Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite as informações de **SSID da rede**.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar**.
- 7 Toque rapidamente em  e marque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 8 Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar.  aparecerá na barra de status assim que o ponto de acesso Wi-Fi® estiver ativo.
- 9 Para parar de compartilhar sua conexão de dados via Wi-Fi®, desmarque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais... > Vínculo e ponto de acesso portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil > Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque rapidamente em **Salvar**.

Redes virtuais privadas (VPNs)


Use o dispositivo para se conectar a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida a partir uma rede pública. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Mais... > VPN**.
- 3 Toque em **+**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Toque em **Salvar**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Mais... > VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™


É possível exibir ou reproduzir conteúdo de mídia salvo em seu dispositivo em outros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance e todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi® para que o conteúdo possa ser compartilhado. Você também pode exibir ou reproduzir conteúdo de outros dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo.

Depois que você configurar o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos, poderá, por exemplo, ouvir em seu dispositivo arquivos de música armazenados em seu computador doméstico, ou exibir fotografias tiradas com a câmera do dispositivo em uma TV com tela grande.


Reproduzindo arquivos de dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo

Quando você reproduz arquivos de outro dispositivo DLNA Certified™ em seu dispositivo, esse outro dispositivo atua como um servidor. Em outras palavras, ele compartilha conteúdo por uma rede. O dispositivo servidor precisa estar com a função de compartilhamento de conteúdo habilitada e conceder permissão de acesso ao seu dispositivo. Também precisa estar conectado à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.


Para reproduzir uma faixa compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® de seu dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **WALKMAN**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione a faixa que você deseja reproduzir. A reprodução da faixa será iniciada automaticamente.

Para reproduzir um vídeo compartilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® de seu dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione o vídeo que deseja reproduzir.





Para exibir uma fotografia compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns**. Todos os álbuns on-line disponíveis e os dispositivos conectados são exibidos.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione uma fotografia para exibi-la.




Preparando-se para reproduzir conteúdo do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Para poder exibir ou reproduzir arquivos de mídia de seu dispositivo em outros dispositivos DLNA Certified™, você precisa configurar o compartilhamento de arquivos no dispositivo. Os dispositivos com os quais você compartilha conteúdo são chamados dispositivos cliente. Por exemplo, uma TV, computador ou tablet podem atuar como dispositivos cliente. Seu dispositivo funciona como um servidor de mídia quando disponibiliza conteúdo a dispositivos cliente. Quando você configura o compartilhamento de arquivos no dispositivo, também precisa conceder permissão de acesso aos dispositivos cliente. Depois disso feito, esses dispositivos aparecerão como dispositivos registrados. Dispositivos que estiverem aguardando uma permissão de acesso serão listados como dispositivos pendentes.




Para configurar o compartilhamento de arquivos usando o recurso Dispositivos conectados [MR2]

- 1 Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi®.
 - 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em  e em **Servidor de mídia**.
 - 4 Para ligar a função **Compartilhar mídia**, arraste o controle deslizante.  aparece na barra de status. Agora o dispositivo pode funcionar como um servidor de mídia.
 - 5 Conecte o computador ou outros dispositivos na mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
 - 6 Uma notificação aparece na barra de status do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.
- ! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos cliente usados. Consulte o Manual do usuário do dispositivo cliente para obter mais informações. Se o dispositivo não puder ser conectado, verifique se sua rede Wi-Fi® está funcionando.
- 💡 Também é possível acessar o menu **Servidor de mídia** em **Config. > Xperia™ > Configurações do serv. de mídia**. Se você fechar o modo de exibição **Servidor de mídia**, a função de compartilhamento de arquivos continuará funcionando em segundo plano.




Para parar de compartilhar arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Arraste o controle deslizante para desativar a função **Compartilhar mídia**.




Para definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecione um nível de permissão de acesso.





Para alterar o nome de um dispositivo registrado

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 4 Digite um novo nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter ajuda sobre como compartilhar conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Toque em .




Reproduzindo arquivos em um dispositivo Renderizador de mídia digital


Usando a tecnologia DLNA™, você pode transferir conteúdo de mídia salvo no dispositivo para outro dispositivo conectado à mesma rede Wi-Fi®. O outro dispositivo precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR), o que significa que pode renderizar, ou reproduzir, conteúdo recebido do seu

dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA ou um PC que execute o Windows® 7 ou superior.




- ! As configurações para habilitar o Renderizador de mídia digital podem variar, dependendo do dispositivo em uso. Consulte o manual do usuário do respectivo dispositivo para obter informações mais detalhadas.
- ! Conteúdo com Gestão de Direitos Digitais (GDD) não pode ser reproduzido em um dispositivo Renderizador de mídia digital usando a tecnologia DLNA™.

Para exibir fotografias ou vídeos do dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® que o dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Álbum**.
- 4 Procure e abra o arquivo que você deseja exibir.
- 5 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. Os arquivos selecionados começarão a ser reproduzidos na ordem cronológica do dispositivo selecionado.
- 6 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque em  e selecione seu dispositivo. A reprodução do arquivo é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

- 💡 Você também pode compartilhar um vídeo do aplicativo Filmes no dispositivo tocando no vídeo e, em seguida, tocando em .

Para reproduzir uma faixa de música de seu dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Configure corretamente o dispositivo DMR e verifique se ele está conectado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **WALKMAN**.
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque na faixa.
- 4 Toque em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
- 5 Para se desconectar do dispositivo DMR, toque em  e selecione seu dispositivo. A reprodução da faixa é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.


NFC

Use o NFC (Comunicação em Área Próxima) para compartilhar dados com outros dispositivos, como vídeos, fotografias, endereços de páginas da Web, arquivos de música ou contatos. Você também pode usar o NFC para rastrear tags que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, bem como tags que ativam determinadas funções em seu dispositivo.

NFC é uma tecnologia sem fio com um alcance máximo de um centímetro, de modo que os dispositivos que estão compartilhando dados precisam estar próximos uns dos outros. Para usar o NFC, você precisa primeiro ativar a função NFC e a tela de seu dispositivo deve estar ativa.

- ! O NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais....**
- 3 Marque a caixa de seleção **NFC**.

Área de detecção NFC






- ! A localização da área de detecção de NFC não é a mesma em todos os dispositivos. Ao compartilhar dados com outro dispositivo usando NFC, consulte o Manual do usuário do outro dispositivo para obter mais informações.


Para compartilhar um contato com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para exibir contatos, vá para sua Tela inicial, toque rapidamente no  e, em seguida toque rapidamente no .
- 3 Toque rapidamente no contato que você deseja compartilhar.
- 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura do contato aparecerá.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações do contato serão exibidas na tela do dispositivo de destino, além de serem salvas no dispositivo de destino.

Para compartilhar um arquivo de música com outro dispositivo usando o NFC



- 1 Certifique-se de que tanto seu dispositivo quanto o dispositivo de destino estejam com a função NFC ativada e que as telas de ambos os dispositivos estejam ativas.
 - 2 Para abrir o aplicativo "WALKMAN™", toque em  e, em seguida, toque em .
 - 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar.
 - 4 Toque na trilha para reproduzi-la. Então, você poderá tocar no ícone de Pausa  para pausar a trilha. A transferência funciona com a trilha sendo reproduzida ou pausada.
 - 5 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da faixa aparecerá.
 - 6 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
 - 7 Quando a transferência terminar, o arquivo de música será reproduzido imediatamente no dispositivo receptor. Ao mesmo tempo, o arquivo será salvo no dispositivo receptor.
- ! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para exibir fotografias e vídeos em seu dispositivo, vá para a Tela inicial e toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que você deseja compartilhar.
- 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da fotografia ou vídeo aparecerá.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo será exibida na tela do dispositivo de destino. Ao mesmo tempo, o item será salvo no dispositivo de destino.

 Você também pode usar o NFC para compartilhar um vídeo a partir do aplicativo Filmes.

Para compartilhar um endereço da Web com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 3 Para abrir o navegador da Web, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página da Web que você deseja compartilhar.
- 5 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da página da Web aparecerá.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página da Web será exibida na tela do dispositivo de destino.

Digitalizando rótulos NFC


Seu dispositivo pode digitalizar vários tipos de rótulos NFC. Por exemplo, pode digitalizar rótulos incorporados a um pôster, em um outdoor ou em um produto em uma loja do varejo. Você pode receber informações adicionais, como um endereço da Web.

Para digitalizar um rótulo NFC

- 1 Certifique-se de que o dispositivo esteja com a função NFC ligada e que a tela esteja ativa.
- 2 Coloque o dispositivo sobre o rótulo, de modo que a área de detecção de NFC fique em contato com ele. O dispositivo digitaliza o rótulo e exibe o conteúdo coletado. Toque rapidamente no conteúdo do rótulo para abri-lo.
- 3 Para abrir o rótulo, toque rapidamente nele.

Conectando a um dispositivo compatível com NFC

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um fone ou fone de ouvido. Ao estabelecer esse tipo de conexão, consulte o Manual do usuário do dispositivo compatível para obter mais informações.

 Talvez seja preciso estar com o Wi-Fi® ou o Bluetooth® ativado em ambos os dispositivos para que a conexão funcione.

Tecnologia sem fio Bluetooth®

Use a função Bluetooth® para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para conectar acessórios de viva-voz. Ligue a função de Bluetooth® em seu dispositivo e crie conexões sem fio com outros dispositivos

compatíveis com Bluetooth®, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth® funcionam melhor dentro de um raio de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre os dispositivos. Em alguns casos, você precisa sincronizar o dispositivo manualmente com outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® podem variar.

Para ativar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Toque rapidamente no interruptor liga-desliga próximo a **Bluetooth** para ativar a função Bluetooth®.
- 3 Toque em **Bluetooth**. Seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® são exibidos.
- 4 Toque rapidamente no nome de seu dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth®.

Para ajustar o tempo de visibilidade do dispositivo para outros dispositivos Bluetooth®

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Localize e toque em **Bluetooth**.
- 3 Pressione ≡ e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Nomeando seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth® e seu dispositivo estar definido para visível.

Para dar um nome ao dispositivo

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ligada.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 3 Localize e toque em **Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente em ≡ e selecione **Renomear telefone**.
- 5 Digite um nome para seu dispositivo.
- 6 Toque em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth®

Ao emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um fone de ouvido Bluetooth® ou a um kit veicular Bluetooth® e usar esses outros dispositivos para compartilhar músicas.

Após emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®, ele lembrará do pareamento. Ao parear o dispositivo com um dispositivo Bluetooth®, talvez seja necessário digitar uma senha de acesso. O dispositivo tentará usar a senha de acesso genérica 0000 automaticamente. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário de seu dispositivo Bluetooth® para obter sua senha de acesso. Você não precisará digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a um dispositivo Bluetooth® pareado anteriormente.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth®, exigem que você emparelhe e conecte outro dispositivo.
- ! Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth®, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth® por vez.

Para parear o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Verifique se o dispositivo com o qual deseja parear seu dispositivo tem a função Bluetooth® ativada e se ele está visível para outros dispositivos com Bluetooth®.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 3 Localize e toque em **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® disponíveis são exibidos em uma lista.
- 4 Toque no dispositivo Bluetooth® que deseja parear com seu dispositivo.
- 5 Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos. Seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® agora estão pareados.

Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Se estiver conectando-se a um dispositivo Bluetooth® que exija que o dispositivo seja primeiro pareado antes de se conectar, siga as etapas relevantes para parear seu dispositivo com o outro.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 3 Localize e toque em **Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual deseja conectar seu dispositivo.

Para desparear um dispositivo Bluetooth®

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Localize e toque em **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque em ✕ ao lado do nome do dispositivo que você deseja desparear.
- 4 Toque em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth®

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth®, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Para enviar itens usando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e segurar o item, abrir o item e pressionar ↵. Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ligue o Bluetooth®, caso seja solicitado a fazê-lo.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
- 7 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 9 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens utilizando o Bluetooth®

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo remetente começa a enviar dados para seu dispositivo.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação relevante.

Para visualizar os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth®

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Localize e toque em **Bluetooth**.
- 3 Pressione **■** e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Conectando o seu dispositivo a um computador

Conecte o dispositivo a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth®.

Ao conectar seu dispositivo ao computador usando um cabo USB, você será solicitado a instalar um software no computador, por exemplo, o aplicativo PC Companion em um PC ou o Sony™ Bridge for Mac em um computador Mac® da Apple®. O PC Companion e o Sony™ Bridge for Mac ajudam você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

- ! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o dispositivo e um computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu dispositivo para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você pode arrastar e soltar o conteúdo entre seu dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e um cartão SD, usando o explorador de arquivos do computador.

Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o dispositivo, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.


Para transferir conteúdos entre seu dispositivo e um computador utilizando um cabo USB


- 1 Utilizando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador. **Armaz. interno e cart. de mem. conectado** aparece na barra de status na tela do dispositivo.
- 2 **Computador:** abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o cartão SD do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** Arraste e solte os arquivos desejados entre seu dispositivo e o computador.

Para transferir conteúdo entre o armazenamento interno e um cartão SD via USB

- 1 Utilizando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador. **Armaz. interno e cart. de mem. conectado** aparece na barra de status na tela do dispositivo.
- 2 **Computador:** abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o cartão SD do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** Arraste e solte os arquivos desejados entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD.


Para transferir arquivos diretamente do armazenamento interno para um cartão SD no dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Armazenamento > Transferir dados para o chip**.
- 3 Marque os tipos de arquivo que deseja transferir para o cartão SD.
- 4 Toque rapidamente em **Transferir**.

-  O método de transferência direta significa que não é necessária uma conexão por cabo USB a um computador.


Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.


-  Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.


Para emparelhar sem fio o seu dispositivo com um computador usando o modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** Depois que o nome do dispositivo aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
- 4 Ao concluir o emparelhamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

-  As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi® por meio de um cabo de rede.

Para conectar sem fio dispositivos emparelhados no modo de transferência de mídia [MR2]

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Normalmente, esse modo fica habilitado por padrão.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que você deseja conectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

-  Certifique-se de que a função Wi-Fi® esteja ligada.

Para se desconectar do dispositivo conectado [MR2]

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em ✕.
- 2 Toque rapidamente em **Config. > Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 4 Toque rapidamente em **Desconectar**.

Para remover do host emparelhado [MR2]

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em ✕.
- 2 Toque rapidamente em **Config. > Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que você deseja remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é um aplicativo de computador que dá acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir músicas, vídeos e imagens para e a partir de seu dispositivo. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os arquivos de instalação do PC Companion são salvos em seu dispositivo e a instalação é inicializada a partir dele quando você o conecta a um computador via cabo USB.

É necessário um computador conectado à Internet com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para instalar o PC Companion [MR2]

- 1 Certifique-se de que a caixa de seleção **Instalar software**, em **Config. > Xperia™ > Conectividade de USB**, esteja marcada.
- 2 Conecte o dispositivo a um PC usando um cabo USB.
- 3 **Dispositivo:** Toque rapidamente em **Instalar**.
- 4 **Computador:** O instalador do PC Companion é iniciado automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções na tela para instalar o PC Companion.

Para iniciar o PC Companion

- 1 Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
- 2 Abra o aplicativo do PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir um dos recursos que você deseja utilizar.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu dispositivo e no computador. É possível instalar e acessar o Media Go™ a partir do aplicativo PC Companion.

Você precisará de um dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

- 1 Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB com suporte.
- 2 **Dispositivo:** na barra de status, aparecerá **Armaz. interno conectado**.
- 3 **Computador:** abra o aplicativo PC Companion primeiro no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
- 4 Usando o Media Go™, arraste e solte arquivos entre seu computador e o dispositivo.

Sony™ Bridge para Mac

O aplicativo Sony™ Bridge para Mac ajuda a transferir música, vídeo, imagens ou outros tipos de arquivos de mídia entre seu dispositivo e um computador® Mac®. Também é possível usar o aplicativo Sony™ Bridge para Mac para gerenciar arquivos através de um navegador de arquivos, atualizar o software do seu dispositivo e fazer o backup e restaurar o conteúdo do seu dispositivo.

Para usar o aplicativo Sony™ Bridge para Mac, você precisa ter um computador Apple® Mac® conectado à internet com MacOS versão 10.6 ou posterior.

Para instalar o Sony™ Bridge for Mac em um computador Mac® da Apple®

- 1 Certifique-se de que a caixa de seleção **Instalar software**, em **Config. > Conectividade Xperia™ > Conectividade de USB**, esteja marcada.
- 2 Conecte seu dispositivo a um computador Mac® da Apple® usando um cabo USB.
- 3 **Dispositivo:** Toque em **Instalar**.
- 4 **Computador:** O instalador do Sony™ Bridge for Mac inicia automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para abrir o aplicativo Sony™ Bridge para Mac

- 1 Verifique se o aplicativo Sony™ Bridge para Mac está instalado no seu computador Apple® Mac®
- 2 **Computador:** Clique duas vezes no ícone do aplicativo Sony™ Bridge para Mac na pasta Aplicativos.

Para transferir conteúdo usando o Sony™ Bridge para Mac


- 1 Usando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador Apple® Mac®.
- 2 **Computador:** Abra o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Depois de alguns instantes, o aplicativo Sony™ Bridge para Mac detecta seu dispositivo.
- 3 **Computador:** arraste e solte os arquivos desejados entre o dispositivo e o computador Apple® Mac®.

Conexão do dispositivo ao aparelho de TV usando um cabo


Conecte seu dispositivo a um aparelho de TV e comece a visualizar o conteúdo salvo em seu dispositivo em uma tela maior. Quando você conectar o dispositivo ao aparelho de TV, o aplicativo TV Launcher será aberto. Esse aplicativo ajuda a reproduzir os arquivos de mídia a partir de seu dispositivo em TVs e outros dispositivos.

- 💡 Talvez seja necessário adquirir um cabo MHL separadamente.

Para exibir conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte a entrada MHL

- 1 Conecte o dispositivo à TV usando um cabo MHL.  aparece na barra de status do dispositivo depois que uma conexão é estabelecida.
- 2 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

Para exibir o conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte à entrada HDMI™

- 1 Conecte seu dispositivo a um adaptador MHL e conecte o adaptador a uma fonte de alimentação USB.
- 2 Conecte o adaptador à TV usando um cabo HDMI™.  é exibido na barra de status do dispositivo após a conexão ser estabelecida.
- 3 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

Para visualizar e ajudar sobre como usar o controle remoto da TV

- 1 Enquanto seu dispositivo estiver conectado à TV, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação.
 - 2 Toque rapidamente em **Conectado via MHL**.
- 💡 Você também pode pressionar o botão amarelo no controle remoto da TV para abrir o Painel de notificação.

Para desconectar o dispositivo do aparelho de TV


- Desconecte o cabo MHL™ ou o adaptador MHL do dispositivo.

Espelhamento de tela

Use o Espelhamento de tela para exibir a tela de seu dispositivo em uma TV ou em outro display grande sem usar uma conexão por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma conexão sem fio entre os dois dispositivos, o que lhe permite desfrutar de suas fotografias favoritas no conforto de seu sofá. Você também pode usar esse recurso para ouvir as músicas no dispositivo através dos alto-falantes da TV.

- ! Sua TV precisa oferecer suporte ao espelhamento de tela, com base em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, para que a funcionalidade descrita acima funcione. Se sua TV não oferecer suporte ao espelhamento de tela, você precisará comprar um adaptador para display sem fio separadamente.
- ! Durante o uso do espelhamento de tela, a qualidade da imagem pode, algumas vezes, ser negativamente afetada se houver interferência de outras redes Wi-Fi®.

Para espelhar a tela de seu dispositivo em uma tela de TV



- 1 **TV:** Siga as instruções no Manual do usuário de sua TV para ativar a função de espelhamento da tela.
 - 2 **Seu dispositivo:** Arraste a barra de status para baixo e toque em .
 - 3 Localize e toque em **Conectividade Xperia™ > Espelhamento de tela**.
 - 4 Toque em **Ativar espelhamento de tela** e selecione um dispositivo.
- ! Ao usar o espelhamento de tela, não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo.

Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™

Sobre a digitalização com o aplicativo NeoReader™

Use o dispositivo como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em um anúncio de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio tiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo da Web para celular, como uma página da Web com mais informações sobre o produto ou um mapa dos revendedores mais próximos. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de códigos de barra padrão.


Para iniciar o aplicativo NeoReader™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  NeoReader™.

Para digitalizar um código de barras







- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione seu dispositivo sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
- 2 O dispositivo digitaliza automaticamente o código de barras e vibra quando o código é reconhecido.

Para digitar um código de barras manualmente

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Digite os números do código de barras no campo de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

-  Toque rapidamente para abrir mais opções
-  Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
-  Exiba uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
-  Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™. Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™
-  Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Estas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Além disso, você pode selecionar preferências de como usar o aplicativo NeoReader™
-  Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™



Smart Connect

Use o aplicativo Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando você conecta ou desconecta um acessório. Você também pode usar o Smart Connect para definir uma ação específica ou um grupo de ações a serem iniciadas em seu dispositivo em horários determinados do dia.


Por exemplo, quando você conecta seu fone de ouvido, pode definir um evento, de modo que as seguintes ações sejam iniciadas no dispositivo:


- Entre 7h00 e 9h00, quando você vai para o trabalho, o aplicativo "WALKMAN" é iniciado e o navegador da Web abre o jornal matutino. O volume do toque é definido para vibrar.
- No caminho de volta do trabalho, o rádio FM é iniciado e um aplicativo de anotação é aberto com sua lista de compras.

Para iniciar o aplicativo Smart Connect

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Para criar um evento do Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar a introdução da tela.
- 2 Na guia **Eventos**, toque rapidamente em **+**.
- 3 Dê um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
- 4 Em **Quando**, adicione um acessório, um intervalo de tempo ou ambos.
- 5 Em **Fazer isso**, adicione o que deseja que aconteça em seu dispositivo.
- 6 Em **No final**, adicione o que deseja que aconteça quando você desconectar o acessório ou quando encerrar o intervalo de tempo. Se ambas as condições forem definidas, as ações terão início quando você desconectar o acessório ou quando encerrar o intervalo de tempo.
- 7 Para salvar o evento, pressione .

-  Para adicionar um acessório Bluetooth®, você precisa primeiro emparelhá-lo com o dispositivo.

Para editar um evento do Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect.
 - 2 Na guia **Eventos**, toque rapidamente em um evento.
 - 3 Se o evento for desligado, arraste a barra deslizante para a direita.
 - 4 Ajuste as configurações, conforme desejado.
- 💡 Para remover um evento, toque rapidamente na linha do evento e então em **Apagar evento** e em **Excluir** para confirmar.

Gerenciamento de dispositivos

Use o aplicativo Smart Connect para gerenciar uma série de acessórios inteligentes que você pode conectar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect baixa qualquer aplicativo necessário e também encontra aplicativos de terceiros, quando estiverem disponíveis. Os dispositivos conectados anteriormente são mostrados em uma lista que permite a você obter mais informações sobre os recursos de cada dispositivo.

Para emparelhar e conectar um acessório

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se você estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque em **OK** para fechar a tela de introdução.
- 2 Toque em **Dispositivos**, então, em **+**.
- 3 Toque em **OK** para iniciar a pesquisa de dispositivos.
- 4 Na lista de resultados da pesquisa, toque no nome do dispositivo que você deseja adicionar.

Para ajustar as configurações para um acessório conectado

- 1 Emparelhe e conecte o acessório ao seu dispositivo.
- 2 Inicie o aplicativo Smart Connect.
- 3 Toque em **Dispositivos**, em seguida, toque no nome do acessório conectado.
- 4 Ajuste as configurações desejadas.

Sincronizando dados em seu dispositivo

Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo

Você pode sincronizar contatos, e-mails, eventos de agenda e outras informações com seu dispositivo a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de se manter atualizado. Você pode sincronizar os dados automaticamente ao ativar a função de autossincronização.

Para ativar a função de sincronismo automático

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
- 2 Arraste o controle deslizante ao lado de **Sincronização autom.** para a direita.

Sincronização com serviços do Google™

Sincronize seu dispositivo com os diferentes serviços do Google™ para manter suas informações atualizadas, independentemente do dispositivo a partir do qual você está usando sua conta do Google™. Por exemplo, você pode sincronizar seus contatos, Gmail™ e dados da agenda.

Para configurar uma conta do Google™ para sincronização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Adicionar conta > Google**.
- 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
- 4 Toque rapidamente na conta recém-criada do Google™ e, então, toque rapidamente nos itens que deseja sincronizar.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

- 1 Em Tela inicial, toque no ícone da tela do Aplicativo ☰.
- 2 Toque em **Configurações > Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione ☰, então, toque em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar um aplicativo com uma conta do Google™

- 1 Em Tela inicial, toque em ☰.
- 2 Toque em **Configurações > Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ com a qual você deseja sincronizar. Aparece uma lista de aplicativos que pode ser sincronizada com a conta do Google.
- 4 Toque no aplicativo que você deseja sincronizar com a conta do Google selecionada.

Para sincronizar os dados do navegador da Web

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Google**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Google™ com que deseja sincronizar e, então, toque rapidamente em **Sincronizar navegador**.

Para remover uma conta do Google™

- 1 Em Tela inicial, toque em ☰.
- 2 Toque em **Configurações > Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
- 4 Pressione ☰, em seguida, toque em **Remover conta**.
- 5 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Usando uma conta do Microsoft Exchange ActiveSync, você pode acessar suas mensagens de e-mail corporativas, compromissos da agenda e contatos diretamente em seu dispositivo. Após a configuração, você pode localizar as informações nos aplicativos Email, Agenda e Contatos.

Para configurar o e-mail, agenda e contatos corporativos para a sincronização

- 1 Em Tela inicial, toque em ☰.
- 2 Toque em **Configurações > Adicionar conta > Exchange ActiveSync**.
- 3 Digite seu endereço de e-mail corporativo e senha.
- 4 Toque em **Avançar**. O dispositivo começa a recuperar as informações da sua conta. Em caso de erros, entre em contato com seu administrador da rede corporativa para obter mais informações e, em seguida, digite os detalhes do domínio e do servidor da sua conta manualmente.
- 5 Toque em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu dispositivo.
- 6 Selecione quais dados você deseja sincronizar com o dispositivo, como entradas da agenda e contatos.
- 7 Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu dispositivo. Por exemplo, você pode permitir que seu servidor corporativo defina as regras da senha e a criptografia do armazenamento.
- 8 Quando a configuração terminar, insira um nome para a conta corporativa.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em ☰.
- 3 Toque rapidamente em **Config.** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Altere as configurações desejadas.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em ☰.
- 3 Toque rapidamente em **Config.** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Toque rapidamente em **Verificar frequência** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta corporativa

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta corporativa.
- 3 Toque rapidamente em ☰ e em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.



Sincronizando com o Facebook™

Há duas maneiras de utilizar o Facebook™ em seu dispositivo. É possível usar o aplicativo padrão do Facebook para acessar sua conta on-line do Facebook ou sincronizar a conta do Facebook com seu dispositivo para compartilhar conteúdo entre o Facebook™ e diversos outros aplicativos. Por exemplo, você pode compartilhar músicas no aplicativo "WALKMAN" em seu dispositivo via Facebook. Para sincronizar o dispositivo com o Facebook, você deve primeiro configurar uma conta do "Xperia™ with Facebook".



Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" em seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Adicionar conta > Xperia™ com Facebook**.
- 3 Siga as instruções na tela para entrar em sua conta no Facebook™ ou criar uma nova conta.

Para sincronizar manualmente com uma conta "Xperia™ com Facebook"

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Xperia™ com Facebook**.
- 3 Selecione a conta que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta "Xperia™ com Facebook"

- ! Quando você remove uma conta "Xperia™ com Facebook" de seu dispositivo, a conta on-line do Facebook associada não é excluída e você pode continuar a acessá-la de um computador.
- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Configurações > Xperia™ com Facebook**.
 - 3 Selecione a conta que você deseja remover.
 - 4 Pressione  e toque rapidamente em **Remover conta**.
 - 5 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Mapas e locais

Serviços e fontes de localização

Use seu dispositivo para saber onde você está. Há dois métodos ou fontes: Satélites via GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio (redes Wi-Fi e móveis) se você precisar apenas de uma localização aproximada e quiser isto rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção Satélites via GPS. Nas situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar que a localização seja encontrada. Ambas as opções são ativadas por padrão quando você ativa os serviços de localização.

- ! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, incluindo, mas não limitado a, os serviços navegacionais.

Para ativar os serviços de localização

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 2 Toque em **Serviços de localização**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Acesso a minha localização** para a direita.
 - 4 Toque em **Concordar** duas vezes para confirmar.
- ! Ao ativar os serviços de localização, o **Satélites GPS** e o **Serviço de local do Google** (redes Wi-Fi e móveis) são ativados por padrão. Você pode desativar qualquer opção manualmente.

Para permitir que os aplicativos do Google acessem sua localização

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 2 Toque em **Google > Configurações de localização**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Deixe Google Apps ver a localização** para a direita.
- ! Você deve estar conectado à sua conta do Google™ para poder usar os serviços de localização.

Usando o GPS

Seu dispositivo está equipado com um receptor de GPS (Global Positioning System) que usa sinais de satélite para calcular sua localização. Seu dispositivo também é compatível com GLONASS (Global Navigation Satellite System). Ambos os sistemas podem ser complementares entre si ou substituir um ou outro, se necessário, para assegurar a precisão do posicionamento e uma experiência de navegação tranquila. Ao ativar o GPS, o sistema GLONASS também é ativado automaticamente.

- ! Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS e GLONASS para encontrar seu local, certifique-se de que tenha uma visão limpa do céu.

Para ativar o GPS

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 2 Toque em **Serviços de localização**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Acesso a minha localização** para a direita.
 - 4 Toque em **Concordar** para confirmar.
- ! Ao você ativa o GPS, o sistema GLONASS é ativado automaticamente.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas

não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.




Google Maps™


Use o Google Maps™ para rastrear sua localização atual, exibir a situação do tráfego em tempo real e receber instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de viajar, você pode fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar os altos custos com roaming.

- ! O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar Google Maps™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Mapas**.
- ! Se desejar usar o Google Maps™, tem que habilitar um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações > Serviços de localização**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.


Agenda e alarme

Agenda



Sobre a agenda

Seu dispositivo tem uma agenda para gerenciar seu cronograma. Se você tiver uma conta Google™, também poderá sincronizar a agenda do seu dispositivo com sua agenda da Web. Consulte *Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®* na página 107.




Para definir a exibição da agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **Agenda**.
- 2 Toque na seta para baixo para abrir o menu suspenso, em seguida, selecione uma opção.


Para exibir diversas agendas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Agendas**.
- 3 Selecione as agendas que deseja exibir.



Para criar um evento de agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
 - 2 Toque em **+**.
 - 3 Se você tiver sincronizado sua agenda com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este evento. Se quiser adicionar apenas este evento em seu dispositivo, toque em **Calendário do dispositivo**.
 - 4 Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
 - 5 Toque em **Mais** e selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em **+**.
 - 6 Se desejar, selecione outra opção em **Repetição**.
 - 7 Toque em **Concluído**.
-  Quando o momento do compromisso se aproxima, o dispositivo emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  aparece na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente na configuração que deseja alterar e, em seguida, edite conforme desejado.

Alarme



Sobre o alarme

Use seu dispositivo como um alarme e selecione qualquer som do dispositivo como um sinal de alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado. Mas tocará quando o seu dispositivo estiver definido para o modo silencioso. Se você usar um desses modos, pode manter seu dispositivo ligado enquanto está dormindo e não ser acordado por chamadas.


Para abrir o alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Para definir um novo alarme


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Definir**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente


- 1 No Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Definir**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

- ! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.


Para desativar um alarme

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Alarme e relógio**.
- 3 Arraste o controle deslizante para a esquerda ao lado do alarme que deseja desativar.


Para ativar um alarme existente

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Alarme e relógio**.
- 3 Arraste o controle deslizante para a direita ao lado do alarme que deseja ativar.


Para apagar um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
- 4 Toque em **Excluir alarme** e em **Sim**.


Para definir o toque de um alarme

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que você deseja editar.
- 4 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção. Em seguida, toque em **Concluído**.
- 5 Toque em **Concluído**.


Para definir um alarme recorrente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
- 6 Toque em **Concluído**.

Para definir o título para um alarme


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que você deseja editar.
- 4 Digite um nome para o alarme no campo **Texto do alarme**.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que você deseja editar.
- 4 Marque a caixa de seleção **Vibrar**.
- 5 Toque em **Concluído**.

- ! O recurso vibrar é ativado por padrão quando você cria um novo alarme.

Para definir o alarme para tocar quando o dispositivo estiver no modo silencioso

- 1 Em Tela inicial, toque no ícone .
- 2 Localize e toque em **Alarme e relógio**, em seguida, toque para selecionar um alarme.
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
- 4 Toque em **Concluído**.

- ! O alarme no recurso do modo silencioso é ativado por padrão quando você cria um novo alarme.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Deslize  para a direita.

Suporte e manutenção

Atualização do seu dispositivo

Atualize seu dispositivo com a versão mais recente de software para obter o desempenho ideal e os últimos aprimoramentos. Você pode utilizar o aplicativo do centro de atualização em seu dispositivo para executar uma atualização sem fio ou pode utilizar o aplicativo PC Companion em um computador para executar uma atualização utilizando uma conexão via cabo USB.




Se a atualização for feita via rede sem fio, você poderá utilizar uma rede móvel ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Faça backup e salve todos os dados armazenados em seu dispositivo antes de atualizar.

- ! As novas versões do software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos. Ao executar uma atualização utilizando o aplicativo do centro de atualização, uma conexão de dados é estabelecida e cobranças relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade das atualizações por meio de uma rede móvel depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.



Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo Update Center para atualizar o dispositivo por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de atualização atualize seu dispositivo automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.



Para baixar atualizações de software manualmente do Update Center

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
 - 3 Selecione a atualização de aplicativo ou de sistema desejada e toque rapidamente em  ou toque rapidamente em  para baixar todas as atualizações de aplicativos.
- ! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. Com as atualizações do sistema, instale a atualização manualmente depois do download. Seu dispositivo será reiniciado automaticamente depois da conclusão da instalação. Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para ativar as atualizações automáticas do software usando o aplicativo Update Center

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
 - 3 Pressione a  e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Permitir downloads autom.** e toque rapidamente em **Concordar**. Agora as atualizações são baixadas automaticamente assim que disponibilizadas.
- ! Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para instalar atualizações de sistema

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
- 3 Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em .

Atualizando seu dispositivo usando uma conexão de cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para o download sem fio. As notificações aparecem na barra de status para informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion no computador usando os arquivos de instalação salvos no dispositivo ou pode baixar o aplicativo diretamente da *página do software PC Companion*.

Para inicializar o download do PC Companion usando seu dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.
- 2 Quando solicitado, siga as instruções no dispositivo para inicializar a instalação do PC Companion no computador.

Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

- 1 Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
- 4 **Dispositivo:** quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Para atualizar seu dispositivo usando um computador Apple® Mac®

- 1 Instale o aplicativo Sony™ Bridge para Mac no computador Apple® Mac® que você está utilizando, caso ainda não esteja instalado.
- 2 Utilizando um cabo USB, conecte o dispositivo ao computador Apple® Mac®.
- 3 **Computador:** Inicialize o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Depois de alguns instantes, o Sony™ Bridge para Mac detectará seu dispositivo e pesquisará novos softwares para o mesmo.
- 4 **Computador:** Caso uma nova atualização do software seja detectada, uma janela pop-up será exibida. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.

- ! O aplicativo Sony™ Bridge para Mac application pode ser baixado na *página de software Bridge para Mac*.

Aplicativo Backup e restauração

Use o aplicativo Backup e restauração para fazer backups do conteúdo em um cartão de memória ou em um dispositivo de armazenamento USB. Esses backups podem ser usados para restaurar seu conteúdo e algumas configurações no caso de perda ou exclusão dos dados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup


Use o aplicativo Backup e restauração para fazer o backup dos seguintes tipos de dados:

- Marcadores
 - Registro de chamadas
 - Contatos
 - Aplicativos baixados do Google Play™
 - Mensagens multimídia
 - Configurações do sistema (como alarmes, volume do toque e configurações de idioma)
 - Mensagens de texto
- ! Você pode estar sujeito a tarifas adicionais de transmissão de dados ao restaurar aplicativos do Google Play™.


Preparando para usar o aplicativo Backup e restauração

Antes de fazer backup de seu conteúdo, você pode selecionar o destino do backup e os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.


Para selecionar o destino do backup

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Toque rapidamente na barra abaixo de **Armazenar dados em**.
- 5 Selecione o destino no qual deseja fazer backup de seu conteúdo.

Para selecionar os tipos de dados para fazer backup

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Selecione os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.


Para fazer backup do conteúdo

- 1 Em Tela inicial, toque no ícone .
- 2 Localize e toque em **Backup e restauração**.
- 3 Toque em **Backup**, então, em **Efetuar backup agora**.
- 4 Digite a senha do backup e, em seguida, toque em **OK**.

Restaurando o conteúdo em backup usando o aplicativo Backup e restauração

Quando você restaura o conteúdo em backup, precisa selecionar um registro de backup do qual restaurar. Se tiver feito vários backups do conteúdo, talvez você tenha vários registros de backup. Depois de selecionar um registro de backup, você pode selecionar os tipos de dados a serem restaurados.

Para restaurar o conteúdo a partir de um registro de backup




- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Backup e restauração**.
- 3 Toque em **Restauração**.
- 4 Selecione o registro a partir do qual deseja restaurar e, em seguida, toque em **Restaurar agora**.
- 5 Digite a senha do registro de backup e, em seguida, toque em **OK**.

- ! Não esqueça que todas as alterações feitas em seus dados e configurações depois de criar um backup serão apagadas durante um procedimento de restauração.




Gerenciando registros de backup

Você pode apagar ou renomear registros dos backups que faz usando a função Backup e restauração.

Para renomear um registro de backup

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja renomear.
- 5 Toque rapidamente na .
- 6 Digite um novo nome e toque rapidamente em **Renomear**.


Para apagar registros de backup

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja apagar ou toque rapidamente em se desejar apagar todos os registros.
- 5 Toque em  > **Apagar**.

Redefinindo seu dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. Antes de fazer uma redefinição, certifique-se de fazer backup de todos os dados importantes salvos em seu dispositivo.

Para redefinir a configuração original

- ! Para evitar danos permanentes ao dispositivo, não reinicie o mesmo durante o procedimento de redefinição.
- 1 Antes de começar, lembre-se de fazer o backup de todos os dados importantes salvos na memória interna do dispositivo para um cartão de memória ou outra memória que não seja a interna.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir** > **Configuração original**.
- 4 Para excluir informações, como fotos e música, de seu armazenamento interno, marque a caixa de seleção **Apagar armazenamento interno**.
- 5 Toque em **Redefinir telefone**.
- 6 Para confirmar, toque em **Apagar tudo**.

Bloqueando e protegendo seu dispositivo

Número IMEI

Todos os dispositivos têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia desse número. Se seu dispositivo for roubado, seu provedor de rede pode usar o número IMEI para impedir que o dispositivo acesse a rede em seu país.

Para exibir seu número IMEI



- Remova a tampa para exibir o número IMEI.
- Abra o discador do celular em seu dispositivo e digite ***#06#***.

Para exibir seu número IMEI no dispositivo


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
- 3 Navegue até **IMEI** para exibir o número IMEI.

Proteção do chip


Você pode bloquear e desbloquear cada chip que utilizar em seu dispositivo com um PIN (Número de identificação pessoal). Quando um chip está bloqueado, a assinatura ligada a ele fica protegida.

Se você digitar o PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.


Bloquear um chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
- 3 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.




Para alterar o PIN do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Segurança > Configurar bloqueio do SIM**.
- 3 Toque em **Alterar PIN do SIM**.
- 4 Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN2 do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Configurações de chamadas**
- 3 Toque rapidamente em **FDN > Alterar PIN2**.
- 4 Digite o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Digite o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Para desbloquear um chip SIM bloqueado

- 1 Digite o código PUK e toque em .
- 2 Insira um novo código PIN e toque em .
- 3 Digite novamente o novo código PIN e toque em .


- ! Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip SIM será bloqueado. Se isso acontecer, contate provedor de serviços para obter um novo chip SIM.

Definindo um bloqueio de tela


Há várias maneiras de bloquear a tela do dispositivo. Por exemplo, você pode usar o recurso Desbloqueio por rosto, que usa uma foto do seu rosto para desbloquear a tela. Também pode definir um padrão de desbloqueio de tela, um bloqueio por PIN numérico ou uma senha baseada em texto.

É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony para obter mais informações.

Para definir um bloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela**.
- 2 Selecione uma opção.

Para configurar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na Tela inicial, toque no  > **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela**.
- 2 Toque em **Desbloqueio facial** e, em seguida, siga as instruções no dispositivo para capturar seu rosto.
- 3 Após a captura de seu rosto, toque em **Continuar**.
- 4 Selecione um método de bloqueio de backup e siga as instruções do dispositivo para concluir a instalação.


- ! O recurso de Desbloqueio por rosto é menos seguro do que um padrão de bloqueio de tela, PIN ou senha. Alguém que se pareça com você pode desbloquear o dispositivo.

- 💡 Para obter os melhores resultados, capture seu rosto em uma área bem iluminada em recinto fechado, mas que não seja brilhante demais, e segure o dispositivo na altura dos olhos.


Para desbloquear a tela usando o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Ative a tela.
 - 2 Olhe para o dispositivo do mesmo ângulo usado para capturar sua foto do Desbloqueio por rosto.
- 💡 Se o recurso Desbloqueio por rosto não reconhecer seu rosto, será preciso desenhar o padrão de backup ou digitar o PIN para desbloquear a tela.

Para desabilitar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela de backup ou digite seu PIN.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.


Para criar um padrão de desbloqueio de tela

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Toque em **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções no seu dispositivo.


Para desbloquear a tela usando um padrão de desbloqueio da tela

- 1 Ative a tela.
 - 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- ! Se a sequência de desbloqueio digitada na tela for rejeitada cinco vezes consecutivas, você deve esperar 30 segundos e tentar novamente.




Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão**.
- 5 Siga as instruções no seu dispositivo.


Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.




Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
- 2 Insira um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.


Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Digite o PIN e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma senha de bloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > Configurações > Segurança > Bloqueio de tela > Senha.
- 2 Digite uma senha.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme sua senha.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desativar a senha de desbloqueio da tela

- 1 Em Tela inicial, toque em  > Configurações > Segurança > Bloqueio de tela.
- 2 Digite sua senha e toque em **Avançar**.
- 3 Toque em **Deslizar**.

Localizando seu dispositivo


Há várias maneiras de localizar e proteger seu dispositivo se você perdê-lo. Com o serviço "my Xperia", é possível:

- Procurar seu dispositivo em um mapa.
- Emitir um alerta que funciona mesmo se o dispositivo estiver em modo silencioso.
- Bloquear remotamente o dispositivo e exibir suas informações de contato nele.
- Limpar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo, como último recurso.

Antes de usar o serviço "my Xperia", você precisa ativá-lo no seu dispositivo. Quando o serviço estiver ativo, você só precisa ir para myxperia.sonymobile.com e entrar usando a mesma conta do Google™ que você configurou em seu dispositivo.


- ! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Para ativar o serviço "my Xperia"

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Toque em **Segurança > MyXperia™ > Ativar**.
- 3 Marque a caixa de seleção e toque em **Aceitar**.

Aplicativo de suporte

Para acessar o aplicativo de suporte

- 1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item do suporte necessário.

Reciclando seu dispositivo

Tem um dispositivo antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em www.sonymobile.com/recycle.

Referência

Visão geral dos ícones de status e notificação

Ícones de status

















Os seguintes ícones de status poderão aparecer em sua tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	LTE disponível
	NFC ativado
	3G disponível
	Como enviar e baixar dados GPRS
	Como enviar e baixar dados EDGE
	Como enviar e baixar dados 3G
	Rede disponível
	Como enviar e baixar dados
	Modo STAMINA ativado
	Status da bateria
	A bateria está sendo carregada
	GPS ativado
	Modo Avião ativado
	Função Bluetooth® ativada
	O chip SIM não foi inserido
	O microfone está sem som
	O viva-voz está ligado
	Modo Silencioso
	Modo Vibratório
	Um alarme está definido
	A sincronização está em andamento
	Problemas com a entrada ou a sincronização
	Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e redes sem fio estão disponíveis














! Dependendo de seu provedor de serviços, rede e/ou região, as funções ou serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.















Ícones de notificação

Os seguintes ícones de notificação podem aparecer na tela:

-  Nova mensagem de e-mail
-  Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
-  Nova mensagem de voz
-  Próximo evento da agenda
-  Uma música está sendo reproduzida
-  O dispositivo está conectado a um computador por meio de um cabo USB
-  Mensagem de cuidado
-  Mensagem de erro
-  Chamada perdida
-  Chamada em andamento
-  Chamada em espera
-  O encaminhamento de chamadas está ligado
-  Atualizações de software disponíveis
-  Fazendo o download de dados
-  Fazendo o upload de dados
-  Mais notificações (não exibidas)

Visão geral do aplicativo

-  Use o aplicativo de alarme e relógio para definir vários tipos de alarmes.
-  Use seu navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
-  Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
-  Use o aplicativo Agenda para controlar seus eventos e gerenciar seus compromissos.
-  Use a câmera para fotografar e gravar vídeos.
-  Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
-  Acesse seus aplicativos baixados.
-  Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.
-  Use o aplicativo Facebook para contatar amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Use o aplicativo Álbum para exibir e trabalhar com fotografias e vídeos.
-  Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de email.
-  Pesquise informações no dispositivo e na Web.

-  Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e calcule rotas usando o Google Maps™.
-  Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu dispositivo.
-  Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  Use o aplicativo Filmes para reproduzir vídeos em seu dispositivo e compartilhar conteúdo com seus amigos.
-  Use o aplicativo "WALKMAN" para organizar e reproduzir músicas, audiobooks e podcasts.
-  Exiba artigos noticiosos e previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas discando o número manualmente ou usando a função de discagem inteligente.
-  Use o aplicativo Video Unlimited para alugar e adquirir vídeos.
-  Otimize as configurações para atender às suas necessidades.
-  Use o aplicativo Hangouts™ para bater papo com amigos on-line.
-  Identifique faixas de música que você escuta ao seu redor, e obtenha informações de artistas, álbuns e outras.
-  Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.
-  Use o aplicativo Suporte para acessar o suporte ao usuário no dispositivo. Por exemplo, você pode acessar um Manual do Usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
-  Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.


! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Informações importantes

Folheto com informações importantes

Antes de usar o dispositivo, leia o folheto Informações importantes fornecido no Guia de configuração no dispositivo ou na caixa.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em Configurações > Guia de Configuração.

Limitações dos serviços e recursos

Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não contam com suporte em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há a tarifas adicionais de acesso ou uso.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

Informações legais

SonyC5302/C5303/C5306

Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

Seu dispositivo móvel tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, a restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento do conteúdo adicional utilizando seu dispositivo móvel. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou autorizada de outra forma. A Sony não dá garantias de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Este Guia do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites da Web com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site da Web ou serviço oferecido por terceiros.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, tais como, a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para mais informações, visite www.sonymobile.com.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o dispositivo real.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou a distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMGDD) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMGDD para acessar o conteúdo protegido por WMGDD. Se o software WMGDD deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão poderão pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de usar o WMGDD para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido. Quando você baixa licenças para o conteúdo protegido, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as mesmas. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMGDD para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível ter acesso ao conteúdo que exige a atualização.

Este produto é licenciado conforme as licenças de portfólio de patente AVC e visual MPEG-4 para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo em conformidade com o padrão visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo sobre as utilizações promocionais, internas e comerciais, e licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR PERDAS, EXCLUSÕES E/OU SOBRESCRIÇÕES DE DADOS PESSOAIS OU DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM SEU CELULAR (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, CONTATOS, FAIXAS DE MÚSICAS E FOTOS) DECORRENTES DE ATUALIZAÇÕES DE SEU DISPOSITIVO POR QUALQUER UM DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO USUÁRIO, BEM COMO DECORRENTES DO USO DE QUALQUER INDICAÇÃO E DICAS FORNECIDAS NAS SUB-SEÇÕES "MÉTODOS PARA TRANSFERIR CONTATOS" E "ARMAZENAMENTO DE DADOS" DESTE DOCUMENTO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DE SEUS FORNECEDORES PARA COM VOCÊ POR TODO E QUALQUER DANO, PERDA E CAUSA DE AÇÕES LEGAIS (EM CONTRATO OU ATO ILÍCITO, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÕES, NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) EXCEDERÁ A QUANTIA REAL PAGA POR SEU DISPOSITIVO.