


NOKIA

Nseries

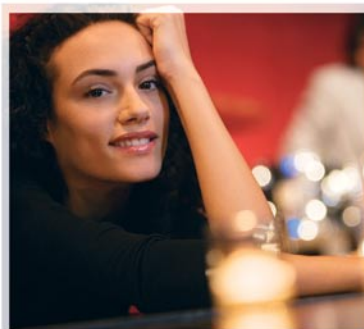

Introdução

9201874, Edição 1 PT

Nokia N73 Music Edition
Nokia N73-1

Teclas e componentes (frontal e lateral)

Número do modelo: Nokia N73-1 .

Denominado Nokia N73 Music Edition.

- 1 Sensor de luz
- 2 Câmera secundária com baixa resolução
- 3 Teclas de seleção ( e )
- 4 Tecla de navegação. Pressione o centro da tecla () para selecionar, aceitar ou ativar
- 5 Tecla Enviar ()
- 6 Tecla Encerrar ()
- 7 Tecla Menu ()
- 8 Tecla de acesso musical () é um atalho para os aplicativos de música
- 9 Tecla Editar () abre a lista dos comandos ao editar um texto
- 10 Tecla Limpar ()
- 11 Tecla de Volume / Zoom
- 12 Tecla Exibir () para ver as últimas imagens e vídeos salvos
- 13 2-tecla de captura ()



Teclas e componentes (posterior)



14 Botão Liga/Desliga ⓘ

15 Alto-falante

16 Câmera principal (alta resolução) para capturar imagem e gravar vídeo

17 Flash

18 Infravermelho (IV)

19 Tampa para proteção, ativação e controle da câmera

20 Compartimento para mni cartão SD compatível

21 Porta para carregador

22 Conector Pop-Port™ para cabo de dados USB, unidade de controle remoto e outros acessórios compatíveis






Inserir o cartão (U)SIM e a bateria

O cartão USIM é uma versão do cartão e é suportado pelos celulares UMTS.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

1. Com a parte de trás do telefone voltada para cima, pressione a trava de segurança (1), deslize a tampa (2) e remova-a (3).
2. Deslize o cartão (U)SIM para dentro do compartimento (4). Verifique se o canto recortado do cartão está voltado para a base do dispositivo e que a área de contato do cartão está voltada para os conectores do aparelho.
3. Insira a bateria (5).
4. Recoloque a tampa traseira.

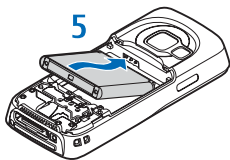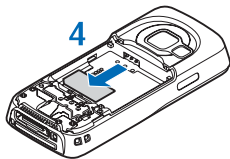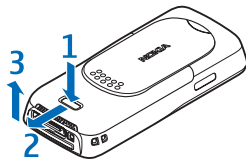


Fone de ouvido e unidade de controle remoto

Você pode usar o fone de ouvido para controlar chamadas e ouvir música no seu dispositivo Nokia N73 Music Edition.

Insira o plugue do fone de ouvido no respectivo conector da unidade de controle remoto. Insira o plugue Pop-Port da unidade de controle remoto no seu dispositivo. O fone de ouvido já está pronto para uso.

Para fazer uma chamada, digite o número no teclado do dispositivo da mesma forma que você faz quando a unidade de controle remoto não está conectada a ele. Durante uma chamada, fale ao microfone da unidade de controle remoto. Para atender e encerrar chamadas telefônicas, pressione .

Para controlar o music player, use as teclas de mídia da unidade de controle remoto. Para ajustar o volume do fone de ouvido, pressione a tecla Volume na lateral da unidade de controle remoto. Para bloquear as teclas do controle remoto, deslize a trava para ligar na lateral da unidade de controle remoto.

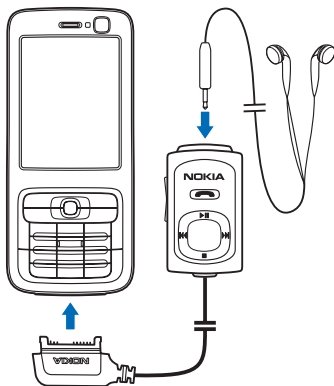

Ligar o aparelho

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (.
2. Caso o dispositivo solicite um código (U)PIN code ou código de bloqueio, digite-o e pressione . A configuração original para o código de bloqueio é 12345.

Este dispositivo possui duas antenas internas.





Nota: Ao usar este ou qualquer outro dispositivo rádio transmissor, evite tocar na antena desnecessariamente quando ela estiver em uso. Evite, por exemplo, tocar na antena do celular durante uma chamada. O contato com uma antena transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação por rádio e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário, podendo reduzir a vida útil da bateria.



Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, a solicitação de configuração das seguintes informações pode aparecer: **Selecione cidade atual**, **Hora** e **Data**. Use a tecla de navegação e as teclas numéricas. Para localizar a cidade, digite as letras iniciais do nome da cidade. A cidade selecionada também define o fuso horário para o relógio em seu dispositivo.

Geralmente, o seu Nokia N73 Music Edition possui configurações MMS, GPRS, streaming e Internet móvel automaticamente definidas no aparelho, com base nas informações da operadora.

Pressione  para abrir o menu principal.



Nota: A sua operadora pode pedir que alguns recursos sejam desativados ou não ativados no seu dispositivo. Caso isto ocorra, estes recursos não aparecerão no menu do aparelho. O dispositivo também pode ter uma configuração especial como alterações nos nomes, pedidos e ícones do menu. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações.

Bloqueio de teclado

Use o bloqueio de teclado para impedir que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Para bloquear: No modo de espera, pressione , e *****. Quando as teclas forem bloqueadas, o ícone  é exibido no visor.

Para desbloquear: Pressione , e *****. Quando o bloqueio de teclado está ativado, talvez seja possível fazer ligações para o número de emergência programado no seu dispositivo.

Para ligar a luz no visor quando o bloqueio do teclado estiver ativado, pressione .

Inserir o cartão de memória




Importante: Use apenas cartões de memória compatíveis mini SD aprovados pela Nokia com este aparelho. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este aparelho. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão.



Você pode usar um cartão miniSD como um espaço de armazenamento extra, a fim de economizar a memória do seu dispositivo. É possível fazer backup de informações do dispositivo para o cartão de memória.

Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance das crianças.

1. Para inserir o cartão de memória **(1)**, coloque a sua unha no recesso abaixo da porta do compartimento do cartão de memória e abra a porta.
2. Insira o cartão de memória no compartimento **(2)**. Verifique se a área de contato do cartão está voltada para cima e no sentido do compartimento.
3. Empurre o cartão. Você ouvirá um click quando o cartão estiver no lugar.
4. Feche a porta. Não é possível usar o cartão de memória se a porta estiver aberta.

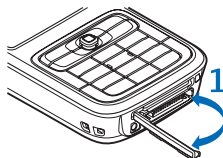

Remover o cartão de memória

1. Antes de remover o cartão, pressione  e selecione **Ejet. cart. memória.**
Todos os aplicativos são fechados.
2. Quando **Remova cartão de memória e pressione 'OK'** for exibido, abra a porta do compartimento do cartão de memória.
3. Pressione o cartão de memória para liberá-lo do compartimento.
4. Remova o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, selecione **OK**.



Importante: Não remova o cartão de memória durante uma operação em que o cartão esteja sendo acessado. A remoção do cartão no curso de uma operação poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, e os dados salvos no cartão poderão ser corrompidos.

Transferir conteúdo de outro dispositivo

Para usar o aplicativo **Transferid.**, consulte o Manual do Usuário.

Nokia Content Copier está disponível em Nokia PC Suite para copiar conteúdo de um celular compatível Nokia. Consulte o CD-ROM fornecido com o seu dispositivo. Nokia Content Copier suporta vários modelos de celulares Nokia. Para mais informações sobre os dispositivos suportados por cada Nokia PC Suite, consulte o site www.nokia.com.br/pcsuite.

Music player

As proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.



Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Reproduzir faixas de música

1. Pressione .
2. Mova a tecla de navegação para ir até a música, artista ou outra categoria desejada e pressione a tecla de navegação para abrir as listas de categorias.
3. Pressione a tecla de navegação para iniciar a reprodução da música selecionada. Use a tecla de navegação para ir até os controles.

Para abrir a exibição **Em reprodução** do music player de qualquer outra exibição, pressione . Para retornar a exibição anterior, pressione a tecla novamente.

Para selecionar mais músicas para reprodução na exibição **Em reprodução**, selecione **Opções > Ir p/ Menu de músicas**.

Para atualizar a biblioteca após ter atualizado a seleção de música no seu dispositivo, vá até **Menu músicas** e selecione **Opções > Atual. bibliot. musical**.


As músicas do cartão de memória apenas estarão disponíveis quando o cartão de memória estiver inserido.

Transferir música

1. Conecte o cabo de dados a um PC compatível e ao seu dispositivo. Selecione a conexão **Media player** no seu Nokia N73 Music Edition.
2. Em uma versão do Windows Media player compatível, selecione o modo de transferência musical das seguintes opções:
 - **Sincronizar todos** — o conteúdo da sua biblioteca musical do seu PC e o seu Nokia N73 Music edition faz automaticamente um identificação pela transferência de arquivos musicais em ambas as direções. Isto ocorre todas as vezes que conectar o seu dispositivo a uma versão compatível do Windows Media Player. As listas de reprodução no seu dispositivo não são sincronizadas com o PC. A biblioteca do PC pode conter mais arquivos do que realmente a memória do dispositivo e o cartão de memória do seu Nokia N73 Music Edition suportam.
 - **Sincronizar selecionado** — selecione manualmente o que transferir e para onde.
3. Digite um nome que será usado como o nome do seu dispositivo no Windows Media player.

Para sincronizar selecionado:

1. Após conectar seu dispositivo ao Windows Media Player, selecione o seu dispositivo na lista da coluna da direita ou a biblioteca musical na coluna da esquerda.
2. Arraste e coloque as músicas da coluna principal para a coluna da direita. Para alterar a direção de transferência, escolha a fonte a partir da lista na coluna da esquerda.
3. Para iniciar a transferência, clique no botão **Sincronizar para PC / Sincronizar** no topo da lista de sincronização. Caso esteja transferindo músicas para seu dispositivo, a barra de andamento abaixo do ícone do dispositivo mostra a memória disponível.

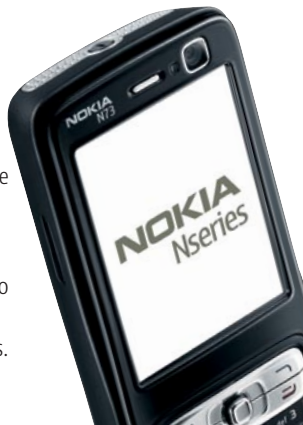

Tirar fotos

É possível usar ambas as câmeras para tirar imagens estáticas e gravar vídeos. A câmera secundária na parte frontal é usada no modo retrato e a câmeta principal na parte posterior no modo paisagem.



1. Para iniciar a câmera principal, deslize o slide. O visualizador abre no modo paisagem. Para aplicar mais zoom ou menos zoom, pressione a tecla de zoom.
2. Para tirar uma foto, pressione a tecla de captura. A imagem é salva automaticamente na Galeria.
 - Para gravar vídeo, selecione **Alternar para modo vídeo** na barra de ferramentas ativa.
 - Para usar a câmera secundária, selecione **Opções > Usar câm. secundária**. O visualizador abre no modo retrato.
 - Para enviar a imagem que acabou de ser tirada, selecione **Enviar** na barra de ferramentas ativa.

Ativar barra de ferramentas em câmera e galeria



A barra de ferramentas ativa mostra atalhos durante o uso da câmera. Vá até os itens e pressione . Caso queira que a barra de ferramentas ativa fique visível somente quando necessário, selecione **Opções > Ocultar ícones**. É possível ativar a barra de ferramentas ativa pressionando .

Compartilhar imagens

1. Para enviar uma imagem que acabou de ser tirada, selecione  ou pressione .
2. Selecione **Opções** > **Enviar** > **via multimídia**. O editor MMS abrirá.
3. Digite os destinatários ou grupos a partir de contatos ou digite o número de telefone do destinatário.
4. Pressione  para enviar a mensagem.

Você também pode enviar vídeos e escolher outros modos de envio, como e-mail, conectividade Bluetooth e infravermelho. Também é possível carregar suas fotos e vídeos para o seu álbum on-line.

Imprimir fotos

Você pode imprimir as fotos das seguintes maneiras:

- Em uma impressora compatível usando o cabo USB (é necessária uma impressora compatível PictBridge) ou conectividade Bluetooth (é necessária uma impressora compatível com perfil de impressão por Bluetooth).
- Em um quiosque de impressão compatível usando a conectividade Bluetooth, infravermelho ou de um cartão de memória compatível.
- Para adicionar imagens à Cesta de impressão (para ser impressa mais tarde) imediatamente após tirá-las, selecione **Adicionar à Cesta de impressão**.
- Para adicionar imagens à Cesta de impressão em Galeria, selecione .

Armazenar fotos

É possível armazenar suas fotos e vídeos na memória do dispositivo ou em um cartão miniSD.

Transferir fotos e vídeos ao PC

1. Instale o Nokia PC Suite em seu PC compatível.
2. Use a conectividade Bluetooth ou o cabo de dados USB para conectar seu dispositivo ao PC.
3. Use os aplicativos do Nokia PC Suite para transferir fotos e vídeos ao PC.

Atalhos úteis

Modo de espera



- Para alternar entre os aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla **9**.
- Para iniciar a câmera abra o slide.
- Para ligar para o seu correio de voz (serviço de rede), pressione e mantenha pressionada a tecla **1**.
- Para abrir os aplicativos de música, pressione **7** (abre o **Music player**) ou pressione e mantenha pressionada a tecla **7** (abre o **Visual Radio**).
- Para alterar o perfil, pressione **i** e selecione um perfil.
- Para alternar entre os perfis **Normal** e **Silencioso**, pressione e mantenha pressionada a tecla **#**. Caso tenha duas linhas telefônicas (serviço de rede), esta ação alternará entre as duas linhas.
- Para abrir a lista dos últimos números discados, pressione **3**.
- Para usar os comandos de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla **4**.
- Para iniciar uma conexão aos **Serviços** (serviço de rede), pressione e mantenha pressionada a tecla **0**.

Editar texto e listas

- Para marcar um item em uma lista, vá até ela e pressione  e  simultaneamente.
- Para marcar vários itens em uma lista, pressione e mantenha pressionada a tecla  enquanto pressionar  ou . Para encerrar a seleção, libere  e logo após libere .
- Para copiar e colar texto: pressione e mantenha pressionada a tecla  para selecionar letras e palavras. Pressione  ou  para realçar o texto. Para copiar o texto para a área de transferência, enquanto segura a tecla , selecione **Copiar**. Para inserir o texto em um documento, pressione e mantenha pressionada a tecla  e selecione **Colar**.

Proteção com o F-Secure Mobile Security



Nota: Este aplicativo está disponível apenas para um número limitado de idiomas.

O software F-Secure Mobile Security fornece grande proteção ao dispositivo contra conteúdos prejudiciais com atualizações contínuas de antivírus. O F-Secure Mobile Security foi projetado para verificar automaticamente todos os arquivos abertos em seu dispositivo e para separar os arquivos infectados dos demais, a fim de protegê-los. O F-Secure Mobile Security possui também uma firewall que oferece proteção ao seu dispositivo contra tentativas de invasão.

Para obter instruções, consulte o folheto de aplicativos adicionais.



Importante: O dispositivo suporta apenas um aplicativo de antivírus. O uso de mais de um aplicativo com funcionalidade de antivírus pode afetar o desempenho e a operação ou fazer com que o dispositivo pare de funcionar.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com seu aparelho podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia a aplicativos de terceiros.

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, GARANTIAS DE TÍTULO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; E DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTURAL, MARCA COMERCIAL OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

Suporte

Ajuda

A função de ajuda oferece instruções para usar o dispositivo. Para acessá-la de um aplicativo, selecione **Opções > Ajuda**.

Tutorial

O Tutorial oferece informações sobre alguns dos recursos do dispositivo. Para acessá-lo no menu, pressione **⌘** e selecione **Aplicativos > Tutorial**.

Manual do Usuário

Consulte o Manual do Usuário para outras informações importantes sobre o seu dispositivo.

On-line

Consulte www.nokia.com.br/suporte ou seu site local da Nokia para obter a versão atualizada do Manual do Usuário, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados. Nokia, Nokia Care, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários. É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização da Nokia Corporation.

NOKIA
Connecting People

