LG
Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-E410f

MFL67794538 (1.2)

www.lge.com.br

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

Índice

Cuidados gerais 5

Coleta inteligente.....12

Aviso importante 13

Conhecendo seu telefone 19

Visão geral.....19
Inserindo o cartão SIM e a bateria.....21
Carregando o telefone 23
Utilizando o cartão de memória.....26
Bloqueando e desbloqueando a tela.....28

Tela inicial 29

Dicas de toque na tela 29
Tela inicial 30
Navegando pelas telas iniciais 30
Navegando através do menu Aplicativos...31
Navegando pelos submenus.....31
Personalizando a tela.....31
Alterando o papel de parede da tela inicial 32
Criando atalhos de aplicativos na tela inicial 32
Adicionando e removendo Widgets na tela inicial 33
Personalizando a tela do menu Aplicativos. 33
Acessando um aplicativo utilizado recentemente 34
Notificações.....34
Notificações e Configurações.....35
Ajustes rápidos.....35
Barra de estado.....35
Teclado virtual 37

Conta do Google.....38

Para configurar uma conta Google 38

Conectando a Redes e Dispositivos.....39

Wi-Fi 39
Conectando-se às redes Wi-Fi.....39
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....39
Bluetooth.....40
Compartilhando sua conexão de dados do telefone 41
Conectar ao PC com um cabo de dados USB.....43

Chamadas 45

Realizar uma chamada 45
Realizar uma chamada a partir de Contatos 45
Atender e rejeitar uma chamada.....45
Ajustando o volume da chamada 46
Realizar uma segunda chamada 46
Visualizando seu registro de chamadas...46
Ajustes de chamada 47

Contatos.....48

Procurar um contato.....48
Adicionar um novo contato 48
Contatos Favoritos.....48
Criando um grupo.....49

Mensagens.....50
Enviar uma mensagem.....50
Caixa de conversa.....51
Alterando suas configurações de mensagens.....51

E-mail.....52
Gerenciando uma conta de e-mail.....52
Trabalhando com pastas de contas.....52
Escrevendo e enviando e-mail.....53

Câmera.....54
Conhecendo o visor.....54
Utilizando configurações avançadas.....55
Tirando uma foto rápida.....56
Após tirar fotos.....56
Visualizando uma foto.....57

Câmera de vídeo.....58
Conhecendo o visor.....58
Utilizando configurações avançadas.....59
Gravando um vídeo rápido.....59
Após gravar um vídeo.....60
Reproduzir um vídeo.....60
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo.....60

Função Exclusiva LG.....61
Função QuickMemo™.....61
Utilizando as opções do QuickMemo™..62
Visualizando a tela QuickMemo™ salva..62
LG SmartWorld.....63
Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone.....63
Como usar o LG SmartWorld.....63

Multimídia.....65
Galeria.....65
Visualizando imagens.....65
Reproduzindo vídeos.....65
Editando fotos.....66
Apagando fotos e vídeos.....66
Definindo como papel de parede.....66
Vídeos.....66
Reproduzindo um vídeo.....66
Música.....67
Adicionando músicas ao telefone.....67
Transferindo música utilizando a sincronização multimídia (MTP).....67
Reproduzindo uma música.....68

Utilitários.....70
Alarmes.....70
Calculadora.....70
Calendário.....70
Gravador de voz.....71
Gravando um som ou voz.....71
Enviando a gravação de voz.....71
Polaris Viewer 4.....72
Google+.....72
Pesquisa por voz.....72
Downloads.....73

Índice

Internet.....74
Internet.....74
Utilizando a barra de ferramentas 74
Visualizando páginas Web 74
Abrindo uma página.....75
Buscando na Web por voz 75
Favoritos 75
Histórico.....75
Chrome 75
Visualizando páginas Web 75
Abrindo uma página.....76
Buscando na Web por voz 76
Sincronizando com outro dispositivo.....76

Ajustes 77
Acessando o menu Ajustes 77
Redes sem fio e outras 77
Dispositivo.....79
Pessoal.....81
Sistema 82

Software PC (LG PC Suite).....84

Atualização do software do telefone 87

Sobre este manual do usuário 89
Sobre este manual do usuário 89

Acessórios 90

Termo de garantia limitada 91

Especificações técnicas.....93

Endereços 94

Rede autorizada de serviços.....95

Solução de problemas.....96

Perguntas frequentes 100

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

Cuidados gerais

Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua

audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).

Cuidados gerais

- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Caso ela não tenha sido usada por um longo período, recarregue-a para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador) destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Dados técnicos

Temperatura Ambiente:
Máxima: +50°C (descarga) /
+45°C (carga)
Mínima: -10°C

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente

Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** a partir de DISPOSITIVO.

2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.

3 Toque **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth, GPS ou Dados, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** a partir de SISTEMA > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** a partir de SISTEMA > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é exibido na tela. Mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado ou, se atualmente ligado, quanto tempo seu telefone passou a funcionar com a bateria. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Sistema operacional livre

⚠ AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

⚠ AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o Padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Bloqueio de tela** a partir de DISPOSITIVO > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, que será usado caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

⚠ AVISO

Precauções ao utilizar o Padrão de desbloqueio

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o Padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão '**Esqueceu o padrão?**' na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou esqueceu o PIN, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

Aviso importante

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

NOTA: Se você não conectou-se à sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

1. Desligue o telefone.
2. Toque repetidamente a **Tecla Tela inicial**.
3. Mantenha pressionada as teclas **Tecla de volume para baixo** + Tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
4. Após aparecer o logotipo da LG, solte a **Tecla de volume para baixo** + **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**, e aguarde aparecer o utilitário de restauração do sistema Android.
5. Aguarde a conclusão da restauração do dispositivo.

⚠ AVISO

Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos e dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para interromper o aplicativo em uso:

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** a partir de DISPOSITIVO > **EM EXECUÇÃO**.

2 Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar**.

NOTA: Para usar o recurso multitarefa, pressione a tecla **Tela Inicial** a partir do aplicativo em andamento para retornar à tela inicial e abrir um novo aplicativo. Isto não impede que o aplicativo anterior continue em execução. Certifique-se de tocar a tecla **Voltar** para sair de um aplicativo após usá-lo.

7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de DISPOSITIVO para verificar os meios de armazenamento.

2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

3 A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá na tela, então, selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.

4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.

5 Copie os arquivos do PC para a pasta de memória removível.

8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-E410f possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.
Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

9. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:
Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para reiniciar o telefone.
Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

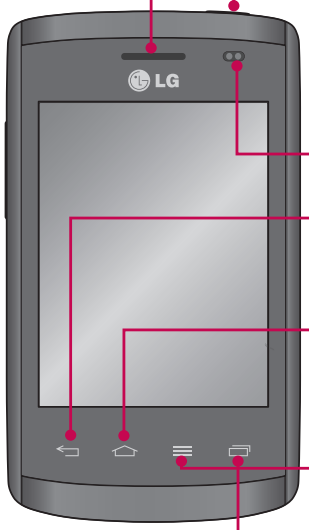

Alto-falante

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

- Pressione e segure para ligar ou desligar o telefone.
- Pressione para bloquear ou desbloquear a tela.

Sensor de proximidade

Tecla Voltar

Retorna à tela anterior. Sai de um aplicativo após usá-lo.

Tecla Tela inicial

Toque para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

Tecla Menu

Toque para verificar as opções disponíveis.

Tecla Aplicativos recentes

Para visualizar aplicativos usados recentemente.

NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado e tela de toque, enquanto o telefone estiver perto do seu ouvido. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

⚠ AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e o funcionamento da tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone

⚠ AVISO

Quando o telefone está no modo viva-voz, seu volume pode estar alto. Portanto, para evitar danos à sua audição, não coloque o aparelho próximo ao seu ouvido enquanto estiver usando o modo viva-voz.

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Conector para fone de ouvido

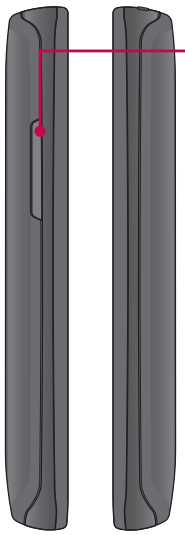

Teclas de volume

- Na tela inicial: ajusta o volume da campainha.
- Durante uma chamada: ajusta o volume de uma chamada.
- Ao reproduzir uma música: ajusta o volume da música.

DICA! Função QuickMemo™

Pressione e segure as teclas de volume para cima e para baixo por um segundo para usar a função QuickMemo™.

Microfone

Entrada para Carregador/Cabo USB

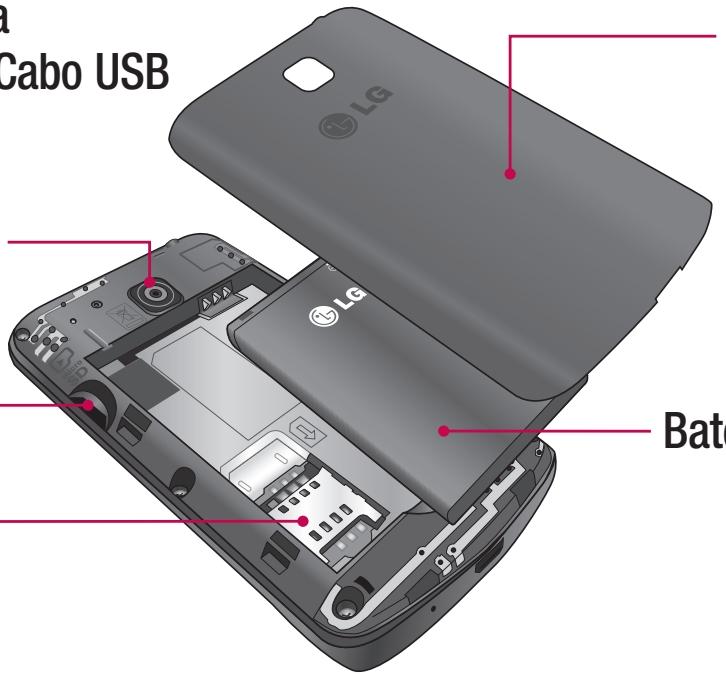

Tampa traseira

Lente da câmera

Compartimento do cartão MicroSD

Compartimento do cartão SIM

Bateria

Inserindo o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

1 Segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira com o polegar, como exibido na figura.

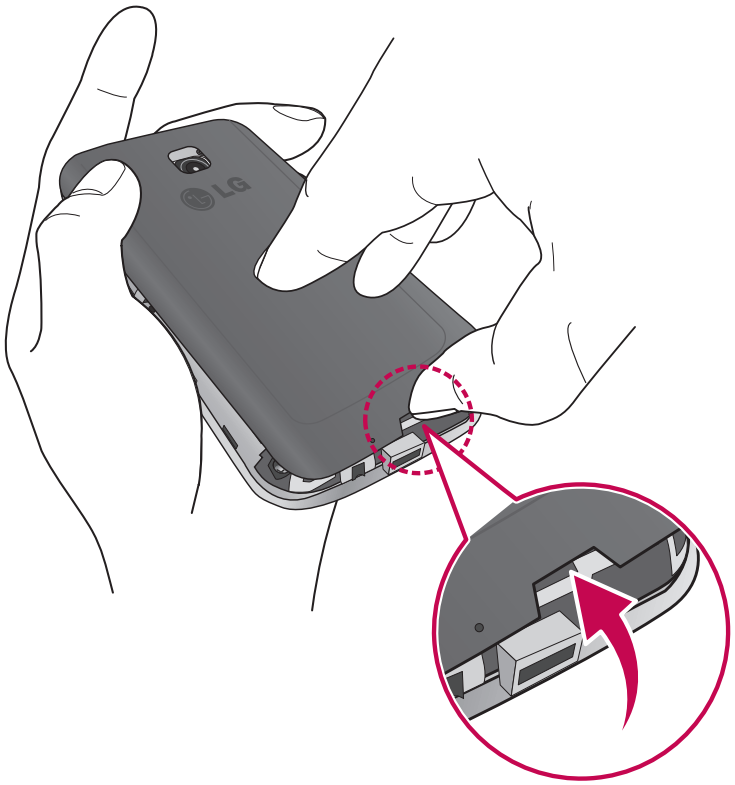

2 Insira o cartão SIM em seu respectivo compartimento como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

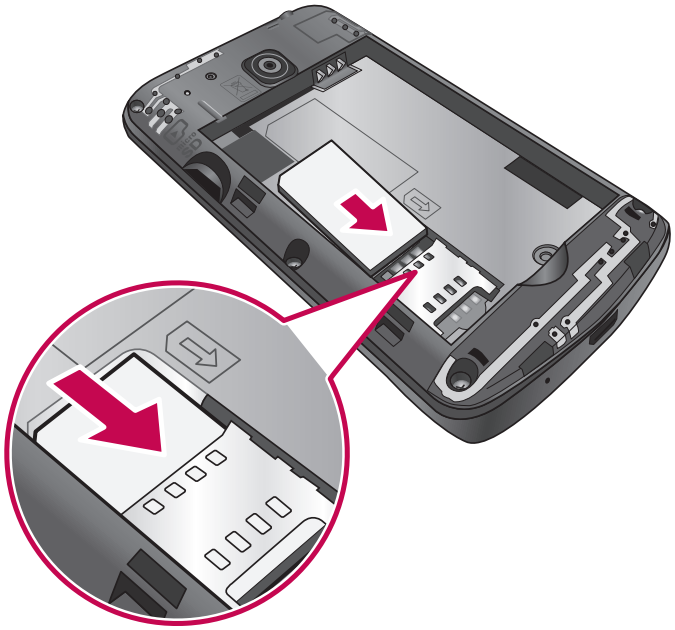

3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

4 Alinhe a tampa da bateria no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, conectando-os através do cabo USB.

⚠ AVISO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

Conhecendo seu telefone

A entrada do carregador está na parte inferior do telefone. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

NOTA:

- Quando a bateria está fraca, o dispositivo emite um som de alerta e exibe uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, o dispositivo não pode ser ligado imediatamente quando o carregador for conectado. Aguarde alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se você utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, aplicativos de rede ou aplicativos que necessitam de uma conexão com outro dispositivo, a bateria irá acabar rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou acabar a energia durante uma transferência de dados, sempre utilize esses aplicativos após carregar totalmente a bateria.
- O dispositivo pode ser usado durante o carregamento, mas poderá levar mais tempo para carregar totalmente a bateria.
- Se o dispositivo receber um fornecimento de energia instável durante o carregamento, a tela de toque poderá não funcionar. Se isso acontecer, desconecte o carregador do dispositivo.
- Durante o carregamento, o dispositivo pode aquecer. Isso é normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho do dispositivo. Se a bateria ficar mais quente do que o habitual, a recarga pode ser interrompida.

Após carregar totalmente a bateria, desconecte o dispositivo do carregador. Primeiro desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, desconecte-o da tomada. Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Isso pode danificar o dispositivo.

NOTA: Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso. O dispositivo deve permanecer próximo da tomada durante o carregamento.

Reduzindo o consumo da bateria

O dispositivo oferece opções que ajudam a economizar bateria. Personalizando estas opções e desativando recursos de plano de fundo, você poderá utilizar o dispositivo por mais tempo entre as recargas:

- Ative o modo economia de energia.

- Quando não estiver utilizando o aparelho, bloqueie a tela pressionando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
- Feche aplicativos desnecessários com o gerenciador de tarefas.
- Desative o recurso Bluetooth.
- Desative o recurso Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática de dados.
- Diminua o limite de tempo de tela.
- Diminua o brilho da tela.

Utilizando o cartão de memória

Seu telefone suporta o uso de cartão de memória MicroSD™ ou MicroSDHC™ com capacidade de até 32GB. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones móveis e outros dispositivos ultra-pequenos e são ideais para o armazenamento de arquivos multimídia, tais como, músicas, programas, vídeos e fotos.

Para inserir o cartão de memória:

Insira o cartão de memória em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

Para remover o cartão de memória com segurança:

Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de DISPOSITIVO > **Desativar o MicroSD** > **OK**.

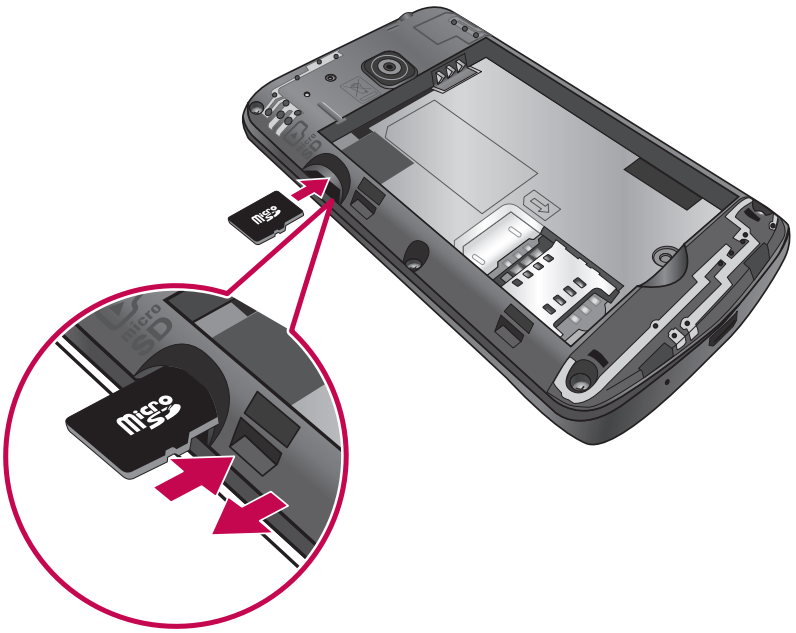

NOTA:

- Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.
- Como o dispositivo utiliza FAT32, o tamanho máximo para um arquivo é de 4 GB.

⚠ AVISO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

NOTA: Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.

1 Na tela inicial, toque para abrir a lista de aplicativos.

2 Toque **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de DISPOSITIVO.

3 Toque **Desativar o MicroSD** e toque **OK** para confirmar.

4 Toque **Apagar MicroSD** > **Apagar MicroSD** > **Apagar tudo**.

5 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**.

NOTA: Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente, caso o bloqueio de tela esteja ativado. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar cobranças desnecessárias (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e conexão de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar, quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto, e quando utilizar páginas Web.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - Alguns aplicativos e menus permitem que a orientação da tela se ajuste à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

A tela inicial principal é o ponto de início para muitos aplicativos e funções e permite adicionar itens como ícones de aplicativos, atalhos, pastas ou widgets para dar a você acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a página padrão e que pode ser acessada de qualquer tela tocando na tecla **Tela inicial**.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do Menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

- Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.
- Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
- Toque o ícone **Mensagens** para acessar o menu Mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.
- Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.

Navegando pelas telas iniciais

Seu telefone possui algumas telas iniciais. Se você quiser, pode colocar aplicativos diferentes em cada uma das telas iniciais.

1 Na tela inicial principal, deslize a tela com seu dedo em qualquer direção. A tela inicial principal está localizada entre duas telas iniciais, uma de cada lado.

Navegando através do menu Aplicativos

Seu telefone possui algumas telas de aplicativos. Siga estas etapas para acessar as telas dos aplicativos:

1 Na tela inicial, toque . A primeira tela de aplicativos será exibida.
2 Deslize a tela para a esquerda ou direita para acessar as outras telas.
3 Toque em um dos ícones de aplicativos.

Navegando pelos submenus

As opções do Menu estão disponíveis quando você está na tela inicial ou quando seleciona um recurso ou aplicativo como Telefone, Contatos, Mensagens ou Internet.

1 Pressione para que as opções do menu sejam exibidas na tela do telefone.
2 Toque em uma das opções.

Tecla Menu

Personalizando a tela

Você pode personalizar sua tela inicial fazendo o seguinte:

- Alterando o papel de parede;
- Criando atalhos;
- Criando ícones de aplicativos na tela inicial;
- Adicionando e removendo Widgets na tela inicial;
- Personalizando a tela do menu Aplicativos.

Alterando o papel de parede da tela inicial

Você pode alterar o Papel de parede (fundo) das telas iniciais seguindo estas etapas:

1 Na tela inicial, toque e segure uma área vazia da tela.

2 Na tela **Selecionar papel de parede de**, toque em uma das seguintes opções:

- **Galeria**: Selecione um papel de parede a partir das fotos tiradas com sua câmera.
- **Galeria de papéis de parede**: Selecione a partir dos diversos papéis de parede.
- **Papéis de parede animados**: Selecione um papel de parede animado. Esta opção não está disponível para a tela de bloqueio.

Criando atalhos de aplicativos na tela inicial

Os atalhos são diferentes dos Widgets que só iniciam um aplicativo. Os atalhos ativam um recurso, uma ação ou iniciam um aplicativo.

Para adicionar um atalho a partir do menu Aplicativos

1 Toque para selecionar a tela inicial principal caso não esteja selecionada.

2 Navegue para a página inicial desejada.

3 Toque para exibir os aplicativos atuais.

4 Deslize pela lista de aplicativos e localize o desejado.

5 Toque e segure o ícone do aplicativo. Isso cria um atalho imediato do ícone selecionado e fecha a guia **Aplicativos**.

6 Enquanto estiver pressionando o ícone na tela, posicione-o na página atual. Depois de concluído, solte a tela para fixar o novo atalho em sua nova posição na tela atual.

Para apagar um atalho

1 Toque para selecionar a tela inicial.

2 Toque e segure o atalho desejado. Isso soltará o ícone do seu local na tela atual.

3 Arraste o atalho sobre o ícone **Remover** e solte-o.

Para criar pastas de aplicativos na tela inicial

Você pode criar pastas de aplicativos para organizar aplicativos semelhantes se você desejar.

1 Arraste um ícone de aplicativo sobre outro na tela inicial e os dois serão combinados. Repita esta etapa ou toque no ícone **Pasta** > **+** e você poderá combinar vários ícones de aplicativos em uma pasta.

Adicionando e removendo Widgets na tela inicial

Os Widgets são aplicativos independentes que podem ser adicionados à tela inicial a partir da guia Widgets. Ao contrário de um atalho comum, o Widget é uma exibição dinâmica do aplicativo na tela.

Para adicionar um Widget

1 Navegue até a página inicial desejada a partir da tela inicial principal.
2 Toque .
3 Toque na guia **Widgets** na parte superior da tela.
4 Toque e segure um Widget disponível para posicioná-lo na tela atual.

Para remover um Widget

1 Toque e segure um Widget até que você possa movê-lo pela tela.
2 Arraste o Widget sobre o ícone **Remover** e solte-o.

NOTA: Esta ação não exclui o Widget, apenas o remove da sua tela inicial atual.

Personalizando a tela do menu Aplicativos

1 Toque na tela inicial principal.
2 Toque na guia **Aplicativos** na parte superior da tela para ir para a tela dos aplicativos se ela ainda não estiver selecionada.
3 Toque para personalizar a tela do menu Aplicativos usando as opções **Procurar**, **Classificar por**, **Papel de parede de Aplicativos**, **Ocultar/Exibir aplicativos**.

NOTA: As opções disponíveis podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Acessando um aplicativo utilizado recentemente

1 Toque e segure a tecla **Tela Inicial** ou toque a tecla **Aplicativos recentes.** A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.

2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, tais como downloads de vídeo.

Na barra de notificações, é possível visualizar o estado atual do seu telefone e as notificações pendentes.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

NOTA: As opções disponíveis podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

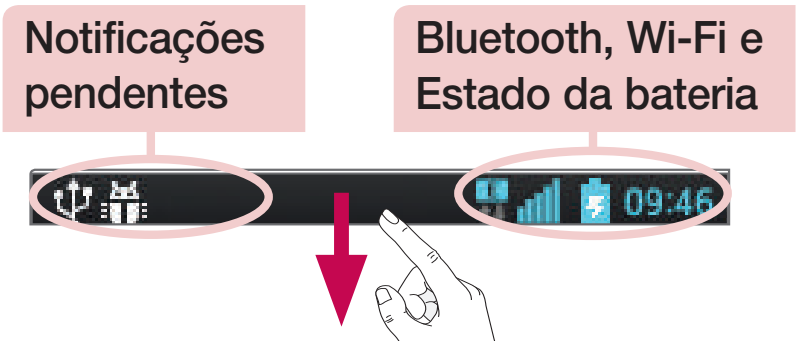

Notificações e Configurações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar o painel, deslize para cima a barra na parte inferior da tela.

Ajustes rápidos

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na barra de notificações

Toque . Você pode então verificar e reorganizar os itens na barra de notificações.

Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.

Tela inicial

Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz
	Modo Silencioso ativado
	Modo Vibrar ativado
	Bateria cheia

Ícone	Descrição
	Bateria carregando
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem
	Reproduzindo música
	Vínculo USB ativado
	USB conectado
	Ponto de acesso Wi-Fi ativado
	Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi ativados

NOTA: A localização e aparência dos ícones na barra de estado podem variar de acordo com a função ou serviço e versão do software de seu aparelho.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.

Toque para inserir um espaço.

Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

Toque para apagar o caractere anterior.

Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.
  OU
- Toque > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora pelo uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

1. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS.
2. Ative o Wi-Fi para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
3. Toque o menu Wi-Fi para visualizar a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
   - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
4. Toque em uma rede para conectar-se a ela.
   - Se a rede estiver protegida, será necessário digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
5. A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

1. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > Ative o Bluetooth a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS.
2. Toque o menu **Bluetooth**. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de tipos de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
3. A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja conectar-se.

Após a conexão ser bem sucedida, o telefone irá conectar-se ao dispositivo.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > Ative o Bluetooth e, em seguida, toque o nome do dispositivo para torná-lo visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque > **Tempo visível**.

2 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um Ponto de acesso Wi-Fi.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida na janela de notificações.

Para mais informações sobre vínculo e ponto de acesso portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite http://www.android.com/tether.

Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi:

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Mais...** a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS > **Ponto de acesso Wi-Fi >** Escolha as opções que você deseja ajustar.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

1 Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.

2 Toque **Mais...** a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS e selecione **Ponto de acesso Wi-Fi**.

3 Verifique se **Ponto de acesso Wi-Fi** está selecionado.

4 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi abrirá.
- Você pode alterar o **SSID de rede** (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
- Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
- Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se

a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Sincronizando seu telefone com o PC

Para sincronizar seu telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o software PC (LG PC Suite) em seu PC. Faça o download do programa no site da LG (www.lg.com).

1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC. A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá, selecione **Software LG**.

2 Execute o programa LG PC Suite no PC.

NOTA: O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando a Sincronização multimídia (MTP)

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Conexão PC** em SISTEMA > **Tipo de conexão USB** e então, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.

3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
6 Inicie a sincronização.

- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

Itens	Requisitos
Sistema Operacional	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas

Realizar uma chamada

1 Toque para abrir o teclado.
2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
3 Toque para realizar uma chamada.
4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure 0+.

Realizar uma chamada a partir de Contatos

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
3 A partir da lista, toque para realizar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Segure e deslize o ícone **Rejeitar com mensagem** na parte inferior da tela se você desejar enviar uma mensagem.

DICA! Rejeitar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

1 Durante sua chamada inicial, toque **Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando ou você pode pesquisar seus contatos tocando e selecionando o número que deseja chamar.

2 Toque para realizar a chamada.

3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.

4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.

5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificações para baixo e selecione o ícone **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla **Menu** e então, toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

1 Na tela inicial, toque .

2 Toque .

3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

Na tela inicial

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

1 Toque , insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla **Menu** . Toque **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.
2 Selecione o tipo de contato tocando .
3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
4 Toque a categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.
5 Toque **Salvar**.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

1 Toque para abrir seus contatos, em seguida toque o ícone **Favoritos**.
2 Toque a tecla **Menu** > **Adicionar favoritos**.
3 Selecione os contatos que deseja adicionar aos favoritos.
4 Toque **Adicionar**.

Para remover um contato dos Favoritos

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Toque a guia e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

1 Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial e toque para criar uma nova mensagem.

2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque o campo **Inserir mensagem** e digite sua mensagem.

4 Toque para abrir o menu **Opções**. Escolha entre **Mensagem rápida, Inserir emoticon, Programar envio, Adicionar assunto** e **Descartar**.

DICA! Você pode tocar o ícone para anexar arquivos a sua mensagem.

5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

⚠ AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu** e, então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, será exibido o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Contas** > toque > **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações da conta:

- Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Contas** > toque > **Todos os ajustes**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Contas** > toque > **Remover conta** > toque a conta que você deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim**.

Trabalhando com pastas de contas

Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque e selecione **Pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .

2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.

3 Toque o campo **Cc/Cco** para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque para adicionar arquivos, se necessário.

4 Digite o texto da mensagem.

5 Toque para enviar o e-mail.
Se você não estiver conectado a uma rede ou, por exemplo, se o seu aparelho estiver configurado para o modo avião, as mensagens não enviadas serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se houver qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua Caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração, caso tenha ativado algum desses modos em seu aparelho.

Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque o ícone **Câmera** na tela inicial.

Conhecendo o visor

1. **Zoom** – Amplia ou diminui o zoom.
2. **Disparo no Cheese** – Para tirar uma foto, fale uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
3. **Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem.
4. **Resolução da imagem –** Selecione a resolução da foto. Se você optar pela alta resolução, o tamanho do arquivo aumentará, o que significa que você poderá armazenar menos fotos na memória.
5. **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
6. **Modo vídeo** – Toque neste ícone para alterar para o modo vídeo.
7. **Capturar** – Tira uma foto.
8. **Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria** e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: A capacidade da memória pode variar dependendo do local da fotografia ou condições de disparo.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar**.

	Toque para alterar o menu do visor.
	Permite ajustar a câmera ao ambiente.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. **NOTA:** Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Selecione um som de disparo.
	Permite rever a imagem logo após fotografar.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.

Câmera

DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanço de brancos, Efeitos de cor, Temporizador** e **Modo de cena**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

1 Abra o aplicativo **Câmera**.
2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
3 Toque para tirar a foto.

Após tirar fotos

Após capturar uma foto, as opções abaixo estarão disponíveis.

	Toque para tirar outra foto imediatamente.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Toque para apagar a foto.

DICA! Se você possui uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SNS.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla Menu **para abrir todas as opções avançadas.**
Definir imagem como - Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial, Imagem do contato** ou **Papel de parede do bloqueio de tela.**
Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.
Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.
Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.
Girar para esquerda/direita – Gire para a esquerda ou direita.
Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.
Editar – Visualize e edite a imagem.
Funções do menu **Editar**:

	Selecione e ajuste os efeitos de brilho como **Reparo, Cheio de luz, Realçar** e **Sombras.**
	Aplique efeitos artísticos nas fotos.
	Aplique efeitos de cor nas fotos.
	Aplique opções adicionais nas imagens.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.
Detalhes – Exibe as informações da imagem.

Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone **Galeria** e sua galeria será exibida.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

1. **Zoom** – Amplia ou diminui o zoom.
2. **Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
3. **Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
4. **Som** – Escolha **Desativado** para gravar um vídeo sem som.
5. **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações
6. **Modo câmera** – Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.
7. **Gravar** – Inicia a gravação.
8. **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.

NOTA: Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas.

	Toque para alterar o menu do visor.
WB	Altera o balanço de branco com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone.
	Revisão automática exibe automaticamente o vídeo que você acabou de gravar.
	Selecione o armazenamento para salvar os vídeos.
	Restaura todas as configurações padrão da câmera de vídeo.

Gravando um vídeo rápido

1. Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo**.
2. O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
3. Segure o telefone, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
4. Toque para iniciar a gravação.
5. Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
6. Toque na tela para parar a gravação.

Câmera de vídeo

Após gravar um vídeo

Após gravar um vídeo, as opções abaixo estarão disponíveis:

	Toque para retornar ao **Modo câmera**.
	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para apagar o vídeo.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Reproduzir um vídeo

1 A partir do menu principal, toque em **Galeria**.
2 Sua **Galeria** aparecerá na tela.
3 Toque um vídeo para reproduzi-lo automaticamente.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

Função Exclusiva LG

Função QuickMemo™

Utilize a prática e eficiente função **QuickMemo™** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do telefone.

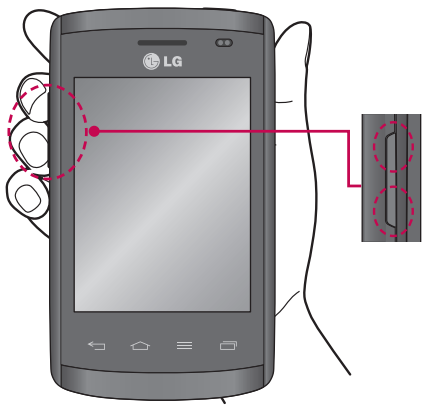

1 Entre na tela da função **QuickMemo™** pressionando as teclas de volume para cima e para baixo por um segundo na tela que você deseja capturar.

OU

OU

Toque e delize a barra de notificações para baixo e toque .

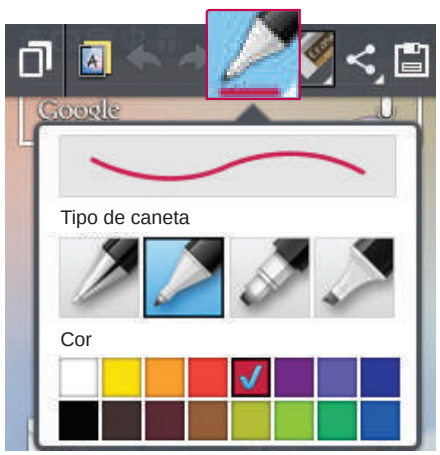

2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.

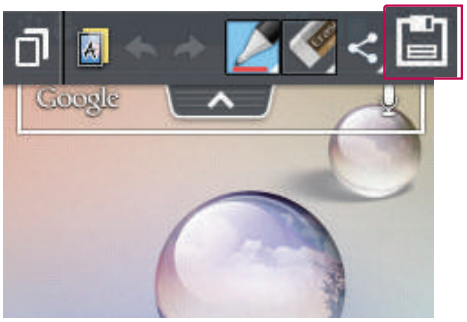

3 Toque no menu de edição para salvar a nota.

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o telefone ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Permite salvar a nota.

Visualizando a tela QuickMemo™ salva

Toque **Galeria** e selecione o álbum **QuickMemo**.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papel de parede entre outros, dando aos usuários de telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

1 Toque > guia **Aplicativos** > toque o ícone para acessar o **LG SmartWorld**.
2 Selecione **Iniciar LG SmartWorld**. Em seguida, insira sua **Conta LG** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
3 Baixe o conteúdo desejado.

NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?

1 Usando o navegador de internet, acesse o LG SmartWorld em (www.lgworld.com) e selecione o seu país.
2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
3 Execute e instale o arquivo baixado.
4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções LG SmartWorld.

	Pesquise conteúdos.
	Encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Jogos, Educação, Entretenimento, etc.)
	Lista de conteúdo baixado, atualizações e lista de desejos.

Função Exclusiva LG

- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente

  Aplicativos para você – Recomendação de conteúdo com base em suas escolhas anteriores.

  Ajustes – Gerencie perfil, informações e downloads.

  Conectar – Insira sua Conta LG e Senha.

- Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo)

NOTA: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

Multimídia

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Galeria**.

Você pode gerenciar e compartilhar todos os seus arquivos de imagem e vídeo com a Galeria.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

O aplicativo Galeria exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, tal como E-mail, salva uma imagem, a pasta Email é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar ou diminuir o zoom.
- Com dois dedos sobre a imagem, em movimento de pinçar, separe para aplicar mais zoom ou junte para aplicar menos zoom.

Reproduzindo vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para reproduzir e toque . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

Editando fotos

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu** > **Editar** para utilizar as opções de edição avançadas.

Apagando fotos e vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto, toque .

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu** > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para atribuí-la a um contato.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque > guia **Aplicativos** > **Vídeos.**

Reproduzindo um vídeo

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.

2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar o vídeo.
	Toque para retomar a reprodução de vídeo.
	Toque para avançar o vídeo.
	Toque para voltar o vídeo.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para alterar a proporção da tela do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque > guia **Aplicativos** > **Música**.

Adicionando músicas ao telefone

Comece transferindo músicas para seu telefone:

- Transfira música utilizando a sincronização multimídia (MTP).
- Baixe a partir da Internet.
- Sincronize seu telefone com um computador.
- Receba arquivos de música via Bluetooth.

Transferindo música utilizando a sincronização multimídia (MTP)

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu telefone aparecerá como

outra unidade de disco rígido em seu computador. Clique na unidade para visualizá-la. Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade.

3 Quando terminar de transferir os arquivos, deslize a barra de notificações para baixo e toque **USB conectado** > **Apenas carregar**. Agora você pode desconectar com segurança seu dispositivo.

Reproduzindo uma música

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Música**.

2 Toque **Músicas**.

3 Selecione a música que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para encontrar clipes no YouTube.
	Toque para gerenciar o volume da música.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
	Toque para adicionar a Favoritos.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.
  Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.
  Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Utilitários

Alarmes

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
2 Ajuste as opções, **Repetir, Duração da soneca, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Aplicativo de execução autom., Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.Toque **Salvar**.
3 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu** e selecione **Ajustes**.

Calculadora

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+ , - , x , ÷), seguido de = .
4 Para cálculos mais complexos, toque , selecione **Painel avançado** e, então, escolha sin, cos, tan, log etc.
5 Para verificar o histórico, toque o ícone .

Calendário

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.

6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.

7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.

8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

1 Toque > guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.

2 Toque para iniciar a gravação.

3 Toque para interromper a gravação.

4 Toque para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação exibido pode diferir do tempo real de gravação.

Enviando a gravação de voz

1 Assim que você terminar de gravar, poderá enviar o áudio tocando .

2 Escolha entre **Bluetooth, E-mail, Gmail, Notas** ou **Mensagens**. Quando você seleciona um aplicativo de mensagem, a gravação de voz é adicionada à mensagem. Então você pode gravar e enviar a mensagem como faria normalmente.

Utilitários

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.

Toque > guia **Aplicativos** > **Polaris Viewer 4**.

Exibindo arquivos

Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Viewer, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

- Toque > guia **Aplicativos** > **Google +**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

1. Toque > guia **Aplicativos** > **Pesquisa por voz**.
2. Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize esse aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Toque > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Internet

Internet

Utilize esse aplicativo para navegar na Internet. A partir daqui, é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Internet**.

Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque > .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque > **Salvar nos Favoritos** > **OK**.

Para abrir um Favorito, toque e selecione a página desejada.

Histórico

Toque > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma lista de páginas visitadas recentemente.

Para apagar o histórico, toque **Menu** > **Apagar histórico**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e insira o endereço da página Web.

Internet

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque > **Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu** > **Outros dispositivos**.

Selecione uma página para abrir.

Para visualizar os favoritos, toque .

Ajustes

Acessando o menu Ajustes

1 Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.
ou
Na tela inicial, toque > **Ajustes do sistema**.
2 Selecione uma categoria de configuração e escolha uma opção.

Redes sem fio e outras

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC
Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-E410f no roteador. Você pode encontrar o endereço MAC efetuando o processo a seguir: Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIO E OUTRAS > > **Avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

Números de discagem fixa – Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Salvar números desconhecidos - Adiciona números desconhecidos a contatos após uma chamada.

Caixa postal – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

Rejeição de chamada – Permite definir a função de rejeição de chamadas.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra pessoa atende a chamada.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Finaliz. chamada com botão Ligar/Desligar – Durante uma ligação, o botão Ligar/Desligar encerra a chamada em vez de desativar a tela.

Desvio de chamada– Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre **Sempre desviar** - para desviar todas as chamadas, **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Duração das chamadas – Exibe a duração de **Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas** e **Última chamada**.

Ajustes adicionais – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< Mais... >

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite você compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite você definir para compartilhar a conexão com a Internet do telefone ou não.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Redes móveis – Defina opções de dados em roaming, modo de rede, operadora de rede, pontos de acesso e assim por diante.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Dispositivo

< Som >

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som, Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Você pode gerenciar o volume de **Toque de chamada, Sons de notificações, Toque de resposta do telefone, Música, vídeos, jogos** e **outras mídias**.

Período em silêncio – Defina um tempo para desligar todos os sons exceto alarme e multimídia.

Toque com vibração – Permite definir vibração de alerta para chamadas e notificações.

Toque de chamada – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

Sons de notificações – Permite definir o toque de notificação padrão.

Vibração p/ cham. recebida – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

Teclado com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.

Toque com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

Ajustes

< Tela >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

< Tela inicial >

Personalize sua tela incial definindo as opções de **Tema, Efeitos da tela, Papel de parede** e **Rolagem de telas em modo circular**. Você pode também definir **Cópia de segurança e Restauração de tela**.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloqueá-la.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Relógios e atalhos – Personalize relógios e atalhos para bloqueio de tela.

Info. do proprietário – Exibe as informações do proprietário no bloqueio de tela.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

O botão Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento interno.

MICROSD – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD.

< Bateria >

A partir daqui, é possível gerenciar a bateria e verificar os itens de economia de energia. Você também pode verificar o uso da bateria.

< Aplicativos >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

Pessoal

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A desativação dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Acesso à localização >

Acessar minha localização – Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.

Satélites GPS – Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização com mais precisão.

Localização de Wi-Fi e da rede móvel – Permite utilizar o serviço de localização do Google para estimar sua localização mais rapidamente. Dados de localização anônimos serão coletados e enviados para o Google.

< Segurança >

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo. Você pode ativar os administradores do dispositivo para aplicar novas políticas para o seu dispositivo.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ative para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, será necessário inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

NOTA: São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado: **Apenas carregar, Sincronização multimídia (MTP), Vínculo USB, Software LG** ou **Câmera (PTP)**.

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir da guia Redes sem fio e outras.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar o Software LG.

< Opções de desenvolvedor >

Saiba que alterar as configurações para o desenvolvimento de aplicativos, pode resultar em um comportamento irregular do dispositivo. As opções de desenvolvimento são recomendadas apenas para usuários avançados.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Software PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você a conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, filmes, imagens) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (calendário, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no dispositivo.

NOTA: Você pode usar o menu Ajuda do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo “LG PC Suite”.

Instalando o software “LG PC Suite”

O software “LG PC Suite” pode ser baixado do site da LG.

1. Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.
2. Vá em **SUPORTE** > Digite o modelo (E410) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
3. Clique em **PC Sync** a partir de **Download** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bits ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o "LG PC Suite".

Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

1. Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
2. A lista do **Tipo de conexão USB** aparecerá em seguida, selecione **Software LG.**
3. Após a conexão, selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.
4. Clique em **Informações pessoais**.
5. Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

Software PC (LG PC Suite)

Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.
2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android com o PC usando um cabo USB.
3 No menu superior, selecione **Dispositivo** > **Importar informações pessoais** > **Importar contatos**.
4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.
5 Clique em **Escolha um arquivo** e Windows Explorer aparecerá.
6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir**.
7 Clique em **OK**.
8 Uma janela **Mapeamento de campo** para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.
9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
10 Clique em **OK**.

NOTA: Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um Cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Atualização do software do telefone

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes** > **Sobre o telefone >Atualização de software**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA

O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, sincronização automática, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

Adaptador de viagem
Carregadores compatíveis:
STA-U12BR;
STA-U12BS

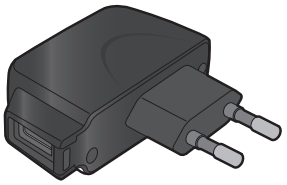

Bateria
Bateria compatível:
BL-44JN

Fone de ouvido
Fones de ouvido compatíveis:
EAB62808711;
EAB62808712;
EAB62808713;
EAB62808211;
EAB62808212;
EAB62808213

Cabo de dados

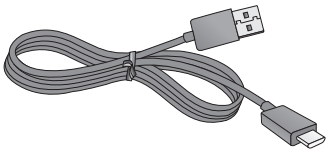

NOTA:
- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
   a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
   b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
   c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

Termo de garantia limitada

5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-E410f

- **Nome Técnico:** LG-E410f
- **Terminal 2G:** 850/900/1800/1900 MHz
- **Terminal 3G:** 850/2100 MHz
- **Dimensões:** 102,9 x 59,2 x 12,2 mm
- **Peso:** 105 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage
www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros
CEP 05413-020
São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM está habilitado ou foi cancelado. Se estiver cancelado, troque o seu cartão SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede.Consulte seu provedor de serviços.
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se o número digitado está correto.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há restrições em seu plano.
	Pré-pago atingiu limite de crédito.	Contate seu provedor de serviços.
O telefone não liga	Tecla **Ligar/ Desligar/ Bloquear** pressionada brevemente	Pressione a tecla **Ligar/Desligar/ Bloquear** por mais de dois segundos
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato	Verifique a conexão do carregador com o telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	Números de discagem fixa está ativado.	Verifique o menu **Ajustes** e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu **Som** para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

Perguntas frequentes

Verifique se os problemas que você encontrou em seu telefone estão descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
BT Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis via Bluetooth?	Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como Fone de ouvido estéreo/mono, Kit de carro, e compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc., através do menu **Galeria**/ **Contatos**. Também quando o servidor FTP estiver conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo armazenado em uma mídia de armazenamento (memória interna ou cartão microSD).
BT Fone de ouvido Bluetooth	Se o meu fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, posso ouvir música através dos meus fones de ouvido com fio 3.5mm?	Quando um fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, todos os sons do sistema serão reproduzidos através do fone de ouvido. Sendo assim, não será possível ouvir música através dos seus fones de ouvido com fio.
Dados Cópia de segurança dos contatos	Como posso fazer cópia de segurança dos contatos?	Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o **Gmail™**.

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Dados Sincronização	É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail?	Apenas a sincronização bidirecional está disponível
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla **Menu** e selecione **Pastas** para escolher uma pasta.
Serviços Google™ Acessar Gmail	Eu tenho que entrar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail?	Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente.
Serviços Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone.
Funções do Telefone E-mail	O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Funções do Telefone Toque	Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque?	Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo.

Perguntas frequentes

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Tempo da mensagem	Meu telefone não exibe o horário de recepção das mensagens com mais de 24 horas. Como posso mudar isso?	Somente é possível visualizar os horários das mensagens recebidas no mesmo dia.
Funções do Telefone Cartão microSD	Qual é o tamanho máximo suportado por um cartão de memória?	Cartões de memória de 32 GB são compatíveis.
Funções do Telefone Navegação	É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo que estiver disponível no **Play Store™** é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado.
Funções do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os meus contatos de todas as minhas contas de e-mail?	Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo) podem ser sincronizados.

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números?	Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número. Como salvar com Espera e Pausa: 1. A partir da tela inicial, pressione o ícone **Telefone**. 2. Disque o número e, então, pressione a tecla **Menu** . 3. Toque **Adic. pausa de 2 seg.** ou **Adicionar espera**.
Funções do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado.

Perguntas frequentes

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	Como faço para criar o padrão de desbloqueio?	1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu** . 2. Toque **Ajustes de bloq. de tela** 3. Toque **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá. 4. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente. **Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio:** É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você esquecer o padrão. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. Se sua conta do Google estiver conectada ou se você lembra do PIN de segurança definido ao criar o padrão você poderá acessar seu telefone.

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone?	**Se você esqueceu o Padrão:** Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar com o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica. **Atenção:** Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica. Como executar uma restauração de fábrica: 1. Desligue o telefone. 2. Toque repetidamente a tecla **Tela inicial**. 3. Mantenha pressionada as teclas **Tecla de volume para baixo** + tecla **Ligar/Desligar/Bloquear.** 4. Após aparecer o logotipo da LG, solte a **Tecla de volume para baixo** + tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, e aguarde aparecer o utilitário de restauração do sistema Android. 5. Aguarde a conclusão da restauração do dispositivo. Não utilize o telefone por pelo menos um minuto, enquanto a restauração de fábrica é executada. Ao finalizar, você poderá ligar seu telefone.

Perguntas frequentes

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Memória	Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia?	Verifique o menu **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de DISPOSITIVO para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível.
Funções do Telefone Idioma	É possível alterar o idioma do telefone?	O telefone possui múltiplos idiomas. Para alterar o idioma: 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu** e selecione **Ajustes do sistema**. 2. Toque **Idioma e Teclado** a partir de PESSOAL > **Idioma**. 3. Toque no idioma desejado.
Funções do Telefone VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa.
Funções do Telefone Limite de tempo da tela	Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela?	1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu** . 2. Toque **Ajustes do sistema** > **Tela** a partir de DISPOSITIVO. 3. Nos ajustes de tela, toque **Limite de tempo de tela**. 4. Toque no tempo desejado.

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Wi-Fi e Rede móvel	Quando o Wi-Fi e a Rede móvel estão disponíveis, qual serviço meu telefone utiliza?	Quando usando dados, seu telefone por padrão utiliza a conexão Wi-Fi (caso o Wi-Fi esteja ativado em seu telefone). Porém, você não será notificado caso seu telefone troque de um para outro. Para saber qual tipo de conexão esta em uso, veja o ícone da rede móvel ou do Wi-Fi na parte superior da tela.
Funções do Telefone Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no canto superior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira.
Funções do Telefone Aplicativos	Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo?	1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu** 2. Toque **Ajustes do sistema** > **Aplicativos** a partir de DISPOSITIVO > **BAIXADOS**. 3. Toque o aplicativo e, então, toque **Desinstalar**.
Funções do Telefone Carregar o telefone	É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB?	Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados.

Perguntas frequentes

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Alarme	Posso utilizar arquivos de música para meu alarme?	Sim. Após salvar o arquivo de música como um toque, você pode utilizá-lo normalmente. 1. **Relógio/Alarme** > ⊕ > **Toque de alarme** > **Música**.
Funções do Telefone Alarme	O alarme irá tocar ou será ativado caso o telefone esteja desligado?	Não, isto não é suportado.
Funções do Telefone Alarme	Se o telefone estiver no modo Silencioso ou como Vibrar, eu irei escutar o alarme tocar?	Seu Alarme é programado com um volume individual e será possível ouvi-lo mesmo neste cenário.
Solução de recuperação Restauração de fábrica	Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone?	Se o seu telefone não restaurar a sua condição original, utilize o reiniciar completo (restauração de fábrica) para inicializar.

LG
Life's Good