

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou de seu provedor de serviços.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.



Homologação Anatel 2261-07-0953



(01)07892509041591

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com.br>  
<http://www.anatel.gov.br>

Impresso no Brasil  
Código No.:GH68-18804A  
Português (BR). 04/2008. Rev. 1.0

**SAMSUNG**



# SGH-V820L Manual do usuário



# Como utilizar este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando as funções básicas.”

## Ícones de instrução

---

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



WARNING

**Aviso**—situações que podem prejudicar você ou terceiros



CAUTION

**Atenção**—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento



**Nota**—notas, dicas de uso ou informações adicionais



**Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa “veja página 12”)

- **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Pressione <Menu> → **Mensagens** → **Nova mensagem** (significa Menu, seguido de Mensagens, seguido de Nova mensagem)
- [ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
- < > **Sinal de menor e maior**—teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo <OK> (representa a tecla dinâmica **OK**)

## Informações de direitos autorais

---

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth<sup>®</sup> é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013593.
- Java<sup>™</sup> é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

# Índice

<b>Informações de uso e segurança</b>	<b>2</b>
Avisos de segurança .....	2
Precauções de segurança.....	5
Informações importantes de uso .....	8
<b>Conhecendo seu telefone</b>	<b>10</b>
Desembale .....	10
Layout do telefone .....	11
Teclas .....	12
Visor .....	13
Ícones .....	14
<b>Montando e preparando seu telefone</b>	<b>15</b>
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria .....	15
Carregar a bateria .....	17
Inserir um cartão de memória (opcional) .....	18
<b>Utilizando as funções básicas</b>	<b>19</b>
Ligar ou desligar seu telefone .....	19
Acessar menus .....	20

Mudar de aplicação .....	20	Gravar e reproduzir memos de voz .....	41
Personalizar seu telefone .....	21	Utilizar jogos Java e aplicações .....	42
Utilizar funções de chamada básicas .....	22	Utilizar o RSS reader .....	43
Enviar e visualizar mensagens .....	23	Usar o Samsung Mobile Business .....	44
Adicionar e encontrar contatos.....	25	Visualizar os relógios mundiais .....	44
Assistir TV digital .....	26	Configurar e usar alarmes .....	45
Utilizar as funções básicas da câmera.....	27	Usar a calculadora .....	45
Ouvir música .....	28	Converter medidas .....	46
Navegar pela web .....	30	Definir uma contagem regressiva .....	46
<b>Utilizando funções avançadas</b> .....	<b>31</b>	Utilizar o cronômetro .....	46
Utilizar funções avançadas de chamada .....	31	Criar uma nova tarefa .....	46
Utilizar funções avançadas da Agenda .....	33	Criar uma nota de texto .....	47
Utilizar funções avançadas de mensagem .....	34	Gerenciar seu calendário .....	47
Utilizar funções avançadas de TV .....	36	<b>Visão geral das funções de menu</b> .....	<b>a</b>
Utilizar funções avançadas de música .....	37	<b>Solução de problemas</b> .....	<b>b</b>
<b>Utilizando ferramentas e aplicações</b> .....	<b>39</b>		
Utilizar a função Bluetooth .....	39		
Ativar a função uTrack .....	40		

# Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.



## Avisos de segurança

---

### Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

### Proteja sua audição



Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

## Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

## Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.

- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

## Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a



agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

### Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

### Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que

orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

### Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.



## Precauções de segurança

### Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

### Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

### Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

### Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

### Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

CAUTION

## Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/115° F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

## Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.

- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do telefone muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

## Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofrequência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

## Informações importantes de uso

### Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

### Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

### Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

### Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

## Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

## Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível

máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

# Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

## Desembale

---

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB653443CN
- Carregador de bateria modelo ATADS10JSB
- Manual do usuário




Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.


Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

## Layout do telefone

A região interna de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

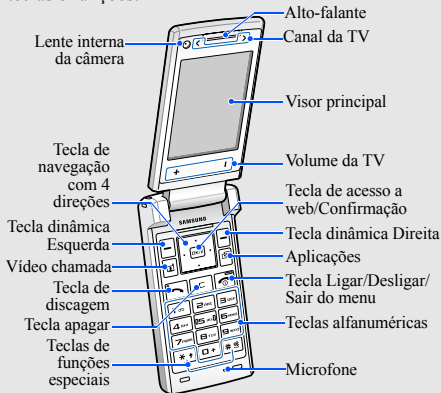



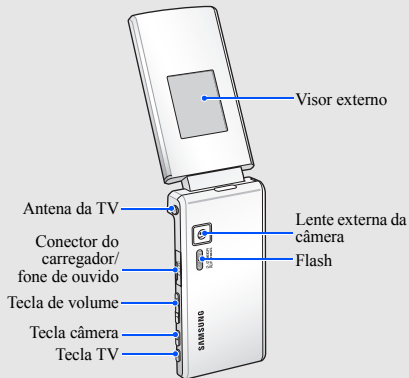






A região externa de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:










## Teclas


Tecla	Função
	<p><b>Teclas dinâmicas</b></p> <p>Executa as ações indicadas na parte inferior do visor</p>
	<p><b>Navegação</b></p> <p>No modo de Espera, executa os menus definidos pelo usuário; no modo de Menu, percorre as opções de menu</p>
	<p><b>Acesso a web/ confirmação</b></p> <p>No modo de Espera, inicia o navegador da web; no modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma inserção.</p>
	<p><b>Vídeo chamada</b></p> <p>A partir da tela de discagem, efetua uma vídeo chamada</p>
	<p><b>Mudar aplicação</b></p> <p>Abre a janela de aplicações para que você possa acessar outras aplicações sem sair da atual</p>

Tecla	Função
	<p><b>Discar</b></p> <p>Efetue ou atenda uma chamada. No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos</p>
	<p><b>Apagar</b></p> <p>Apaga caracteres</p>
	<p><b>Ligar ou desligar/Sair do menu</b></p> <p>Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera</p>
	<p><b>Alfa-numéricas</b></p> <p>Insere números, letras e caracteres especiais; no modo de Espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar sua Caixa Postal ou a tecla [0] para inserir um prefixo de chamada internacional</p>

Tecla	Função
 	<b>Funções especiais</b> Insere caracteres especiais ou executa funções especiais; no modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar o perfil Silencioso; Mantenha a tecla [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números
	<b>Volume</b> Ajusta o volume do telefone
	<b>Câmera</b> No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); no modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo
	<b>TV</b> No modo de Espera, acessa o menu TV; Liga a TV (mantenha pressionada)

## Visor

O visor de seu telefone consiste em três áreas:

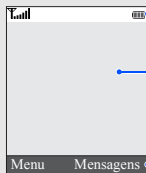

**Ícones**

Exibe vários ícones

**Área gráfica e de textos**











Exibe mensagens, instruções e informações que você inserir

**Teclas dinâmicas**

Exibe a ação atual associada a cada tecla dinâmica

## Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Chamada de voz em andamento
	Vídeo chamada em andamento.
	Navegando na web
	Nenhum serviço disponível
	Desvio de chamada ativado
	Cartão de memória inserido

Ícone	Definição
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Nova mensagem de configuração
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Carro ativado
	Perfil Reunião ativado
	Perfil Externo ativado
	Perfil Offline ativado
	Nível de energia da bateria

# Montando e preparando seu telefone


Monte e configure seu telefone celular pela primeira vez

## Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar serviços UMTS, você precisa obter um cartão USIM.


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

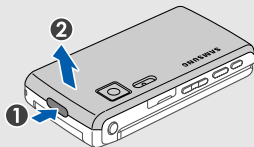


Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [📞] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM ou USIM.

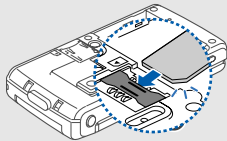


Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

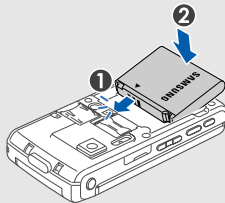


4. Insira a tampa da bateria.

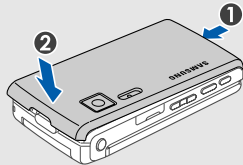


## Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.




2. Insira o carregador de bateria no conector.

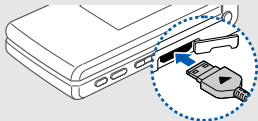


Com o triângulo voltado para cima



Conectar incorretamente o carregador pode causar sérios danos para o telefone. Quaisquer danos ocorridos por mal uso não são cobertos pela garantia.

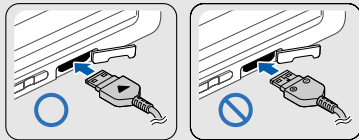

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone  não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
5. Desconecte o carregador do telefone.

6. Feche a tampa do conector multifuncional.



Sobre o indicador de bateria fraca


Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 2 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Remova a tampa da bateria.

2. Insira um cartão de memória com o rótulo virado para cima.

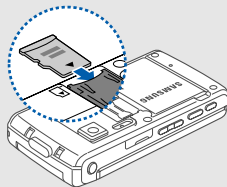

3. Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.
4. Insira a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, empurre-o suavemente até que ele se solte do telefone, e puxe-o em seguida fora do compartimento.


# Utilizando as funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

## Ligar ou desligar seu telefone

---

Para ligar seu telefone,

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [  ] pressionada.
3. Insira seu código PIN e pressione <OK> (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita os passos 1 e 2 acima.

## Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil **Offline**, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.



Para mudar para o perfil **Offline**, pressione <Menu> → **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.



Siga todos os avisos e instruções recomendados por pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

## Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. Pressione uma tecla dinâmica para o menu desejado.
2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <Selec.>, <OK>, ou [OK/↵] para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <Voltar> para voltar um nível de menu; Pressione [⏪] para retornar para o modo de Espera.

## Mudar de aplicação

Aprenda a mudar para outras aplicações a partir de qualquer menu, sem sair da tela que você estiver usando.

1. Enquanto você usa um menu, pressione [↵]. As seguintes aplicações estão disponíveis:
  - **Chamada**: abre a tela de discagem.
  - **Mensagens**: acessa o menu Mensagens
  - **Music Player**: executa o Music Player
  - **Navegador**: executa o navegador da web. O nome deste menu pode variar de acordo com a versão do software de seu telefone ou de sua operadora de serviços.
2. Vá até uma aplicação e pressione <Selec.>.
3. Ao terminar, vá até **Finalizar tudo?** e pressione <Sim>.

## Personalizar seu telefone

---

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

### Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

### Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

### Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Perfis** .
2. Vá até um perfil.
3. Pressione <Opções> → **Editar** → **Toque da chamada de voz** ou **Toque da vídeo chamada**.

4. Selecione uma categoria → um toque de telefone.
5. Pressione <Opções> → **Salvar**.

### Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Visor** → **Visor principal** → **Papel de parede**.
2. Selecione **Imagens** → uma categoria de imagem → uma imagem.
3. Pressione <Definir>.

### Configurar atalhos de menu

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos** .
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

## Bloquear seu telefone

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone**
2. Selecione **Ativado**.
3. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <OK>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <OK>.




## Utilizar funções de chamada básicas

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.



### Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do

telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2. Pressione [>] para discar o número.  
Para uma vídeo chamada, pressione [].
3. Para encerrar a chamada, pressione [].


### Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [].  
Para uma vídeo chamada, pressione <Exibir>.
2. Para encerrar a chamada, pressione [].

### Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

### Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione [K/i] para ativar o alto-falante.

2. Para voltar para o fone, pressione [**OK/⏏**] novamente.

## Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector do fone de ouvido, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione o botão do fone de ouvido, e mantenha-o em seguida pressionado novamente.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

## Enviar e visualizar mensagens

---

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

## Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Insira um número de destino e pressione Para baixo.
3. Insira o texto da mensagem. ► p. 24  
Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 8.  
Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 4.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar item** → um tipo de item.
5. Selecione o item que você deseja adicionar e pressione <**Selecionar**>.
6. Pressione <**Opções**> → **Adicionar assunto**.
7. Insira um assunto.

8. Pressione <Opções> → **Enviar** para enviar a mensagem.

## Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail e pressione Para baixo.
3. Insira um assunto e pressione Para baixo.
4. Insira o texto do e-mail.
5. Pressione <Opções> → **Adicionar anexo** ou **Criar item** e anexe um arquivo (se necessário).
6. Pressione <Opções> → **Enviar** para enviar a mensagem.

## Inserir texto

Ao inserir texto, você pode alterar o modo de inserção:

- Mantenha a tecla [✳] pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC.
- Pressione a tecla [✳] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo de Símbolos.

Insira texto em um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo	Função
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira.</li> <li>2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [#] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, press [0] para selecionar uma palavra alternativa.</li> </ol>
Numérico	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.
Símbolos	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para selecionar um símbolo.

## Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

## Ver um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Pressione <Opções> → **Baixar**.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <Opções> → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

## Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Agenda.

### Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <Opções>.
2. Selecione **Salvar em Contatos** → uma posição de memória (Telefone ou SIM) → **Novo**.

3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato
5. Pressione [**OK/i**] ou pressione <**Opções**> → **Salvar** para adicionar o contato à memória.

## Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome que você deseja encontrar.
3. Selecione o nome do contato a partir da lista de pesquisa.



Uma vez que você encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato pressionando [**↵**]
- editar as informações do contato pressionando [**OK/i**]

## Assistir TV digital


Aprenda como assistir TV digital com seu telefone.



Dependendo de sua cidade ou região, o sinal de TV digital poderá não estar disponível, impossibilitando o funcionamento desta função.


## Assistir TV

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**TV**] pressionada para ligar a TV.
2. Puxe a antena TV e ajuste-a para receber o sinal da melhor maneira.

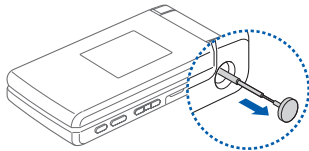


- Ao ligar a TV pela primeira vez, pressione <Sim>. O telefone pesquisa e salva os canais de TV disponíveis.
- Selecione um programa.
- Gire o visor e feche o telefone para assistir TV no modo paisagem (se necessário).
- Ao assistir TV, utilize as seguintes teclas e funções:

Telca	Função
Para cima ou para baixo; ^/∨ (no modo paisagem)	Muda o canal
Volume; +/- (no modo paisagem)	Aumenta ou diminui o volume
<Opções>	Acessa as opções da TV

- Pressione [  ] para desligar a TV.


## Atualizar a lista de canais

- No modo de Espera, mantenha a tecla [  ] pressionada para ligar a TV.
- Pressione <Opções> → **Lista de canais** → <Opções> → **Atualizar canais** → **Atualizar tudo** ou **Atualizar mais**.  
Os canais atualizados são automaticamente salvos na lista de canais.



## Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

### Capturar fotos

- No modo de Espera, mantenha a tecla [  ] pressionada para ligar a câmera.
- Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.






3. Pressione [**OK/í**] ou [] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
4. Pressione <**Câmera**>, [] ou [C] para tirar outra foto (passo 2).

## Visualizar fotos

No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Meus arquivos** → **Imagens** → uma foto.

## Capturar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione [1] para mudar para o modo de Gravação.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione [**OK/í**] ou [] para iniciar a gravação.

5. Pressione [**OK/í**] ou [] para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.
6. Pressione <**Voltar**> ou [C] para gravar outro vídeo (passo 3).

## Visualizar vídeos

No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Meus arquivos** → **Vídeos** → um vídeo.

## Ouvir música

Aprenda como ouvir uma música com Music Player.



Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir música.

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► Navegar pela web
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. ► manual do usuário do Samsung PC Studio
- Receba via Bluetooth. ► p. 40
- Copie para um cartão de memória. ► p. 37
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 37

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Multimídia** → **Music Player**.
2. Pressione <Biblioteca>.
3. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
4. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/i	Pausa ou retoma a reprodução
Volume/ Navegação (Para cima ou Para baixo)	Aumenta ou diminui o volume
Navegação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esquerda: Volta um arquivo; retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)</li><li>• Direita: Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)</li></ul>

5. Ao terminar, pressione <Opções> → **Parar**.

## Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

### Navegar por páginas da web

1. No modo de Espera, pressione [**OK/i**] para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Percorre a página para cima ou para baixo
<b>OK/i</b>	Seleciona um item
< <b>Voltar</b> >	Volta à página anterior
< <b>Opções</b> >	Acessa uma lista de opções do navegador

### Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Navegador** → **Favoritos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar favorito**.
3. Insira um título para a página e um endereço web (URL).
4. Pressione <**Salvar**>.

# Utilizando funções avançadas


Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

## Utilizar funções avançadas de chamada



Aprenda sobre as funções de chamada adicionais de seu telefone.

### Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <Ver>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [>] para discar.

### Discar um número recentemente discado



1. No modo de Espera, pressione [>] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [>] para discar.

## Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Opções**> → **Espera** para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Retomar**> para recuperar uma chamada em espera.


## Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Opções**> → **Espera** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que você quer discar e pressione [  ].
3. Pressione <**Opções**> → **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, pressione <**Opções**> → **Encerrar** → **Chamada em espera**.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [  ].


## Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:


1. Pressione [  ] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione <**Opções**> → **Alternar** para alternar entre as chamadas.

## Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.


4. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione [].

## Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [0] pressionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [] para discar.

## Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da **Agenda** utilizando os contatos armazenados. ► p. 25

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Contatos**.
2. Vá até o número desejado e pressione [] para discar.

## Utilizar funções avançadas da Agenda

Aprenda a criar cartões de visita, configurar números de discagem rápida e criar grupos de contatos.

### Criar um cartão de visita

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Contatos**.
2. Pressione <Opções> → **Meu cartão de visita**.
3. Insira seus detalhes pessoais e pressione <Opções> → **Salvar**.



Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função sem fio Bluetooth.

### Configurar números de discagem rápida

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Contatos**.
2. Vá até um contato para atribuir.

3. Pressione <Opções> → **Discagem rápida**.
4. Vá até um número que você deseja atribuir e pressione <Selec.>. O contato é associado ao número de discagem rápida.



Você pode agora discar este contato a partir do modo de Espera, mantendo o número de discagem rápida atribuído pressionado.

## Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir toques de telefone e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Contatos**.
2. Vá para a direita para selecionar **Grupos**.
3. Pressione <Opções> → **Criar grupo**.

4. Insira um nome para o grupo e pressione <Salvar>.
5. Pressione <Opções> → **Config. de grupo**.
6. Para definir uma imagem de identificação de chamada, pressione [OK/↵] → uma categoria de imagem → uma imagem → <Selecionar>.
7. Para configurar um toque de telefone para o grupo, vá para baixo e pressione [OK/↵] → uma categoria de toque → um toque de telefone → <Selecionar>.
8. Pressione <Opções> → **Salvar**.

## Utilizar funções avançadas de mensagem

---

Aprenda a criar modelos e utilizá-los para criar novas mensagens.

## Criar um modelo de texto

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de texto**.
2. Pressione <Opções> → **Novo** para abrir uma nova janela de modelos.
3. Insira seu texto e pressione [**OK/i**] para salvar o modelo.

## Criar um modelo multimídia

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos multimídia**.
2. Pressione <Novo>.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ► p. 23
4. A partir da tela da mensagem, pressione <Opções> → **Salvar como modelo**.

A mensagem é salva como um modelo multimídia com um nome predefinido, como 'Aniversário'.

## Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Selecione o campo de texto e pressione <Opções> → **Inserir** → **Modelo de texto** → um modelo.

## Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia


1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos multimídia**.
2. Vá até o modelo desejado e pressione <Opções> → **Enviar**.  
Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.




## Utilizar funções avançadas de TV

Aprenda a exibir legendas, reservar um programa e personalizar as configurações da TV.

### Exibir legendas

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [  ] pressionada para ligar a TV.
2. Vá até um canal.
3. Pressione <Opções> → **Exibir legenda**.

### Reservar um programa


1. No modo de Espera, mantenha a tecla [  ] pressionada para ligar a TV.
2. Vá até um canal.
3. Pressione <EPG> para visualizar o guia de programação.
4. Pressione <Opções> → **Programação**.

5. Configure os detalhes para reservar o programa.
6. Pressione <Salvar>.



Os serviços de legenda e reserva de programa podem não estar disponíveis dependendo de seu provedor de serviços.

### Personalizar as configurações da TV


1. No modo de Espera, mantenha a tecla [  ] pressionada para ligar a TV.
2. Pressione <Opções> → **Configurações**. As seguintes opções estão disponíveis:
  - **Canal:** procure os canais disponíveis automaticamente ou manualmente.
  - **Brilho do visor:** ajuste o brilho
  - **Som:** selecione um modo de som para a TV ou idioma do áudio.

- **Mensagem & Alarmes:** defina como serão exibidas notificações de mensagens recebidas ou alarmes enquanto você assiste TV.
- **Desligar TV:** configure a TV para ser desligada automaticamente após um período determinado ou quando você fechar o telefone.

## Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música e criar listas de reprodução.


### Sincronizar seu telefone com o Windows Media Player

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Conectividade** → **Modo USB** → **Media Player**.
2. Pressione [] para retornar ao modo de Espera.

3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.  
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Selecione Sincroniz. arquivo de mídia digital e dispositivo na janela pop up em seu computador.
5. Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional), e clique em seguida em Concluir.

### Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Conectividade** → **Modo USB** → **Armazenamento**.

3. Pressione [  ] para retornar ao modo de Espera.
4. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.  
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
5. Selecione Abrir pasta para exibir arquivos na janela pop up em seu computador.
6. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

### Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Multimídia** → **Music Player**.
2. Pressione <Biblioteca> → **Listas de reprodução**.
3. Pressione <Opções> → **Criar lista de reprodução**.

4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione <Salvar>.
5. Selecione a nova lista de reprodução.
6. Pressione <Opções> → **Adicionar** → **Faixas**.
7. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <OK>.

### Personalizar as configurações de seu Music Player

Aprenda a ajustar a reprodução e as configurações de som de seu Music Player.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Multimídia** → **Music Player**.
2. Pressione <Opções> → **Configurações**.
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.
4. Pressione <Salvar>.

# Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

## Utilizar a função Bluetooth

---

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone tem para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar de dados.

### Ative a função Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ativado**.
2. Para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone, selecione **Visibilidade** → **Ativado**.

### Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Pesquisar novo dispositivo**.
2. Vá até um dispositivo e pressione <Seleç.>.

- Insira um PIN para a função Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione <OK>.  
Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

### Enviar dados utilizando a função Bluetooth

- Selecione o arquivo ou o item que você deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
- Pressione <Opções> → **Enviar cartão de visita via**, **Enviar**, ou **Enviar via** → **Bluetooth** ou **Via Bluetooth** (ao enviar dados de contato, especifique quais dados deseja enviar).

### Receber dados utilizando a função Bluetooth

- Insira o PIN da função Bluetooth e pressione <OK> (se necessário).
- Pressione <Sim> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

### Ativar a função uTrack

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função uTrack irá automaticamente enviar o número do contato para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone. Para ativar a função uTrack,

- No modo de Espera, pressione <Menu> → **Configurações** → **Segurança** → **uTrack**.
- Insira sua senha e pressione <OK>.



A primeira vez que você acessa este menu, você deverá criar uma senha e confirmá-la.

3. Pressione a tecla de navegação para a direita para ativar a função uTrack.
4. Vá para o campo Destinatários e pressione [OK/↵] para abrir a lista de destinatários.
5. Pressione <Opções> → **Contatos** para abrir sua lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione [OK/↵].
7. Quando você terminar de selecionar os contatos, pressione <Selec.> para retornar à lista de destinatários.
8. Pressione <Opções> → **OK** para salvar os destinatários.
9. Vá para o campo Remetente para inserir o nome do remetente.
10. Pressione <Opções> → **Salvar** → <Aceitar>.

## Gravar e reproduzir memos de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

### Gravar um memo de voz

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Multimídia** → **Gravador de voz**.
2. Pressione [OK/↵] para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, pressione <Parar>.

### Reproduzir um memo de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <Opções> → **Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.

3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
⏸/⏪	Pausa ou retoma a reprodução
Volume	Aumenta ou diminui o volume
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esquerda: Retrocede o arquivo em reprodução</li> <li>• Direita: Avança o arquivo em reprodução</li> </ul>

4. Ao terminar, pressione <Opções> → **Parar**.

## Utilizar jogos Java e aplicações

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da tecnologia premiada Java.

### Jogar jogos

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Multimídia** → **Jogos**.
2. Selecione um jogo da lista e siga as instruções na tela.



Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

### Executar aplicativos

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Multimídia** → **Jogos** → uma aplicação.
2. Pressione <Opções> para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

## Utilizar o RSS reader

---

Aprenda a usar o RSS reader para obter últimas notícias e informações a partir de suas páginas da web favoritas.

### Criar feeds

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **RSS Reader**.
2. Pressione <Opções> → **Criar**.
3. Insira o endereço de um feed RSS e pressione <OK>.
4. Pressione <Opções> → **Criar** para adicionar mais feeds (se necessário).

### Ler feeds RSS

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **RSS Reader**.

2. Pressione <Opções> → **Atualizar** → **Selecionado** ou **Todos** para obter os últimos conteúdos.
3. Selecione uma categoria de feed → um feed atualizado.

### Baixar arquivos de mídia

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **RSS Reader**.
2. Vá até uma categoria de feed e pressione <Opções> → **Abrir**.
3. Vá até um feed que contenha arquivos de mídia.
4. Pressione <Opções> → **Multimídia** → **Baixar**.



Para baixar os arquivos de mídia mais tarde, pressione **Salvar na lista de pedidos**.



## Personalizar as configurações do RSS reader

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **RSS Reader**.
2. Pressione <Opções> → **Configurações**.
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

## Usar o Samsung Mobile Business



Para mais informações sobre como utilizar esta aplicação, acesse o manual completo do Samsung Mobile Business no site [www.samsungmobile.com.br](http://www.samsungmobile.com.br)

Aprenda a usar o serviço Samsung Mobile Business (SMB) para acessar seu MS Exchange Server quando você estiver fora do escritório.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Samsung Mobile Business**.

2. Insira suas informações de perfil e pressione <Próximo>.
3. Quando o serviço SMB estiver conectado, você poderá enviar e receber e-mails, gerenciar contatos ou agendar reuniões.

## Visualizar os relógios mundiais

Aprender a visualizar a hora em outro país ou cidade.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Horário mundial**.
2. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
3. Para definir o horário de verão, pressione <Horário de ve.>.
4. Pressione a tecla [**OK/í**].

## Configurar e usar alarmes

---

Aprenda como configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

### Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Vá até um alarme vazio e pressione [OK/↵].
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Pressione a tecla [OK/↵].



A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora configurada, se o telefone estiver desligado.

### Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione qualquer tecla para fazer o alarme parar sem usar a função soneca.
- Pressione <Soneca> para interromper o alarme com a função soneca ou pressione qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período da soneca.

### Desativar um alarme

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Vá até o alarme que você deseja desativar e pressione [OK/↵].
3. Pressione para a direita para selecionar **Desativado**.
4. Pressione a tecla [OK/↵].

### Usar a calculadora

---

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Calculadora**.

2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas básicas.

## Converter medidas

---

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

## Definir uma contagem regressiva

---

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Pressione <Definir>.
3. Insira horas ou minutos para a contagem e pressione <OK>.

4. Pressione [**OK/⏏**] iniciar ou pausar a contagem.
5. Quando a contagem expirar, pressione <OK> para interromper o alerta.

## Utilizar o cronômetro

---

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Pressione [**OK/⏏**] para iniciar a contagem e marcar os tempos.
3. Ao terminar, pressione <Parar>.
4. Pressione <Zerar> para limpar os tempos gravados.

## Criar uma nova tarefa

---

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → **Aplicações** → **Tarefas**.

2. Pressione <Opções> → Criar.
3. Insira os detalhes da tarefa e pressione [OK/⌵].

## Criar uma nota de texto

---

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → Aplicações → Bloco de notas.
2. Pressione <Opções> → Criar.
3. Insira sua nota de texto e pressione [OK/⌵].

## Gerenciar seu calendário

---

Aprenda a alterar a visualização do calendário e criar eventos.

### Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → Calendário.

2. Pressione <Opções> → Visualização → Visualizar dia ou Visualizar semana.

### Criar um evento

1. No modo de Espera, pressione <Menu> → Calendário.
2. Pressione <Opções> → Criar → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido.
4. Pressione [OK/⌵].

# Visão geral das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <Menu> no modo de Espera.

## 1 Chamadas

- 1 Todas
- 2 Perdidas
- 3 Efetuadas
- 4 Recebidas
- 5 Caixa Postal
- 6 Correio de vídeo
- 7 Discagem rápida
- 8 Apagar tudo
- 9 Duração de voz
- 10 Duração de vídeo
- 11 Volume de dados
- 12 Duração de dados
- 13 Custo<sup>1</sup>

## 2 Contatos

## 3 Multimídia

- 1 Jogos
- 2 Music Player
- 3 Gravador de voz
- 4 Identificador de música

## 4 Navegador

- 1 Início
- 2 Inserir URL
- 3 Favoritos
- 4 Páginas salvas
- 5 Histórico
- 6 Avançado
- 7 Configurações

## 5 Mensagens

- 1 Nova mensagem
- 2 Entrada
- 3 E-mails recebidos
- 4 Enviadas
- 5 Saída
- 6 Rascunhos
- 7 Minha pasta
- 8 Modelos
- 9 Apagar tudo
- 10 Configurações
- 11 Status da memória

## 6 Meus arquivos

- Toques de telefone
- Imagens
- Vídeos
- Músicas
- Lista de voz
- Outros arquivos
- Status da memória

## 7 Calendário

## 8 Câmera

## 9 TV

- 1 Assistir TV
- 2 Minha programação
- 3 Configurações

## \* Aplicações

- 1 Alarmes
- 2 Calculadora
- 3 Bluetooth
- 4 Horário mundial
- 5 Samsung Mobile Business
- 6 Contagem regressiva
- 7 Cronômetro
- 8 Bloco de notas
- 9 Tarefas
- 10 Conversor
- 11 RSS Reader
- 12 SIM AT<sup>1</sup>

## 0 Samsung Fun Club

## # Configurações

- 1 Perfis
- 2 Visor
- 3 Hora e data
- 4 Assistente
- 5 Telefone
- 6 Chamadas
- 7 Conectividade
- 8 Aplicações
- 9 Segurança
- 10 Zerar
- 11 Memória

1. Disponível somente se suportado pelo seu cartão SIM ou USIM. O nome deste menu varia de acordo com sua operadora de serviços.

Dependendo de sua operadora de serviços, alguns itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

# Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Quando você liga seu telefone, as seguintes mensagens podem aparecer:


Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Favor inserir cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM ou USIM está instalado corretamente.
Telefone bloqueado	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
PIN bloqueado	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Você pode desativar a função utilizando o menu <b>Verificar PIN</b>
Bloquear PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

### Seu telefone exibe “Sem serviço,” “Falha na rede,” ou “Não efetuado.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

### Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [  ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

### Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

### A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

### O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

### A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

### Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

### A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.





# *Telefone Celular Modelo SGH-V820L*

Nº série eletrônico

## DADOS DO COMPRADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

## ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Carimbo do Revendedor:

**IMPORTANTE:** A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



**SAMSUNG**

**ELECTRONICS**

Cidade: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

**SERVIÇO CELULAR**

*SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG*

**Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?  
Nós estamos aqui para ajudar.**

**4004 - 0000** (Capitais e principais regiões metropolitanas)

**0800 - 124-421** (Demais regiões)

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, uppercase letters inside a blue oval shape.

**ELECTRONICS**

## **I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA**

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O consento, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

## **II. CONDIÇÕES DE GARANTIA**

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

## **II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA**

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

## **GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENIDAS AUTORIZADAS NO BRASIL**

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc); (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

### **IV. BATERIA**

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

### **V. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

### **ATENÇÃO**

**Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.**