

MANUAL DO USUÁRIO

LCD HDTV Monitor



HDTV
HIGH-DEFINITION TELEVISION

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

L22W731



AOC



Líder mundial em monitores

AOC**PARABÉNS**

Você comprou uma Televisão de Cristal Líquido AOC.
Para obter o melhor deste produto leia atentamente este manual antes de instalar e ligar seu novo aparelho.
Guarde cuidadosamente este manual para consultas futuras.



Este modelo foi avaliado e recebeu a classificação "A" pelo INMETRO, e por isso, recebeu o selo PROCEL da Eletrobrás, quanto ao item consumo de energia de televisores em modo de espera (standby), e aprovado obteve autorização para uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

ÍNDICE

Precauções e informações _____	5
Para sua segurança _____	7
Instruções de segurança _____	8
Instalação _____	10
Montando a base da TV	
Montando a TV na parede	
Preparação _____	11
Controle Remoto _____	12
Energia	
Ligue a TV	
Instalação _____	13
Guia de conexões periféricas	
Instruções de Uso _____	14
Como utilizar o painel de controle lateral	
Instruções de Uso _____	15
Uso do controle remoto	
Modos de visualização _____	16
Conexão de equipamentos _____	17
Instruções de Uso _____	21
Menu Áudio	
Menu Configuração	
Instruções de Uso _____	22
Menu VGA	

ÍNDICE

Cuidados Especiais _____	23
Especificações Técnicas _____	24
Antes de Chamar o Serviço Autorizado _____	25
Glossário _____	26

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Unidade da TV LCD High Definition L22W731
- 1 Controle Remoto
- 2 Baterias
- 4 Parafusos M4 (para acoplar a base ao aparelho)
- 1 Cabo de energia
- 1 Manual do usuário

PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES




Coloque a TV em superfícies uniformes.




Não coloque o aparelho em espaços confinados ou numa caixa quando estiver em uso.



Desligue o aparelho da rede se houver um mau funcionamento, como o não aparecimento de imagem, vídeo/áudio, fumaça ou mau cheiro.

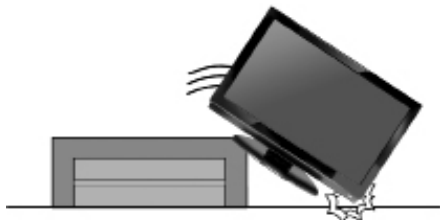

Desligue imediatamente se outros materiais externos forem colocados dentro da TV ou se a mesma cair.

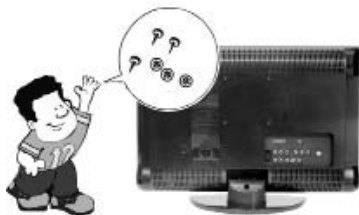

Não jogue qualquer objeto dentro da TV, como metais ou outros materiais inflamáveis.



Não abrir o gabinete da TV, apenas pessoal autorizado.



Lembre-se de desligar o fio AC da tomada antes de fazer a limpeza. Não utilize nenhum líquido de limpeza ou aerossol na tela.



Evite luz solar direta, poeira, alta umidade e áreas com fumaça.

AOC**PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES**

Desligue o aparelho quando não for utilizado por um longo período de tempo (dias).



Chame o Serviço Autorizado para limpar a parte interna do aparelho uma vez por ano.



Não cubra ou bloqueie as arestas ou aberturas. Ventilação inadequada pode encurtar a vida do aparelho e causar aquecimento excessivo.



Não coloque a TV próximo à água, tal como banheiras, pias, piscinas ou num subsolo úmido.

Controle Remoto

Evite deixar cair no chão.



Evite líquidos.



Evite produtos de limpeza em aerossol.

Atenção!

ALTA VOLTAGEM - PERIGO: Este símbolo alerta ao usuário a presença de “voltagem perigosa” desprotegida com a vedação do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.



INSTRUÇÕES: O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de uma instrução importante de operação e manutenção (serviço) que acompanha o aparelho.

Cuidado! - Perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente. Faça a reposição somente com o mesmo tipo equivalente.

PARA SUA SEGURANÇA

Antes de operar a TV, por favor leia este manual por completo. Este manual deve ser conservado para futuras referências.

FCC Classe B Estatuto de Interferência de Frequência de Rádio

AVISO: (PARA MODELOS CERTIFICADOS FCC)

Este equipamento foi testado e o resultado está de acordo com os limites para um aparelho Classe B, seguindo a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são designados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio, e se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia que a interferência não ocorrerá numa instalação particular. Se este equipamento causar alguma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, a qual pode ser verificada ligando ou desligando o aparelho, o usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais medidas como segue:

1. Reoriente ou recoloque a antena receptora.
2. Aumente a separação entre o equipamento e a TV.
3. Conecte o equipamento em uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor esteja conectado.
4. Consulte o Serviço Autorizado ou um técnico especialista em informática/TV para ajuda.

Atenção:

1. As alterações ou mudanças não expressamente aprovadas pela parte responsável como um acordo podem invalidar a autoridade do usuário a operar o equipamento.
2. Cabos de interface blindados e fio de ligação AC, qualquer um, devem ser usados para estar de acordo com os limites de emissão.
3. O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificação não autorizada a este equipamento. É de responsabilidade do usuário corrigir tal interferência.

Aviso:

Para se prevenir de perigos de choque ou fogo, não exponha a TV à chuva ou à umidade. Voltagens altamente perigosas estão presentes dentro da TV. Não abra o aparelho. Somente procure Centro de Serviço Autorizado.

Como descartar a lâmpada:

As lâmpadas dentro deste produto contêm mercúrio e devem ser recicladas ou descartadas de acordo com leis locais, estaduais ou federais.

Cuidado: O uso prolongado do equipamento com volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente estas instruções.
2. Mantenha estas instruções (guarde este manual).
3. Preste atenção em todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho próximo à água.
6. Limpe somente com pano seco.
7. Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo a quaisquer fontes de calor tais como: radiadores, aquecedores, fogões ou outro aparelho (incluindo amplificadores) que produza calor.
9. Não perca a segurança do plugue polarizado ou do tipo fio terra. Quando o plugue fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a troca da tomada.
10. Proteja o fio de força de ser pisado ou comprimido, particularmente nos plugues, receptáculos de conveniência e a ponta onde será a saída do aparelho.
11. Utilize somente acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize somente em rack com rodas, estante, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou que sejam vendidos com o aparelho.
13. A TV deve ser operada somente com a saída de força indicada na etiqueta (127V / 240V). Se você não tem certeza do tipo de força fornecida à sua casa, consulte seu fornecedor ou companhia de energia.
14. Desligue este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
15. Procure o Centro de Serviço Autorizado. O serviço de manutenção é requisitado quando o aparelho foi prejudicado de qualquer forma, tal como o fio de fornecimento de força ou plugue estiverem danificados, líquido foi derramado, objetos tiverem caído dentro, se o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não operar normalmente ou cair.
16. Este produto pode conter chumbo ou mercúrio. O descarte destes materiais podem ser regulamentados de acordo com considerações ambientais. Para informações de como descartar ou reciclar, por favor, contate suas autoridades locais.
17. Danos que requerem assistência técnica. O aparelho deve ser atendido pelo Centro de Serviço Autorizado AOC quando:
 - a - O fio de força ou o plugue estiverem danificados;
 - b - Objetos tiverem caído ou líquidos forem derramados dentro do aparelho;
 - c - O aparelho for exposto à chuva;
 - d - O aparelho não aparenta funcionar normalmente ou exibir uma alteração em sua performance;
 - e - O aparelho tiver caído ou seu invólucro for danificado.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

18. Inclinação/Estabilidade - Todas as televisões precisam estar de acordo com padrões de segurança internacional no que se refere à inclinação e propriedades de estabilidade devido ao design dos componentes.
 - Não comprometa estes padrões de design através da aplicação excessiva de força na frente ou no topo do gabinete, os quais podem eventualmente desconfigurar o produto.
 - Também, não coloque você mesmo(a) em perigo ou suas crianças, colocando equipamentos eletrônicos/brinquedos sobre o gabinete da TV. Tais itens podem cair despercebidamente do topo do aparelho e causar dano ao produto e/ou ferimento pessoal.
19. Montagem na Parede ou Teto - A TV deve ser montado na parede ou no teto somente quando recomendado pelo fabricante.
20. Fontes de Energia - A antena externa deve estar localizada longe das fontes de energia.
21. Entrada de Objetos ou Líquidos - Cuidados devem ser tomados de forma que objetos não caiam e líquidos não sejam derramados nas arestas de abertura.

AOC**INSTALAÇÃO**

Importante: Não faça pressão sobre a área da tela da TV, pois pode danificá-la permanentemente. A garantia do fabricante não cobre abusos do usuário ou instalação errada.

Montando a Base da TV


A base está separada da unidade. Você deve instalar a base antes de utilizar a TV.

1. Coloque a TV com sua face sobre um cobertor macio.
2. Instale a base. Verifique a posição do ressalto e encaixe a base no suporte até ouvir um click, comprovando que ela está encaixada.
3. Coloque a TV sobre a mesa.

**Montando a TV na parede**

Mantenha a TV pelo menos 65mm distante da parede para prevenir interferência de cabos. Antes de montar a TV na parede é necessário remover a base.

1. Retire os 3 parafusos da base para liberá-la.
2. Remova a base.
3. Aperte os 4 parafusos para segurar o rack na TV (o suporte para parede é vendido separadamente).

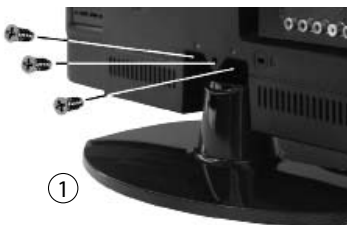

①

②




③

Nota: O suporte Vesa Mount e seus parafusos não estão inclusos.

INSTALAÇÃO

Preparação

1. Instale a base, coloque a TV sobre uma superfície sólida.

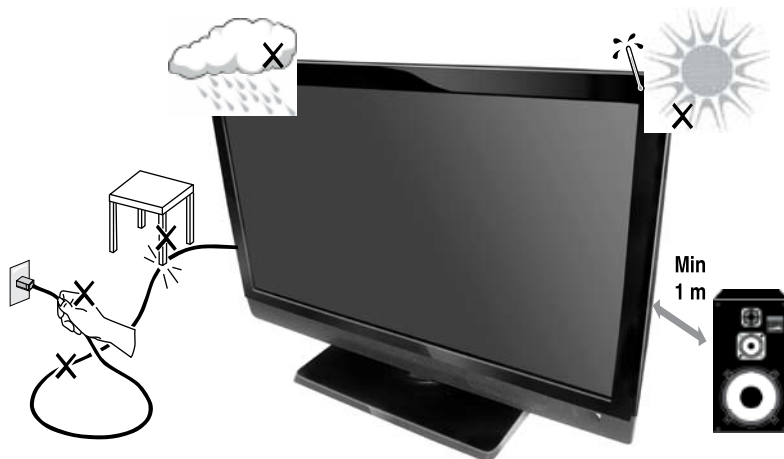


Tenha certeza que o aparelho esteja numa posição que permita a entrada de fluxo de ar. Não cubra as aberturas de ventilação na parte traseira.

Para prevenir situações inseguras, não devem ser utilizadas fontes com chamas, tais como velas acesas sobre o aparelho ou em sua proximidade.

Evite calor, exposição solar direta e exposição à chuva ou água. O equipamento não deve ser exposto a gotas ou respingos.

2. Insira o cabo de alimentação na tomada da rede elétrica CA após conectá-lo no aparelho.

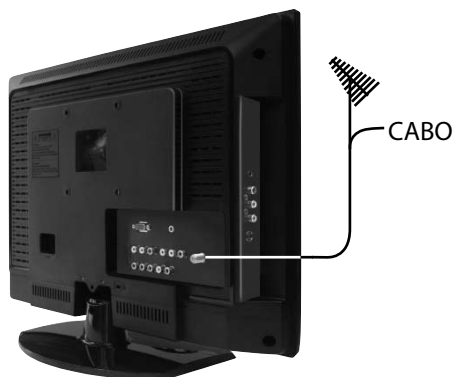

3. Conecte o cabo da antena ou TV a cabo no soquete TV IN na traseira do aparelho.

AOC**INSTALAÇÃO****3. Controle Remoto:**

Remova a tampa do compartimento traseiro. Insira 2 baterias fornecidas, observando a indicação de polaridade.

**4. Energia:**

Com o cabo de alimentação do televisor conectado à parede, o LED deve acender na frente do painel.

Se a cor do LED estiver Vermelha, significa que está passando corrente e o aparelho está no modo standby.

5. Ligue a TV:


Pressione a tecla POWER no controle remoto ou nos botões de controle no painel lateral. A luz do LED se tornará azul e a imagem aparecerá na tela.




IMPORTANTE: Antes de utilizar os botões CH+ ou CH- entre no menu "Configuração" e selecione o item "Procurar Canais". Finalizada a busca você terá disponível os canais na sua região.

INSTALAÇÃO

GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS

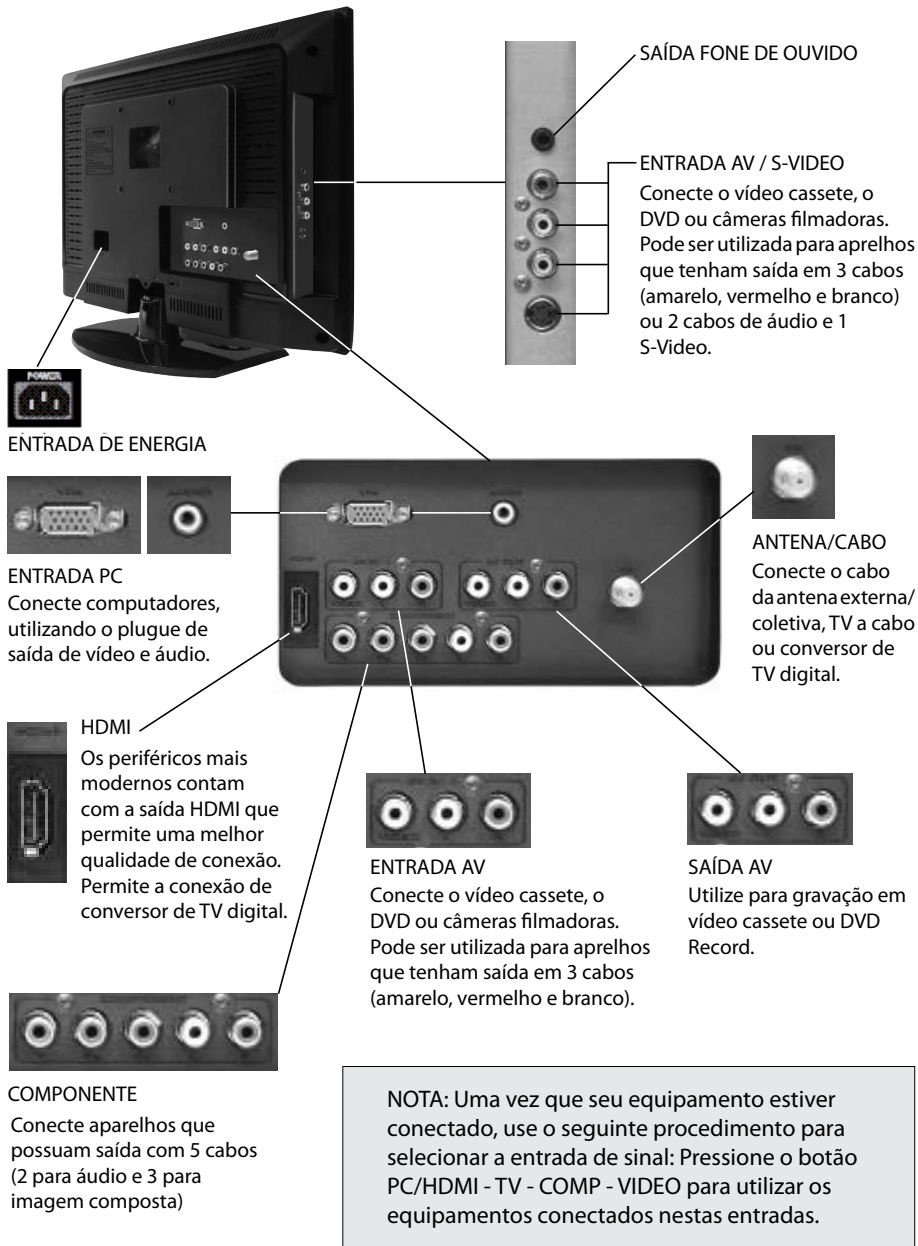

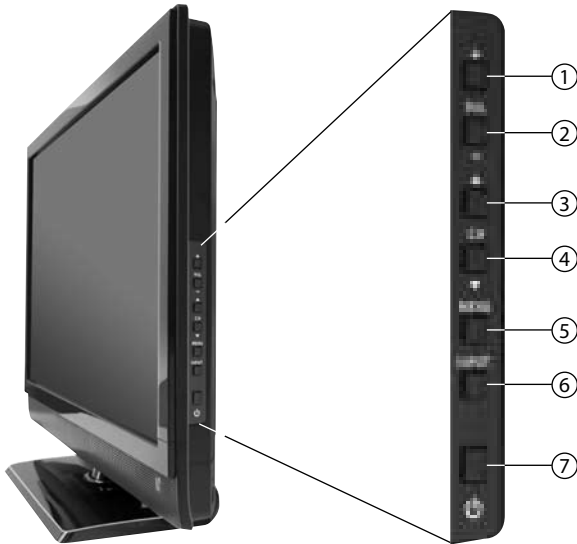AOC**INSTRUÇÕES DE USO****COMO UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLE LATERAL**

1 VOL +	VOL+: Pressione para aumentar o volume. No modo Menu, funciona como seta à direita para ir a um próximo menu.
2 VOL -	VOL-: Pressione para diminuir o volume. No modo Menu, funciona como seta à esquerda para ir a um menu anterior.
3 CH ▲	CH +: Pressione para selecionar o próximo canal.
4 CH ▼	CH -: Pressione para selecionar o canal anterior.
5 MENU	Tecla Menu: Pressione para abrir ou sair do menu OSD.
6 INPUT	Tecla Source: Pressione para selecionar a fonte de entrada.
7 POWER	Tecla Power: Pressione para ligar / desligar (standby) o aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso do controle remoto

POWER

Liga/desliga o aparelho. (Nota: o aparelho nunca é desligado por completo ao menos que tirado da tomada).

COMP

Selecione a origem de entrada para Componente

PC/HDMI

Selecione a origem de entrada para HDMI e PC.

VIDEO

Selecione a origem de entrada. Pressione para selecionar AV ou S-VIDEO

MTS / SAP

Ativa os sons da TV, tais como: Stereo, SAP ou Mono.

MENU

Pressione para abrir ou sair do menu.

VIDEO ADJ

Muda os pré-ajustes do modo vídeo.

BOTÃO < >

Teclas esquerda e direita para alterar as configurações dos submenus na tela. Quando o menu está fechado, pressione para ajustar o volume.

SOURCE

Mostra a fonte de informação.

VOL - / VOL +

Pressione + ou - para ajustar o volume.

TECLAS 0 a 9

Selecione um canal de TV.

TV

Selecione a origem de entrada para TV (antena ou cabo).

WIDE

Para escolher o aspecto do display como nos modos: Normal, Zoom, Cinema, Wide1 e Wide2.

CC

Pressione repetidamente para ativar ou desligar Closed Caption (legendas). Você pode ajustar em CC Off. / CC On.

AUDIO ADJ

Muda os pré-ajustes do modo áudio.

EXIT

Pressione para sair do menu ou OSD.

BOTÃO ▲▼

Teclas para subir ou descer nos menus na tela. Quando os menus estão fechados, pressione para mudar o número do canal.

OK

Pressione para ajustar os vários itens das funções no menu.

DISPLAY

Pressione para mostrar a informação sobre a fonte de entrada ou o canal da TV.

CH- / CH+

Muda o canal da TV para cima ou para baixo.

MUTE

Ativa e desativa o som.

SLEEP

Define o tempo para desligar automaticamente o televisor. Pressione a tecla repetidamente para selecionar 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutos.

PREV CH

Volta ao canal de TV anterior.

*Tecla sem função nesta versão.



AOC**MODOS DE VISUALIZAÇÃO****MODO NORMAL**

A imagem original deve estar no centro da tela.



Imagem 16:9



Imagem 4:3

MODO WIDE (TELA CHEIA)

A imagem original neste modo preenche todo o espaço da tela.



Imagem 16:9



Imagem 4:3

MODO ZOOM 1

Para imagens que são originalmente programadas para proporção 4:3 com barras pretas na sua volta, este modo estica a imagem na largura e altura para ocupar toda a tela com a imagem.



Mesma imagem no modo ZOOM

MODO ZOOM 2


Este modo é aplicado para visualizar imagem do formato 2.35:1 em formato 16:9., cortando a imagem nas laterais direita e esquerda para manter a imagem sem distorção.



CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS


Verifique na página 12 a localização das entradas nos painéis lateral e traseiro da TV.

Conectando o Conversor de TV a Cabo:

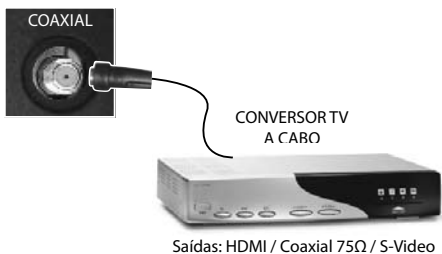

1. Desligue o aparelho.
2. Conecte o cabo coaxial (RF) do seu conversor no conector de antena da TV.
3. Alguns conversores possuem também saída AV/S-VIDEO. Utilize a entrada de sua preferência.

Conectando a Antena ou Cabo para seu Vídeo Cassete:

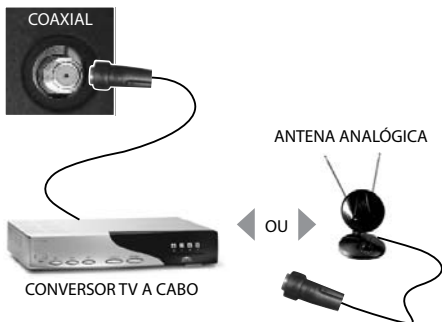

1. Desligue o aparelho.
2. Conecte o cabo coaxial (RF Out) do seu vídeo cassete no conector de antena da sua TV.

3. Conecte o cabo coaxial (RF Out) do conversor de TV a cabo ou o cabo da antena na entrada (RF In) do vídeo cassete.
4. Alguns conversores possuem também saída AV/S-VIDEO e entrada AV. Utilize de acordo com sua preferência.

Conectando o Conversor de TV Digital (Set Top Box):



Utilizando HDMI

Os Conversores de TV Digital possuem uma interface HDMI digital a qual deve ser conectada a entrada HDMI da sua TV LCD para melhores resultados.

NOTA: Consulte o manual do seu conversor de TV digital para mais informações sobre os requerimentos de saída do produto.

AOC

CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS

Conectando o DVD Player

Utilizando HDMI


Os DVD Players mais avançados possuem uma interface digital HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição), o qual deve ser conectado a entrada HDMI do seu Receptor LCD para melhores resultados.



1. Desligue o aparelho.
2. Conecte o cabo HDMI do seu DVD à entrada HDMI da sua TV LCD.


NOTA: Consulte o manual do seu DVD Player para mais informações sobre os requerimentos de saída de vídeo do produto.

Utilizando Video Componente

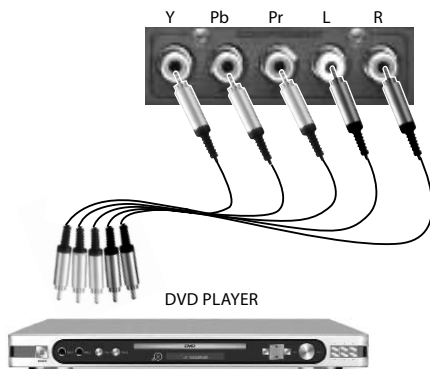

1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte os cabos Pr (vermelho), Pb (azul) e Y (verde) nas cores correspondentes.
3. Utilizando um cabo de áudio (vermelho e branco), conecte o cabo à saída de áudio do DVD Player.


Utilizando S-Video ou AV

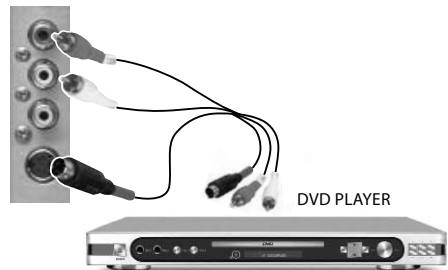

Utilizando S-Video

1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte o cabo de vídeo (preto - maior) na entrada correspondente.
3. Conecte os cabos de áudio (vermelho e branco) à saída de áudio associada à entrada S-Video na lateral da sua TV.

Utilizando Entrada AV

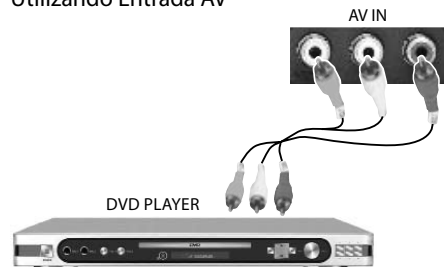


CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS

Utilizando Entrada AV (continuação)


1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte o cabo AV (amarelo) no conector correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), faça a conexão com seus correspondentes.

Conectando sua Câmera ao S-Video/AV

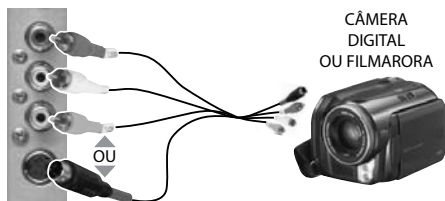

1. Desligue a TV e a Câmera (Fotográfica Digital ou Filmadora).
2. Conecte o cabo AV (amarelo) ou o cabo S-Video (preto-grande) no conector correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), faça a conexão com seus correspondentes.


Conectando seu Vídeo Cassete ao S-Video/AV

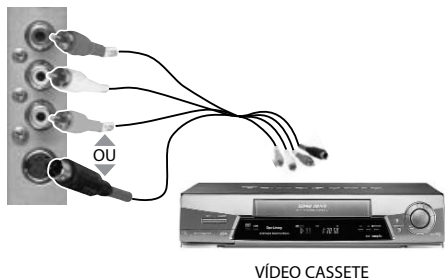

1. Desligue a TV e o Vídeo Cassete.

2. Conecte o cabo AV (amarelo) ou o cabo S-Video (preto-grande) no conector correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), faça a conexão com seus correspondentes.

Conectando um Computador

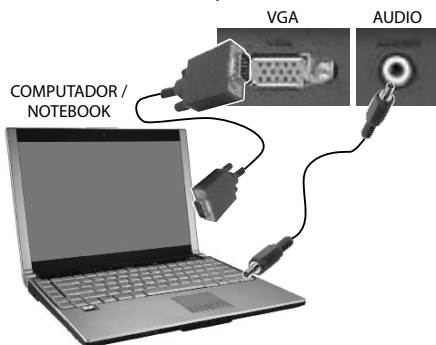

1. Desligue a TV e o Computador.
2. Conecte o cabo de 15 pinos D-Sub RGB (VGA) na entrada correspondente.
3. Conecte o cabo de saída de áudio do computador na entrada correspondente.

NOTA: Consulte o guia do usuário do cartão gráfico ou do PC para informações adicionais na colocação do modo de espera e os requerimentos de saída do produto.

Conectando o Fone de Ouvido



Conecte o cabo do fone de ouvido na entrada lateral correspondente.

AOC

INSTRUÇÕES DE USO


UTILIZAÇÃO DOS MENUS



1. Pressione o botão MENU para mostrar o menu principal.
2. Use o cursor direita/esquerda para selecionar um item do menu.
3. Use o cursor para cima/para baixo para entrar num submenu.
4. Pressione o botão OK para habilitar/desabilitar a função.
5. Pressione o botão MENU ou EXIT para sair do menu.

MENU SINTONIA

O menu Sintonia no modo TV é mostrado conforme abaixo.

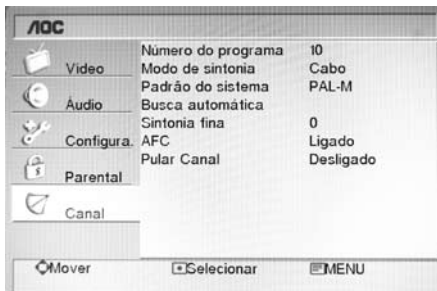


1. Nº do Programa - Mostra o número do canal atual.
2. Modo de Sintonia: Seleciona o modo do sinal de TV (cabo ou antena).
3. Padrão de Sistema: Pode ser ajustado em Auto, PAL-M, NTSC-M ou PAL-N. Não altere esta configuração após terminada a busca automática.
4. Busca Automática: Selecione "Busca Automática" para procurar todos os canais com sinal. Todos os canais que localizados serão armazenados. Caso queira parar a "Busca Automática" durante o processo, simplesmente pressione o botão Menu.
5. Sintonia Fina: Faz a sintonia fina da frequência do canal atual.

6. AFC: Pode ser ajustado em Ligado ou Desligado. Ao ajustar em Ligado, a TV fará a busca automática de sinal; quando existir alguma lacuna no sinal, ajustará automaticamente o canal à frequência atual.

7. Pular Canal: pode ser ajustado em Ligado ou Desligado. Quando estiver Ligado, o canal pode ser pulado pressionando o botão de mudança de canal no controle remoto ou no painel frontal.

MENU VÍDEO

O menu Vídeo na maioria dos modos de seleção é mostrado conforme abaixo. Ele fornece vários itens para ajustes de vídeo. Somente no modo VGA, o menu Video oferece somente Modo de Imagem, Contraste, Brilho, Temperatura de Cor e Tamanho.

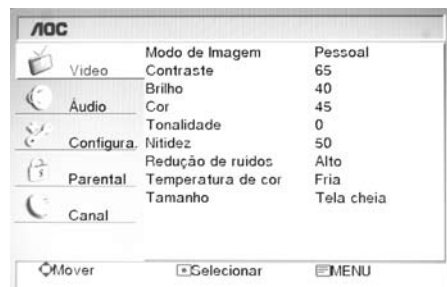

INSTRUÇÕES DE USO

1. Modo de Vídeo: Desenvolvido para diferentes tipos de modo vídeo. Selecione Pessoal, Padrão, Realçado, Cinema e ECO.
 2. Contraste: Ajuste de contraste do vídeo, utilize somente quando o Modo de Imagem estiver colocado em Pessoal. O ajuste de contraste é de 0 ~ 100.
 3. Brilho: Ajusta o brilho do vídeo, utilize somente quando o Modo de Imagem estiver colocado em Pessoal. O ajuste de brilho é de 0 ~ 100.
 4. Cor: Ajuste de cores do vídeo, utilize somente quando o Modo de Imagem estiver colocado em Pessoal. O ajuste de cor é de 0 ~ 100.
 5. Tonalidade: Ajusta a matiz do vídeo. Somente pode ser selecionado com sinal NTSC. O ajuste de cor é de -50 ~ +50.
 6. Nitidez: Ajusta a nitidez do vídeo. O ajuste de nitidez é de 0 ~ 100.
 7. Redução de Ruído: Desenvolvida para reduzir diferentes efeitos de ruídos. Pode ser selecionada em Desligado, Baixo, Normal e Alto.
 8. Temperatura de cor: Há 3 opções de temperatura de cor fornecida aos usuários - quente, normal e fria.
 9. Tamanho: Há várias funções fornecidas para aproximação e distanciamento. Pode ser selecionado em Normal, Wide (Ampla), Zoom1 e Zoom2.
1. Modo de Som: Desenvolvido para diferentes tipos de modos de som. Pode selecionar Pessoal, Música e Voz.
 2. Graves: Pode ser ajustado somente no modo Pessoal. O ajuste de graves é de -10~10.
 3. Agudos: Pode ser ajustado somente no modo Pessoal. O ajuste de agudos é de -10~10.
 4. Balanço: O ajuste de balanço é de -10~10.
 5. Surround Virtual: Cria a percepção que existem muitas fontes de som presentes.
 6. AVL: Escolha Ligado ou Desligado para ajustar o volume a ser mantido durante os programas ou canais automaticamente.


MENU CONFIGURAÇÃO

O menu Configuração no modo TV é mostrado conforme abaixo.



MENU ÁUDIO

O menu Áudio no modo TV é mostrado conforme abaixo.

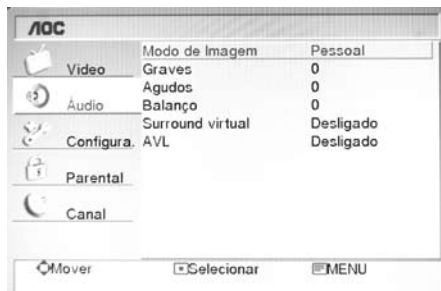

1. Idioma do Menu: Existem quatro opções de idiomas - Inglês, Francês, Espanhol e Português.
2. Duração do Menu: Ajusta o tempo do menu na tela.
3. Função Soneca: Ajusta o período de tempo para sua TV desligar automaticamente. Pode-se selecionar em Desligado, 15m, 30m, 45m, 60m, 90m, 120m.
4. Super Contraste: Aperfeiçoa o contraste de cor ou a saturação. Pode-se selecionar em Ligado (padrão) ou Desligado.

AOC

INSTRUÇÕES DE USO


MENU CONFIGURAÇÃO (continuação)

5. DCR: Contraste Dinâmico.
6. Closed Caption: Seleciona CC em Ligado, Desligado.
7. Caption de Analógicos: Seleciona o controle em CC1,CC2,CC3,CC4,TT1,TT2,TT3,TT4, Desligado.
8. Restaurar Padrão: Restaura todas as colocações do menu OSD original.

BLOQUEIO DE CANAIS

O menu Bloqueio oferece uma função de controles de pais sobre a programação de TV protegido por senha numérica de 4 dígitos.

Antes de entrar no submenu, o usuário deve primeiramente definir uma senha.

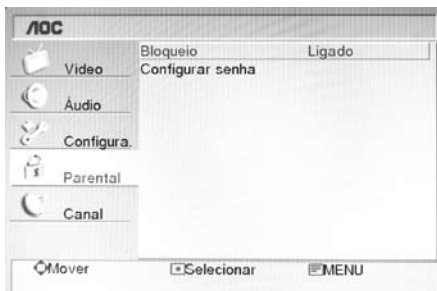

Digite a senha antiga
0 0 0 0

A senha pré-definida é 0 0 0 0.

Digite a senha
- - - -

Escolha 4 números de fácil memorização.

Digite a nova senha
- - - -

Confirme sua senha de 4 dígitos.

Várias destas funções descritas no menu não estão habilitadas para o Brasil. É possível utilizar a opção de bloqueio de canais para bloquear canais que você considera desapropriados.

1. Pressione Menu: Com os botões ▼ ou ▲ selecione Parental.
2. Configurar Senha: Para sua segurança, toda alteração no menu Parental necessitará de sua senha pessoal.
3. Bloqueio de Canal: Escolha os canais abertos e/ou cabo que você não quer que seus filhos assistam.
4. Sair: Pressione a tecla Sair para fechar o menu.

MENU VGA

Esta opção somente mostra e está disponível no modo VGA, o qual oferece vários itens para a sintonia fina da tela VGA.

1. Posição-H: Ajusta a posição horizontal da imagem. (0-100)
2. Posição-V: Ajusta a posição vertical da imagem. (0-100)
3. Clock: Ajusta a imagem clock para reduzir o ruído de Linha-Vertical.
4. Fase: Ajusta a imagem Fase para reduzir o ruído de Linha-Horizontal. (0-100)
5. Auto Ajuste: Ajusta as colocações automaticamente.

CUIDADOS ESPECIAIS

Cuidado com a tela

Não esfregue ou bata na tela com qualquer objeto sólido, como consequência isso pode riscar, estragar ou danificar a tela permanentemente.

Desligue o fio de força antes de limpar a tela. Tire o pó da tela e do gabinete com um pano limpo e macio. Se a tela necessitar de limpeza adicional, use um pano limpo e suavemente úmido. Não utilize limpadores líquidos ou limpadores em aerossol.

Aviso de Telefone Celular

Para evitar interferências na imagem e som, mal funcionamento do seu Receptor ou inclusive danificá-lo, mantenha seu telefone celular distante do mesmo.

O que Fazer Quando Terminar a Vida Útil

Nós tomamos o máximo de atenção para produzir equipamentos ambientalmente corretos. Seu novo receptor contém materiais que podem ser reciclados e reutilizados.

No final de sua vida útil, companhias especializadas podem desmontar sua televisão para separar os materiais reutilizáveis, minimizando a quantidade de lixo industrial.

Por favor, descarte o receptor antigo de acordo com as regulamentações locais.

Cabos

As conexões deste aparelho devem ser feitas com cabos blindados com conector metálico RF/EMI para manter-se em conformidade com as Regras e Regulamentações FCC.

AOC**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****NOTAS:**

- Este modelo está em conformidade com as especificações listadas abaixo.
- O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Este modelo pode não ser compatível com as apresentações e/ou especificações que podem ser acrescentadas no futuro.
- Tamanho da imagem das TVs: 21,5" (548mm diagonal)

Sistema do Aparelho:
NTSC-M / PAL-M / PAL-N

Fonte de Energia:
Suprimento de energia AC: 100V - 240V, 50/60Hz

Consumo de Energia:
21,5" = 75W
1W em modo standby (cabo de energia conectado na tomada e o aparelho Desligado)

Potência do Áudio:
3W + 3W, auto-falante interno

Terminais de Vídeo/Áudio:
Traseira AV x 1
Lateral AV x 1 (compartilhado com o S-VIDEO)

Entrada S-VÍDEO:
Y: 1 V(p-p), 75 ohm, sinc. negativo
C: 10.286 V(p-p) (sinal de pico), 75 ohm

Entrada VÍDEO/ÁUDIO:
VIDEO: 1 V(p-p), 75 ohm, sinc. negativo
AUDIO: 300 mV (rms)

Entrada Componente:
Componente traseiro x 1:
Y: 1V(p-p), 75ohm, incluindo sinc. - Pr/Cr: $\pm 0.35V(p-p)$, 75ohm - Pb/Cb: $\pm 0.35V(p-p)$, 75ohm
AUDIO: 300mv(rms) - Resoluções Suportadas: 1080i, 720p, 480p, 480i

Terminais VGA:
ENTRADA VGA:
Traseira VGA (D-SUB 15 Pin) Entrada x1 - E-EDID compatível
Ajustes de scan suportadas: 640X480 /60Hz - 800X600 /60Hz - 1024X768 /60Hz - 1360X768 /60Hz. Recomendado: 1360X768 /60Hz
Saída de áudio: Fone de ouvido mini-jack estéreo (3.5 ϕ)

Terminais HDMI:
Entrada HDMI: Traseira HDMI x1 - HD CP compatível. E-EDID compatível.
Ajustes de scan suportadas: 1080i, 720p, 480p, 480i

Dimensões em mm:
Com base: 21,5" = 527.9 (L) x 381.8 (A) x 176.8 (P)

Peso:
Com base montada: 21.5" = 4.81 kg
Sem base montada: 21.5" = 4.48 kg

Montagem na Parede:
100 x 100mm (Kit de montagem na parede não incluso).

ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO AUTORIZADO

Por favor, faça estas simples observações antes de chamar o serviço autorizado. Estas dicas podem poupar seu tempo e dinheiro, uma vez que encargos para instalação da TV e ajustes de controles personalizados não estão cobertos na garantia.

Sintomas	Itens a checar e ações a seguir
"Fantasma" ou imagem dupla	Isto pode ser causado pela obstrução da antena devido a prédios altos ou colinas. Utilizar uma antena altamente direcional pode melhorar a imagem
Não liga	<ul style="list-style-type: none"> - Confira que o fio de força AC do aparelho esteja conectado na tomada - Desligue a TV da tomada, aguarde 60 segundos. Então recoloque-a na tomada e ligue a TV novamente.
Não há imagem	<ul style="list-style-type: none"> - Confira as conexões da antena na traseira para ver se estão corretamente conectadas. - Possibilidade de problema com a estação transmitida. Tente um outro canal. - Ajuste as colocações de contraste e brilho. - Confira o controle Closed Caption. Alguns modos de texto podem bloquear a tela.
Imagem boa, mas não há som	<ul style="list-style-type: none"> - Aumente o VOLUME - Certifique-se que a TV não esteja muda, pressione o botão MUTE no controle remoto.
Som bom, mas baixa qualidade de cores	- Ajuste as colocações de contraste, cor e brilho
Imagem de baixa qualidade	- Imagem de baixa qualidade pode acontecer quando uma câmera S-Video é ativada ou uma filmadora é conectada ao seu aparelho junto com outro periférico ao mesmo tempo. Desligue um dos periféricos.
Imagem embaçada ou com chuviscos	- Confira a conexão da antena
Linha pontilhada horizontal	<ul style="list-style-type: none"> - Isto pode ser causado por interferência elétrica (secador de cabelos, proximidade à luz neon, etc) - Desligue o equipamento
A televisão não está respondendo ao controle remoto	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se as baterias estão funcionando. Substitua se necessário. - Limpe a lente do sensor do controle remoto. - Você ainda pode utilizar os botões na parte frontal do seu receptor. - Selecione o modo TV para certificar-se que o seu controle remoto esteja no modo TV.

GLOSSÁRIO

Entradas HDMI
Interface Multimídia de Alta Definição

Entradas Áudio/Vídeo (AV)
Localizadas na parte de trás e na frente do seu Receptor, estes conectores (plugue tipo RCA) são usados para entrada de sinais áudio e vídeo. Foram desenvolvidos para serem usados com VCRs (ou outros acessórios) para receber uma alta resolução de imagem e oferecer opções de conexão de som

Menu
Uma listagem de apresentações na tela são mostradas no display permitindo ao usuário fazer os ajustes.

MTS (Som de Televisão Multicanal)
É o padrão de transmissão de TV, o qual permite som estéreo a ser transmitido com a imagem da TV.

Programação
É o procedimento de adicionar ou remover números de canais na memória da TV. Desta maneira, a TV lembra somente das localidades disponíveis ou desejadas e pula os números dos canais não desejados.

RF
Frequência de Rádio ou sinal modulado, usado como condutor em transmissões de televisão

SAP (Programa de Segundo Áudio)
Trata-se de um outro ou adicional áudio fornecido pelo padrão de transmissão MTS. Uma trilha sonora mono inclusa com o sinal gravado ou sinal de vídeo (usualmente contendo uma tradução de um segundo idioma para o programa apresentado).

Sleep Timer
Você pode determinar um período de tempo no qual a TV se auto-desligará automaticamente.

Entrada S-Video
Você pode conectar seu aparelho a uma fonte de vídeo de alta resolução (tais como gravador vídeo-cassete Super VHS, Laser Disc e aparelho de DVD home theater) para oferecer a melhor qualidade de vídeo.

AOC

O futuro é digital. O futuro é AOC.



www.aoc.com/br



Rev.00