

INTRODUÇÃO

Parabéns pela sua escolha. O telefone sem fio digital, com Identificador de Chamadas **IBRATELE BR DECT**, foi desenvolvido para satisfazer e superar suas expectativas.

Leia com atenção as instruções, antes de instalar ou operar este aparelho.

Mantenha este manual para uma referência ao BR DECT.

ÍNDICE

1. Acessórios	04
2. Recomendações importantes - Pré-instalação.....	04
3. Procedimentos de instalação.....	05
Baterias.....	03
Cabos de Alimentação do BR DECT	03
4. Operações do Telefone	
Características do telefone	06
Preparo para uso inicial.....	08
Fazendo uma Ligação.....	08
Recebendo uma Ligação	08
Finalizando uma Ligação	08
5. Teclas de funções especiais	
Tecla 	09
Tecla 	09
Tecla PROG	09
Tecla R (Flash)	09
Tecla 	09
Tecla 	09
Tecla  / 	09
Tecla *  / 	10
Tecla *	10
Tecla PAGE	10

6. Programando o BR DECT

Programando Sistema de Discagem Tone/Pulse (Via Teclado)	11
Programando o Volume de Recepção	11
Programando Memórias do BR DECT	
Armazenando Um Número Telefônico.....	12
Rediscando Um Número Telefônico na Memória	12
Trocando um Número Telefônico na Memória	12
Apagando um Número Telefônico na Memória	13
Usando as Memórias como Agenda Eletrônica	13
Armazenando Um Número Efetuado na Memória	13
Programando o Auto-Atendimento (Auto - Answer)	14
Programando Melodia e Volume da Campainha no Handset	
Programando o Tipo de Volume no Handset	14
Programando o Tipo de Melodia no Handset.....	15
Programando Melodia e Volume da Campainha na Base	
Programando o Tipo de Volume na Base	15
Programando o Tipo de Melodia na Base.....	16
Programando o Beep do Teclado	16
Programando o Número da Chamada Direta (Babysitter's)	16
Desprogramando o Número da Chamada Direta (Babysitter's)	16
Apagando Todas as Memórias da Unidade Handset	17
Resetando o Handset (Monofone).....	18
Resetando a Base	18
Programando Data/Hora	19
Bloqueando o Teclado do Handset (Monofone)	20
Desbloqueando o Teclado do Handset (Monofone).....	20
Desativando o Handset (Monofone)	21
Ativando o Handset (Monofone)	21
Programando o Código de Área Local (DDD)	21

7. Ligações Recebidas	
Recebendo Uma Chamada	22
Verificando Chamadas Recebidas.....	22
Rediscando Chamadas Recebidas.....	22
Apagando Uma Chamada Recebida	23
Apagando Toda a Lista de Chamadas Recebidas	23
Armazenando Uma Chamada Recebida na Agenda	23
Modo de Identificação de Chamadas Recebidas	24
8. Ligações Efetuadas	
Rediscando a Última Chamada Efetuada.....	24
Rediscando Uma Chamada da Lista das Efetuadas	24
Apagando Uma Chamada Efetuada	25
Apagando Toda a Lista de Chamadas Efetuadas	25
9. Características Técnicas	26
10. Informações Complementares	27
11. Certificado de Garantia	28

LEMBRETE IMPORTANTE

Solicite o Serviço de Identificação de Chamadas, através da Sua Operadora Local, caso contrário, não será possível a Identificação de Chamadas Recebidas.

1. ACESSÓRIOS

O seu telefone Sem Fio Digital BR DECT, é acompanhado dos seguintes itens:

<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>
Unidade Handset Sem Fio	01
Unidade Base	01
Fonte de Alimentação Bivolt Automática (115-230 VCA)	01
Cabo de Linha Telefônica.....	01
Bateria Recarregável de Níquel Cádmio (NiCd)	
Tamanho AAA (Palito) 1,2 VDC / 300 m AH.....	03
Manual de Instruções	01

2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PRÉ-INSTALAÇÃO

- Nunca instale o aparelho durante trovões e relâmpagos;
- Nunca instale o telefone em locais úmidos / molhados;
- Evite usar o telefone durante queda de energia, trovões ou relâmpagos;
- Seu telefone deve ser mantido longe de aquecedores, tais como: radiadores, fornos, ou equipamentos similares;
- Não abra ou tente consertá-lo, quando necessário recorra à nossa Rede de Assistência Técnica.

Obs.: Para limpeza, use flanela levemente umedecida com água. Nunca use solventes, abrasivos ou detergentes fortes, pois poderão danificar o gabinete.

3. PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

Baterias

- Remova a tampa do compartimento, localizada atrás do Handset (Monofone), pressionando-a de maneira a tirá-la;
- Conecte as 03 Baterias nas suas respectivas posições;
 - Obs1.: Verifique a polaridade das Baterias (+) Polaridade Positiva (-) Polaridade Negativa, antes de instalá-las;
 - Obs2.: Use somente baterias recarregáveis para alimentar o Handset (Monofone);
 - Obs3.: NUNCA USE BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS - elas podem comprometer o funcionamento do BRDECT.
- Feche o compartimento. (ver figura abaixo)




Cabo de Alimentação do telefone

IMPORTANTE


1. Conecte a Fonte de Alimentação e o Cabo de Linha Telefônica, na região Inferior da Base; (ver figura embaixo)
2. Carregue as Baterias, durante um período aproximado de 15 horas, antes de iniciar a sua utilização.

Obs.: A fonte de alimentação Bivolt (automática) pode ser ligada na rede; (115 a 230 VCA)

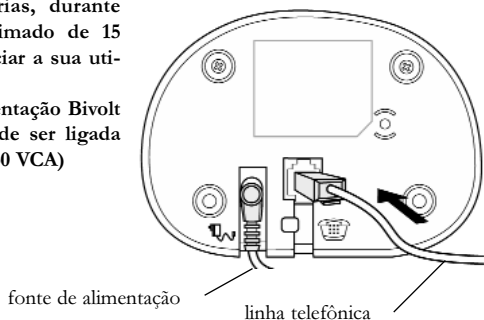

4. OPERAÇÕES DO TELEFONE

Características do telefone BRDECT

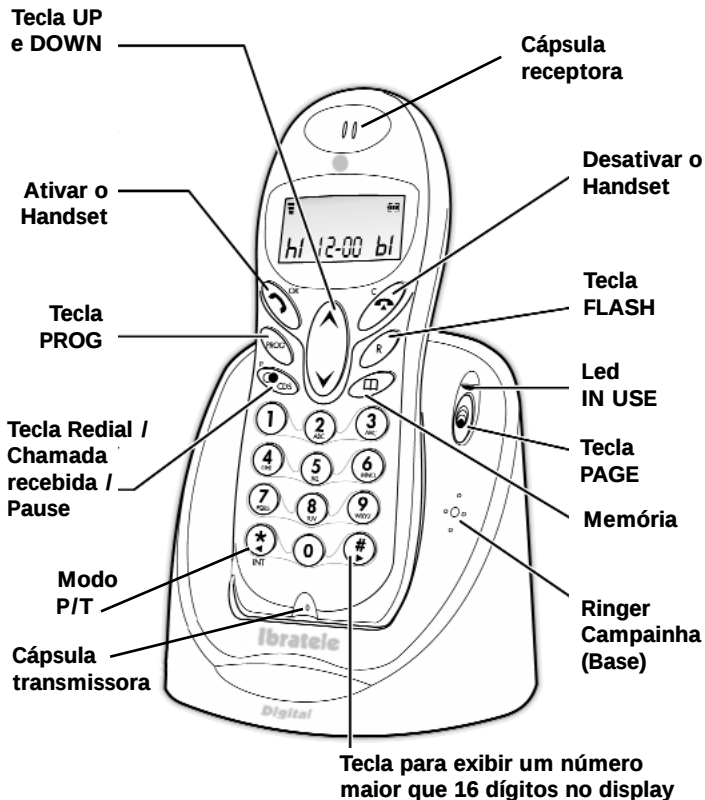



**Nível de
sinal**

Mostra o nível entre o Handset (Monofone) e a unidade Base. Ex.: ao deslocar o Handset (Monofone) da unidade Base, o nível do sinal irá diminuir.



**Chamada
nova recebida**

Este ícone aparecerá quando uma chamada recebida for detectada no BR Dect.



**Armazenando
Memória**

Este ícone aparecerá quando um número for carregado em uma das 20 memórias.



Rediscagem

Este ícone aparecerá quando o último número efetuado for exibido.



**Acesso às
chamadas
recebidas**

Este ícone aparecerá quando for acessada a lista de chamadas recebidas.



**Teclado
bloqueado**

Este ícone aparecerá quando a função bloquear teclado for ativada.



**Nível de
carga da
bateria**

Este ícone exibirá a carga da bateria em uso.

Preparo para uso inicial

- Instale e carregue as Baterias de Ni-Cd, como foi descrito anteriormente;
- Aperte a tecla: _____ para confirmar se o telefone está funcionando, ouça o sinal de tom de linha;
Obs.: O Led da BASE irá acender, indicando que o aparelho está em operação.
- Se não ouvir o sinal, cheque novamente todos os passos do item - Procedimentos de Instalação.



Fazendo uma ligação

- Handset desativado (Desligado);
- Digite o número desejado; _____
- Aperte a tecla, _____
Obs.: O Led da BASE irá acender, indicando que o aparelho está em operação.
- Espere o sinal de tom de linha;
- O Número será rediscado, automaticamente e a ligação será completada



Recebendo uma ligação

- Se o Handset (Monofone) estiver na Base e o telefone tocar, retire-o da Base, pressione a tecla, _____ e inicie a conversação;
 - Se o Handset (Monofone) não estiver na Base e o telefone tocar, pressione a tecla _____ e inicie a conversação.
- Obs.: O Display exibirá CALL, quando a Campainha Tocar.



Finalizando uma ligação

- Coloque o Handset na Base ou aperte a tecla, _____ sua ligação será finalizada;
Obs.: Ao finalizar a ligação o Display exibirá o tempo de conversação efetuado.



5. TECLAS DE FUNÇÕES ESPECIAIS

Tecla (OK)

Ao pressionar a Tecla  a assume as seguintes funções:

- Iniciar uma Chamada Telefônica;
- Atender a uma Chamada Telefônica;
- Confirmar dados de programação do BR DECT.

Tecla C

Ao pressionar a Tecla  ela assume as seguintes funções:

- Finalizar uma Chamada Telefônica;
- Se pressionar e segurar por 2 Segundo, irá bloquear o teclado ;
- Se pressionar e segurar por 5 Segundos, irá bloquear o Display ;
- Serve para corrigir dados incorretos no Display.

Tecla PROG

Quando pressionada, entra no Modo de Programação do BR DECT.

Tecla R (FLASH)

A Tecla  R permite o acesso a determinados serviços (transferência de chamada, atendimento simultâneo, desvio de chamada, etc.), estando o telefone conectado a uma Central Telefônica Privada do Tipo CPA.

Obs.: Tempo de Flash 300 ms (Milisegundos)

Tecla CDS (P)

- Pressione Uma Vez para Acessar as Chamadas Efetuadas;
- Pressione Duas Vezes para Acessar a Lista de Chamadas Recebidas;
- Pressione para gerar pausas, quando estiver usando um PABX..

Tecla

Quando pressionada, permite Acessar as Memórias do BR DECT;

Obs.: O BR DECT permite até 20 Posições de Memórias.

Tecla

A Tecla  /  quando pressionada ajusta o Nível do Volume de Recepção ou Checar as Chamadas Recebidas, Efetuadas ou Memórias do BR DECT.

Tecla /

A Tecla  ◀ /  ▶ é utilizada quando o Número exibido no Display é superior a 16 Dígitos.

Tecla

Quando o aparelho estiver no modo Pulse (Decádico) e for acionada a tecla  ◀ automaticamente passará para o modo Tone (multifrequencial), sem que seja necessário alterar o Sistema de Discagem, esta função permanecerá ativada até que seja desligado o aparelho, voltando assim à condição inicial: Modo Pulse (Decádica).

Tecla Page

A tecla PAGE quando acionada, tem a função de auxiliar na localização do Handset (Monofone), quando o mesmo estiver em localização desconhecida.

- Pressione a tecla PAGE;
(localizada na região frontal da Base)
- O Handset (Monofone) emitirá um beep durante 30 segundos;
- Para desativar, pressione novamente a tecla PAGE.

Obs.: Esta função só será ativada, com o Handset (Monofone) fora da Base.

6. PROGRAMANDO O BR DECT

Programando o Sistema de Discagem Tone / Pulse (Via Teclado)

- Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a tecla **PROG**; _____
- Digite 252; _____
Obs.: O Display exibirá P2-52 1;
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
selecione o Tipo de Sistema de Discagem;
Dígito 1 = TONE (DTMF)
Dígito 2 = PULSE (DECÁDICO)
- Pressione a Tecla , _____
para confirmar a programação ;
- E, por fim pressione a Tecla: _____
Obs.: O Padrão é TONE.



Programando o Volume de Recepção

- Ajusta o volume da recepção em três níveis: alto, médio ou baixo.
Obs1.: Utilizada quando a ligação recebida/efetuada estiver com nível de recepção deficiente.
Obs2.: Padrão - Nível Médio
Obs3.: Ao ajustar o Nível de Recepção o Display exibirá:
≡ (nível de volume de recepção alto)
= (nível de volume de recepção médio)
_ (nível de volume de recepção baixo)

Quando utilizar a Função Volume de Recepção?

Caso esteja numa conversação, e a mesma estiver com um nível de recepção BAIXO, pressione 1 vez a tecla ▲ o nível de recepção passará automaticamente para o Nível Alto.

Obs1.: Permanecerá no Nível Programado mesmo desligando o Aparelho ou colocando o Monofone na Base.

Obs2.: A tecla ▲ Aumenta o Volume de Recepção e a Tecla ▼ diminui o Nível do Volume de Recepção.

Programando Memórias do BR DECT

Armazenando um Número Telefônico

- Entre com o Número Desejado; _____
Obs.: Caso você erre o Número,
pressione a tecla : _____
para corrigir o mesmo.
- Pressione e segure durante 1 Segundo a Tecla  ; _____
- Através das teclas  / , _____
selecione a posição da Memória Desejada;
Obs.: O BR DECT permite até 20 Posições de Memórias
de até 24 Dígitos cada Número Telefônico.
- E, por fim, pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação.



Rediscando Um Número Telefônico na Memória

- Pressione a Tecla  ; _____
- O Display exibe; _____
- Através das teclas  / , _____
selecione o Número Telefônico Desejado;
Obs.: Você pode usar o teclado, pressionando
os Dígitos da Posição da Memória Desejada.
- E, por fim, pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação.



Trocando um Número Telefônico na Memória

- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Pressione a Tecla  ; _____
- Através das teclas  / , _____
selecione o Número Telefônico Desejado;
- Pressione a Tecla: _____
para apagar o Número Desejado;
Obs.: Você deverá apagar dígito a dígito do
número selecionado.
- Entre com o Novo Número Telefônico; _____
- E, por fim, pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação.



Apagando um Número Telefônico na Memória

- Pressione e segure a Tecla ; _____
- Através das teclas  / , _____
selecione o Número Telefônico Desejado;
- Pressione a Tecla: _____
para apagar o Número Desejado;
- Você ouvirá um Beep.
Obs.: Para Apagar todas as 20 Memórias,
pressione a tecla: _____
e segure durante 05 Segundos.



Usando as Memórias como Agenda Eletrônica

Você pode armazenar um Número Telefônico enquanto estiver utilizando a Linha Telefônica.

- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Pressione a Tecla ; _____
- Através das teclas  / , _____
selecione Uma Posição de Memória Livre (Vazia);
Obs.: O Display exibirá Três Barras Horizontais
no Canto Esquerdo, juntamente com a Posição da Memória.
- Entre com o Número Desejado, que se queira Armazenar. _____
- E, por fim, pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação.
Obs.: Caso queira sair da Agenda Eletrônica, sem
Armazenar Um Número, pressione a Tecla: _____
durante 1 Segundo.

PROG



Armazenando Um Número Efetuado na Memória

Caso você queira mover um Número da Lista das Chamadas Efetuadas para Uma Posição de Memória, siga os passos abaixo:

- Através das teclas  / , _____
selecione a Chamada Efetuada Desejada;
- Pressione e Segure durante 1 Segundo a Tecla ; _____
- Através das teclas  / , _____
selecione a Posição de Memória Livre Desejada;
Obs.: O Display exibirá Somente as Posições de Memórias Livres.
- Pressione a Tecla  (OK) para confirmar a programação; _____
- E, por fim, coloque o Handset na Base.



Programando o Auto Atendimento (Auto - Answer)

Caso você queira atender uma Chamada sem pressionar a tecla: _____
siga os passos abaixo:

- Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Entre com os Dígitos 15; _____
- O Display exibirá; _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
Ative o Auto Atendimento;
Dígito 0 - Auto Atendimento Desligado
Dígito 1 - Auto Atendimento Ligado
- Pressione a Tecla, _____
para confirmar a programação;
- E, por fim, pressione a Tecla _____
Obs.: O Handset deverá estar na Base,
no momento da Chamada Recebida.



Programando Volume e Melodia da Campainha Eletrônica no Handset

Programando o Tipo de Volume no Handset

- Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla PROG; _____
- Entre com os Dígitos 111; _____
- O Display exibirá; _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
selecione o Nível de Volume Desejado;
Obs.: Ao selecionar o Tipo de Volume, o Handset
emitirá um Beep, proporcional ao Volume Programado.
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
- E, por fim, pressione a Tecla: _____
Obs1.: O BR DECT possui 08 Níveis de Volume
no Handset, incluindo o Desligado que é o Nível 0 (ZERO);
Obs2.: O Default é o Nível 07.



Programando o Tipo de Melodia no Handset

- Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Entre com os Dígitos 112; _____
- O Display exibirá; _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
selecione o Tipo de Melodia Desejada;
Obs.: Ao selecionar o Tipo de Melodia ,o Handset
emitirá o Tipo de Melodia Programado.
- Pressione a Tecla : _____
para confirmar a programação;
- E, por fim, pressione a Tecla : _____
Obs1.: O BR DECT possui 08 Tipos de Melodia
no Handset;
Obs2.: O Default é o Nível 04.



Programando Volume e Melodia da Campainha Eletrônica na Base

Programando o Tipo de Volume na Base

- Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Entre com os Dígitos 211; _____
- O Display exibirá; _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
selecione o Nível de Volume Desejado;
Obs.: Ao selecionar o Tipo de Volume, a Base emitirá
um Beep , proporcional ao Volume Programado.
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
- E, por fim, pressione a Tecla: _____
Obs1.: O BR DECT possui 08 Níveis de Volume na
Base, incluindo o Desligado que é o Nível 0 (ZERO);
Obs2.: O Default é o Nível 07.



Programando o Tipo de Melodia na Base

- Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Entre com os DÍgitos 212; _____
- O Display exibirá; _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
selecione o Tipo de Melodia Desejada;
Obs.: Ao selecionar o Tipo de Melodia ,a Base emitirá
o Tipo de Melodia Programado.
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
- E, por fim, pressione a Tecla: _____
Obs1.: O BR DECT possui 08 de Melodia na Base;
Obs2.: O Default é o Nível 04.



Programando o Beep do Teclado

Normalmente, quando você pressiona um Botão no Handset, um beep é soado, o BR DECT possui esta facilidade, caso queira desativar, siga os passos abaixo:

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Entre com os DÍgitos 113; _____
- O Display exibirá; _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
selecione a Função; _____
Dígito 0 - Beep do Teclado Desativado
Dígito 1 - Beep do Teclado Ativado
- Pressione a Tecla : _____
para confirmar a programação;
- E, por fim, pressione a Tecla _____



Programando o Número da Chamada Direta (Babysitter's)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Entre com os DÍgitos 13; _____
- O Display exibirá; _____



- Entre com o Número Desejado; _____
- Obs.: Você pode pressionar a tecla: _____
para apagar Dígito a Dígito da Chamada Direta.
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;



Desprogramando o Número da Chamada Direta (Babysitter's)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
 - Pressione a Tecla **PROG**; _____
 - Entre com os Dígitos 12; _____
 - O Display exibirá: _____
 - Através das teclas ▲ / ▼, _____
desative a mesma;
Dígito 0 - Função Babysitter's Desativada
Dígito 1 - Função Babysitter's Ativada
 - Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
 - E, por fim, pressione a Tecla: _____
- Obs1.: Quando a Função Chamada Direta é Ativada, o Display exibe o Ícone da Chave e o Número da Chamada Direta Programada;
- Obs2.: Para rediscar o Número Telefônico programado, o usuário pode pressionar qualquer tecla do Handset, EXCETO A TECLA PROG.



Apagando Todas as Memórias da Unidade Handset

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
 - Pressione a Tecla **PROG**; _____
 - Entre com os Dígitos 19; _____
 - Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
 - E, por fim, pressione a Tecla: _____
- Obs1.: Será apagado os Números Armazenados nas Memórias, as Chamadas Efetuadas e a Chamada Direta, caso tenha;
- Obs2.: As Chamadas Recebidas não serão apagadas, somente se a Base for resetada.



Resetando o Handset (Monofone)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
 - Pressione a Tecla **PROG**; _____
 - Entre com os Dígitos 10; _____
 - Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
 - E, por fim, pressione a Tecla: _____
- Obs.: Quando o Handset é resetado, o mesmo retorna
Sua Configuração para o Modo Padrão:
Volume de Campainha - Nível 07;
Melodia de Campainha - Tipo 04;
Beep do Teclado - Ativado;
Auto - Atendimento - Desativado.

PROG

1 0



Resetando a Base

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
 - Pressione a Tecla **PROG**; _____
 - Entre com os Dígitos 20; _____
 - Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
 - E, por fim, pressione a Tecla: _____
- Obs.: Quando a Base é resetada, a mesma retorna
Sua Configuração para o Modo Padrão:
Volume de Campainha - Nível 07;
Melodia de Campainha - Tipo 04;
Beep do Teclado - Ativado;
Memórias das Chamadas Recebidas - VAZIA (Livre).

PROG

2 0



Programando Data e Hora

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____
- Entre com os Dígitos **23**; _____
- O Display exibirá: _____
- Contando da Esquerda para Direita, temos:
 - 00 - Campo do Dia; (Lado Esquerdo do Display)
 - 00 - Campo do Mês; (Lado Central do Display)
 - 00 - Campo do Ano. (Lado Direito do Display)
- Entre com o **Dia Corrente**; _____
Obs.: Deverá ser digitado Dois Dígitos, ex: 05 (Dia 5).
- Entre com o **Mês Corrente**; _____
Obs.: Deverá ser digitado Dois Dígitos, ex: 05
(Representando o Mês de Maio).
- Entre com o **Ano Corrente**; _____
Obs.: Deverá ser digitado Dois Dígitos, ex: 05
(Representando o Ano 2005).
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;



- O Display exibirá : _____
- Contando da Esquerda para Direita, temos:
 - 00 - Campo da Hora; (Lado Esquerdo do Display)
 - 00 - Campo do Minuto; (Lado Direito do Display)
- Entre com a **Hora Corrente**; _____
Obs.: Deverá ser digitado Dois Dígitos, ex: 13 (Representando a Hora: 1 Hora da Tarde (13 Horas da Tarde)).
- Entre com o **Minuto Corrente**; _____
Obs.: Deverá ser digitado Dois Dígitos, ex: 05
(Representando 05 Minutos).
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação;
- E, por fim, pressione a Tecla: _____



- O Display exibirá a Hora Corrente;
Obs.: Esta programação deverá ser feita para saber a Data/Hora corretas quando Consultar as Chamadas Recebidas e também para ter o Seu Relógio Digital no BR DECT.

EXEMPLO:

Programar a Data: 05 de Junho de 2005 e a Hora: 15: 45

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla **PROG**; _____ 
- Entre com os Dígitos **23**; _____  
- O Display exibirá: _____ 
- Entre com o **Dia Corrente**, no caso **05**; _____  
- Entre com o **Mês Corrente**, no caso **06** (Junho); _____  
- Entre com o **Ano Corrente**, no caso **05** (2005),
deve ser digitado os últimos dois dígitos do ANO; _____  
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação; 
- O Display exibirá: _____ 
- Entre com a **Hora Corrente**, no caso **15**; _____  
(Como são 03 Horas da Tarde deve-se digitar 15 se
fosse 03 Horas da Manhã digitaria 03);
- Entre com o **Minuto Corrente**, no caso **45**; _____  
- Pressione a Tecla: _____
para confirmar a programação; 
- E, por fim, pressione a Tecla: _____ 
- O Display exibirá a Hora Corrente.

Bloqueando o Teclado do Handset (Monofone)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla : _____ 
e Segure durante 02 Segundos.

Obs.1: Ao receber uma Ligação Você pode atender normalmente, exceto fazer ligação;

Obs.2: Caso coloque o monofone na Base o teclado será desbloqueado automaticamente.

Desbloqueando o Teclado do Handset (Monofone)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla: _____ 
e Segure durante 02 Segundos;
- Ou, simplesmente coloque o Monofone na Base, o Teclado será desbloqueado.

Desativando o Handset (Monofone)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla: _____
e Segure durante 05 Segundos;
- O Display será apagado;
- Pronto, você desativou o Handset, fácil não.

Obs1.: O Handset deverá estar fora da Base, caso contrário, o Monofone não será desativado;

Obs2.: Este recurso é utilizado caso queira economizar a carga da bateria, ativar a noite ou quando sair por um período longo;

Obs3.: Quando receber uma Chamada, somente tocará a Campainha da Base, caso queira atender você deverá pressionar a tecla: _____



Ativando o Handset (Monofone)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla: _____
- Ou, simplesmente coloque o Monofone na Base, o Handset será ativado.



Programando o Código de Área Local (DDD)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla: _____
- Entre com os dígitos 242
- Entre com o dígito 1 e na sequência o código de área local (DDD)
- Pressione a tecla _____
para confirmar.
- e, por fim, pressione a tecla _____

Exemplo: Código de área 11 - São Paulo (Capital)

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a Tecla: _____
- Entre com os dígitos 242
- Entre com o dígito 1 e na sequência digite 11, o display exibirá _____
- Pressione a tecla _____
para confirmar.
- e, por fim, pressione a tecla _____

PROG



PROG

111



7. LIGAÇÕES RECEBIDAS

Recebendo Uma Chamada

- Ao primeiro Toque da Campainha, a Chamada é exibida no Display;
 - Ao término do Sinal da Campainha, o Display retorna à tela inicial e o Ícone do Envelope é exibido na Lateral Superior Esquerda do Display.
- Obs.: o BRDECT armazena até 10 chamadas recebidas.

Verificando Chamadas Recebidas

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione Duas Vezes a Tecla: _____
Obs.: A Última Chamada Recebida será exibida no Display, ou seja, a Chamada Nova (Recente). 
- Pressione a Tecla * ◀ / # ▶; _____
Obs.: Você visualizará a Data/Hora da Chamada Nova Recebida.  
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
Você acessará a Lista das Chamadas Recebidas; 
Obs1.: O Display exibirá o Ícone de um Envelope, significando que Você tem Nova Chamada Recebida;
Obs2.: Ao verificar a Lista de Chamadas Recebidas, o Ícone do Envelope não será exibido no Display;
Obs3.: Para Chamadas não identificadas o Display exibirá:
A Posição da Chamada na Lista e Quatro Traços no Lado Esquerdo do mesmo;
Obs4.: A Tecla ▲, acessa as Chamadas Antigas;
Obs5.: A Tecla ▼, acessa as Chamadas Recentes.

Rediscando Chamadas Recebidas

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
 - Pressione Duas Vezes a Tecla: _____ 
 - Através das teclas ▲ / ▼, _____
Selecione a Chamada Recebida Desejada; 

 - E, por fim, pressione a tecla: _____ 
- Obs.: O Número selecionado será rediscado.

**IMPORTANTE: O BR DECT SOMENTE
REDISCARÁ CHAMADAS LOCAIS.**

Apagando Uma Chamada Recebida

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione Duas Vezes a Tecla: _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
Selecione a Chamada Recebida que se queira Apagar;
- Pressione a Tecla: _____
e Segure durante 02 Segundos;
- Você ouvirá beep e a Chamada Seleccionada será apagada.



Apagando Toda a Lista de Chamadas Recebidas

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione Duas Vezes a Tecla: _____
- Pressione a Tecla: _____
e Segure durante 05 Segundos;
- Você ouvirá beep e Toda a Lista de Chamadas Recebidas será apagada;



Armazenando Uma Chamada Recebida na Agenda

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione Duas Vezes a Tecla: _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
Selecione a Chamada Recebida que se queira Mover;
- Pressione a Tecla , _____
durante Um Segundo;
- O Display exibirá a Primeira Posição de Memória Livre (Vazia);
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
Selecione a Posição de Memória Livre Desejada;
Obs.: Somente as posições Livres serão exibidas no Display.
- E, por fim, pressione a tecla: _____
para confirmar a programação.



Modo de Identificação de Chamadas Recebidas

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione a tecla **PROG**; _____ 
- Digite **27**; _____  
- Obs.: O Display exibirá P2-7 2;
- Através das teclas ▲ / ▼, _____ 
- selecione o Modo de Identificação de Chamadas;
Dígito 1 = FSK
Dígito 2 = DTMF
- Pressione a Tecla **↵** (OK), _____ 
- para confirmar a programação ;
- E, por fim pressione a Tecla: _____ 

Obs1.: O Padrão é DTMF no BRASIL

IMPORTANTE: SOMENTE PROGRAME ESTA FUNÇÃO CASO SUA OPERADORA LOCAL TRABALHE COM O SISTEMA FSK.

8. LIGAÇÕES EFETUADAS

Rediscando a Última Chamada Efetuada

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione Uma Vez a Tecla: _____ 
- O Display exibirá a última Chamada Efetuada;
- E, por fim, pressione a tecla: _____ 
- o Número será rediscado automaticamente.

Rediscando Uma Chamada da Lista das Efetuadas

- O Handset (Monofone) deve estar desligado;
- Pressione Uma Vez a Tecla: _____ 
- Através das teclas ▲ / ▼, _____ 
- Selecione a Chamada Efetuada Desejada;
Obs.: O BR DECT armazena as Últimas CINCO (05) Chamadas Efetuadas.
- E, por fim, pressione a tecla: _____ 
- o Número Selecionado será rediscado automaticamente.

Apagando Uma Chamada Efetuada

- O Handset (Monofone) pode estar ligado/desligado;
- Pressione Uma Vez a Tecla: _____
- Através das teclas ▲ / ▼, _____
Selecione a Chamada Efetuada, que se queira apagar;
- Pressione e Segure a Tecla: _____
até ouvir um beep;
- Pronto, a Chamada Seleccionada foi apagada.



Apagando Toda a Lista de Chamadas Efetuadas

- O Handset (Monofone) pode estar ligado/desligado;
 - Pressione Uma Vez a Tecla: _____
 - Pressione e Segure durante 07 Segundos a Tecla: _____
- Obs.: Você ouvirá um Beep, sinalizando que as chamadas efetuadas foram apagadas.
- Pronto, Toda a Lista foi apagada.



Obs1.: Somente Números Discados manualmente serão considerados Chamadas Efetuadas, Números que foram discados das Memórias ou das Chamadas Recebidas não serão considerados na Lista das Chamadas Efetuadas;

Obs2.: Números que foram Discados Mais que Uma Vez, serão computados uma Única Vez na Lista das Efetuadas;

Obs3.: Ao término da Ligação Efetuada o Display exibirá o Tempo de Conversação.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Uso: Mesa;
- Padrão DECT (Modelo Telefone Sem Fio Digital Telecom)
- Frequência Nominal de Operação 1,910 - 1,930 GHz;
- Sistema de Identificação de Chamadas Seleccionável : DTMF/FSK;
- Sistema de Teclagem P (Pulse) e T (Tone) é programado Via Teclado;
- Possui 03 Baterias Recarregáveis de 1,2 VDC/300 mAH);
- Fonte de Alimentação: Entrada (115-230 VCA/60 Hz), Saída (12VDC/250 mA);
- Tempo de Flash: 300 ms;
- Sinalização Sonora, quando o BR DECT está fora de alcance;
- Tempo de Conversação e Relógio no Display;
- Sinalização Sonora da Carga da Bateria;
- Possui 20 Posições de Memórias de até 24 caracteres ;
- Função de Chamada Direta (Babysitter's)
- Capacidade de até 10 Chamadas Recebidas;
- Capacidade de até 05 Chamadas Efetuadas;
- Peso: 0,220Kg; (Somente o Aparelho)
- Teclado: 20 Teclas em Silicone;
- Dimensões. Base: (comprimento: 105 mm; largura: 98 mm; altura: 76 mm)
Monofone: (comprimento: 147 mm; largura: 57 mm; altura: 28 mm)
- Comprimento aproximado do Cabo Liso (Telecom): 3,0 m;
- Comprimento aproximado do Cabo da Fonte de Alimentação: 1,4 m;
- Sinalização Luminosa (LED) EM USO (Indicando Aparelho em USO), localizado na região frontal da Unidade Base;
- Possui 08 Níveis de Volume de Campanha Eletrônica e 08 Tipos de Melodias no Handset (Monofone);
- Possui 08 Níveis de Volume de Campanha Eletrônica e 08 Tipos de Melodias na Base;
- Possui a função Beep do Teclado;
- Possui 03 Níveis de Recepção (Alto, Médio e Baixo);
- Raio de Alcance, área aberta, 300 metros;
- Raio de Alcance, área fechada, 50 metros;
- Tempo de Duração da Bateria:
Standby: aproximadamente 60 Horas;
Em Operação: aproximadamente 05 Horas.
O Tempo INICIAL de CARGA das BATERIAS: 15 HORAS.
Obs.: Tempo em Operação pode ser alterado dependendo do Número de Ligações Recebidas/Efetuada.
- Range de Temperatura
Operacional de 0 °C a 40 °C
Carga -20 °C a 60 °C

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O BR DECT utiliza frequências de rádio, para que se possa movimentá-lo com o Handset (Monofone).

Existem certas dificuldades no uso de frequências de rádio com Telefone Sem Fio. Algumas interferências podem afetar a operação do seu sistema:

RUÍDO

- O ruído elétrico, no caso, é um sinal indesejável e responsável em geral em anomalias, tais como: chiado, etc.
- Evite utilizar o Telefone Sem Fio, próximo de equipamentos indutivos, magnéticos ou resistivos.

Ex: Lâmpadas fluorescentes, microondas, aquecedores, motores etc.

Obs.: Pequenas anomalias não podem ser consideradas como defeito do Telefone Sem Fio, uma vez, que é normal a presença em circuitos eletrônicos.

Obs.: Em virtude de ambientes de difícil propagação do sinal de Rádio Frequência (RF), O Seu Telefone Sem Fio terá o seu funcionamento comprometido, quando exposto à estes ambientes.

INTERFERÊNCIA

- O Telefone Sem Fio, possui circuito de proteção, responsável em amenizar as interferências eletro-eletrônicas.

- Quando a interferência ocorrer frequentemente, a mesma pode ser minimizada ou eliminada mudando de posição (lugar) a Base;

Obs.: As Interferências de Frequências de Rádio (RFI) danificam a recepção do BR DECT, quando expostas ao mesmo.

11. CERTIFICADO DE GARANTIA

A **IBRATELE** - (BRTEC Equipamentos de Telecomunicações LTDA.) assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, ou caso o cliente não exija o carimbo da data da compra no certificado, será considerado o mesmo prazo a partir da data de fabricação, assegurado o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a Lei, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação deste certificado devidamente preenchido e carimbado pela loja que realizou a venda e de preferência acompanhado da nota fiscal de venda (Artigo 30). Tanto a execução dos serviços, como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizados somente nos **Postos de Assistência técnica autorizada IBRATELE. Todas as despesas de transporte** necessárias à remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizado **IBRATELE**, bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário **correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo único, Artigo 50 Cód. Defesa do Consumidor)**

A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - Parág. 3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

- Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;
- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;
- Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela **IBRATELE**;
- Por danos causados por agentes da natureza, tais como “enchentes, raio, terremotos”, ou acidente de qualquer espécie;
- Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no Certificado de garantia.

Recomendações especiais

1. Evite que pessoas não autorizadas façam reparos no equipamento, evitando desta forma a perda da garantia e assegurando o bom funcionamento do produto.
2. Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Certificado de Garantia.
3. Guarde o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. Para usufruir da garantia, estes documentos são obrigatórios;

CERTIFICADO DE GARANTIA

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

DO CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

DO PRODUTO

PRODUTO: _____

Nº DE SÉRIE: _____

DATA DE FABRICAÇÃO: __/__/__ DATA DE COMPRA: __/__/__

NOTA FISCAL Nº: _____

LOJA: _____

CARIMBO E ASSINATURA DA LOJA

*Elaborado de acordo com o novo Código de Defesa do Consumidor
Lei nº 8078, de 11/09/90*

BRTEC

Equipamentos de Telecomunicações Ltda.

CNPJ 02.857.292/0001-09

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O BRASIL, CONSULTE:



ATENDIMENTO AO CLIENTE

DDG
0800 167 176

ou

www.ibratele.com.br

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000.

Consulte: www.anatel.gov.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA



MODELO
BR DECT

Telefone sem fio digital
com identificador



ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG
0800 167 176

 **Ibratele**