MANUAL DO USUÁRIO

NOKIA 5180

Indicadores e Ícones

Chamada em curso.

Você recebeu uma ou mais mensagens novas de voz.

Você recebeu uma ou mais mensagens novas de texto.

Proteção do teclado ativada. O telefone não aceitará pressionamento de teclas. Para liberar o teclado, pressione ***Liberar*** e em seguida (*+).

O despertador foi programado.

Toque do telefone configurado em ***Silencioso***. (Os tons estão desligados.)

Serviço digital disponível.

O telefone está em *roam* (fora da área local).

O telefone aguarda digitação da resposta.

Caracteres aparecerão em forma maiúscula. Pressione (#) para alternar com letras minúsculas.

Caracteres aparecerão em forma minúscula. Pressione (#) para alternar com letras maiúsculas.

Caracteres digitados serão numéricos. (Quando estiver digitando letras, passe para a modalidade numérica ao pressionar e segurar a tecla (#).)

Teclado

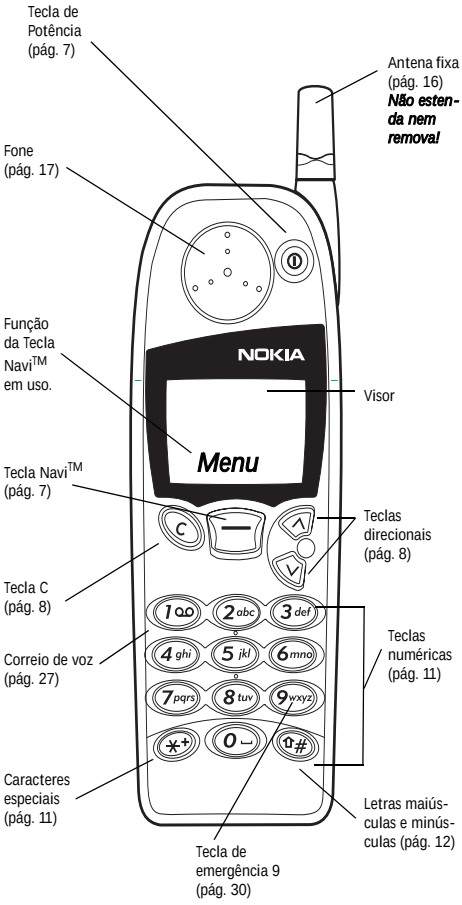
Tecla de Potência (pág. 7)
Antena fixa (pág. 16) *Não estenda nem remova!*
Fone (pág. 17)
Função da Tecla Navi™ em uso.
Visor
Menu
Tecla Navi™ (pág. 7)
Teclas direcionais (pág. 8)
Tecla C (pág. 8)
Teclas numéricas (pág. 11)
Correio de voz (pág. 27)
Caracteres especiais (pág. 11)
Letras maiúsculas e minúsculas (pág. 12)
Tecla de emergência 9 (pág. 30)

Conteúdo

1. Segurança 1

Manual do Usuário 2

2. Instalação e carregamento da bateria 3

Instalação da bateria 3
Carregamento da bateria 3
Remoção da bateria 5
Informações importantes sobre a bateria 6

3. O telefone, as teclas e o menu 7

Tecla de Potência 7
Tecla Navi™ 7
Visor Inicial 7
Teclas Direcionais 8
Tecla C 8
Iluminação 8
Conector externo para antena 8
Menu 9
Digitação de letras e números 11
Caracteres especiais em nomes 13
Caracteres especiais em números telefônicos . . 13
Proteção (travamento do teclado) 14

4. Funções básicas 16

Como ligar o telefone 16
Como desligar o telefone 16
Antena 16
Como verificar a intensidade do sinal 17
Como fazer uma chamada 17
Volume (do fone) 17
Como silenciar o microfone 17
Como encerrar a chamada 18
Como rediscar o último número 18
Como armazenar nome e número 18
Como procurar nome e número 18
Como atender o telefone 18
Como silenciar a chamada de entrada 19

5. Agenda telefônica *20*
Armazenar nomes e números 20
Buscar nomes e números 21
Editar nomes e números 21
Apagar nomes e números 22
Visualização 22
Verificar memória disponível 22

6. Configurações *23*
Rediscagem automática 23
Relógio 23
Idioma 24
Iluminação 24
Toques 25
Configuração rápida de alerta 26
Número do Correio de Voz 27
Nota de abertura 28

7. Chamadas de emergência *29*
Tecla de emergência 9 30

8. Funções avançadas *31*
Configuração de recursos da rede 31
Adicionando códigos para ativar recursos 31
Adicionando códigos para cancelar recursos . . . 31
Menu durante a chamada 32
Fazer/receber chamadas múltiplas 32
Cartão de chamadas 34
Desvio de Chamadas 35
Discagem Rápida 36
Seleção do número telefônico (NAM) 37
Enviar ID* na próxima chamada 38
Atualização do NAM 38
Rede 39
Atendimento com qualquer tecla 40
Atendimento automático 40
Tons DTMF 40
Restauração de configurações originais 42

9. Listas de Chamadas *43*
Chamadas não atendidas 43
Chamadas recebidas 44

Chamadas discadas 44
Apagar relações de chamadas. 44
Duração de chamadas 44

10. Mensagens de voz 46

Armazenar número do Correio de Voz 46
Ouvir novas mensagens de voz 46
Chamar Correio de Voz a qualquer hora 47

11. Mensagens de texto 48

Ler mensagens 48
Armazenar mensagens de entrada 49

12. Funções adicionais 50

Despertador 50
Jogos 51

13. Funções de segurança 53

Códigos de acesso 53
Código de travamento 53
Código de segurança 53
Restrição de chamadas 53
Travamento do telefone. 57

14. Acessórios 59

Frentes Coloridas Nokia Xpress-on™ 59
Baterias 62
Carregadores e outros acessórios 63

15. Referências 67

Informações importantes para sua proteção 67
Chamadas de emergência 69
Sinais de radiofreqüência (RF) 70
Cuidado e manutenção 72

16. Dados Técnicos 73

17. Índice 74

1. Segurança

Leia estas simples diretrizes antes de utilizar o telefone. Falta de atenção a estas regras poderá ser perigoso e ilegal.

Segurança na estrada em primeiro lugar

Não utilize um telefone celular enquanto estiver dirigindo. Estacione o carro antes de falar.

Desligue o telefone em hospitais

Siga regras e regulamentos em vigor. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.

Desligue o telefone a bordo de aeronaves

Telefones celulares podem causar interferências. Seu uso a bordo de aeronaves é ilegal.

Desligue o telefone ao reabastecer

Não use o telefone em áreas de reabastecimento, nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue o telefone próximo a detonações

Não use o telefone se uma detonação estiver sendo preparada. Observe restrições e regulamentos em vigor.

Interferências

Telefones celulares estão sujeitos a interferências que possivelmente afetarão sua operação.

Use bom senso

Segure o aparelho apenas na posição normal (para escutar). Evite contato desnecessário com a antena, se ligado.

Serviço autorizado

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos não originais.

Manual do Usuário

O telefone celular descrito neste manual foi aprovado para uso em redes digitais CDMA 800MHz e analógicas AMPS.

Recursos da Rede

Certos recursos descritos neste manual, denominados Recursos da Rede, são serviços especiais e opcionais oferecidos pelas operadoras. Para utilizar qualquer um destes recursos, é necessário inscrever-se com a operadora local e obter instruções específicas para o seu uso.

Atualização de Dados

A edição mais recente deste Manual do Usuário em inglês pode ser encontrada no Website da Nokia, ***www.nokia.com.br***.

2. Instalação e carregamento da bateria

Antes de poder usar o telefone, será necessário instalar e carregar a bateria.

Instalação da bateria

Para instalar a bateria, coloque-a no entalhe atrás do telefone, conforme ilustrado, e empurre-a para cima até encaixá-la.

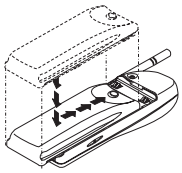

Carregamento da bateria

Este telefone pode ser usado com uma bateria recarregável de Níquel Metal Hidreto (NiMH) ou Íon de Lítio (Li-Ion). Observe que o rendimento máximo de uma bateria NiMH nova só será alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga (veja 'Tempos de carregamento', pág. 62).

Como carregar a bateria

Conecte o cabo do carregador à base do telefone ou coloque-o no suporte carregador. Em seguida, conecte o carregador a uma tomada comum.

Durante o carregamento da bateria, o indicador de carga no lado direito do visor fica oscilando.

Nota: Ao carregar a bateria pela primeira vez é normal que o indicador de carga não se movimente o tempo todo.

Problemas de carregamento

Se o aviso ***Não está carregando*** aparecer no visor, o carregamento foi interrompido. Verifique se a bateria está conectada a um carregador original. Se ela estiver muito quente ou fria, aguarde alguns minutos; o carregamento reiniciará automati-

camente após a bateria retornar à temperatura normal de operação. Se o carregamento continuar falhando, procure um centro de atendimento Nokia.

Quando a carga estará completa?

Quando os indicadores da bateria deixarem de oscilar, a carga do telefone estará completa. Contudo, um pequeno acréscimo de carga poderá ocorrer se o telefone permanecer conectado ao carregador.

Se a bateria for carregada com o aparelho desligado, as barras indicadoras do lado direito do visor desaparecerão quando a carga estiver completa.

Nota: Se estiver utilizando uma bateria de lítio, prolongue o tempo de carregamento por mais duas horas após o indicador ter parado de oscilar para dar-lhe "carga de manutenção".

Quando se carrega a bateria?

Normalmente, pode-se carregá-la a qualquer hora. Contudo, quando o telefone indicar ***Bateria fraca,*** restam apenas uns dois minutos de tempo de conversação.

Pode-se usar o telefone durante o carregamento?

Sim, porém a bateria talvez não carregue durante a chamada. O carregamento reiniciará quando a chamada for encerrada.

Descarregamento de baterias NiMH

Para obter melhor tempo de operação, descarregue as baterias NiMH totalmente a intervalos regulares. Simplesmente deixe o telefone ligado até ele desligar sozinho (ou utilize a função de descarregamento de qualquer acessório aprovado para este telefone). Não descarregue a bateria de nenhum outro modo.

Remoção da bateria

Atenção: Desligue o telefone antes de remover a bateria!

1 Pressione e segure o botão na parte superior da bateria.

2 Empurre a bateria para baixo.

3 Remova a bateria do telefone.

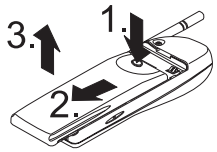

Informações importantes sobre a bateria

- O rendimento máximo de qualquer uma dessas baterias só é alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga, ou seja até que o indicador de carga do lado direito do visor deixe de oscilar (carga completa) e até que o aparelho desligue automaticamente (descarga completa).
- A vida útil de uma bateria dependerá do cuidado que o usuário exercer na manutenção de sua carga. Quando o tempo de operação (conversação e *standby*) estiver bem mais curto do que o normal, estará na hora de comprar bateria nova.
- Use apenas baterias originais Nokia e recarregue-as apenas com carregadores originais. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria ligada a um carregador por mais de uma semana, pois a carga excessiva pode encurtar sua vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada descarrega-se automaticamente em pouco tempo.
- Temperaturas extremas afetam o carregamento de uma bateria. Deixe-a primeiro esfriar ou aquecer um pouco.
- Use a bateria apenas para o propósito designado.
- Não use carregadores ou baterias defeituosos ou desgastados.
- Evite curtos circuitos na bateria. Curtos circuitos ocorrem acidentalmente se um objeto metálico (moeda, prendedor, caneta) causar contato direto entre os polos + e - (lâminas de metal atrás da bateria) quando uma bateria avulsa for carregada numa bolsa ou bolso. Um curto circuito pode danificar a bateria ou o objeto que entrou em contato com ela.
- A bateria deixada num lugar quente ou frio, tal como um carro fechado no verão ou inverno, terá a sua capacidade e vida útil reduzidas. Procure sempre mantê-la entre 15ºC e 25ºC. Um telefone com uma bateria muito quente ou fria pode deixar de funcionar (ou carregar) temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho das baterias NiMH é particularmente limitado em temperaturas abaixo de -10ºC. O desempenho das baterias Li-Ion é particularmente limitado abaixo de 0ºC.
- Siga regulamentos locais para disposição de baterias usadas.

ATENÇÃO: Não abra, viole ou desmonte a bateria que acompanha este produto. Não aproxime a bateria do fogo! Proteja o meio ambiente e não descarte a bateria junto com o lixo doméstico. O descarte inadequado pode causar danos à saúde. Ao término da vida útil da bateria, procure a assistência técnica autorizada para sua correta disposição final.

3. O telefone, as teclas e o menu

Tecla de Potência

Usa-se a *tecla de potência* ⏻ para:

- ligar ou desligar o telefone (pressione *e segure*)
- acender as luzes do telefone por 15 segundos
- selecionar uma configuração rápida de alerta (veja pág. 26) (se a Proteção estiver inativa e o telefone não estiver conectado a um Fone de Ouvido ou Kit Veicular).

Para mais informações sobre a proteção do teclado, consulte 'Proteção (travamento do teclado)', na pág. 14.

Tecla Navi™

A *Tecla Navi™* deste telefone encontra-se abaixo do visor. Sua função é indicada pela palavra que aparece acima dela (por exemplo, ***Menu***). Simplesmente pressione a Tecla Navi™ para executar a função.

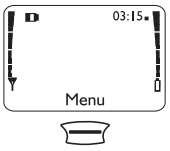

Neste manual, sempre que encontrar "pressione ***Menu***", "pressione ***Ouvir***", etc., pressione a Tecla Navi™ quando a palavra aparecer acima dela.

Visor Inicial

O *Visor Inicial* aparece quando se liga o telefone. ***Menu*** aparece acima da Tecla Navi™ permitindo o acesso ao menu do telefone. Algumas funções só poderão ser usadas quando o telefone se encontrar no Visor Inicial.



Para obter o Visor Inicial, pressione e segure C por um segundo (se houver caracteres no visor, eles serão cancelados e deverá pressionar e segurar C novamente).

Teclas Direcionais

As *teclas direcionais* ⌃ ⌄ estão localizadas à direita da Tecla Navi™. Use-as para:

- percorrer os menus
- mover o cursor (veja pág. 11) para a direita ou esquerda
- ajustar o volume do fone durante uma chamada
- acessar a agenda (pressione ⌄ no Visor Inicial)
- acessar a relação de chamadas discadas (pressione ⌃ no Visor Inicial).

Tecla C C

Use a tecla C para:

- cancelar o caractere à esquerda do cursor
- apagar todos os caracteres do visor (pressione e segure)
- retornar ao nível anterior do menu
- regressar do menu ao Visor Inicial (pressione e segure)
- acessar ***Menu durante a chamada*** quando houver uma em andamento (veja 'Menu durante a chamada', na pág. 32).

Iluminação

Para acender as luzes do telefone por 30 segundos:

- com ***Teclado Liberado***, pressione qualquer tecla;
- com ***Teclado Protegido***, brevemente pressione a tecla ⓘ.

Para informações sobre o controle da iluminação quando o telefone estiver conectado a um Kit Veicular, veja pág. 24.

Conector externo para antena

Atrás do telefone, abaixo da antena, há um conector para uma antena externa. Este conector é protegido por uma tampinha de borracha. Remova-a antes de conectar a antena. Após remover a antena, recoloque a tampinha.

Nota: Mantenha a tampinha fora do alcance de crianças.

Menu

O menu permite acesso fácil a muitas funções potentes deste telefone.

Barra de Visualização



Ao acessar os menus do telefone, nota-se uma barra de visualização no lado direito do visor. Esta barra indica posições dentro do menu; cada posição da barra representa um item diferente do menu.

Por exemplo, pressione ***Menu*** uma vez. A barra aparece exibindo a primeira posição (em cima). Uma posição nova aparece cada vez que se pressiona uma das teclas direcionais, ⌄ ou ⌃.

Menu Auto-explicativo

Para alguns itens do menu há um texto explicativo. Para ver esse texto, selecione um item do menu e aguarde uns 10 segundos até o texto aparecer. Pressione ***Mais*** ou ⌄ para ver a próxima página de texto, ⌃ para ver a página anterior ou C para retornar ao menu.

Atalhos do Menu

Ao selecionar um item do menu, números aparecem no visor acima da barra de visualização. Se memorizar estes números, poderá utilizá-los como atalhos de acesso aos vários itens do menu. Por exemplo, para acessar o menu ***Configurações do telefone***, pode-se simplesmente pressionar ***Menu*** 4 2. O telefone exibe o primeiro item deste menu, ***DTMF***.

Nota: (1) Os itens do menu variam, dependendo da rede e acessórios usados. (2) Esta lista não é completa; veja funções específicas para maiores detalhes.

1 Agenda

11 Buscar

12 Acrescentar

13 Editar

14 Opções
- 141 Visualização
- 142 Status da memória

15 Discagem Rápida

16 Apagar
- 161 Um por um
- 162 Apagar tudo

17 Número atual

2 Mensagens

21 Mensagens de texto
- 211 Caixa de entrada
- 212 Arquivo
- 213 Apagar tudo

22 Mensagens de voz
- 221 Ouvir mensagens de voz
- 222 Número do Correio de Voz

23 Nota de abertura

3 Chamadas

31 Chamadas não atendidas

32 Chamadas recebidas

33 Chamadas discadas

34 Apagar relações de chamadas
- 341 Todas
- 342 Não atendidas
- 343 Recebidas
- 344 Discadas

35 Duração de chamadas
- 351 Última chamada
- 352 Todas as chamadas
- 353 Tempo total de uso
- 354 Zerar contadores

4 Configurações

41 Configurações da chamada
- 411 Tecla de emergência 9
- 412 Rediscagem automática
- 413 Cartão de chamadas
- 414 Atendimento automático[A]
- 415 Atender c/qualq. tecla

42 Configurações do telefone
- 421 DTMF
- 422 Restaurar configuração original
- 423 Idioma
- 424 Iluminação[A]

43 Segurança
- 431 Restringir chamadas
- 432 Códigos de acesso

44 Serviços de rede
- 441 Desvio de chamada[M]
- 442 Espera de chamada[M]
- 443 Enviar ID* na próxima chamada[M]
- 444 Configurar recursos da rede
- 445 Seleção de NAM
- 446 Atualização de NAM[0]

5 Rede

51 Procura de serviço
- 511 Automática
- 512 SemiAuto A
- 513 SemiAuto B
- 514 Área local

52 Modo de chamada
- 521 Dig. e analóg.
- 522 Analógico
- 523 Digital

6 Jogos

61 Memória

62 Serpente

63 Lógica

7 Relógio

71 Despertador

72 Ajustes do relógio
- 721 Exibir/ocultar relógio
- 722 Ajuste da hora
- 723 Formato

8 Toques

81 Opções do toque
- 811 Toque
- 812 Crescente
- 813 Tocar uma vez
- 814 Um bipe
- 815 Silencioso

82 Tipo de toque
(32190 tons)

83 Volume do toque
- 831 Nível 1
- 832 Nível 2
- 833 Nível 3
- 834 Nível 4
- 835 Nível 5

84 Tom de alerta de mensagem
- 841 Silencioso
- 842 Padrão
- 843 Especial
- 844 Um bipe
- 845 Longo e alto

85 Tons do teclado
- 851 Inativo
- 852 Nível 1
- 853 Nível 2
- 854 Nível 3

86 Tons de jogos e de advertência
- 861 Ativos
- 862 Inativos

87 Alerta de vibração[A]
- 871 Ativo
- 872 Inativo

9 Proteção

[A] Dependente do acessório; veja descrição desta função.

[M] Deverá ser adicionado manualmente ao menu; veja 'Configuração de recursos da rede', pág. 31.

[0] Dependente da rede ou operadora.

Digitação de letras e números

Cursor

O *cursor* é uma linha vertical intermitente que aparece no visor quando se digita texto ou números. Os caracteres digitados aparecem à sua direita. O pressionamento da tecla C cancela o caractere à esquerda do cursor. Use as teclas direcionais para movimentá-lo para a direita ▷ ou para a esquerda ◁.

Modalidade alfabética - ABC

Quando o telefone estiver pronto para a digitação de textos, tal como um nome ou mensagem, ele passa para a modalidade alfabética ou ABC. O ícone **ABC** indica a modalidade ABC.

Quando **ABC** for exibido pode-se digitar os seguintes caracteres, pressionando repetidamente a tecla indicada.

Tecla	Caracteres	Tecla	Caracteres
1	? ! - . , 1	7	PQRS7
2	ABC2ÁÃÂÀÇ	8	TUV8ÚÜ
3	DEF3ÉÊ	9	WXYZ9
4	GHI4Í	0	(espaço), 0
5	JKL5	(*+)	Veja 'Caracteres especiais em nomes', pág. 13)
6	MNO6ÓÕÔ	(#)	Troca de maiúsculas para minúsculas, e de letras para números.

Nota: Após digitar um caractere, pressione a tecla ⩛ para movimentar rapidamente o cursor.

Letras maiúsculas e minúsculas

Pressione a tecla (#) (a tecla para alternar entre maiúsculas e minúsculas que aparece na ilustração do teclado no verso da capa deste manual) para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. O ícone **ABC** muda para **abc** indicando o uso de letras minúsculas.

Digitação de números

Para digitar números na modalidade alfabética, pode-se:

- pressionar e segurar a tecla correspondente até o número aparecer ou
- alternar entre a modalidade ABC e a modalidade numérica pressionando e segurando a tecla (#).

Caracteres especiais em nomes

Na modalidade ABC, pode-se pressionar a tecla (*) (a tecla para caracteres especiais que aparece na ilustração do teclado no verso da capa deste manual) para ver os caracteres especiais abaixo. Pode-se usar estes caracteres ao armazenar nomes na agenda telefônica. Simplesmente pressione ◁ ou ▽ para marcar o que deseja, e em seguida pressione ***Usar***.

. , ? ! : ; - + # * ( ) ‘ “ _ @ & $ £ % / < > ¿ ¡ § = [ ] ¥

Sugestão: Para escolher um caractere que aparece quase no fim da lista, pressione ▽ para alcançar o fim da lista rapidamente.

Caracteres especiais em números telefônicos

Pode-se usar caracteres especiais para discar ou armazenar números telefônicos de serviços automatizados, como informações sobre contas bancárias. Ao digitar números, pressione a tecla (*) repetidamente, até ver o caractere que deseja.

Caractere	Uso
*	Este caractere é usado para solicitar serviços da rede. Consulte a operadora local para detalhes.
+	Este caractere não está em uso no momento.
p	Este caractere cria uma ***pausa***. Dígitos à direita do ***p*** são enviados como tons DTMF após uma pausa de 2.5 segundos. Use este caractere para armazenar números telefônicos de serviços automatizados que exijam a digitação de uma senha ou outra informação após o atendimento da chamada. Por exemplo, se o número do seu Correio de Voz for 555-1212 e for necessário digitar o número de um ramal (1234) e uma senha (5678), este número poderia ser armazenado da seguinte maneira: ***5551212p1234p5678***.
w	Este caractere cria uma ***espera***. Ele funciona de maneira semelhante à pausa, porém os dígitos à direita do ***w*** só serão enviados quando se pressionar ***Enviar***.

Proteção (travamento do teclado)



A função de *Proteção* do teclado permite que se "trave" o teclado do telefone para que pressionamentos acidentais das teclas não tenham nenhum efeito. É uma função prática quando o telefone se encontra no bolso ou bolsa.

Nota: Proteção não é uma função de segurança e não impedirá o uso não autorizado deste telefone.

Travando as teclas

Pressione ***Menu*** 9 ou ***Menu*** (*+).

Liberando as teclas

Pressione ***Liberar*** (*+).

Observações sobre Proteção

- Com ***Teclado Protegido***, a única maneira de atender o telefone é por meio do pressionamento de ***Atender***. Assim que a chamada for encerrada, a Proteção será reativada.
- Com ***Teclado Protegido***, pressione brevemente a tecla de potência para acender as luzes do telefone por 15 segundos.
- Com ***Teclado Protegido***, chamadas serão possíveis para o número de emergência programado no telefone (por ex., 190 ou outro número oficial de emergência). Contudo, a discagem rápida de apenas um toque (‘a tecla 9’) não funcionará.

  Nota: Com o teclado protegido, a única maneira de fazer chamadas de emergência é discar o número completo de emergência e pressionar ***Enviar***.
- Proteção será automaticamente desabilitada quando o telefone estiver conectado a um Kit Veicular. Assim que o telefone for desconectado, a Proteção será reativada.

4. Funções básicas

Como ligar o telefone

Pressione e segure a tecla ⏻ por um segundo.

Nota: O pressionamento da tecla ⏻ acende as luzes do telefone por quinze segundos.

Se o telefone pedir um código de travamento, veja 'Código de travamento', pág. 53. Se ele pedir um código de segurança, veja 'Código de segurança', pág. 53.

AVISO! Não ligue o telefone quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Como desligar o telefone

Se o teclado estiver liberado, pressione e segure a tecla ⏻ por um segundo.

Para desativar a Proteção, pressione ***Liberar*** ⊛.

Antena

Este telefone Nokia possui uma antena fixa. Não procure estendê-la ou removê-la.

Posição normal

Segure o aparelho da mesma forma que seguraria qualquer outro telefone, com a antena apontando por cima do ombro.

Sugestões para operação eficiente

Quando o telefone estiver ligado, trate-o como trataria qualquer outro aparelho radiofônico: não toque na antena desnecessariamente. Este contato pode afetar a qualidade da chamada e fazer o telefone consumir mais energia do que o normal.

Como verificar a intensidade do sinal

Este telefone opera por meio de ondas radiofônicas. A cobertura desses sinais radiofônicos é mantida por uma rede celular e a qualidade da recepção depende da intensidade do sinal radiofônico celular.

Obtenha um bom sinal

No Visor Inicial (veja pág. 7), ou durante uma chamada, a intensidade do sinal será indicada pelo *indicador do sinal* à esquerda do visor do telefone. Este indicador movimenta-se à medida que a intensidade aumenta ou diminui.

Para melhorar a recepção, mude a posição do telefone.
Se estiver dentro de um prédio, aproxime-se de uma janela.

Como fazer uma chamada

1. Digite o código de área e número telefônico (***Menu*** muda para ***Chamar***).
2. Pressione ***Chamar*** e aguarde até o telefone ser atendido.

Volume (do fone)

Para ajustar o volume do fone, pressione ⌄ ou ⌃ durante uma chamada. Se um acessório com seu próprio alto-falante estiver conectado ao telefone, as teclas direcionais ajustarão o volume do acessório.

Como silenciar o microfone

Durante uma chamada em curso, pode-se silenciar o microfone ao pressionar C, em seguida ***Opções*** e em seguida ***Mute***. Para ativar o microfone, pressione ***Opções*** e selecione ***Falar***.

Nota: Para mais informações sobre Menu durante a chamada, veja pág. 32.

Como encerrar a chamada

Pressione ***Terminar***.

Como rediscar o último número

Os últimos 10 números discados são armazenados na relação de chamadas discadas. Use esta relação para rediscar um número chamado recentemente.

1 No Visor Inicial, pressione ⌓ para acessar a relação de chamadas discadas.

2 Selecione o número desejado.

3 Pressione ***Chamar***.

Como armazenar nome e número

Veja ‘Armazenar nomes e números’, pág. 20.

Como procurar nome e número

1 Pressione ⌓ para acessar a agenda telefônica.

2 Selecione o número desejado. (Para avançar rapidamente, pressione a tecla numérica que corresponde à primeira letra do nome. Por exemplo, se deseja chamar sua amiga Luiza, pressione a tecla 5 três vezes, rapidamente, uma vez para obter a letra j, outra vez para obter a letra k e uma última vez para obter a letra l.)

3 Pressione ***Chamar.***

Para outras opções ao procurar nomes e números, veja ‘Buscar nomes e números’, na pág. 21.

Como atender o telefone

Quando alguém telefona, o telefone emite um som de alerta (veja ’Toques’, na pág. 25) e o visor indica ***Chamada***. Para atender, pressione qualquer tecla, exceto ⏻.

Como silenciar a chamada de entrada

Para interromper o toque da chamada de entrada, pressione brevemente. Poderá ainda atender o telefone se ***Chamada*** ou o nome da pessoa estiver no visor.

Nota: Para evitar atendimentos acidentais quando o aparelho estiver no bolso ou bolsa, o telefone não atenderá se qualquer tecla, exceto **Atender,** *for pressionada por mais de um segundo.*

Para detalhes sobre o modo de configurar o telefone para atender chamadas automaticamente, veja 'Atendimento automático', na pág. 40.

Identificador de chamadas

Identificador de chamadas é um recurso da rede que mostra o número telefônico da pessoa que está chamando, se disponível. Consulte a operadora para mais detalhes.



Se a pessoa que está chamando pode ser identificada, o aparelho mostra o número telefônico e o aviso ***Chamando***. Se o número coincidir com um nome armazenado na agenda, o nome aparece em vez do número. Entretanto, se os últimos sete dígitos do número coincidirem com mais de um nome da agenda, somente o número aparecerá.

5. Agenda telefônica

Este telefone permite que se armazenem 100 números telefônicos e nomes associados de modo a facilitar sua discagem.

Armazenar nomes e números

É fácil armazenar um nome e número! Simplesmente digite o número telefônico, pressione ▽ ou △ e então pressione ***Armazenar***. Digite um nome se desejar, e dê ***OK***.

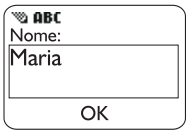

Armazenando um número rapidamente

Para armazenar um número rapidamente, digite o número telefônico, pressione ▽ ou △ e então pressione *e segure* ***Armazenar***. O número será armazenado na agenda telefônica e o nome poderá ser adicionado mais tarde (veja 'Editar nomes e números', na pág. 21).

Armazenando nome/número durante a chamada

Para armazenar nome e número durante uma chamada, pressione ***Opções***, procure ***Agenda telef.*** e em seguida ***Acrescentar***, digite um número e nome, se desejar, e dê ***OK***.

Observações para o armazenamento de nomes

- Um nome só pode aparecer na memória uma vez. Se tentar armazenar um nome que já existe na memória, o telefone perguntará se deseja substituí-lo.
- Se tentar armazenar um número e a agenda estiver lotada, poderá substituir um dos itens armazenados. Selecione o que deseja substituir e pressione ***OK***, ou pressione C para cancelar.

Buscar nomes e números

Há várias maneiras de procurar nomes e números na agenda.

O Visor Inicial

Pressione ⌵ para acessar a agenda telefônica e então procure o nome/número desejado.

Sugestão: Pode-se também pressionar a tecla numérica que corresponde à primeira letra do nome. (Para avançar mais rapidamente na lista, pressione a tecla numérica que contém a primeira letra do nome. Por exemplo, se deseja chamar sua amiga Luíza, pressione rapidamente a tecla 5 três vezes, uma vez para obter a letra j, outra vez para obter a letra k e uma última vez para obter a letra l.) O primeiro nome da agenda que corresponder a esta letra aparece no visor.

Usando o menu da agenda

Pressione ***Menu*** 1 1, digite as primeiras letras do nome e dê ***OK***. O telefone indicará no visor o primeiro nome que corresponder.



Executando outras funções

Suponha que se queira desviar as chamadas para um número armazenado na agenda telefônica. Quando o aviso aparecer para digitar o número, procure-o — simplesmente pressione ***Buscar*** para acessar a agenda telefônica.



Editar nomes e números

Para editar nomes e números registrados na agenda, pressione ***Menu*** 1 3, selecione o que deseja e pressione ***Editar***. Retifique o nome e número conforme necessário.

Apagar nomes e números

Use o ***Menu*** 1 6 para apagar itens da agenda telefônica. ***Um por um*** permite a seleção de apenas um item a ser apagado. ***Apagar tudo*** apaga a agenda inteira (o código de segurança será exigido em primeiro lugar).

Encontrar o próprio número

Use o ***Menu*** 1 7, *Número atual*, para verificar o seu próprio número.

Visualização

Use o ***Menu*** 1 4 1 para selecionar o modo que quer usar para ver a agenda telefônica (***Lista nomes, Nome e Nº*** ou ***Apenas nome***).

Sugestão: Se a visualização da agenda estiver configurada em ***Lista nomes*** ou ***Apenas nome***, pode-se ver o número telefônico associado ao nome pressionando e segurando a tecla #.

Verificar memória disponível

Use o ***Menu*** 1 4 2 para verificar quantas posições da memória encontram-se vazias e quantas foram usadas (cada posição da memória contém um número telefônico e nome associado).

6. Configurações

Esta seção descreve algumas configurações que permitem a personalização do telefone de acordo com preferências pessoais, as quais não serão modificadas com muita freqüência.

Rediscagem automática

Use o ***Menu*** 4 1 2 para ativar ou desativar esta função. Se ela estiver ativa e a rede celular estiver congestionada, o telefone pode rediscar o número até três vezes. A função de rediscagem não opera quando a linha se encontra ocupada.

Para interromper as tentativas de rediscagem, pressione ***Encerrar*** ou .

Relógio



Este telefone possui um relógio interno que pode ser exibido no Visor Inicial.

Se a bateria for removida por mais de dois segundos, perde-se o horário. Na próxima vez que o telefone for ligado, um aviso relembrará que o horário deve ser ajustado, a não ser que o telefone ajuste o horário automaticamente pela rede.

Ajuste do horário pela rede

Para ajustar o horário pela rede (configuração original), use o ***Menu*** 7 2 2 1. Se o telefone não puder obter o horário da rede, um aviso lhe comunicará para fazê-lo manualmente (por ex., se não houver cobertura digital, o telefone não poderá obter o horário da rede).

Ajuste manual do horário

Use o ***Menu*** 7 2 2 2 para digitar a hora certa. Use dois dígitos para horas e dois para minutos (por exemplo, digite 1h30 como ***0130***). Se o formato foi configurado em ***12 horas***, você terá que escolher ***a.m. (manhã)*** ou ***p.m. (tarde)***.

Nota: A tecla C não funciona nesta tela. Se errar, digite novamente os quatro dígitos.

Seleção do formato do horário

Use o ***Menu*** 7 2 3 para configurar o formato do horário em ***12 horas*** ou ***24 horas***.

Exibindo ou ocultando o relógio

Pressione ***Menu*** 7 2 1 para exibir o relógio no visor do telefone se ele estiver presentemente oculto, ou vice-versa.

Quando o relógio for exibido e o formato configurado for ***12 horas***, um quadrinho preto aparecerá ao lado da hora para indicar ***a.m.*** (manhã) ou ***p.m.*** (noite).

03:15■ 3:15 a.m.
03:15■ 3:15 p.m.

Idioma

Use o ***Menu*** 4 2 3 para configurar o idioma do visor do telefone. Pode-se selecionar Inglês. Francês, Espanhol, Português e Hebraico.

O atalho para selecionar Português é ***Menu*** 4 2 3 4.

Iluminação

Se estiver usando um Kit Veicular, as luzes do telefone acenderão automaticamente e permanecerão acesas. Use o ***Menu*** 4 2 4 para configurar a iluminação em ***Automática*** (após 30 segundos, as luzes apagarão até a próxima tecla ser pressionada, ou até o telefone tocar, etc.).

Para acender as luzes do telefone a qualquer momento, veja informações na pág. 8.

Nota: O Menu 4 2 4 só poderá ser acessado após o telefone ter sido conectado a um kit veicular.

Toques

Use o ***Menu*** 8, *Toques*, para alterar as seis configurações de som do telefone: opções de toque, tipo de toque, volume de toque, tom de alerta de mensagem, tons do teclado, tons de jogos e advertência.

A configuração rápida de alertas (veja pág. 26) permite que se selecione uma combinação fixa de configurações, adequada ao ambiente em que se encontra.

Opções do toque

Use o ***Menu*** 8 1 para configurar o toque que o telefone usará para indicar o recebimento de chamadas.

Nota: Se escolher ***Um bipe*** *ou* ***Silencioso****, o despertador só emitirá um bipe discreto.*

Toque O telefone toca normalmente usando o tipo de toque pré-selecionado.

Crescente O telefone toca usando o tipo de toque pré-selecionado. O volume inicia baixo e aumenta gradativamente com cada toque sucessivo, até atingir o nível selecionado.

Tocar uma vez O telefone toca uma vez usando o tipo de toque pré-selecionado.

Um bipe O telefone emite apenas um bipe.

Silencioso O telefone não emite nenhum som ao receber uma chamada. O ícone aparece no Visor Inicial.

Tipo de toque

Se a opção selecionada for ***Tocar uma vez***., o telefone toca uma só vez quando alguém chama. Use o ***Menu*** 8 2 para selecionar entre 39 tipos de toque. Percorra os tons para escutar uma demonstração.

Nota: Se a opção escolhida for ***Silencioso*** *ou* ***Um bipe****, o telefone não fará demonstração.*

Volume do toque

Use o ***Menu*** 8 3 para controlar o volume do toque do telefone e do tom de alerta de mensagem.



Tom de alerta de mensagem

Use o ***Menu*** 8 4 para selecionar o tom a ser usado quando receber mensagens de texto. Percorra os tons para escutar uma demonstração.

Tons do teclado

Use o ***Menu*** 8 5 para ajustar o volume dos tons que o telefone emite quando se pressiona uma de suas teclas.

Tons de jogos e de advertência

Use o ***Menu*** 8 6 para ativar ou desativar os tons de jogos e de advertência. Tons de advertência são produzidos por confirmações, erros, inicialização, bateria fraca e carregamento da bateria.

Alerta de vibração

Se o telefone possuir uma bateria vibratória, use o ***Menu*** 8 7 para configurar a opção de vibração quando receber mensagens de voz. Se o alerta de vibração estiver ativo, o telefone vibrará mesmo que a opção de toque esteja configurada em ***Silencioso***.

Nota: A bateria vibratória não funcionará se o telefone estiver conectado a um carregador ou Kit Veicular com Viva-voz.

Configuração rápida de alerta

Pode-se rapidamente ajustar a configuração dos tons do telefone quando se estiver numa reunião, fora de casa, etc. Para selecionar rapidamente uma configuração de alerta, pressione brevemente a tecla ⓘ, marque a seleção e dê ***OK***.



Nota: Só se pode acessar as configurações rápidas de alerta por meio do Visor Inicial.

Sugestão: Em vez de usar as teclas direcionais, pode-se pressionar a tecla ⓘ repetidamente para percorrer este menu. Ao encontrar a configuração que procura, pressione *e segure* a tecla ⓘ.

Nota: Se escolher ***Silencioso*** *ou* ***Discreto****, o despertador soará apenas um bipe discreto.*

Ativo Utiliza as configurações definidas no ***Menu*** 8, Toques.

Silencioso Tons totalmente desabilitados. O ícone aparece no visor.

Discreto O telefone emite um bipe ao receber uma chamada ou mensagem de texto. Outros tons desabilitados.

Alto O telefone toca bem alto. Os tons do teclado, de alarme para mensagens e de advertência também tocam alto.

Fone de ouvido Automaticamente selecionado quando o telefone estiver conectado a um Fone de Ouvido. Memoriza alterações feitas às configurações do ***Menu*** 8, Toques, e utiliza-as na próxima vez que o telefone for conectado a um fone de ouvido.

Carro Automaticamente selecionado quando o telefone estiver conectado a um Kit Veicular. Memoriza alterações feitas às configurações do ***Menu*** 8, Toques, e utiliza-as na próxima vez que o telefone for conectado a um Kit Veicular.

Nota: Se a configuração rápida selecionada para o alerta for ***Silencioso****,* ***Discreto*** *ou* ***Alto,*** *e uma dessas configurações for alterada no* ***Menu*** *8, Toques, o telefone muda a configuração rápida para* ***Normal****.*

Para retornar ao Visor Inicial, pressione C.

Número do Correio de Voz

Se for assinante de Correio de Voz, use o ***Menu*** 2 2 2 para armazenar o número do Correio de Voz designado pela operadora. Este número pode conter até 32 dígitos. Assim que o número do Correio de Voz estiver armazenado, pressione e segure a tecla 1 por 3 segundos para discar o número do Cor-

reio de Voz (ou então pressione 1 brevemente e a seguir pressione ***Chamar***).

Para mais informações, veja *'Mensagens de voz', pág. 46*.

Se houver qualquer dúvida sobre Correio de Voz, entre em contato com a operadora.

Nota de abertura

Use o ***Menu*** 2 3 para criar ou modificar a nota de abertura para o seu telefone. Ela será mostrada brevemente toda vez que o telefone for ligado. Pode ser o seu nome, um lembrete, etc. Para armazená-la, pressione ***Opções*** e então ***Armazenar***. Para apagar a nota, pressione ***Opções*** e em seguida ***Apagar***.

7. Chamadas de emergência

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Pressione e segure a tecla C por vários segundos a fim de preparar o telefone.
3. Digite o número de emergência da região onde se encontra (por ex., Proteção ou outro número oficial de emergência). Números de emergência variam com a localidade.
4. Pressione **Chamar**.

IMPORTANTE!

Este telefone, como qualquer outro celular, opera através de sinais radiofônicos, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário. Conexões não são garantidas em todas as condições. Portanto, nunca dependa unicamente de um telefone celular em situações em que a comunicação seja essencial (por ex., emergências médicas).

Lembre-se de que para fazer ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e dentro de uma área de serviço com sinal celular adequado. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem ativados. Consulte as operadoras celulares locais.

Se certas funções estiverem ativadas (Proteção, Restrição de chamadas, etc.) talvez seja necessário desativar estas funções antes de fazer uma chamada de emergência. Consulte este manual e a operadora local.

Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar informações o mais precisamente possível. Lembre-se de que o seu telefone celular talvez seja o único meio de comunicação no local de um acidente - não desligue antes de receber permissão.

Tecla de emergência 9

Use o ***Menu*** 4 1 1 para ativar a Tecla de Emergência 9. Com esta função ativa, o telefone procura fazer chamadas de emergência:

- quando se pressiona e segura a tecla ***9*** ou
- quando se pressiona ***9*** e então ***Chamar***.

Nota: Com Teclado Protegido, a única maneira de fazer uma chamada de emergência é discar o número de emergência completo e então pressionar **Chamar**.

IMPORTANTE!

Números oficiais de emergência (por ex., 190) variam com a localidade. Somente um número de emergência pode ser discado automaticamente pela Tecla de Emergência 9, e este número pode não ser adequado em todas as circunstâncias.

8. Funções avançadas

Configuração de recursos da rede

Desvio de Chamadas, Espera de Chamadas e Enviar ID* na próxima chamada são recursos da rede disponíveis por intermédio da operadora celular. Estes recursos somente constarão do menu ***Serviços da rede*** quando o(s) código(s) de recurso apropriado(s), provido(s) pela operadora, for(em) armazenado(s) no telefone. Após o armazenamento deste código para ativação ou cancelamento, pode-se usar o menu para ativar e desativar estes recursos.

Nota: Códigos de recurso podem ser armazenados apenas para o número telefônico primário (NAM1). Veja pág. 37.

**ID é a identidade do seu aparelho, ou seja, o número da linha telefônica que estiver em uso.*

Adicionando códigos para ativar recursos

A fim de armazenar um código para ativação de recursos, pressione ***Menu*** 4 4 4. No aviso ***Código de recurso***:, digite o código para ativação do recurso e em seguida dê ***OK***. Procure o recurso ao qual o código se aplica e pressione ***Selecionar*** (se o recurso for Desvio de Chamadas, marque um dos quatro tipos de desvios). Selecione ***Ativar*** e dê ***OK***.

Ativar aparece agora no menu desse recurso.

Adicionando códigos para cancelar recursos

A fim de armazenar um código para cancelamento de recursos, pressione ***Menu*** 4 4 4. No aviso ***Código de recurso:***, digite o código para cancelamento e em seguida dê ***OK***. Procure o recurso ao qual o código se refere e pressione ***Selecionar*** (se o recurso for Desvio de Chamada, selecione um dos quatro tipos de desvios). Selecione ***Cancelar*** e dê ***OK***.

Cancelar aparece agora no menu desse recurso.

Menu durante a chamada

Durante uma chamada em curso, a função da Tecla Navi™ é ***Terminar***. Contudo, o telefone tem um *Menu durante a chamada* que permite executar várias funções durante a chamada em curso. Para acessar o Menu durante a chamada, pressione C a fim de mudar a função da Tecla Navi™ para ***Opções*** e então pressione ***Opções***.

*Nota: Se houver uma chamada em curso e outra chamada de entrada ou de espera, não será necessário pressionar C; **Opções** aparecerá automaticamente.*

Dependendo do número de chamadas ativas e da modalidade usada, digital ou analógica, as seguintes opções para o Menu durante a chamada estarão disponíveis:

Mute/Falar	silencia/ativa o microfone do telefone
Flash	alterna entre duas chamadas/atende Espera de Chamadas/inicia nova chamada
Terminar	encerra todas as chamadas
Tons DTMF	envia tons DTMF
Menu	dá acesso ao menu do telefone
Agenda telef.	dá acesso à agenda telefônica

Fazer/receber chamadas múltiplas

Nota: As duas funções abaixo talvez não sejam apoiadas pela rede. Para maiores detalhes, consulte a operadora local.

Fazendo nova chamada de saída

Digite o número de telefone que deseja chamar e pressione ***Opções*** para acessar o Menu durante a chamada. Em seguida, pressione ***Flash***. A primeira chamada fica automaticamente retida. Para conectar as duas chamadas, pressione ***Flash*** novamente.

Recebendo nova chamada

Se houver uma chamada em curso no momento em que outra chamada for recebida, a função da Tecla Navi™ vai variar, dependendo da modalidade em uso, digital ou analógica.

Digital

A função da Tecla Navi™ muda para ***Atender***. Assim que a nova chamada for atendida, a Tecla Navi™ muda para ***Opções***. Para alternar entre as duas chamadas, pressione ***Flash***.

Analógica

A função da Tecla Navi™ permanece ***Terminar***. Pressione  a fim de mudar a função da Tecla Navi™ para ***Opções*** e poder assim acessar o Menu durante a chamada. Em seguida, pressione ***Flash***. A primeira chamada será automaticamente retida. Para alternar entre as chamadas, pressione ***Flash*** novamente.

Encerrando todas as chamadas

Pressione ***Terminar*** no Menu durante a chamada.

Espera de Chamadas

Espera de Chamadas é um recurso da rede que permite receber uma chamada de entrada quando já houver uma chamada em curso. Consulte a operadora local para mais detalhes.

Atendendo uma chamada em espera

Ao receber nova chamada com outra chamada em curso, a função da Tecla Navi™ muda de ***Terminar*** para ***Atender***. Pressione ***Atender*** para atender a nova chamada. A primeira chamada fica esperando na linha, e a função da tecla Navi™ muda para ***Opções***. Para alternar entre as chamadas, ou para encerrar todas as chamadas, pressione ***Opções*** e acesse o menu durante a chamada.

Para informações completas sobre este menu, veja ‘Menu durante a chamada’, na pág. 32.

Cancelando Espera de Chamadas: método normal

Para cancelar Espera de Chamadas antes de se fazer uma chamada, deve-se obter da operadora o código de cancelamento.

1 Disque o código para cancelamento de Espera de Chamadas (por exemplo, *810).

2 Pressione ***Chamar***.

Cancelando Espera de Chamadas: método do menu

Pode-se armazenar o código para cancelamento de Espera de Chamadas fornecido pela operadora e então usar ***Menu*** 4 4 2 2 para cancelar Espera de Chamadas. (veja 'Adicionando códigos para cancelar recursos', pág. 31).

Cartão de chamadas

Atenção! Este serviço é opcional e depende da disponibilidade por parte da operadora.

Se quiser usar um cartão de chamadas para fazer chamadas interurbanas, deverá primeiro armazenar os dados do cartão no telefone. O telefone pode armazenar dados para quatro cartões.



Armazenando dados do cartão de chamadas

1 Pressione ***Menu*** 4 1 3.

2 Selecione o cartão que deseja e pressione ***Opções***.

3 Selecione ***Editar*** e dê ***OK***.

4 Digite o código de segurança (veja pág. 53) e dê ***OK***.

5 No aviso ***Seqüência de discagem***, pressione ***Selecionar***. Pressione ▽ para escolher a seqüência de discagem que o seu cartão utiliza e pressione ***Selecionar***.

Nota: A ordem dos seguintes passos poderá variar, dependendo da seqüência de discagem que o cartão utilizar.

6 Digite o número de acesso (geralmente o número 1-800 listado no verso do cartão de chamadas) e dê ***OK***.

7 Digite o número do cartão e/ou PIN e dê ***OK***. O aviso ***Salvar alterações?*** aparece. Dê ***OK***.

8 Pressione ▽ até encontrar ***Nome do cartão***, então pressione ***Selecionar***. Digite o nome do cartão usando o teclado do telefone e dê ***OK***.

Obs: Este processo poderá não ser adequado para todos os cartões. Consulte o verso do cartão ou a operadora para mais informações.

Escolhendo o cartão a ser usado

Para selecionar o cartão de chamadas a ser usado, pressione ***Menu*** 4 1 3. O código de segurança será exigido.

Chamadas com cartão

Para fazer uma chamada com cartão:

1 Digite o número telefônico, incluindo prefixos (como por exemplo 0 ou 1) que o cartão possa exigir para se fazer uma chamada com cartão (veja instruções no próprio cartão).

2 Pressione e segure ***Chamada*** por alguns segundos até que o visor indique ***Chamada com Cartão***.

3 O telefone indica ***Aguarde tom e pressione OK***. Aguarde o tom e em seguida dê ***OK***.

O telefone indica ***Aguarde tom e pressione OK novamente***. Aguarde o tom, em seguida dê ***OK***.

Desvio de Chamadas

Desvio de Chamadas é um recurso da rede que permite transferir chamadas de entrada para outro número telefônico. Verifique detalhes e códigos de recurso com a operadora.

Ativando Desvio de Chamadas

Método normal

Antes de ativar Desvio de Chamadas, deve-se obter da operadora celular o código para ativar este recurso.

1 Digite o código para ativar desvio de chamadas.

2 Digite o número telefônico para o qual deseja desviar chamadas, seguido pelo caractere ***#***.

3 Pressione ***Chamar***.

Exemplo: Se o código para ativar Desvio de Chamadas for *71 e o número que deseja discar for (214) 555-1234, disque ****712145551234#*** e então pressione ***Chamar***.

Método do menu

Pode-se armazenar o código para ativação de Desvio de Chamadas e então usar o menu para ativar esse recurso (veja 'Adicionando códigos para ativar recursos', pág. 31).

Cancelando Desvio de Chamadas

Método normal

Antes de cancelar Desvio de Chamadas, deve-se obter da operadora o código para o seu cancelamento.

1. Disque o código para cancelar Desvio de Chamadas (por exemplo, *710).
2. Pressione ***Chamar***.

Método do menu

Pode-se armazenar o código para cancelamento de Desvio de Chamadas e então usar o menu para cancelar esse recurso (veja 'Adicionando códigos para cancelar recursos', pág. 31).

Discagem Rápida

A função de *discagem rápida com apenas um toque* permite chamar um número com facilidade e rapidez mediante o uso de apenas uma tecla. Assim que um número telefônico tenha sido associado a uma tecla numérica (de 2 a 8), pode-se pressionar e segurar esta tecla para discar o número (pode-se igualmente pressionar e segurar essa tecla e então pressionar ***Chamar***).

Nota: As teclas 1 e 9 são usadas exclusivamente para discagem do número do Correio de Voz e para tentar chamadas de emergência, respectivamente (veja 'Mensagens de voz', pág. 46, e 'Chamadas de emergência', pág. 29).

Associando números às teclas

Antes de associar um número telefônico a uma tecla, este número deverá ser armazenado na agenda (veja pág. 20). Siga então os seguintes passos:

1. Pressione ***Menu*** 1 5.
2. Selecione a tecla desejada e pressione ***Associar***.
3. Pressione ⌓ ou ⌔ para selecionar o nome que deseja associar à tecla selecionada e então pressione ***Selecionar***.

Se a tecla já estiver associada a um número, pode-se pressionar ***Opções*** e em seguida mostrar, alterar ou apagar o número.

Fazendo chamadas com discagem rápida

Pressione e segure uma tecla numérica (de 2 até 8) por alguns segundos para chamar o número associado a ela. O telefone busca o número, mostra-o brevemente no visor e então disca.

Pode-se também digitar o número da tecla de discagem rápida (por exemplo, 2) e pressionar ***Chamar***.

Seleção do número telefônico (NAM)

Nota: O telefone talvez não possa apoiar mais de um número telefônico. Para mais detalhes, consulte a operadora.

A operadora pode configurar este telefone com dois números telefônicos ativos em áreas de serviço diferentes - por exemplo, um número para o Rio de Janeiro e outro para São Paulo.

O Módulo de Designação do Número, ou NAM, consiste de um número telefônico e informações sobre a rede que a operadora programa no telefone. Ao selecionar um NAM, seleciona-se ao mesmo tempo a rede a ser usada como sistema local, na qual não se pagam taxas adicionais de *roam*.

Use o ***Menu*** 4 4 5 para selecionar um NAM.

Enviar ID na próxima chamada*

Enviar ID na próxima chamada* permite que o seu número telefônico seja ocultado quando o destinatário da chamada dispuser dos serviços do Identificador de chamadas. (Se por qualquer motivo a rede proibir que números telefônicos apareçam no visor, pode-se usar este recurso para ***exibir*** o seu número ao destinatário da chamada.) Consulte a operadora a respeito de códigos para exibir/ocultar o número de telefone.

**ID é a identidade do seu aparelho, ou seja, o número da linha telefônica que estiver em uso.*

Método normal

1 Disque o código de recurso seguido do número que deseja chamar.

2 Pressione ***Chamar.***

Exemplo: Se o código de recurso para ocultar o número for *67 e o número que se deseja chamar for (214) 555-1234, disque ****672145551234*** e então pressione ***Chamar***.

Método do menu

Armazene o código de recurso fornecido pela operadora para que ***Enviar ID na próxima chamada*** apareça no menu do telefone, e poderá então usar o ***Menu*** 4 4 3 para utilizar este recurso (veja 'Configuração de recursos da rede', pág. 31).

Este recurso deverá ser ativado antes de cada chamada. Não é possível ativá-lo permanentemente.

Sim exibe seu número ao destinatário da chamada.

Não evita que o número seja visto pelo destinatário da chamada.

Atualização do NAM

Nota: Este recurso talvez não seja disponível em todas as redes. Entre em contato com a operadora local para detalhes sobre disponibilidade.

Este recurso permite a fácil ativação ou reativação do telefone, sem que necessite entrar em contato com a operadora. Para maiores informações sobre como ativar/desativar o telefone, consulte o cartão de Ativamento Fácil, incluído na embalagem de compra do equipamento.

Em certos casos, quando tentar conectar com a operadora, a seguinte mensagem poderá ou não aparecer no visor antes de iniciar-se a chamada:

Escolha TRAVAR para evitar que o provedor mude seu código de travamento de portadora; ou DESTRAVAR para permitir que ele mude o código e restrinja a ativação de seu telefone por outros provedores.

Se isto ocorrer, faça a seleção adequada para o seu telefone. Se não desejar que a operadora altere o seu código de travamento, selecione ***Travar***. Se desejar dar permissão para que a operadora altere o seu código a fim de evitar que outras operadoras ativem o seu telefone, pressione ***Destravar***.

Pressione e segure por vários segundos para retornar ao Visor Inicial.

Nota: Entre em contato com a operadora se houver dúvidas.

Rede

Rede permite que você selecione o sistema a ser usado. Este recurso é o ***Menu*** 5 do telefone. As opções são: ***Seleção de procura de serviço*** e ***Seleção digital/analógica***.

Seleção de procura de serviço

Esta seleção oferece qualquer uma das quatro opções seguintes, dependendo da operadora:

- ***Automática*** - o telefone automaticamente procura por redes disponíveis e seleciona a mais apropriada. Esta é a configuração original.
- ***SemiAuto A*** - o telefone usa o sistema A, a não ser que um sistema local ou preferido esteja disponível.
- ***SemiAuto B*** - o telefone usa o sistema B, a não ser que um sistema local ou preferido esteja disponível.

• ***Área Local*** - o telefone não entrará em *roam*, e as tarifas cobradas não serão de *roam*.

Seleção digital/analógica

Esta seleção oferece três opções, que são as seguintes:

• ***Digit. e analóg.*** - o telefone faz a chamada usando um sistema digital ou analógico. Se não houver serviço digital disponível, o aparelho automaticamente passa para uma rede analógica disponível. Esta é a configuração original.
• ***Digital*** - o telefone faz a chamada usando um sistema digital disponível.
• ***Analógica*** - o telefone faz a chamada usando um sistema analógico disponível.

Nota: Quando o telefone for desligado e ligado novamente, ele retornará à configuração original, **Digit. e analóg**.

Atendimento com qualquer tecla

Esta função permite atender o telefone com o pressionamento de qualquer tecla, exceto ⓘ. Use o ***Menu*** 4 1 5 para ativar ou desativar esta função.

Atendimento automático

Este recurso só será disponível quando o telefone estiver conectado a um fone de ouvido ou kit veicular com Viva-voz original Nokia, equipado com a opção sensor de ignição e com a ignição ligada.

Com atendimento automático ativado, o telefone atende chamadas de entrada após o primeiro toque. Use o ***Menu*** 4 1 4 para ativar ou desativar este recurso.

Tons DTMF

Este telefone é capaz de produzir vários tons, chamados *DTMF*, quando suas teclas são pressionadas.

Tons DTMF podem ser usados com muitos serviços automatizados, tais como Correio de Voz e verificação de saldos bancários.

Nota: Não se recomenda o uso de tons DTMF para transmitir informações confidenciais.

Configurando a duração manual de DTMF

Use o ***Menu*** 4 2 1 1 para configurar a duração dos tons DTMF criados quando uma tecla for pressionada:

Contínuo significa que o tom dura enquanto se pressiona e segura a tecla.

Fixo estabelece a duração do tom em um décimo de segundo, independente do tempo que se pressiona e segura a tecla.

Inativo desliga os tons DTMF. Nenhum tom será enviado ao se pressionar as teclas.

Configurando a duração automática de DTMF

Use o ***Menu*** 4 2 1 2 para configurar a duração dos tons DTMF enviados automaticamente pelo telefone: ***Breve*** (um décimo de segundo) ou ***Longo*** (meio segundo).

Armazenamento de séries DTMF

Séries de tons DTMF podem ser usadas para enviar e receber informações pelo telefone. As séries DTMF são armazenadas da mesma forma que os números telefônicos (veja 'Armazenar nomes e números', na pág. 20).

Por exemplo, armazene o número do Correio de Voz da própria empresa, junto com a senha, para fácil acesso a mensagens (veja 'Caracteres especiais em números telefônicos', pág. 13).

Envio de séries DTMF

1. Durante uma chamada, pressione C para apagar qualquer número do visor.
2. Pressione ***Opções***.
3. Procure ***DTMF*** e dê ***OK***.

4 Digite ou procure a série DTMF e então dê ***OK***.

Restauração de configurações originais

Pode-se usar o ***Menu*** 4 2 2 para redefinir várias configurações do telefone à sua configuração original (como num telefone novo). O código de segurança será exigido.

Nota: A agenda telefônica, configuração do idioma, duração de chamadas, código de segurança e código de travamento não serão afetados.

9. Listas de Chamadas

Para sua conveniência, *Chamadas* (Menu 3) armazena uma relação de números telefônicos discados e pode exibir o tempo dispendido no telefone. Se for assinante de chamadas com identificação, este menu também registra o número telefônico de chamadas não atendidas e recebidas. Consulte a operadora para maiores detalhes.

Tecla de Opções

Quando acessar ***Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas*** ou ***Chamadas discadas*** e pressionar ***Opções***, uma lista aparecerá no visor do telefone:

Chamar disca o número.

Hora chamada mostra a hora da última chamada (o relógio do telefone deverá estar configurado; veja pág. 23).

Use o número permite que o número seja editado.

Armazenar permite acrescentar um nome junto ao número, editar o número, se necessário, e armazenar ambos na agenda.

Apagar apaga o número da relação ***Chamadas***.

Ver número exibe também o número telefônico associado se apenas o nome aparecer.

Chamadas não atendidas

Se for assinante de chamadas com identificação, este telefone armazena automaticamente os últimos 10 números que lhe ligaram mas não o encontraram (contanto que a pessoa que estava chamando permitiu que você visse o seu número).

Quando o visor indica chamadas não atendidas

Pressione ***Listar***. Se houver perdido mais de uma chamada, percorra a relação de números. Para discar o número no visor, pressione ***Opções*** e em seguida ***Chamar***.

Verificando a lista de chamadas não atendidas a qualquer momento

Use o ***Menu*** 3 1 para ver esta relação a qualquer momento. Para discar um número, pressione ***Opções*** e selecione ***Chamar***.

Chamadas recebidas

Se você dispõe dos serviços do Identificador de chamadas, este telefone pode armazenar automaticamente o número das 10 chamadas mais recentes que você atendeu. Use o ***Menu*** 3 2 para ver a relação de chamadas recebidas. Para discar um número, pressione ***Opções*** e escolha ***Chamar***.

Chamadas discadas

Este telefone armazena automaticamente os últimos 10 números que foram discados. No Visor Inicial, pressione ▽ para acessar a relação de chamadas discadas. Selecione o número desejado e pressione ***Chamar***.

Nota: Para executar qualquer uma das opções indicadas na pág. 43, pressione ***Menu*** *3 3 para acessar a relação de chamadas discadas.*

Apagar relações de chamadas

Use o ***Menu*** 3 4 para apagar as relações de chamadas não atendidas, discadas e/ou recebidas.

Duração de chamadas



Use o ***Menu*** 3 5 para acessar esta função. *Duração de chamadas* permite ver quanto tempo foi dispendido em chamadas. O tempo marcado refere-se apenas ao número telefônico pré-selecionado. Este telefone possui um contador separado para cada número telefônico, ou NAM (veja pág. 37).

Nota: O tempo faturado pela operadora local poderá variar, dependendo dos recursos da rede, da aproximação de números para faturamento e outros fatores.

Verificando a duração de chamadas

Use o ***Menu*** 3 5 para ver os vários contadores.

Última chamada é a duração da última chamada ou da chamada em curso, se aplicável.

Todas as chamadas é a duração de todas as chamadas desde que os contadores foram zerados pela última vez.

Tempo total de uso indica a duração de todas as chamadas recebidas desde que o telefone foi adquirido, e não pode ser reconfigurado.

Zerando contadores

Use o ***Menu*** 3 5 4 para zerar todos os contadores. O código de segurança será exigido.

A duração da chamada em curso

1. Pressione ***Menu*** 3 5 1.
2. Pressione ***Detalhar***.
3. Pressione ***Selecionar***.
4. Procure ***Ativo*** e dê ***OK***.

Quando a chamada encerrar, o tempo dispendido pode ser visto por 10 segundos no visor.

10. Mensagens de voz

Mensagens de voz é um recurso da rede que permite a gravação de uma mensagem quando você não estiver disponível para atender o telefone. Mais tarde, poderá chamar o Correio de Voz e pegar as mensagens.

Armazenar número do Correio de Voz

Quando alguém se inscreve como assinante, a operadora celular providencia um número para o Correio de Voz. Este número deve ser armazenado e utilizado para chamar o Correio de Voz. Pressione e segure a tecla 1 oo, ou pressione 1 oo e em seguida ***Chamar*** (veja 'Número do Correio de Voz', pág. 27).

Além deste número de Correio de Voz, a operadora talvez lhe dê uma senha para ser armazenada juntamente com o número do Correio de Voz. Desta maneira, poderá acessar o Correio de Voz e logo em seguida enviar a senha com um pressionamento da Tecla Navi™, em vez de discar a senha separadamente.

Se a operadora lhe der uma senha, e desejar armazená-la juntamente com o número do Correio de voz, consulte 'Caracteres especiais em números telefônicos', pág. 13.

Ouvir novas mensagens de voz

Ao receber uma mensagem de voz, o telefone emite um bipe para avisá-lo, e o indicador de mensagens de voz, ⌧, aparece no visor junto com o aviso ***Nova mensagem de voz***. O telefone também indica o número de mensagens, se houver mais de uma.

Nota: O método de notificação depende da operadora.

Quando o telefone anunciar o recebimento de nova mensagem de voz, pressione ***Ouvir***. O telefone disca o número do Correio de Voz, se este foi armazenado.

Se recebeu uma senha para o Correio de Voz e a armazenou juntamente com o número do Correio de Voz, siga os seguintes passos:

1. Quando o telefone anunciar o recebimento de nova mensagem, pressione ***Ouvir***. O telefone disca o número do Correio de Voz e mostra a senha.
2. Quando receber aviso de que pode escutar as mensagens, pressione ***Ouvir***.

Nota: O método de notificação depende da operadora. Em caso de dúvidas sobre as mensagens de voz, consulte a sua operadora.

Chamar Correio de Voz a qualquer hora

Assim que o número do Correio de Voz estiver armazenado, pode-se pressionar e segurar a tecla 1 para discá-lo.

11. Mensagens de texto

Com o recurso da rede para *mensagens de texto*, pode-se receber mensagens de texto de uma variedade de fontes, tais como outro telefone celular ou Web page da própria operadora.

O telefone pode organizar mensagens de até 250 caracteres, e tem espaço para receber até 30 mensagens, dependendo do tamanho de cada mensagem.

Consulte a operadora para mais informações sobre este recurso, bem como sua disponibilidade.

Ler mensagens

Ao receber uma mensagem de texto, o indicador ✉, e o aviso ***Mensagem recebida*** ou ***Nova mensagem de emergência*** (se uma mensagem de emergência foi recebida) aparecem no visor, e o telefone emite um som (dependendo do tom de alerta de mensagem; veja pág. 26).

Para ler a mensagem, pressione ***Ler***. A Caixa de Entrada abre com a nova mensagem já selecionada. Pressione ***Ler*** novamente. Se necessário, use as teclas direcionais para ler a mensagem inteira.

Quando chegar ao fim da mensagem, use as teclas direcionais para ver o nome ou número telefônico do remetente e a data e hora de recebimento da mensagem.

Opções para leitura das mensagens

Várias opções estarão disponíveis durante a leitura das mensagens. É só pressionar ***Opções***, fazer a seleção e pressionar ***OK***.

Apagar apaga a mensagem. Pressione ***OK*** para confirmar o cancelamento (ou ⓒ para cancelar).

Use o número chama qualquer número incluído na mensagem. Se mais de um número for incluído, uma lista aparece no visor. Selecione um e pressione ***Chamar***.

Armazenar salva a mensagem na pasta ***Arquivo***.

Quando você ler a última mensagem, o indicador desaparece do visor.

A Caixa de Entrada

A *Caixa de Entrada* guarda mensagens de texto que não foram canceladas ou armazenadas. Use o ***Menu*** 2 1 1 para acessar a Caixa de Entrada (o código de segurança será exigido primeiro).

Uma lista de títulos para as mensagens aparece. O ícone na frente do título indica que a mensagem já foi lida. O ícone indica que a mensagem ainda não foi lida. Selecione a mensagem desejada e pressione ***Ler***.

A pasta Arquivo

A *pasta Arquivo* tem capacidade para salvar até 30 mensagens de texto, um total de 2000 caracteres. Use o ***Menu*** 2 1 2 para acessar a pasta Arquivo e ler mensagens armazenadas (o código de segurança será exigido primeiro).

Opção para apagar tudo

Apagar tudo permite apagar todas as mensagens de texto, ou então pode-se apagar as mensagens da Caixa de Entrada ou as da Pasta Arquivo. Contudo, mensagens de texto que ainda não foram lidas não serão apagadas.

Armazenar mensagens de entrada

Se ao receber uma mensagem de texto a memória do telefone estiver completa, uma ou mais mensagens de menor prioridade serão automaticamente apagadas a fim de se receber a nova mensagem de texto. Mensagens são geralmente apagadas da Caixa de Entrada, porém uma mensagem de emergência pode fazer com que mensagens sejam apagadas da pasta Arquivo.

Se a memória de mensagens ainda estiver cheia, o aviso ***Sem espaço: mensagem aguardando*** aparece no visor. Pode-se cancelar este aviso ao pressionar ***OK***. Deve-se apagar uma ou mais mensagens antigas para fazer lugar para a nova. A rede enviará a mensagem, novamente, mais tarde.

12. Funções adicionais

Despertador

A função despertador emite um som de alarme numa hora especificada.



Ajustar o despertador

Use o ***Menu*** 7 1 para ligar ou desligar o despertador.

Observe que ao digitar a hora do alarme, dois dígitos serão necessários para ambos, a hora e os minutos (por exemplo, para 1h30 digite ***0130***).

Nota: A tecla C não funciona nesta tela. Se errar, digite os quatro algarismos novamente. Pressione as teclas direcionais para baixo ou para cima para movimentar o cursor. O número pressionado aparece à direita do cursor.

Volume do alarme

O volume do alarme é determinado pelo volume atual do toque. Contudo, se a opção de toque foi manualmente configurada em ***Silencioso*** ou ***Um bipe*** (veja pág. 25), ou se a configuração rápida de alerta selecionada é ***Silencioso*** ou ***Discreto*** (veja pág. 26), o telefone emitirá apenas um bipe discreto.

Quando o alarme tocar

- Para desligar o alarme, pressione qualquer tecla, exceto ***Soneca***.
- Se pressionar ***Soneca***, o alarme tocará novamente dentro de 10 minutos. Para desligá-lo antes disso, pressione ***Parar***.

Se deixar o alarme tocar por um minuto sem pressionar uma tecla, ele pára por 10 minutos e então toca outra vez.

Se desligar o telefone

Se desligar o telefone e o alarme estiver programado, o telefone ligará automaticamente na hora de tocar o alarme.

- Para desligar o alarme, pressione qualquer tecla, com exceção de ***Soneca***. O telefone pergunta ***Manter o telefone ligado?*** Pressione ***Sim*** para mantê-lo ligado ou C para desligá-lo.
- Se pressionar ***Soneca***, o telefone desligará automaticamente por 10 minutos e então tocará o alarme novamente.

LEMBRE-SE! Não ligue o telefone quando o uso de celulares for proibido ou puder ocasionar interferência ou perigo.

Jogos

Use o ***Menu*** 6 e desafie-se, ou a um companheiro, com os três jogos do telefone. Para interromper o jogo, pressione C. Para reiniciar, selecione ***Continuar***.

LEMBRE-SE! O telefone deverá estar ligado para se usar esta função. Não ligue o telefone quando o uso de celulares for proibido ou puder ocasionar interferência ou perigo.

Memória

Revele gravuras a fim de formar pares com um mínimo de tentativas. Movimente o cursor com a tecla 2 (para cima), 4 (para a esquerda), 6 (para a direita) e 8 (para baixo). Pressione a tecla 5 para revelar as gravuras. Depois de formados, os pares permanecem visíveis. Pressione a tecla #⌂ para avançar para a direita por cima de gravuras reveladas ou passar do canto inferior direito do visor para o canto superior esquerdo. Pressione a tecla *+ para avançar para a esquerda por cima de gravuras reveladas ou passar do canto superior esquerdo para o canto inferior direito.

Serpente

Alimente a serpente com tantas gulodices quantas puder e veja-a crescer diante de seus próprios olhos. Use as teclas 2, 4,

6 e 8 para virar a serpente em direção ao alimento. Quanto maior a serpente, maior o número de pontos. Se a serpente tocar na própria cauda ou na parede ao seu redor, o jogo acaba.

Lógica

Encontre a combinação secreta de figuras numa coluna. As figuras disponíveis aparecem ao alto do visor. Pressione a tecla 5 repetidamente para selecionar uma figura e as teclas 2, 4 e 8 para movimentar o cursor. Assim que tiver a combinação certa, pressione a tecla (*+). O resultado aparecerá em cima da coluna, na forma de pontos. Um número certo no lugar certo acumula um ponto; um número certo no lugar errado acumula meio ponto. O jogo termina quando todas as figuras estiverem certas e no lugar certo.

Sugestão: Para copiar um número da coluna anterior, movimente o cursor por cima dele usando as teclas 2, 4 ou 8 e então pressione a tecla 5.

13. Funções de segurança

Códigos de acesso

Os *códigos de acesso* consistem de um código de travamento e um código de segurança. Ao adquirir o telefone, os códigos originais devem ser alterados, os novos códigos escritos e mantidos num lugar seguro. Evite usar códigos de acesso semelhantes a números de emergência, tais como 190, para evitar a discagem acidental desses números.

Código de travamento

O *código de travamento* deste telefone é utilizado para travar e liberar o telefone. O código original é 1234. Use o ***Menu*** 4 3 2 3 para alterar o código de travamento.

Quando o telefone requer o código de travamento, o aviso ***Código de travamento:*** aparece. Digite o código e dê ***OK***.

Se digitar o código incorretamente cinco vezes em seguida, o telefone exigirá o código de segurança.

Código de segurança

O *código de segurança* é exigido para restringir chamadas e restaurar as configurações iniciais. O código de segurança original é 12345. Use o ***Menu*** 4 3 2 4 para alterar o código de segurança.

Quando o telefone exigir o código de segurança, o aviso ***Código de Segurança:*** aparecerá. Digite o código e dê ***OK***.

Se digitar o código incorretamente cinco vezes em seguida, o telefone não aceitará nenhuma digitação nos próximos cinco minutos.

Restrição de chamadas

Use o ***Menu*** 4 3 1 para restringir chamadas de entrada ou de saída. Esta função será muito útil se desejar emprestar

o telefone a alguém, mas não quiser que façam chamadas interurbanas ou de alto custo.

Restrição de chamadas de entrada

Restrinja o recebimento de todas as chamadas de entrada ou origine uma lista de números dos quais não deseja receber nenhuma chamada. Para restringir todas as chamadas de entrada, digite o código de segurança, procure ***Selecionar*** e dê ***OK***, e então pressione ***Marcar***.

Pressione ***Desmarcar*** se desejar anular a restrição.

Pressione C e em seguida pressione ***Sim*** para salvar a alteração (ou pressione C para cancelar).

Nota: Este recurso exige o uso de Chamada com Identidade, e o telefone deverá ter acesso à identidade de quem estiver chamando a fim de que esta restrição funcione.

Adicionando números à lista de restrições de chamadas de entrada

Uma restrição pode consistir de um número telefônico completo, um código de área, etc. Quando a restrição for selecionada, chamadas não serão recebidas de qualquer número que inicie com esses dígitos. Por exemplo, se digitar ***2145551234*** chamadas recebidas do número (214) 555-1234 serão bloqueadas. ***214*** bloqueia chamadas que iniciem com o código de área 214.

Para originar uma lista de números de chamadas de entrada sobre os quais quer impor restrições, digite o código de segurança e dê ***OK***. Prossiga de acordo com as ilustrações a seguir:

1 Procure ***Adic. restrição*** e dê ***OK***.



2 Digite o número telefônico, código de área, etc. para os quais deseja aplicar a restrição e dê ***OK***.



3 Se desejar, dê um nome de até 10 caracteres à restrição (tal como ***Jorge***) e dê ***OK***.



O nome será adicionado à sua lista de números a serem restritos. O telefone pode armazenar até 15 números para restrição de chamadas de entrada. Depois de ingressados esses 15 números, a opção ***Adic. restrição*** será removida do menu. Esta opção se tornará disponível novamente quando um ou mais números telefônicos forem eliminados da lista de restrições.

Nota: O telefone não anunciará o recebimento de chamadas procedentes de números restritos, a não ser que a pessoa que chamou deixe mensagem de voz.

Alterando a lista de restrições de chamadas de entrada

Para editar ou apagar completamente um item da lista, selecione ***Editar*** ou ***Apagar***, selecione o número que seja editar ou apagar e siga as instruções no visor.

Permitindo chamadas de um dos números da lista

Se mais tarde decidir desmarcar um dos números restritos, procure ***Selecionar*** e dê ***OK*** para ver a lista. Pressione ***Desmarcar*** para remover a restrição (o número permanece na lista, e caso resolver reinstituir a restrição mais tarde, simplesmente pressione ***Marcar***). Quando terminar, pressione C. Pressione ***Sim*** para salvar as alterações (ou C para cancelar).

Restrição de chamadas de saída

Pode-se restringir todas as chamadas de saída ou originar uma lista de números para os quais não se permitirá fazer chamadas.

Para bloquear todas as chamadas de saída:

1 Digite o seu código de segurança e dê ***OK***.

2 Procure ***Selecionar*** e dê ***OK***.

3 Marque ***Todas*** e pressione ***Marcar***.

4 Pressione C e em seguida ***Sim*** para salvar as alterações (ou C para cancelar).

Adicionando números à lista de restrições de chamadas de saída

Uma restrição pode consistir de um número telefônico completo, um código de área, etc. Quando a restrição for selecionada, chamadas não serão feitas para qualquer número que inicie com esses dígitos. Por exemplo, se digitar ***2145551234*** chamadas para o número (214) 555-1234 serão bloqueadas.

1 bloqueia chamadas para números que iniciem com o número 1, incluindo chamadas interurbanas para 1-800. ***1800*** bloqueia chamadas para 1-800.

Para evitar que o seu telefone faça chamadas de saída, procure ***Adic. restrição*** e dê ***OK***. Prossiga conforme mostram as ilustrações a seguir:

1 Procure ***Adic. restrição*** e dê ***OK***.

2 Digite o número telefônico, código de área, etc. para os quais deseja aplicar a restrição e dê ***OK***.



3 Se desejar, dê um nome de até 10 caracteres à restrição (tal como ***Jorge***, ***Interurbanas*** ou ***Cham. 1-800***) e dê ***OK***.



O nome será adicionado à sua lista de números a serem restritos. O telefone pode armazenar até 10 números para restrição de chamadas de saída. Depois de ingressados esses 10 números, a opção

Adic. restrição será removida do menu. Esta opção se tornará disponível novamente quando um ou mais números telefônicos forem eliminados da lista de restrições.

Alterando a lista de restrições de chamadas de saída

Para editar ou apagar completamente um item da lista, selecione ***Editar*** ou ***Apagar***, marque o número que quer editar ou apagar e siga as instruções no visor.

Permitindo chamadas para um dos números da lista



Se mais tarde decidir desmarcar um dos números restritos, procure ***Selecionar*** e dê ***OK*** para ver a lista. Pressione ***Desmarcar*** para remover a restrição (o número permanece na lista, e caso resolver reinstituir a restrição mais tarde, simplesmente pressione ***Marcar***). Quando terminar, pressione C. Pressione ***Sim*** para salvar as alterações (ou C para cancelar).

Travamento do telefone

O travamento do telefone pode evitar o uso não autorizado do aparelho. Quando o telefone está travado, somente chamadas de entrada e chamadas para o número desbloqueado (veja a seguir) são permitidas. A memória e o menu são inacessíveis.

Nota: Chamadas ainda serão possíveis para números de emergência.

Como travar o telefone

Pressione ***Menu*** 4 3 2 1. Digite o código de travamento (veja pág. 53) e dê ***OK***. Procure ***Ativo*** e pressione ***OK***.

Como liberar o telefone

Pressione ***Menu***, digite o código de travamento e dê ***OK***.

Como atender o telefone quando travado

Pressione ***Atender***.

Como armazenar o número telefônico desbloqueado

Use o ***Menu*** 4 3 2 2 para armazenar um número que poderá ser usado mesmo quando o telefone estiver travado. O código de travamento será necessário.

Como chamar o número telefônico desbloqueado

Pressione ⌓ ou ⌓ ou manualmente digite o número exatamente como foi armazenado e pressione ***Chamar***.

14. Acessórios

Uma extensa linha de acessórios encontra-se à venda para este telefone. É possível selecionar aqueles que melhor acomodam suas exigências específicas de comunicação. Para mais informações sobre disponibilidade, consulte a operadora.

Algumas regras práticas para o uso de acessórios:

- Mantenha acessórios fora do alcance de crianças.
- Ao desconectar o cabo elétrico de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados no carro estão montados e operando adequadamente.
- A instalação de qualquer acessório veicular deverá ser feita apenas por técnico especializado.

AVISO!

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios originais fabricados exclusivamente para uso com este telefone. O uso de qualquer outro produto anulará a garantia aplicável ao telefone, além de ser perigoso.

Frentes Coloridas Nokia Xpress-on™

Frentes Coloridas Xpress-on™ para este telefone encontram-se à venda em várias cores modernas e podem ser adquiridas avulsas através de um revendedor autorizado Nokia.

Nota: Mantenha o telefone sempre protegido por uma Frente Colorida Nokia Xpress-on™.

Como trocar frentes coloridas

Ao trocar frentes coloridas, não use a antena do telefone como suporte!

1 Desligue o telefone e desconecte-o do carregador ou qualquer outro dispositivo.

2 Usando uma moeda, aperte a lingüeta colorida no alto do telefone e empurre a cobertura para a frente.

3 Retire a frente colorida.

4 Retire o teclado de borracha que fica atrás da frente colorida. Coloque-o atrás da nova frente.

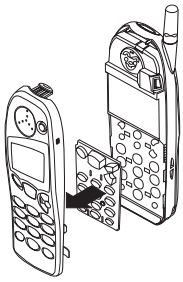

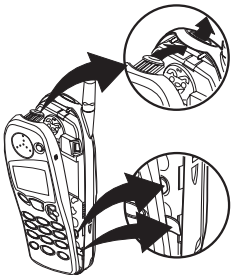

5 Coloque a parte inferior da frente colorida na parte inferior do telefone. Tenha certeza de que as três lingüetas de plástico se alinham junto aos seus respectivos encaixes, conforme ilustrado à esquerda. Feche a nova cobertura e encaixe-a em volta do telefone.

Baterias

Várias baterias encontram-se à venda para este telefone:

- BLS-2/BLS-2S/BLS-2N Slim Li-Ion 900 mAh
- BMS-2S Estendida NiMH 900 mAh
- BMS-2V Vibratória NiMH 900 mAh
- BLS-4 Ultra Estendida Li-Ion 1500 mAh

Tempos de carregamento

A tabela abaixo indica tempos aproximados de carregamento da bateria. Estes tempos de carregamento permitem que a bateria alcance aproximadamente 80% da carga total: as barras indicadoras de carga cessam todo o movimento. Se desejar alcançar 100% da carga da bateria, permita duas horas adicionais de carga “lenta” ou de “manutenção”.

<table>
<tr><th>Bateria</th><th>Recarregador Rápido de Viagem ACP-9</th><th>Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros LCH-9</th></tr>
<tr><td>BLS-2/BLS-2S/BLS-2N Slim Li-Ion 900 mAh</td><td colspan="2">2 horas</td></tr>
<tr><td>BMS-2S Estendida NiMH 900 mAh</td><td colspan="2" rowspan="2">1.5 horas</td></tr>
<tr><td>BMS-2V Vibratória NiMH 900 mAh</td></tr>
<tr><td>BLS-4 Ultra Estendida Li-Ion1500 mAh</td><td colspan="2">3.5 horas</td></tr>
</table>

Tempos de conversação e standby

A tabela abaixo indica tempos aproximados de conversação e *standby*. Variações ocorrem dependendo de configurações e usos da rede.

Bateria	Conversação		*Standby*	
	Digital	Analóg.	Digital	Analóg.
BLS-2/BLS-2S/BLS-2N Slim Li-Ion 900 mAh	2h-2h55	40 min -1h25	70-110 horas	10-15 horas
BMS-2S Estendida NiMH 900 mAh				
BMS-2V Vibratória NiMH 900 mAh				
BLS-4 Ultra Estendida Li-Ion 1500 mAh	3h20 -4h50	1h10 -2h25	115-180 horas	15-23 horas

Carregadores e outros acessórios

AVISO!

Este aparelho foi feito para ser usado com corrente elétrica fornecida por um Recarregador Rápido de Viagem (ACP-9) ou Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros (LCH-9). Qualquer outro uso anulará a validação dada a este aparelho, além de ser perigoso.

Estes carregadores e outros acessórios encontram-se à venda para este telefone; consulte o revendedor autorizado para maiores detalhes. Refira-se também ao folheto incluído com a embalagem de cada produto para ver a linha completa de acessórios originais Nokia.

Nota: Quando o carregador não estiver sendo usado, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, pois a carga excessiva pode encurtar-lhe a vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada descarregará sozinha depois de um tempo.

ACP-9 Recarregador Rápido de Viagem

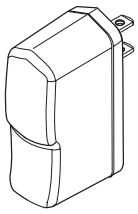

O Recarregador Rápido de Viagem, extremamente leve e funcional, carrega a bateria do telefone rapidamente.

Ligue o carregador a uma tomada comum e o conector à base do telefone. Verifique as condições do carregamento no visor do telefone. Pode-se usar o telefone durante o carregamento.

Operando numa faixa de voltagem de 100V-240V AC (50Hz-60Hz), o Recarregador Rápido de Viagem opera praticamente independente das faixas normais de voltagem de um escritório ou residência. Como o Recarregador de Viagem, o Recarregador Rápido de Viagem é compatível com todos os tipos de bateria. O Recarregador Rápido de Viagem também pode ser usado juntamente com o Suporte Recarregador Compacto de Mesa DCH-9.

LCH-9 Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros

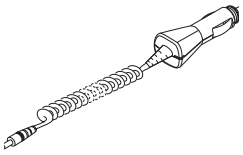

O Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros, de voltagem múltipla, permite que se carregue o telefone durante a viagem. O seu tamanho pequeno e funcional adapta-se bem à maioria dos acendedores de cigarros e interiores de carros.

O tempo de carregamento é o mesmo do Recarregador Rápido de Viagem ACP-9. Pode-se fazer chamadas durante o carregamento.

Uma luz verde indica que o Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros está pronto para carregar. Verifique as condições do carregamento da bateria no visor do telefone. A voltagem de entrada é 12 ou 24V, corrente contínua, terra negativo.

O Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros pode ser usado com todos os acessórios originais disponíveis para este telefone.

Evite carregamento prolongado com o Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros quando o motor do carro estiver desligado. Poderá esgotar a bateria do carro.

Nota: Em alguns carros, a tomada do acendedor de cigarros não terá corrente elétrica se o motor estiver desligado. Verifique se a luz LED verde está acesa.

DCH-9 Suporte Recarregador Compacto de Mesa

Compatível com todos os tipos de bateria, o Suporte Recarregador Compacto de Mesa pode ser usado com o Recarregador Rápido de Viagem ACP-9.

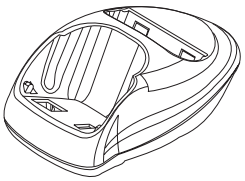

O Suporte Recarregador Compacto de Mesa provê suporte para o telefone e a bateria extra. Ligue o carregador a uma tomada comum e o conector à parte de trás do Suporte Recarregador Compacto de Mesa. Coloque o telefone e/ou a bateria extra no suporte para iniciar o carregamento.

Durante o carregamento, nenhuma luz acende no suporte; verifique as condições do carregamento da bateria no visor do telefone.

Assim que a bateria da frente estiver 100% carregada, o carregamento inicia no compartimento de trás.

Enquanto a bateria extra estiver carregando, verifique as condições do carregamento no indicador à esquerda do suporte. Uma luz vermelha indica que a bateria está carregando; uma luz verde indica que a bateria alcançou no mínimo 80% de sua capacidade.

DCH-9 *Tempos de Carregamento para o Compartimento de Trás*		
Bateria	Com ACP-9	
	Usando só o comp. de trás	Ambos comp. em uso
BLS-2/BLS-2S/BLS-2N Slim Li-Ion 900 mAh	4 horas	6h15
BMS-2S Estendida NiMH 900 mAh		
BMS-2V Vibratória NiMH 900 mAh		
BLS-4 Ultra Estendida Li-Ion 1500 mAh	8 horas	12 horas

Este aparelho incorpora inteligência para conservação da bateria, por isso não há necessidade de uma função de descarregamento no suporte.

Alguns acessórios originais Nokia podem não estar disponíveis em determinadas regiões do Brasil.

15. Referências

Informações importantes para sua proteção

Segurança no Tráfego

Não use um celular manual enquanto estiver dirigindo. Se necessitar usá-lo, estacione o carro antes de conversar. Firme bem o telefone no suporte; não o coloque no assento do passageiro ou num lugar de onde possa cair em caso de acidente ou parada repentina.

O uso de dispositivos de alarme para operar luzes ou buzina numa via pública não é permitido.

Lembre-se: segurança no tráfego em primeiro lugar!

Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos em vigor, e sempre desligue o telefone quando o seu uso for proibido, ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Ao conectar o telefone ou acessório a qualquer dispositivo, leia o manual de instruções para obter instruções mais detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Os usuários deste, ou de qualquer equipamento radiotransmissor móvel, ficam avisados que, para operação satisfatória do dispositivo e por motivos de segurança pessoal, recomenda-se que o aparelho seja usado apenas na posição normal de operação (junto ao ouvido, com a antena apontando por cima do ombro).

Não aponte o raio infra-vermelho diretamente nos olhos de uma pessoa, nem permita que interfira com outros dispositivos de infra-vermelho.

Dispositivos Eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos modernos possui proteção contra freqüências de sinais radiofônicos (RF). Contudo, alguns dispositivos podem não possuir proteção adequada contra sinais RF emitidos por este telefone celular.

Marcapassos

Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo de 20cm de distância seja mantido entre um telefone celular manual e um marcapassos para evitar a possibilidade de interferências com o marcapassos. Estas recomendações são consistentes com pesquisas independentes

e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Portadores de marcapassos:

- devem manter o telefone sempre a uma distância de 20cm ou mais do marcapassos quando o telefone estiver ligado;
- não devem carregar o telefone no bolso do paletó;
- devem usar o telefone do lado oposto ao marcapassos para diminuir a possibilidade de interferências.
- Se houver qualquer suspeita de interferência, desligue o telefone imediatamente.

Audiofones

Alguns telefones celulares digitais interferem com audiofones. No caso de tal interferência, consulte a operadora de serviços.

Outros Dispositivos Médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo telefones celulares, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente isolados contra este tipo de interferência. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do aparelho para determinar se ele foi adequadamente isolado contra energia RF externa. Desligue o telefone quando se encontrar em estabelecimentos médicos onde regulamentos afixados exijam que estas instruções sejam seguidas. Hospitais ou casas de saúde talvez utilizem equipamentos sensíveis à energia RF externa.

Veículos

Sinais radiofônicos podem afetar sistemas eletrônicos em veículos, caso esses não tenham sido adequadamente instalados ou isolados (por ex., sistemas eletrônicos para injeção de combustível, para freios antiderrapantes, sistemas de controle de velocidade, air bags, etc.). Consulte o fabricante ou revendedor do veículo, se necessário. Consulte também o fabricante de qualquer equipamento adicionado ao seu veículo.

Regulamentos Afixados

Desligue o telefone em qualquer estabelecimento onde regulamentos afixados o exijam.

Áreas Potencialmente Explosivas

Desligue o telefone quando se encontrar numa área potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. Qualquer faísca num ambiente desta natureza poderia causar uma explosão ou incêndio, o que resultaria em ferimentos ou mesmo morte.

Recomenda-se ao usuário que o telefone seja desligado enquanto se encontrar numa área de abastecimento (posto de gasolina). Lembre-se da necessidade de observar as restrições para uso de equipamento radiofônico em depósitos de combustível (armazenamento e distribuição), nas proximidades de fábricas de produtos químicos ou em locais onde detonações sejam efetuadas.

Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são geralmente, mas nem sempre, bem demarcadas. Tais áreas incluem: abaixo do convés principal de barcos; estabelecimentos de transferência e armazenamento de produtos químicos; veículos que utilizam gas liquefeito (tais como propano ou butano), áreas em que o ar contém produtos ou partículas químicas, tais como cereais, poeira ou pó de metal; e qualquer outra área em que normalmente se recomendaria desligar o motor do carro.

Veículos

Apenas técnicos especializados deverão consertar este telefone, ou instalá-lo num veículo. Instalações ou consertos defeituosos poderão ser perigosos e invalidar qualquer garantia aplicável ao aparelho.

Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e operando adequadamente.

Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram o telefone celular, peças ou acessórios.

Em veículos equipados com *air bag*, lembre-se de que a sua inflação ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular seja ele instalado ou portátil, na área acima do *air bag* ou na área de sua inflação. Se o equipamento celular veicular for impropriamente instalado e o *air bag* inflar, ferimentos sérios poderão resultar.

Desligue o telefone celular antes de embarcar numa aeronave. O uso de telefones celulares pode ser perigoso para a operação da aeronave, pode interromper as redes celulares e ser ilegal.

Chamadas de emergência

IMPORTANTE!

Este telefone, como qualquer outro celular, opera através de sinais radiofônicos, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário, o que não garante uma boa conexão em todas as condições. Portanto, nunca dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais (por ex., emergências médicas).

Lembre-se de que para fazer ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e dentro de uma área de serviço com sinal celular adequado. Chamadas de emergência talvez não sejam possíveis em todas as redes

celulares, ou quando certas facilidades e/ou funções do telefone estiverem ativadas. Consulte a operadora local.

Fazer uma Chamada de Emergência

1. Se o aparelho não estiver ligado, ligue-o.
2. Pressione e segure a tecla por vários segundos para preparar o telefone.
3. Digite o número de emergência local (por ex., 190 ou outro número oficial de emergência). Números de emergência variam com a localidade.
4. Pressione ***Chamar***.

Se certas funções estiverem em uso (Proteção do teclado, Restrição de chamadas, etc.), talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este manual e a operadora local.

Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar informações necessárias o mais precisamente possível. Lembre-se de que o seu telefone celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente - não desligue sem receber permissão.

Sinais de radiofreqüência - ICNIRP

ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQÜÊNCIA.

Este telefone celular portátil é um transmissor e receptor de radiofreqüência, projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição à radiofreqüência (RF) definidos por entidades internacionais de padronização, como a Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP). Esses limites fazem parte de um conjunto extenso de diretrizes, e permitem estabelecer níveis de energia RF para o público em geral. Essas diretrizes baseiam-se em padrões desenvolvidos por instituições científicas autônomas por meio de avaliações completas e periódicas de estudos científicos. Tais padrões incluem uma substancial margem de segurança, calculada para garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condição de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR – *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2.0W/kg*.

Os testes de SAR são executados mediante o uso de posições padronizadas de operação do aparelho, com o telefone funcionando no mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. Apesar de a taxa SAR ser determinada com o aparelho no mais alto nível

de potência certificado, o nível real de SAR, com o telefone em uso, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo. Deve-se esse resultado ao fato de que o telefone foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Em geral, quanto mais próximo o aparelho estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

O valor SAR mais alto para este modelo celular é de ***1.28W/kg*** quando testado para uso junto ao ouvido. Apesar de haver diferenças entre os níveis SAR dos vários modelos em posições diferenciadas, todos os níveis cumprem com os padrões internacionais de relevância à exposição RF.

* O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2.0 watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano. Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida.

Cuidado e manutenção

Este telefone é um produto de planejamento e fabricação superiores e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia do seu aparelho e para o prolongamento de sua vida útil.

Ao usar o telefone, bateria, carregador OU qualquer acessório:

- Mantenha-o, bem como suas peças e acessórios, fora do alcance de crianças.
- Mantenha-o seco. Chuva, umidade e líquidos em geral contêm minerais que corroem circuitos eletrônicos.
- Não o use ou guarde em lugares empoeirados ou sujos, pois as partes móveis poderão ser danificadas.
- Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias, bem como entortar ou derreter certos plásticos.
- Não o guarde em lugares frios. Quando o telefone aquecer (atingindo a temperatura normal de operação), poderá acumular umidade e causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não abra o aparelho. O manejo por pessoas não qualificadas poderá danificá-lo.
- Não o derrube, bata ou sacuda. O manejo descuidado pode quebrar circuitos internos.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes para limpá-lo.
- Não o pinte. Tintas podem obstruir as partes móveis deste aparelho e impedir sua operação.
- Use apenas a antena suprida ou um modelo original. Antenas, modificações ou acessórios não originais podem danificar o telefone e violar regulamentos que governam o uso de dispositivos radiofônicos.
- Se o telefone, bateria, carregador ou um de seus acessórios não estiver funcionando corretamente, leve-o a um posto de atendimento Nokia, que poderá oferecer assistência técnica e consertos, se necessário.

16. Dados Técnicos

Voltagem operacional:	3.6V nominal
Faixa de freqüência:	824.04 - 848.97 MHz (TX) 869.04 - 893.97 MHz (RX)
Número de canais:	832 freqüência baixa
Número de NAMs:	2
Posições da memória:	100
Capacidade da memória:	16 caracteres por nome 32 dígitos por número

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 02.140.198/0001-34
Central de Atendimento Nokia: (0XX11)3039-3443
www.nokia.com.br

Este Manual contém informações para o telefone Nokia 5180.

Os logotipos Nokia, Connecting People, Original Accessories e o Modelo Nokia 5180 são marcas registradas da Nokia Corporation e/ou companhias afiliadas.

Reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações em qualquer um dos produtos descritos neste manual sem prévio aviso.

No. 9352611 Edição Nº 1

Impresso no Brasil 05/00

© 1999. Nokia Mobile Phones. Todos os direitos reservados.

17. Índice

A

acessórios *59*
 baterias *62*
 carregadores *63*
 frentes coloridas *59*
agenda *20*
 memória disponível *22*
 visualização *22*
alerta
 configuração rápida *26*
 de vibração *26*
antena *16*
 conector externo *8*
apagar nomes/números *22*
arquivo *49*
atalhos do menu *9*
atender
 chamada de espera *33*
 telefone *18*
atender chamada de espera *33*
atendimento
 com qualquer tecla *40*
atendimento automático *40*
ativar microfone *32*

B

baterias *62*
 carregar *3*
 descarregar *4*
 instalar *3*
 remover *5*
bloqueio de chamada *ver*
 restrição de chamadas

C

caixa de entrada *49*
caracteres especiais *13*
carregadores *63*
cartão de chamadas
 configurar *34*
 fazer chamada *35*
chamada restrita *ver* restrição
 de chamadas
chamadas
 atender *18*
 atender com espera de
  chamada *33*
 atendimento automático *40*
 atendimento com qualquer
  tecla *40*
 ativar microfone *32*
 com cartão *35*
 de emergência *29*, *69*
 desvio *35*
 duração *44*
 encerrar *33*
 espera de *33*
 fazer *17*
 iniciar nova chamada *32*
 listas *43*
  apagar *44*
  discadas *44*
  não atendidas *43*
  opções *43*
  recebidas *44*
 silenciar *17*, *19*, *32*
código
 de segurança *53*
 de travamento *53*
conector externo, antena *8*
configurações originais,
 restaurar *42*
correio de voz
 mensagens *46*
 número *27*
cuidado e manutenção *72*
cursor *11*

D

despertador *50*
desvio de chamadas *35*
 ativar *35*
 cancelar *36*
digitar
 nomes *13*
 números *13*
direcionais, teclas *8*
diretório *ver* agenda *20*
discagem rápida *36*
DTMF *40*
 armazenar série *41*
 automáticos *41*
 duração dos tons *41*
 manual *41*
duração de chamadas *44*

E

editar nomes/números *21*
enviar próprio número *38*
espera de chamadas *33*
 cancelar *33*

F

fazer chamada *17*
frentes coloridas, mudar *59*

I

identificador de chamada *19*
 mostrar/bloquear número *38*
idioma *24*
iluminação *8*
 kit veicular *24*
informação técnica *73*
informações importantes *67*
intensidade do sinal *17*

J

jogos *51*

L

ler mensagens de texto *48*
ligar/desligar telefone *16*

M

memória *22*
mensagens
 de texto *48*
  armazenar *49*
  arquivo *49*
  caixa de entrada *49*
  ler *48*
 de voz *46*
menu *9*
 atalhos *9*
 auto-explicativo *9*
 durante a chamada *32*
microfone
 ativar *17*
 silenciar *17*
modalidade
 alfabética *12*

N

NAM, seleção *37*
Navi™, tecla *7*
nomes
 apagar *22*
 armazenar *20*
 digitar *11*
 editar *21*
 procurar *18*, *20*
nota de abertura *28*
nova chamada *32*
número telefônico *ver*
 seleção de NAM
números
 apagar *22*
 armazenar *20*
 digitar *11*

editar *21*
mostrar/bloquear seu número *38*
procurar *18*, *20*

P

potência, tecla de *7*
proteção *14*

R

recursos da rede
configuração *31*
rede *39*
rediscagem automática *23*
rediscar último número *18*
regras de segurança *67*
relógio *23*
ajuste *23*
despertador *50*
exibir/ocultar *24*
formato do horário *24*
restaurar configurações originais *42*
restrição de chamadas *53*

S

segurança *1*
funções de *53*
seleção de NAM *37*
seleção do sistema *39*
silenciar chamada de entrada *19*
silenciar microfone *32*
sons *ver* toques

T

teclas
de potência *7*
direcionais *8*
proteção *14*
Tecla C *8*
tecla de emergência 9 *30*
Tecla Navi™ *7*
telefone
atender *18*
atendimento automático *40*
atendimento com qualquer tecla *40*
ligar/desligar *16*
travar *57*
texto *ver* mensagens de texto
tons
alerta de mensagem *26*
alerta de vibração *26*
do teclado *26*
DTMF automáticos *41*
DTMF manual *41*
jogos e advertência *26*
tons DTMF *40*
toques *25*
opções *25*
tipos *25*
volume *26*
travamento do telefone *57*
travar teclado *14*

U

um toque *ver* discagem rápida

V

visualização *22*
volume
do toque *26*
fone *17*