Manual do Usuário

NOKIA
Connecting People

Manual do Usuário Nokia 2610

9250950

Edição 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A NOKIA INC., assumindo toda a responsabilidade, declara que o produto RH-86 está em conformidade com as seguintes diretrizes do Conselho: 1999/5/EC.
Uma cópia da Declaração de Conformidade poderá ser encontrada no site da Nokia, em inglês,
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.
Impresso no Brasil 07/2006

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar, parcial ou totalmente, as informações contidas neste Manual do Usuário, em qualquer forma, sem a autorização prévia e expressa da Nokia.

Os logotipos Nokia, Nokia Connecting People, Navi e Nokia Care são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Os demais nomes e/ou marcas de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Nokia tune é marca registrada da Nokia Inc.

Patente dos E.U.A. no 5818437 e outras patentes pendentes.
Software para entrada de texto T9. Copyright ©1999-2004.
Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.

Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.

Java é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso.

Em nenhum caso, a Nokia será responsável por perda de dados, rendimentos, ou por qualquer outro dano extraordinário, incidental, conseqüente ou indireto, não obstante a causa.

O conteúdo deste documento é oferecido "no estado em que se encontra". A não ser em casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo, porém não limitada, às garantias de negociabilidade ou aptidão para um propósito determinado, é oferecida em relação à precisão, confiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento, ou retirá-lo do mercado, sem aviso prévio.
A disponibilidade de certos produtos pode variar conforme a região. Consulte o revendedor Nokia local.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou *software* sujeitos às leis de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

ANATEL

www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002.

9250950/Edição n° 1

Conteúdo

Para sua proteção 7

Informações gerais 12
Códigos de acesso 12

1. Introdução 13
Instalar o cartão SIM e a bateria 13
Carregar a bateria 15
Posição normal de operação 16

2. Seu celular 17
Teclas e peças 17
Modo de espera 18
Modo de demonstração 19
Bloqueio do teclado 19

3. Funções da chamada 20
Fazer e atender uma chamada 20
Alto-falante 20

4. Escrever texto 21

5. Funções do menu 23
Mensagens 23
Contatos 29

Registro 31
Configurações 32
Menu da operadora 37
Galeria 37
Mídia 38
Organizador 38
Aplicativos 41
Web 42
Serviços SIM 46

6. Informações sobre a bateria 47
Carregar e descarregar 47
Instruções para autenticação das baterias 49

7. Acessórios 53

Cuidado e manutenção 54

Informações adicionais de segurança 56

Termos do Certificado de Garantia 66

Certificado de Garantia 71

Para sua proteção

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por completo para mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO
Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA
Telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.

DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.

DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES
Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fio podem causar interferências a bordo de aeronaves.

DESLIGUE AO REABASTECER
Não use o telefone em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). Não use o telefone nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.

DESLIGUE O TELEFONE NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES
Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver em curso.

USE O BOM SENSO
Use o aparelho apenas na posição normal, como explicado no manual do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.

SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Use apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE CONTATO COM ÁGUA
Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA
Lembre-se de fazer cópias de segurança (*backup*) ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no seu telefone.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS
Antes de conectar qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e voltar à tela inicial. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar. Indique sua localização. Não encerre a chamada até receber permissão.

■ Seu aparelho

O aparelho celular descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes GSM900 e GSM1800. Consulte a sua operadora para obter mais informações sobre redes.

Ao utilizar os recursos deste dispositivo, siga todas as leis e respeite a privacidade e os direitos de outras pessoas.

Aviso: Para usar qualquer função deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deve estar ligado. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

■ Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, você deve possuir o serviço de uma operadora. Vários recursos deste aparelho dependem dos recursos da rede celular para o seu funcionamento. Esses serviços de rede podem não estar disponíveis em todas as redes ou talvez seja necessário fazer acordos especiais com a operadora para utilizá-los. A operadora poderá fornecer instruções adicionais sobre o uso e explicar a aplicação de tarifas. Algumas redes podem apresentar limitações que afetem o uso dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes podem não suportar determinados serviços ou caracteres especiais de vários idiomas.

A operadora pode ter desativado ou não ter disponibilizado alguns recursos do aparelho. Nesse caso, eles não aparecerão no menu do aparelho. Seu aparelho também pode ter sido especialmente configurado. Essa configuração pode incluir alterações nos nomes, na ordem e nos ícones de menu. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Este aparelho oferece suporte para os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que operam com os protocolos TCP/IP. Alguns recursos deste aparelho, como mensagens de texto, mensagens multimídia e *download* de conteúdo e aplicativos, requerem suporte de rede para essas tecnologias.

Informações gerais

■ Códigos de acesso

O código de segurança, fornecido com o celular, protege o aparelho contra o uso não autorizado. O código predefinido é 12345.

O código PIN, fornecido com o cartão SIM, protege o cartão contra o uso não autorizado. Código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é exigido para acessar determinados serviços. Se você digitar incorretamente o código PIN ou PIN2 três vezes seguidas, será solicitada a inserção do código PUK ou PUK2. Caso não os tenha, entre em contato com a operadora local.

O PIN do módulo é necessário para acessar as informações no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN da assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária para usar as *Restrições de chamadas*.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Segurança* para definir como o telefone usará os códigos de acesso e as configurações de segurança.

1. Introdução

Instalar o cartão SIM e a bateria

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.

Para obter informações sobre a disponibilidade ou sobre o uso dos serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor do cartão, que poderá ser a operadora ou outro fornecedor.

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Nota: Sempre desligue o telefone e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo antes de remover as tampas. Evite tocar os componentes eletrônicos durante a troca das tampas. Sempre guarde e utilize o telefone com as tampas instaladas.

1. Para remover a tampa traseira do celular, pressione e deslize a tampa para baixo (1).
2. Remova a bateria, erguendo-a, conforme a ilustração (2).
3. Erga cuidadosamente o compartimento do cartão SIM, colocando o dedo no entalhe do telefone, e abra a tampa (3).

4. Insira o cartão SIM de forma que o canto recortado fique no lado superior direito e a área de contato dourada fique voltada para baixo (4). Feche o compartimento do cartão SIM e pressione-o para travá-lo no lugar (5).
5. Coloque a bateria no compartimento (6).
6. Alinhe a tampa traseira com a parte traseira do telefone e deslize-a para cima. Empurre a tampa traseira em direção à parte superior do telefone para travá-la (7).

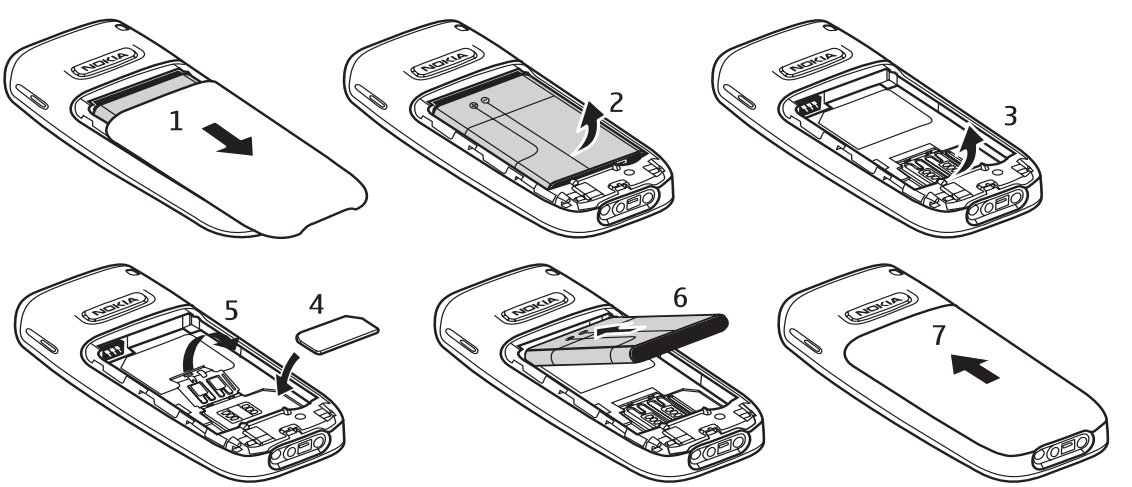

Carregar a bateria

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios da Nokia, aprovados para uso com este modelo específico. O uso de qualquer outro produto, além de perigoso, pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo.

Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo a este aparelho. Este aparelho foi projetado para uso com energia fornecida a partir de um carregador ACP-7, ACP-12 ou AC-2 e com a bateria BL-5C. Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte o revendedor autorizado.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.
2. Conecte o carregador ao telefone.

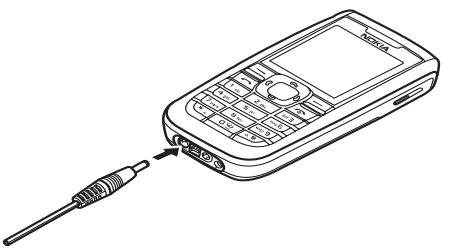

■ Posição normal de operação

Este aparelho possui uma antena interna.

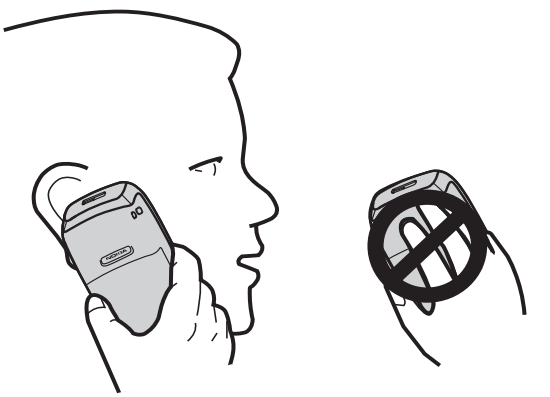

Nota: Como com qualquer outro aparelho de radiofreqüência, não toque na antena desnecessariamente quando o aparelho estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o aparelho funcione em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário. Evitar o contato com a antena ao utilizar o dispositivo melhora o desempenho da antena e a duração da bateria.

2. Seu celular

Teclas e peças

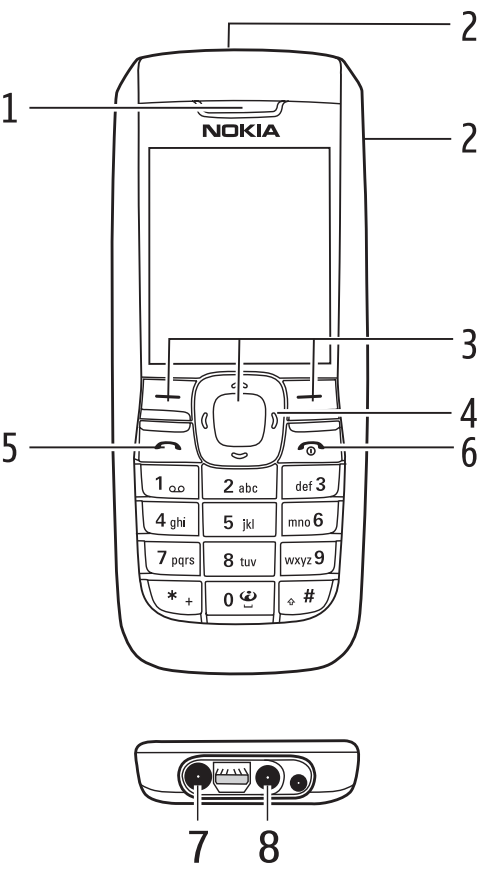

- Fone (1)
- Alto-falante (2)
- Teclas de seleção (3)
- Tecla de navegação (tecla direcional) (4)
- Tecla Enviar (5) - pressione essa tecla para acessar os números discados recentemente.
- Teclas Encerrar e Liga/Desliga (6), mantenha-as pressionadas para ligar ou desligar o telefone, pressione-as brevemente para encerrar uma chamada ativa ou para sair das funções.
- Conector para carregador (7)
- Conector do fone de ouvido (8)

Nota: Não toque nesse conector, pois ele deve ser usado apenas pelo pessoal de serviço autorizado.

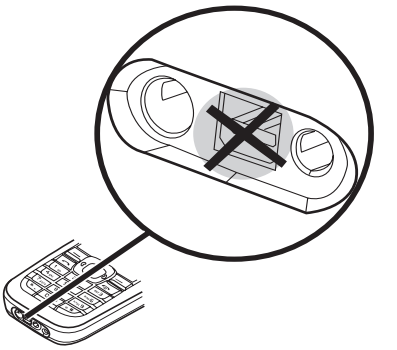

Aviso: A tecla direcional desse aparelho pode conter níquel e não foi projetada para ficar em contato prolongado com a pele. A exposição contínua da pele a esse material pode levar a uma alergia a níquel.

■ Modo de espera

Quando o telefone está pronto para uso e você não digitou nenhum caractere, o telefone está no modo de espera:

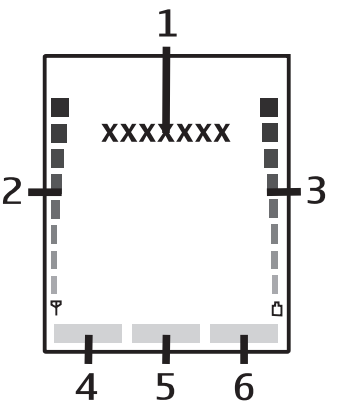

Nome da rede ou logotipo da operadora (1)

Intensidade do sinal da rede (2)

Nível da bateria (3)

A tecla de seleção esquerda é **Ir para** (4) para você ver as funções na sua lista de atalhos pessoais. Selecione **Opções** > *Selecionar opções* para ver uma lista das funções disponíveis que podem ser adicionadas à lista de opções.

Selecione a função *Organizar* > **Mover** e o local para reorganizar as funções da sua lista de atalhos.

Menu (5) e **Áudio** (6)

■ Modo de demonstração

Para inicializar o celular sem o cartão SIM, aceite *Iniciar celular sem cartão SIM?*. Em seguida, use os recursos do celular que não precisam do cartão SIM.

■ Bloqueio do teclado

Para impedir que a teclas sejam acidentalmente pressionadas, selecione **Menu** e pressione > * rapidamente para bloquear ou desbloquear o teclado. Para atender uma chamada com a proteção ativada, pressione a tecla Enviar. Quando você encerra ou recusa uma chamada, o teclado permanece bloqueado.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Proteção teclado automática* > *Ativar* para definir que o teclado seja bloqueado automaticamente após um intervalo predefinido, quando o celular estiver no modo de espera e nenhuma função tiver sido usada.

Mesmo quando o teclado está travado, ainda é possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no telefone.

3. Funções da chamada

■ Fazer e atender uma chamada

Para fazer uma chamada, digite o número do telefone, incluindo o código de área, se necessário. Inclua o código do país, se necessário. Pressione a tecla Enviar para chamar o número. Vá para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir o volume do fone de ouvido durante a chamada.

Para atender chamadas recebidas, pressione a tecla Enviar. Para recusar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

■ Alto-falante

Se estiver disponível, selecione **Alto-fal.** ou **Normal** para usar o alto-falante ou o fone do telefone durante uma chamada.

Aviso: Não coloque o aparelho perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

4. Escrever texto

Você pode digitar texto na entrada de texto previsto e na entrada de texto tradicional  . Para utilizar a entrada de texto tradicional, pressione a tecla repetidamente até a letra aparecer. Para ativar a entrada de texto previsto quando estiver escrevendo, selecione **Opções** > *Previsão ativada*; para desativá-la, selecione **Opções** > *Previsão desativ.*

Ao utilizar a entrada de texto previsto para digitar uma palavra, pressione cada tecla uma vez para uma única letra e, se a palavra exibida estiver correta, pressione **0** e comece a escrever a palavra seguinte. Para alterar a palavra, pressione ***** repetidamente até que a palavra desejada seja exibida. Se *?* for exibido após a palavra, significa que ela não se encontra no dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**, digite a palavra (utilizando a entrada de texto tradicional) e selecione **Salvar.**

Escrever texto

Dicas para escrever texto: para adicionar um espaço, pressione **0**. Para alterar rapidamente o método de entrada de texto, pressione **#** repetidamente e verifique o indicador na parte superior da tela. Para adicionar um número, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica desejada. Para obter uma lista de caracteres especiais, quando estiver utilizando a entrada de texto tradicional, pressione *****; quando estiver utilizando a entrada de texto previsto, pressione e mantenha pressionada a tecla *****.

5. Funções do menu

As funções do telefone estão agrupadas em menus. Nem todas as funções do menu ou itens de opção estão descritos aqui.

No modo de espera, selecione **Menu** e o menu ou submenu desejado. Selecione **Sair** ou **Voltar** para sair do nível atual de menu. Pressione a tecla Encerrar para retornar diretamente ao modo de espera. Para alterar a visualização do menu, selecione **Opções** > *Vis. menu principal* > *Lista* ou *Grade*.

■ Mensagens

Os serviços de mensagens podem ser usados somente se forem suportados pela operadora.

Configurações para mensagens de texto e multimídia

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. de mensagem* > *Mensagem texto* > *Centros de mensagens*. Seu cartão SIM suporta mais de um centro de mensagens, selecione ou adicione aquele que deseja usar; pode ser necessário obter o número do centro com a sua operadora.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. de mensagem* > *Mens. multimídia* e as seguintes configurações:

Tamanho imagem (multimídia), para definir o tamanho da imagem ao inseri-la em uma mensagem multimídia.

Permitir recebim. de multimídia, selecione *Não*, *Sim* ou *Em rede local* para usar o serviço de multimídia.

Definições de configuração, selecione a operadora padrão para recuperar mensagens multimídia. Vá para *Conta* para ver as contas fornecidas pela operadora e para selecionar a conta que deseja usar. Você pode receber as definições da operadora como uma mensagem de configuração.

Permitir propagandas, para escolher se será permitido o recebimento de mensagens definidas como propagandas. Esta configuração não será mostrada se *Permitir recebim. de multimídia* estiver definido como *Não*.

Mensagens de texto (serviço de rede)

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensag. texto*.

Ao utilizar o Serviço de mensagem de texto, SMS (Short Message Service), você pode enviar e receber mensagens concatenadas, feitas de várias mensagens de texto comuns. O faturamento pode ter como base o número de mensagens simples necessárias para compor uma mensagem concatenada.

Observe que os caracteres especiais (Unicode) ocupam mais espaço.

O ícone intermitente indica que a memória de mensagens está cheia. Antes de receber mensagens novas, exclua algumas mensagens antigas.

Mensagens multimídia (MMS) (serviço de rede)

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Multimídia*.

Nota: Somente aparelhos que possuem recursos compatíveis podem receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar dependendo do dispositivo receptor.

A rede celular pode limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a figura inserida exceder esse limite, o aparelho poderá reduzi-la para que possa ser enviada via MMS.

Mensagens multimídia podem conter texto, som e uma figura.

Não é possível receber mensagens multimídia durante uma chamada ou quando um jogo ou outro aplicativo Java estiver em execução. Como pode ocorrer falha na entrega de mensagens multimídia, não dependa unicamente delas para receber comunicações essenciais.

Proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

O seu telefone suporta o recebimento e o envio de mensagens multimídia contendo várias páginas (slides). Para inserir um slide na mensagem, selecione **Opções** > *Inserir* > *Slide*. Para definir o intervalo entre os slides, selecione **Opções** > *Duração do slide*.

Quando houver uma nova mensagem multimídia aguardando e a memória para as mensagens estiver cheia, o ícone piscará e o texto *Mem. multimídia cheia. Impos. receber mensagens* será exibido. Para receber a mensagem, selecione **OK** > **Sim** e a pasta para excluir mensagens antigas.

Mensagens flash (serviço de rede)

São mensagens de texto exibidas instantaneamente.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensag. flash*.

Nota: Somente os dispositivos que oferecem recursos de mensagens flash compatíveis poderão receber e exibir mensagens flash.

Mensagem de áudio

Você pode usar o serviço de mensagens multimídia para criar e enviar mensagens de voz. O serviço de mensagens multimídia deve ser ativado antes de utilizar mensagens de áudio.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensag. áudio*. O gravador é aberto. Ao terminar de gravar uma mensagem de áudio, digite o número de telefone do destinatário no campo *Para:* para enviar a mensagem. Para ver as opções disponíveis, selecione **Opções**. Para recuperar um número de telefone em *Contatos*, selecione **Adicionar** > *Contato*.

Quando o telefone recebe mensagens de áudio, é exibido o aviso *1 mensagem de áudio recebida* ou o número de mensagens e o texto *mensagens foram recebidas*. Para abrir a mensagem, selecione **Executar**; ou se mais de uma mensagem for recebida, selecione **Mostrar** > **Executar**. Para ouvir a mensagem mais tarde, selecione **Sair**. Selecione **Opções** para ver as opções disponíveis. A mensagem de áudio é reproduzida pelo fone por padrão, selecione **Opções** > *Alto-falante* para escolher reproduzir no alto-falante, se desejar.

Mensagens de voz

Correio de voz é um serviço de rede e pode ser necessário assiná-lo. Para obter mais informações e o número do correio de voz, consulte a operadora.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens de voz*.

Aplicativo de e-mail

O aplicativo de *e-mail* (serviço de rede) permite que você acesse a conta de *e-mail* compatível do telefone. Antes de enviar e recuperar qualquer e-mail, obtenha uma conta de *e-mail* e as configurações necessárias. Você pode receber as configurações de *e-mail* como uma mensagem de configuração.

Para escrever e enviar um *e-mail*, selecione Menu > *Mensagens* > *E-mail* > *Escrever e-mail*. Se mais de uma conta de *e-mail* estiver definida, selecione a que deseja usar para enviar o *e-mail*. Para anexar um arquivo ao e-mail, selecione Opções > *Anexar arquivo* e o arquivo em *Galeria*. Quando terminar de digitar a mensagem de *e-mail*, selecione Enviar > *Enviar agora*.

Para fazer *download* das mensagens de e-mail enviadas para você, selecione Menu > *Mensagens* > *E-mail* > *Verificar e-mails* e a conta desejada; apenas o *download* dos cabeçalhos de e-mail é feito primeiro. Para fazer *download* da mensagem de *e-mail* completa, selecione Voltar > *Caixas de entrada* e a conta desejada; selecione a nova mensagem e Recuper.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de *e-mail* podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao PC.

O celular salva o *e-mail* que você baixou de sua conta de *e-mail* na pasta *Caixas de entrada*; as outras pastas são: *Rascunhos* para salvar *e-mails* não concluídos, *Arquivar* para organizar e salvar seus *e-mails*, *Caixa de saída* para salvar e-mails que não foram enviados e *Itens enviados* para salvar *e-mails* que foram enviados. Para gerenciar as pastas e o conteúdo dos e-mails, selecione **Opções** para ver as opções disponíveis para cada pasta.

■ Contatos

É possível salvar nomes e números de telefone na memória do celular e na memória do cartão SIM. A memória do celular pode salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e números salvos na memória do cartão SIM são indicados pelo ícone .

Para procurar um contato, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes* > **Opções** > *Localizar*. Vá até a lista de contatos ou digite a primeira letra do nome que você está procurando. Para adicionar um novo contato, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes* > **Opções** > *Adicionar contato*. Para adicionar mais detalhes a um contato, certifique-se de que a memória em uso seja *Celular* ou *Celular e SIM*. Vá até o nome ao qual deseja adicionar um novo número ou item de texto e selecione **Detalhes** > **Opções** > *Adicionar detalhes*.

Para copiar um contato, selecione **Opções** > *Copiar contato*. É possível copiar nomes e números de telefone entre a memória de contatos do celular e a memória do cartão SIM. A memória do cartão SIM pode salvar nomes com um número de telefone anexo. Para atribuir um número à tecla de discagem rápida, selecione **Menu** > *Contatos* > *Discagens rápidas* e vá até o número de discagem rápida desejado.

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard como cartão de visita. Para enviar um cartão de visita, procure o contato cujas informações deseja enviar e selecione **Opções** > *Enviar cartão* > *Via multimídia* ou *Via SMS*. Ao receber um cartão de visita, selecione **Mostrar** > **Salvar** para salvar o cartão de visita na memória do celular. Para descartar o cartão de visita, selecione **Sair** > **Sim**.

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Configurações* para definir as seguintes opções para os contatos: *Memória em uso*, para selecionar a memória do cartão SIM ou do celular para os contatos. Para recuperar nomes e números de ambas as memórias, selecione *Celular e SIM*. Para selecionar como os nomes e os números nos contatos são exibidos, selecione *Visualização de Contatos*. Para ver a capacidade de memória livre e usada, selecione *Status da memória*.

Registro

Este telefone registra os números das chamadas não atendidas, recebidas e discadas, bem como a duração aproximada dessas chamadas (serviço de rede). A rede deve suportar essas funções e o celular deve estar ligado e dentro da área de serviço da rede.

Selecione **Menu** > *Registro* > *Duração das chamadas*, *Contad. pacote dados* ou *Timer pacote de dados* para obter informações aproximadas sobre suas comunicações recentes.

Nota: A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços postados pode variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números, impostos e outros fatores.

Selecione **Menu** > *Registro* e a lista apropriada: *Chamadas não atendid.* exibe a lista de números de telefone de alguém que tentou ligar para você e a quantidade de chamadas dessa pessoa, *Chamadas recebidas* exibe a lista de chamadas aceitas ou recusadas recentemente e *Números discados* exibe a lista de números chamados recentemente.

Apagar listas de registro exclui as listas de chamadas recentes. Essa operação não pode ser desfeita.

Você pode ver a data e a hora da chamada, editar ou excluir o número do telefone da lista, salvar o número em *Contatos* ou enviar uma mensagem para o número.

■ Configurações

É possível ajustar várias configurações do celular neste menu. Para redefinir algumas das configurações de menu para os valores originais, selecione **Menu** > *Configurações* > *Rest. configurações*.

Configurações de toques

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Tons* e altere as opções disponíveis. Seu celular suporta toques musicais no formato MP3; você também pode definir suas gravações como toques musicais.

Selecione *Alerta para* a fim de configurar o telefone para que toque apenas para um grupo de chamadas selecionado. Vá até o grupo de chamadas que deseja selecionar ou escolha *Todas as cham.* > **Marcar.**

Meus atalhos

Com os atalhos pessoais, você tem acesso rápido às funções do telefone usadas com freqüência.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla de seleção direita* para atribuir uma função do telefone à tecla de seleção direita.

Para escolher funções de atalho para a tecla de navegação, selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla de navegação*. Vá para a tecla de navegação desejada, selecione **Alterar** e uma função da lista. Para remover uma função de atalho da tecla, selecione *(vazio)*. Para reatribuir uma função para a tecla, selecione **Atribuir**.

Configurações do celular e chamadas

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Chamada* e uma das opções:

Desvio de chamada (serviço de rede), para desviar chamadas recebidas. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Rediscagem automática > *Ativar*, para fazer dez tentativas de conexão da chamada depois de uma tentativa sem êxito.

Chamada em espera > *Ativar*, para que a rede o notifique sobre uma chamada recebida enquanto você estiver em uma chamada em andamento (serviço de rede).

Enviar minha ID de chamada (serviço de rede) > *Padrão*, *Sim* ou *Não.*

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Configurações de idioma* > *Idioma do celular* para definir o idioma da tela do celular. Se *Automática* for selecionado, o celular escolherá o idioma de acordo com as informações no cartão SIM.

Configurações de tela, data e hora

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Tela* > *Economia de energia* > *Ativar* para economizar energia da bateria. É exibido um relógio digital, quando nenhuma função do telefone for usada durante um determinado período de tempo.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Hora e data*. Vá até *Relógio* para selecionar mostrar o relógio no modo de espera, ajustar o relógio e selecionar o fuso horário e o formato de hora. Vá até *Data* para mostrar a data no modo de espera, definir a data, selecionar o formato e o separador de data. Vá até *Atualiz. automática de data e hora* (serviço de rede) para configurar o celular para que atualize automaticamente a hora e a data de acordo com o fuso horário atual.

Conectividade – conexão GPRS

O General Packet Radio Service (GPRS) (serviço de rede) é uma portadora de dados que permite o acesso sem fio às redes de dados, por exemplo, a *Internet*. O GPRS pode ser utilizado por MMS, sessões de navegação e *downloads* de aplicativos Java.

Antes de utilizar a tecnologia GPRS, entre em contato com a operadora para obter informações sobre a disponibilidade e a assinatura de serviços GPRS. Salve as configurações GPRS para cada aplicativo usado com ele. Para obter informações sobre preços, entre em contato com a operadora.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Pacote de dados* > *Conexão de pacote de dados*. Selecione *Sempre on-line* para definir o celular para se registrar automaticamente em uma rede GPRS ao ser ligado. Selecione *Quando preciso*; o registro GPRS e a conexão são estabelecidos quando um aplicativo que usa o GPRS precisa dele, e são fechados quando você encerra o aplicativo.

Configurações de acessório

O item do acessório móvel compatível é exibido somente se o celular foi ou está conectado a ele.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Acessórios* e o acessório disponível. Se, por exemplo, você conectou o fone ao celular, pode selecionar *Atendimento automático* para definir que o celular atenda uma chamada recebida automaticamente. Quando a opção *Alerta ch. receb.* está definida como *Um bipe* ou *Desativado*, o atendimento automático está desativado.

Definições de configuração

Alguns dos serviços de rede exigem definições de configuração corretas no telefone. Obtenha as configurações do cartão SIM da operadora como uma mensagem de configuração ou digite suas configurações pessoais manualmente.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Configuração* e o seguinte: *Configurações padrão*, para ver a lista de operadoras armazenada no telefone (a operadora padrão fica destacada) e para selecionar outra operadora como padrão. Vá até uma operadora e selecione **Detalhes** para ver a lista de aplicativos suportados; *Ativar padrão em todos aplicativos* para definir que os aplicativos usem as configurações padrão da operadora; *Ponto de acesso preferido* para selecionar outro ponto de acesso, normalmente será usado o ponto de acesso da sua operadora; *Conectar ao suporte operadora* para fazer *download* das configurações da operadora.

Para inserir, ver e editar as configurações manualmente, selecione **Menu** > *Configurações* > *Configuração* > *Configurações pessoais*.

■ Menu da operadora

Esse menu permite que você acesse um portal de serviços oferecidos pela operadora de rede. Esse menu é específico da operadora. O nome e o ícone dependem da operadora. A operadora pode atualizar esse menu com uma mensagem de serviço. Para mais informações, consulte a sua operadora.

■ Galeria

Nesse menu, você pode gerenciar temas, gráficos, gravações e toques. Esses arquivos são organizados em pastas.

O telefone suporta um sistema de gerenciamento de direitos digitais, DRM (Digital Rights Management), para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre os termos de entrega de todo conteúdo e código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

Selecione **Menu** > *Galeria*. *Temas*, *Gráficos*, *Toques*, *Arqvs. música*, *Gravações* e *Arqs. recebs.* são as pastas originais.

■ Mídia

Gravador de voz

Você pode gravar trechos de conversa, sons ou uma chamada ativa. Isso é útil na gravação de um nome ou número de telefone para anotá-los posteriormente. O gravador não poderá ser utilizado quando houver uma chamada de dados ou uma conexão GPRS ativa.

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Gravador* para iniciar a gravação. Para iniciar a gravação durante uma chamada, selecione **Opções** > *Gravar*. Ao gravar uma chamada, segure o telefone na posição normal junto ao ouvido. A gravação é salva em *Galeria* > *Gravações*. Para ouvir a última gravação, selecione **Opções** > *Exec. último grav*. Para enviar a última gravação usando uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > *Enviar último grav*.

■ Organizador

Despertador e calendário

Você pode configurar o alarme do celular para despertar no horário desejado. Selecione **Menu** > *Organizador* > *Despertador*, vá até *Hora do alarme* para definir a hora do alarme. Vá até *Repetir alarme* para configurar o celular de

forma a alertar você nos dias da semana selecionados e *Som do alarme*, para selecionar ou personalizar o som do alarme. Para definir o tempo limite da função soneca, selecione *Tempo limite da função soneca* e a hora desejada.

O celular emitirá um som de alerta e mostrará *Alarme* e a hora atual no visor, mesmo que esteja desligado. Selecione **Parar** para parar o alarme. Se você deixar o telefone tocando o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante cerca de 10 minutos e depois recomeçará.

Se chegar a hora do alarme e o aparelho estiver desligado, ele será ligado automaticamente e o alarme soará. Se você selecionar **Parar**, será perguntado se deseja ativar o aparelho para chamadas. Selecione **Não** para desligar o celular ou **Sim** para fazer e receber chamadas. Não selecione **Sim** quando o uso de aparelhos celulares causar interferências ou perigo.

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calendário*, o dia atual é indicado por um quadro. Se houver notas para o dia, estas serão indicadas em negrito. Para ver as notas, selecione **Ver**. Para excluir todas as notas no calendário, selecione o mês e **Opções** > *Exc. todas notas*. Outras opções podem ser criar, excluir, editar e mover uma nota; copiar uma nota para outro dia ou enviar uma nota diretamente para o calendário de outro celular compatível, como mensagem de texto ou mensagem multimídia.

Calculadora

A calculadora do telefone soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada e faz conversões monetárias.

Nota: A calculadora tem precisão limitada e foi projetada para fazer cálculos simples.

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Quando 0 for exibido na tela, digite o primeiro número da operação. Pressione a tecla # para obter um ponto decimal. Selecione **Opções** > *Somar*, *Subtrair*, *Multiplicar*, *Dividir*, *Quadrado*, *Raiz quadrada* ou *Mudar sinal*. Digite o segundo número. Para obter a resposta, selecione **Result.** Para iniciar uma nova operação, primeiro mantenha pressionada a tecla **Apagar**.

Para executar uma conversão de moeda, selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Para salvar a taxa de câmbio, selecione **Opções** > *Taxa de câmbio*. Escolha uma das duas opções. Digite a taxa de câmbio, pressione a tecla # para inserir um ponto decimal e selecione **OK**. Para fazer a conversão monetária, digite a quantia a ser convertida e selecione **Opções** > *Em moeda local* ou *Em m. estrangeira*.

Nota: Quando alterar a moeda base, digite novas taxas de câmbio, pois todas as taxas de câmbio previamente configuradas serão zeradas.

Aplicativos

O *software* do telefone pode incluir alguns jogos e aplicativos Java especialmente projetados para este celular Nokia.

Para ver a memória disponível para a instalação de jogos e aplicativos, selecione **Menu** > *Aplicativos* > **Opções** > *Status memória*. Para iniciar um jogo ou um aplicativo, selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Jogos* ou *Coleção*. Vá até um jogo ou um aplicativo e selecione **Abrir**. Para fazer *download* de um jogo ou de um aplicativo, selecione **Menu** > *Aplicativos* > **Opções** > *Downloads* > *Downloads jogos* ou *Downloads aplicat*. Seu telefone suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu aparelho antes de fazer o *download*.

Importante: Somente instale aplicativos de fontes que ofereçam proteção adequada contra programas prejudiciais.

Observe que, ao fazer *download* de um aplicativo, ele pode ser salvo no menu *Jogos* em vez de no menu *Aplicativos*.

■ Web

Você pode acessar vários serviços da *Internet* móvel com o *browser* do telefone. Verifique a disponibilidade desses serviços, os preços e as tarifas com a sua operadora.

Importante: Use somente serviços confiáveis e que ofereçam segurança e proteção adequadas contra programas prejudiciais.

Conexão com o serviço e navegação nas páginas de serviço

Verifique se as configurações do serviço estão salvas e ativadas.

Faça uma conexão com o serviço, abra a página inicial, por exemplo, a homepage da operadora **Menu** > *Web* > *Página inicial* ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla 0. Você pode selecionar um marcador **Menu** > *Web* > *Marcadores*. Se o marcador não funcionar com as configurações de serviço atuais, ative outro conjunto de configurações e tente novamente. Você pode também selecionar o último URL **Menu** > *Web* > *Último endereço da web* ou digitar o endereço do serviço selecionando **Menu** > *Web* > *Ir para endereço* e selecionar **OK**.

Para encerrar a navegação e a conexão, selecione **Opções** > *Encerrar*. Como alternativa, pressione a tecla Encerrar duas vezes ou pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Depois de se conectar a um serviço, você pode começar a navegar nas páginas. A função das teclas do celular pode variar nos diferentes serviços. Siga as orientações na tela do celular.

Observe que, se GPRS estiver selecionado como portadora de dados, o indicador será exibido na parte superior esquerda da tela durante a navegação. Se você receber uma chamada ou mensagem de texto, ou fizer uma chamada durante uma conexão GPRS, o indicador será exibido na parte superior esquerda da tela para indicar que a conexão GPRS está suspensa (retida). Após a chamada, o telefone tentará novamente estabelecer a conexão GPRS.

Enquanto você estiver navegando, opções como *Homepage* e *Marcadores* podem estar disponíveis. A operadora poderá oferecer opções adicionais.

Este aparelho pode conter alguns marcadores carregados para sites não relacionados à Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por esses sites. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as mesmas precauções em relação à segurança ou ao conteúdo que tomaria com qualquer site da *Internet*.

Configurações de apresentação do browser

No modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Configurações de apresentação*. Selecione *Quebra de texto* > *Ativar* para permitir que o texto continue na próxima linha. Se você selecionar *Desativar*, o texto será abreviado. Selecione *Mostrar imagens* > *Não*, as figuras que aparecem na página não serão mostradas. Selecione **Alertas** > *Alerta de conexão desprotegida* > *Sim* para configurar o celular para alertar quando uma conexão mudar de segura para insegura durante a navegação. Selecione *Alerta de itens desprotegidos* > *Sim* para configurar o telefone de forma a alertar quando uma página segura contiver um item desprotegido. Esses alertas não garantem uma conexão segura. Selecione *Codificação de caracteres* para selecionar o conjunto de caracteres para exibição de páginas de navegação que não incluem essa informação ou para selecionar se sempre será usada a codificação UTF-8 ao enviar um endereço da Web a um telefone compatível.

Cookies e cache de memória

Cookies são dados que um site salva no *cache* de memória do *browser* do seu celular. Os dados podem ser informações do usuário ou preferências de navegação. Os *cookies* são salvos até

você limpar o *cache* de memória. No modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Configurações de segurança* > *Cookies*. Selecione *Permitir* ou *Recusar* para permitir ou evitar que o celular receba *cookies*.

Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o *cache* após cada uso. Para esvaziar o *cache*, no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Apagar cache*.

Caixa de serviços (serviço da rede)

Nota: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O telefone pode receber mensagens de serviço (mensagens push) enviadas pela operadora. Para ler essa mensagem de serviço, selecione **Mostrar**. Se você selecionar **Sair**, a mensagem será movida para a *Caixa de serviços*. Selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Configs. caixa de entrada de serviço* > *Mensagens de serviço* > *Ativar* (ou *Desativar*) para definir o telefone para receber (ou não) mensagens de serviço.

Segurança do browser

Os recursos de segurança podem ser necessários para alguns serviços, como transações bancárias ou comércio *on-line*. Para essas conexões, você precisa de certificados de segurança e possivelmente de um módulo de segurança, que pode estar disponível no cartão SIM. Para obter mais informações, consulte a operadora.

■ Serviços SIM

Nota: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Para obter informações, consulte a operadora.

6. Informações sobre a bateria

Carregar e descarregar

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize apenas baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo instalada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um longo período, talvez seja necessário conectar o carregador e em seguida desconectar e reconectá-lo para iniciar o carregamento.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe a bateria conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos até que o indicador de carga apareça no visor ou antes que qualquer chamada possa ser feita.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles se assemelham a lâminas de metal, atrás da bateria.) Isso poderá ocorrer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa na bolsa, na carteira ou no bolso. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em condições climáticas extremas, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a bateria entre 15°C e 25°C. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas muito abaixo de zero.

Não aproxime baterias do fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo

com as leis locais. Recicle-as, sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Use somente com o carregador Nokia especificado.

Risco de explosão se exposta ao fogo.

Não provocar curto circuito.

■ Instruções para autenticação das baterias

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Compre-a de um revendedor autorizado Nokia para ter certeza de que ela é realmente autêntica, confira o logotipo Nokia Original Enhancements na embalagem, e examine a etiqueta com o holograma, conforme indicado nas etapas a seguir.

A verificação destes quatro pontos ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar que a bateria adquirida não é autêntica, evite a sua utilização e leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou o revendedor autorizado Nokia poderá inspecionar a bateria para verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva o produto à loja onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo da Nokia das mãos entrelaçadas de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.

2. Quando você virar o holograma para a esquerda, direita, para baixo e para cima do logotipo, você verá um, dois, três e quatro pontos, respectivamente.

3. Raspe a camada de tinta com uma moeda para revelar o código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Vire a bateria de modo que os números fiquem voltados para cima. Para ler o código de 20 dígitos, comece pelos números da fileira de cima, seguidos pela fileira abaixo. Para ler o código de 20 dígitos, comece pelos números da fileira de cima, seguidos pela fileira abaixo.

4. Confirme a validade do código de 20 dígitos seguindo as instruções da página da Nokia, **www.nokia.com.br/verificarbateria**.

Que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar rendimento insatisfatório da bateria e danificar o dispositivo e seus acessórios. Tal uso também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu aparelho.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, visite a página, **www.nokia.com.br**.

7. Acessórios

Nota: Verifique nas páginas da Nokia, **www.nokia.com.br**, a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

Regras práticas sobre acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças.
- Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados em um veículo estão montados e funcionando corretamente.
- A instalação de acessórios complexos para carros só deve ser executada por pessoal técnico autorizado.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, os quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, podendo danificar as placas dos circuitos eletrônicos.

- Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a especificada neste manual.
- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena original. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Sempre faça uma cópia de segurança dos dados importantes que deseja manter (como contatos e notas do calendário) antes de enviar o aparelho para a assistência técnica.

Todas as sugestões mencionadas anteriormente se aplicam ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Informações adicionais de segurança

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente

Lembre-se de seguir as leis e regulamentos especiais em vigor em qualquer lugar, e sempre desligue o celular quando o seu uso for proibido, ou se houver possibilidade de interferência ou algum perigo. Use o aparelho apenas na posição normal de operação. Este aparelho atende às diretrizes de exposição à RF quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm (7/8 polegadas) do corpo. Ao utilizar um estojo, clipe para o cinto ou outro tipo de dispositivo para transporte junto ao corpo, este objeto não deverá conter nenhum metal e deverá ser posicionado de acordo com as estipulações de distância anteriormente mencionadas.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo exige uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância acima sejam mantidas até o fim da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. Por isso, o telefone poderá atrair metais, e os usuários de aparelho auditivo não deverão segurar o telefone junto ao ouvido em que usam o aparelho auditivo. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao telefone, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

■ Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho médico para determinar se ele está devidamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o telefone quando se encontrar em clínicas ou consultórios onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde podem estar utilizando equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Marcapassos

Os fabricantes de marcapassos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um telefone celular e um marcapassos para evitar possíveis interferências no marcapassos. Essas recomendações estão em conformidade com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Os portadores de marcapassos deverão fazer o seguinte:

- Manter o dispositivo sempre a uma distância de mais de 15,3 cm do marcapassos;
- Não transportar o dispositivo em um bolso próximo ao peito;
- Usar o dispositivo do lado oposto ao do marcapassos para reduzir possíveis riscos de interferências.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o dispositivo e mantenha-o à distância.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos celulares podem interferir em determinados aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, como sistemas eletrônicos de injeção de combustível, de frenagem antiderrapante, sistemas de controle de velocidade e de *airbags*. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e causar a invalidação de quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com *airbag*, lembre-se de que a sua inflação ocorre com grande força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área do *airbag* ou de seu acionamento. Se o equipamento celular em um veículo for incorretamente instalado, poderão ocorrer ferimentos graves se o sistema de *airbag* for acionado.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle do avião, pode afetar a rede celular e ser ilegal.

■ Explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em áreas potencialmente explosivas e siga todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais, normalmente, existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem causar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em setores de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de produtos químicos; ou locais onde sejam realizadas operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com risco de explosão estão quase sempre claramente identificadas. Elas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas.

Chamadas de emergência

Importante: Este telefone, como qualquer outro aparelho sem fio, funciona com o uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário. Por esse motivo, as conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um aparelho celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

   Algumas redes podem exigir que um cartão SIM válido esteja corretamente inserido no aparelho.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e preparar o telefone para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontra. Números de emergência variam conforme a localidade.
4. Pressione a tecla Enviar.

Se determinadas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Se o dispositivo estiver no modo *off-line* ou *flight*, será necessário alterar o perfil e ativar a função Telefone antes de fazer a chamada. Para obter mais informações, consulte este manual ou a sua operadora.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

ESTE MODELO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Este aparelho celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio, definidos por diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela ICNIRP, entidade científica autônoma de padronização, e estabelecem margens de segurança desenvolvidas com o propósito de garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condições de saúde.

O padrão de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida denominada SAR (*Specific Absorption Rate* - Taxa de absorção específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são executados utilizando posições padronizadas de funcionamento, com o dispositivo transmitindo no mais elevado nível de potência certificado, em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um aparelho ligado, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo, pois o dispositivo foi planejado para operar de modo a utilizar somente a potência necessária para acessar a rede.

Esse nível pode variar dependendo de inúmeros fatores, tal como a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais alto para este modelo celular é de 0,56 W/kg, quando testado para uso junto ao ouvido, de acordo com as recomendações da ICNIRP.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, e da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, **www.nokia.com**.

NOKIA
Care

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse **www.nokia.com.br/meucelular** para verificar a última versão deste manual, fazer download do PC Suite e outros softwares, consultar a Assistência Técnica mais próxima, configurar seu celular e obter contatos, informações e serviços adicionais.

Termos do Certificado de Garantia

Nota: Para qualquer prestação de serviço de uma Assistência Técnica Nokia, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, incluso no manual do usuário. Recorte o certificado e apresente-o nos postos de serviço.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (Nokia) ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto (aparelho celular, bateria e carregador de bateria) no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia, que deverá ser preenchido no momento de aquisição do produto. A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 1 ano, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.
2. Verificado o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento Nokia Care. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.
4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do defeito será feita pela Nokia ou por seus Postos Autorizados. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retidos pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

II. LIMITES DA GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

   (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado;

   (ii) do desgaste natural do produto;

   (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;

   (iv) do uso inadequado do produto;

   (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;

   (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela Nokia;

   (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;

(viii) de acidentes; quedas; exposição do produto à umidade excessiva ou à ação dos agentes da natureza; ou imersão do produto em meios líquidos; ou

(ix) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da Nokia.

5.1 Não são objetos desta garantia:

(i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;

(ii) o produto cujo número de série que o identifica (ESN) e que consta também deste certificado de garantia estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e

(iii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

5.2 No caso de envio do produto para conserto à Nokia ou ao Posto Autorizado, sendo constatado que o vício ou dano no produto não está coberto pela garantia, a Nokia ou o Posto Autorizado comunicará o orçamento para o conserto do Produto, sendo facultado ao consumidor a aprovação ou não da execução do serviço.

6. Caso não haja Posto Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (0xx11) 5681-3333. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto a um Posto Autorizado situado em outra localidade.
A Nokia será responsável pelas despesas da volta do produto ao consumidor.

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
TELEFONES: (0xx11) 5681-3333
(de 2ª a Sábado, das 8:00 às 22:00 horas).
Para Brasília, Porto Alegre, Salvador,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte:
4003-2525.

NOKIA
Connecting People

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº ESN / IMEI: _____

TELEFONE CELULAR (MODELO): _____

CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CEP: _____ TELEFONE: _____

REVENDEDOR

NOME: _____

Nº DA NOTA FISCAL: _____ DATA DE EMISSÃO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

EM CASO DE MUDANÇA DE ESN / IMEI

NOVO ESN / IMEI: _____ NF: _____

Consulte as informações sobre a garantia do seu celular: www.nokia.com.br/garantia