

MANUAL DO USUARIO




RADIO RELÓGIO•RETRO COM BLUETOOTH

SY•1658BT

BEM VINDOS


Obrigado por adquirir o rádio-relógio com Bluetooth Sytech SY-1658BT. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de ligar o equipamento à fonte de alimentação para evitar danos causados pelo uso indevido. Por favor, preste atenção especial à segurança da informação. Se este dispositivo é passado para outra pessoa, certifique-se de que este manual é com o dispositivo em todos os momentos.

CONTROLES DO SY-1658BT

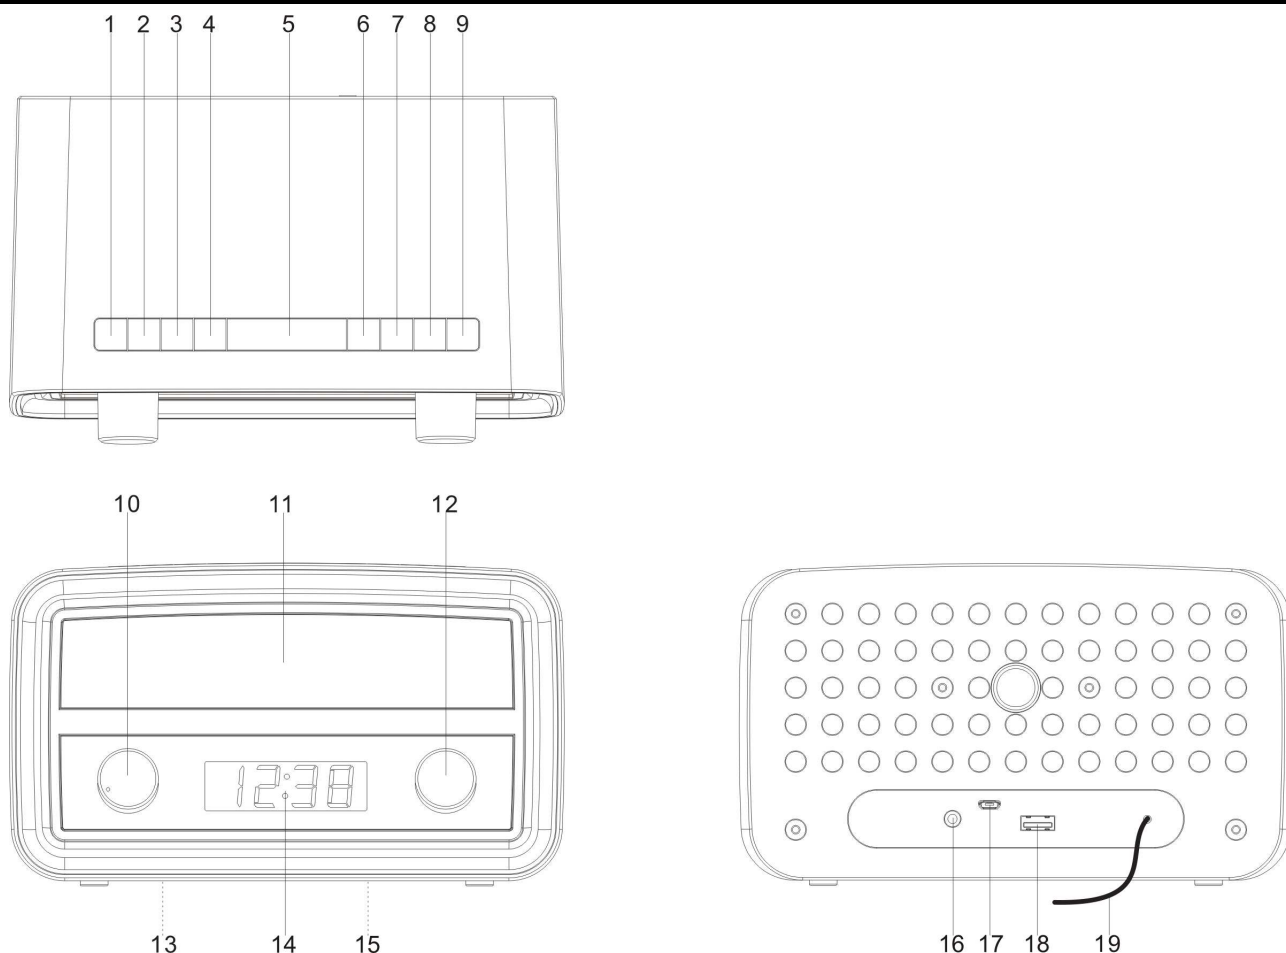

FUNCIONAMENTO E BOTÕES DE CONTROL

- | | |
|--|--|
| 1. POWER ON - OFF (ON - OFF) / ALARME OFF BUTTON | PAR (LINK) |
| 2. Botão SOURCE (FONTE) | 9 retroceder BUTTON (UP) |
| 3. botão de memória / CLK.ADJ. (MEMORY / CLOCK SET) | 10 SELECTOR VOLUME |
| 4. BOTÃO ON-OFF (ON-OFF) ALARME 1 | 11 ALTO-FALANTE |
| 5. SNOOZE BUTTON (REPETIÇÃO) / SLEEP (DORMIR) / DIMMER (intensidade) | 12 Configuração do interruptor |
| 6. BOTÃO ON-OFF (ON-OFF) ALARME 2 | 13 Compartimento da bateria (parte inferior da UNIT) |
| 7. retroceder BUTTON (BACK) | 14 TELA |
| 8. BOTÃO UP MEMORY (memória) / PLAY (Reprodução) / Pause (Pausa) / | 15 ESPECIFICAÇÕES 15 INDICADOR DE ETIQUETA (parte inferior da unidade) |
| | 16 EM JACK |
| | 17 DC ENTRADA |
| | 18 USB entrada de carga |
| | 19 ANTENA FM |

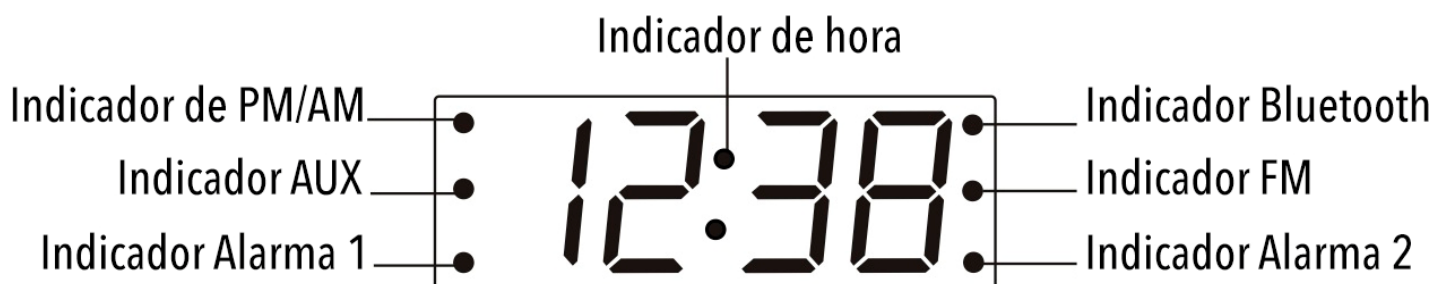

PREPARAÇÃO PARA USO

Conexão do adaptador CA-CC: A unidade de radio relógio pode alimentar-se com um adaptador CA-CC externo, o que requer uma saída de CC de 5V 1,5A (incluída).

CONEXÃO Á CORRENTE

Ligue o adaptador AC-DC a uma tomada de corrente. Esta unidade é equipada com um sistema de baterias e suporte; requer duas pilhas "AAA" (não incluídas). Coloque as pilhas no compartimento da bateria e garantir que os terminais da bateria positivo e negativo (+ e -) estão posicionados corretamente com terminais no interior do compartimento. Se ocorrer uma falha de AC, o relógio muda automaticamente e será alimentado por baterias. A memória do relógio e alarme continuará a funcionar normalmente. Como a energia é retomado, o relógio retorna à opção CA novamente.

Configuração manual do relógio:

1. Mantenha pressionado o botão CLK.ADJ. (3) no modo de espera durante 2 segundos até que o modo de começar a configuração de tempo. O display pisca "24 Hr" indicador.
2. Rode o selector (12) para ajustar o "12 Hr" ou o modo "24 Hr".
3. Pressione o botão CLK.ADJ. (3). Quando o display pisca.
4. Rode o selector (12) para ajustar o relógio e pressione CLK.ADJ. quando o ajuste do relógio está completa. Nota:
 - Pressione BACK SKIP (7) para diminuir as configurações.
 - Pressione a saltar para a frente (9) para aumentar as configurações.
 - Segure o VOLTA SKIP (7) ou SKIP FORWARD (9) botão por 2 segundos e os valores aumentam automaticamente.

CONFIGURAÇÃO DOS ALARMES:

1. Pressione e segure Alarma 1 (4) ou alarme 2 (6) até a hora do alarme pisca.
2. Rode o selector (12) para definir o tempo de alarme desejado. Pressione o botão de alarme quando o ajuste do relógio está completa.

Nota:

- Pressione a VOLTAR SKIP (7) para diminuir as configurações.
- Pressione a saltar para a frente (9) para aumentar as configurações.
- Segure o VOLTA SKIP (7) ou SKIP FORWARD (9) botão por 2 segundos e os valores aumentam automaticamente.

ACTIVAR / DESATIVAR O ALARME

Segure o "ALARME 1" (4) / "ALARME 2" (6) para ativar ou desativar o botão de alarme. Um Quando o alarme é ativado, o visor mostra o símbolo do sino aparece.

DURAÇÃO DO ALARME

O tom de alarme ou rádio sons durante 60 minutos, se nenhuma tecla for pressionada, então pare automaticamente até a mesma hora amanhã.

FUNÇÃO SNOOZE (REPETIÇÃO)

Quando o alarme tocar, pressione o botão Snooze (5) para ativar a função de repetição. Neste momento, o tom de alarme ou rádio irá parar.

Nota: O intervalo de cada repetição é de 9 minutos, se o botão ON / OFF é pressionada ou SOURCE

A repetição continuará até que você pressione o botão ON / OFF (1). O tom de alarme ou rádio desliga-se automaticamente após 60 minutos.

MODOS SLEEP (SONO)

Enquanto ouve o rádio, pressione o botão Sleep (5) para ativar o modo de espera (sleep). O cronômetro pode ser ajustado de 120 minutos para 10 minutos pressionando o botão Sleep (5). A unidade irá desligar automaticamente após o tempo selecionado.

CONTROL DE INTENSIDADE

Em modo de espera (standby), pressione o botão DIMMER (5) para ajustar o brilho da tela LED.

1. O nível de brilho mais baixo é a configuração padrão.
2. O consumo de energia de rádio-relógio irá aumentar se a intensidade do brilho da tela é aumentada.

OUVIR O RADIO

1. Pressione o botão POWER ON-OFF (1) para ligar a unidade. SOURCE Pressione o botão (2) para selecionar o jogo de rádio (escute rádio) modo. Gire o botão para sintonizar a estação.
2. Pressionando o SKIP FORWARD (9) ou BACK SKIP (7) botão por um segundo, a unidade irá saltar automaticamente para a próxima estação / anterior.
3. Pressione o POWER ON-OFF (1) botão para desligar o rádio.

CONFIGURAR / RECUPERAR PRÉ SELEÇÕES DE RADIO

1. Pressione o botão POWER ON-OFF (1) para ligar a unidade. SOURCE Pressione o botão (2) para selecionar o jogo de rádio (escute rádio) modo. Gire o botão para sintonizar a estação.
2. Pressionando o botão Pular para frente (9) ou BACK SKIP (7) por um segundo, a unidade irá saltar automaticamente para a estação seguinte ou anterior

3. 3. Segure a memória / memória de botão por 2 segundos, o display piscará "P01".
4. Pressione a memória / memória até botão para salvar a seleção.
5. Repita os passos 2-4 para armazenar mais seleções.
6. A unidade pode memorizar 10 estações FM.
7. Enquanto o "P01-P10" está a piscar, pressione o SKIP (9) frente ou para trás SKIP (7) para seleccionar o número de memória.
8. Quando chamar as estações programadas, pressione a memória até (8) para seleccionar o número de memória.

NOTA:

Verifique se a antena FM está completamente desenrolada e extendida para uma melhor receção.

CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH

Conectividade Bluetooth pode variar dependendo do dispositivo conectado. Para um melhor desempenho, conectar novos dispositivos que incorporam Bluetooth 2.1 + EDR e usando o firmware mais recente disponível. A compatibilidade não é garantida para todos os dispositivos no mercado. As considerações relativas ao funcionamento do Bluetooth assegurar que todos os dispositivos com bluetooth, dentro de 9 metros, tem transmissão do bluetooth desativado. A presença de outros dispositivos com Bluetooth ativado durante a conexão pode levar a dificuldades na operação. O sistema de comunicação Bluetooth é uma curta faixa de rádio. Transmissão Bluetooth Hardware e recepção desta unidade tem um raio operacional de 9 metros em espaço aberto. Geralmente os dispositivos Bluetooth podem se comunicar sem problemas dentro de um escritório ou uma sala de tamanho médio. Operação entre diferentes salas dependerá da construção do mesmo.

É importante notar que a comunicação rádio Bluetooth pode ser muito reduzido se o sinal passa através de um objecto sólido. O corpo de uma pessoa, o tijolo ou paredes de concreto ou móveis ou prateleiras sólidas reduzir a faixa de operação de dispositivos Bluetooth. Cristais, drywall, painéis de madeira e outras partições que separam ter um efeito menor, mas perceptível. Se forem observados problemas em comunicação, os dispositivos Bluetooth devem ser colocadas lado a lado.

Reprodução de música em estéreo através de celular: necessidade de estar familiarizado com as funções do telefone celular bluetooth. Como cada telefone funciona de forma diferente, pode familiarizar com o sistema Bluetooth antes de iniciar a ligação.

1. Verifique se o Bluetooth do seu telemóvel está ligado. Consulte o manual do usuário do telefone, se necessário.
2. Coloque o rádio eo telefone a uma distância de 1 metro.
3. Pressione o botão Power para ligar a unidade.
4. Pressione o botão Fonte para ativar o modo bluetooth. Modo Bluetooth é indicado no visor como "BT". O indicador de ligação pisca rapidamente.
5. Use os botões no seu dispositivo móvel para seleccionar "F-6288" nas configurações de Bluetooth e iniciar o emparelhamento. Se o seu dispositivo pede uma senha, digite a senha padrão "0 0 0 0". Para obter mais informações, consulte o manual de conexão Bluetooth dispositivos do usuário do dispositivo.
6. Selecione e confirme o emparelhamento com o seu telefone, a conexão será concluída em

poucos segundos eo rádio emite um sinal sonoro para confirmar. Se o emparelhamento e conexão é feita corretamente, o indicador de ligação pisca lentamente. Após a primeira ligação, a unidade continuará no mesmo **estado até que você desvincular usuário manualmente ou eliminados por terem restaurado as configurações de fábrica no dispositivo, e pode usá-lo para transmitir música.**

MUDAR A CONEXÃO BLUETOOTH A UM TELEMÓVEL NOVO (NOVO DISPOSITIVO)

Pressione e segure o botão Pair (8) durante 3 segundos. O indicador de ligação irá piscar rapidamente e o rádio emite um sinal sonoro para confirmar. Seleccionar e confirmar a ligação com o novo telefone móvel.

NOTA:

Algunos teléfonos móviles pueden conectarse y desconectarse al recibir una llamada. No es un problema de la unidad.

Ocasionalmente, al utilizar el dispositivo con bluetooth pueden producirse desconexiones, reproducciones intermitentes de audio, etc. Apague y vuelva a encender el accesorio bluetooth para reiniciar la conectividad.

CONEXÃO POR CABO

Alguns célula Telefones PODEM ser ligados e desligados quando Receber Uma Chamada. ELE Não É UM problema dá Unidade.

Ocasionalmente, AO COM desconexões usar ou dispositivo bluetooth, eu Reprodução de áudio intermitente, etc. Desligar ocorrer podar e gravata Novamente para reiniciar acessorio Conectividade Bluetooth..

ENTRADA USB PARA CARGA

Dispositivos USB: CC 5V

Este produto funciona como carregador de TELEMÓVELI e de dispositivo USB.

O conetor e o cable de carga USB não estão incluídos. (O comprimento do cabo não deve ser superior a 3 metros)

ESPECIFICAÇÕES

- Faixa de frequência: 87,5-108 MHz
- Baterias de Suporte: 3V ("AAA" x 2 baterias) não incluído
- Adaptador de Alimentação: Entrada AC 100-240V 60 Hz 50-
Saída DC 5V 1500mA

RESTABLECER VALORES DE FÁBRICA

Se o sistema não está respondendo ou exibe uma operação incorreta ou irregular, pode ser uma descarga eletrostática (ESD) ou um pico de energia que causou o microcontrolador interno desliga-se automaticamente. Neste caso, desligue a energia AC e remova as baterias do sistema, espere pelo menos três minutos e definir a unidade como se fosse novo.

ATENÇÃO

1. Não coloque um objeto em chamas, como velas acesas sobre o aparelho.
2. Não coloque o produto em prateleiras ou armários fechados, sem ventilação adequada.

3. A ficha principal é utilizada como dispositivo de desconexão, por isso deve permanecer facilmente acessível.
4. Não bloqueie as aberturas de ventilação com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
5. Não exponha a pingos ou salpicos; e nenhum objeto contendo líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o produto.
6. Não ligue a antena FM a uma antena exterior.
7. A unidade não deve ser exposta à luz direta do sol, temperaturas extremas, umidade, vibrações ou colocado em um ambiente empoeirado.
8. Não utilizar substâncias abrasivas, benzeno ou outros solventes para limpar a superfície da unidade. Em vez disso, use um pano umedecido em uma solução de detergente suave.
9. Não insira arames, agulhas ou outros objetos nas aberturas da unidade.
10. As baterias não devem ser expostas a altas temperaturas, tais como luz solar direta, fogo ou outras fontes de calor.
11. Considere o ambiente ao descartar baterias.
12. Não descarte este produto com o lixo doméstico, use pontos de reciclagem indicados para isso. Assim, alguns materiais podem ser reutilizados e fará uma contribuição importante para o meio ambiente. Pergunte ao administrador da sua comunidade sobre a eliminação de resíduos autorizada destes produtos em seu lugar.

ELIMINAÇÃO DE APARELOS USADOS OU PILHAS

1. Se o símbolo de produto de um caixote de lixo riscado exibido, ele está coberto pela Directiva Europeia.
2. Todos os produtos eléctricos, incluindo as pilhas devem ser eliminadas separadamente e não com o lixo doméstico, pontos de reciclagem dadas por ele pelo governo ou autoridades locais.
3. O descarte adequado de aparelhos antigos ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente ea saúde humana.
4. Para obter mais informações sobre o descarte de equipamentos, entre em contato com as agências relevantes em seu serviço de eliminação de resíduos da cidade ou no ponto de venda do produto.

PRECAUÇÃO



Existe perigo de explosão se as pilhas forem colocadas incorrectamente. Substituí-las únicamente por outras do mesmo tipo ou equivalentes

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Importador: Satyatrade S. L.

Direção: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

CIF: B83254763

País de origem: China

Descrição: Radio Despertador com Bluetooth

Sytech® SY-1658BT

Declaramos baixo da nossa propria responsabilidade que o producto cumpre as seguintes diretivas:

Estándares CE: Directiva EMC 2004/108/EC

Directiva de baja tensión: Directiva LVD 2006/95/EC

Radiofrecuencia R&TTE: Directiva 1999/5/EC

Estándares ROHS: 2011/65/EC Retificação de Substâncias Perigosas

Fdo: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Administrador Único

