



BLADE

Referência 7290
MANUAL DE UTILIZADOR



spc-universe.com

BEM-VINDO

Neste guia encontrará toda a informação para tirar o máximo partido do teu Blade.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distância de um clique.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite www.spc-universe.com, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Telefone
- Base de carregamento
- Alimentador
- Cabo de linha
- Baterias
- Manual de utilização

CARACTERÍSTICAS

- Agenda com 50 nomes e números
- Mãos Livres
- Identificação das Chamadas
 - Identificação das chamadas em espera
 - Lista de chamadas recebidas: 20 posições
 - Lista de chamadas efectuadas: 10 posições
- Ecrã iluminado
 - Ecrã iluminado de cor âmbar

■ Som

- 5 níveis de volume do auricular e do kit mãos livres
- 6 níveis de som no telefone (incluindo o silêncio)

■ Melodias

- 10 melodias do toque no telefone: 5 polifónicas e 5 normais
- 5 melodias de som normal na base

■ Funcionalidades GAP

- Número de telefones que uma base consegue suportar: Até 5
- Número de bases em que um telefone pode estar registado: 1
- Transferência de chamadas entre telefones
- Chamadas internas entre telefones
- Conferência a três: 2 internas e 1 externa


■ Outros parâmetros

- Idioma seleccionable: Español, Português, Nederlands, English, Deutsch, Français, Italiano.
- Modo normal y modo ECO
- Tipo de marcación seleccionable: tonos o pulsos

■ Dimensões e peso

- 173 x 53 x 20 mm
- Peso: 123 g

LOCALIZAÇÃO DE CONTROLADORES

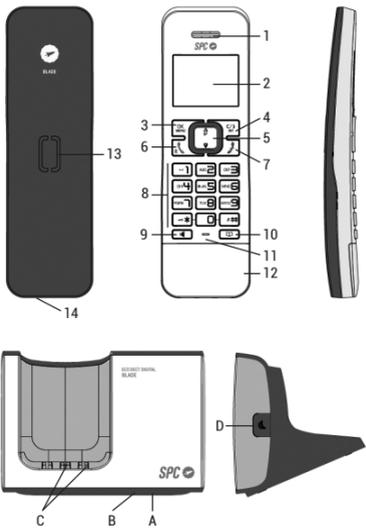

TELEFONE

1. Auricular

2. Ecrã

3. Tecla MENU / OK

- Em modo de espera: Carregue para aceder ao menu.
- Em modo de sub-menu: Carregue para confirmar a selecção.
- Durante uma chamada: Carregue para aceder a uma comunicação interna, à agenda, à lista de chamadas realizadas e à lista de chamadas recebidas.

4. Tecla MUTE / APAGAR / INTERCOM

- Em modo de espera: Prima para iniciar uma chamada interna (Intercom).
- Em modo menu principal: Prima para voltar ao ecrã de espera.
- Em modo de sub-menu: Prima para voltar ao menu anterior. Prima e mantenha premido para voltar ao ecrã de espera.
- Em modo de edição ou em modo de pré-marcação: Prima para apagar um carácter ou dígito. Prima e mantenha premido para apagar todos os caracteres ou dígitos.
- Durante uma chamada: Prima para activar ou desactivar a função silêncio do microfone.

5. Tecla / NAVEGAÇÃO

Tecla , PARA CIMA / LISTA DE CHAMADAS RECIBIDAS

- Em modo de espera: Prima para aceder à lista de chamadas recebidas.
- Em modo menu: Prima para navegar pelos menus.
- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: Prima para se mover pela lista.
- Durante uma chamada: Prima para aumentar o volume.
- Recebendo uma chamada: Prima para aumentar o volume do som.

Tecla , ABAIXO / LISTA DE CHAMADAS REALIZADAS

- Em modo de espera: Prima para aceder à lista de chamadas realizadas.
- Em modo menu: Prima para navegar pelos menus.
- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: Prima para se mover pela lista.
- Durante uma chamada: Prima para reduzir o volume.
- Recebendo uma chamada: Prima para diminuir o volume do som.

6. Tecla , CONVERSACÃO / R

- Em modo espera e modo pré-marcação: Premir para fazer uma chamada.
- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: Premir para fazer uma chamada para a entrada seleccionada da lista.
- Recebendo uma chamada: Prima para atender uma chamada.
- Durante uma chamada: Prima para marcar R (abertura temporizada).

7. Tecla , APAGAR / CANCELAR

- Durante uma chamada: Prima para finalizar uma chamada e voltar à chamada em espera.
- Em modo menu ou em modo edição: Prima para voltar ao menu anterior. Prima e mantenha premido para voltar ao ecrã de espera.
- Em modo de espera: Prima e mantenha premida para ligar ou desligar o telefone.

8. Teclado de marcação

- Tecla : Prima para inserir um dígito ou um carácter.
- Tecla * : Em modo de espera, prima e mantenha premida a tecla para activar ou desactivar o bloqueio do teclado. Durante uma chamada e em marcação decádica, prima para mudar a marcação por impulsos.
- Tecla # : Em modo de espera, prima e mantenha premida a tecla para activar ou desactivar o som do telefone. Em modo lista de chamadas, prima para rever o número da pessoa que chama.

9. Tecla , MÃOS LIVRES

- Durante uma chamada, prima para activar ou desactivar o modo mãos livres.
- Em modo de espera, pré-marcação, agenda, lista de chamadas recebidas ou realizadas: Prima para fazer uma chamada com mãos livres.
- Recebendo uma chamada: Prima para atender a chamada em mãos livres.

10. Tecla , AGENDA

- Em modo de espera, prima para aceder à agenda.

11. Microfone

12. Tampa das baterias

13. Altifalante

14. Contactos para carga das baterias

BASE

A. Conexão do cabo de linha, LINHA

B. Conexão do adaptador à rede eléctrica

C. Contactos para carga das baterias


D. Tecla , BUSCA TELEFONE

- Premir para procurar o telefone.
- Prima e mantenha premido para entrar no modo registo.

ECRÃ DO TELEFONE

ECRÃ EM MODO DE ESPERA

O ecrã em modo de espera é o ecrã principal inicial que aparece cada vez que liga o telefone. Tem várias áreas bem diferenciadas: área de íconos, de texto e de números.

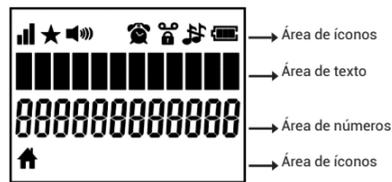

ÍCONOS

ÍCONO	NOME	DESCRIÇÃO
	Cobertura Nível do sinal	Fixo, quando o telefone está dentro do raio de acção da base. Invisível, quando o telefone está fora do raio de acção.
	Chamada	Fixo, quando uma chamada está em curso. A piscar, quando está a receber uma chamada.
	Função não incomodar Som anulado	Fixo, quando o som está desligado.
	Alarme	Fixo: Quando está armado. A piscar: Quando toca.
	Bloqueio do teclado	Fixo: Quando o teclado está bloqueado.
	Bateria carregada	Fixo: Quando a bateria está totalmente carregada. A piscar: Quando a bateria está a carregar.
	Bateria descarregada	Fixo: Indica que a bateria necessita de ser carregada. Pisca, quando se detecta que o nível da bateria está baixo.

	Chamada nova	Aparece quando se recebeu uma chamada nova e não se atendeu.
	Mãos livres	Fixo, quando se usa o telefone em mãos livres.
	Mensagem no voicemail	Fixo, quando há uma nova mensagem no voicemail.

ECRÃ EM MODO MENU

Estando o telefone em modo de espera, o ecrã em modo menu é o ecrã que aparece cada vez que prime a tecla MENU.

- Prima / , para mover-se através das opções.
- Prima para seleccionar a opção.
- Prima para voltar ao ecrã anterior.
- Prima e mantenha premida a tecla para voltar ao modo de espera.

Os sub-menus são os seguintes:

Menu principal	Sub-Menu 1	Sub-Menu 2
CH. RECEBIDAS	EXCLUIR HS	TOM
AGENDA	MODO DISCAG	PULSO
CONFIG BASE	TEMPO FLASH	CURTO
		MÉDIO
		LONGO
	MUDAR PIN	DESLIGAR
	MODO ECO	LIGAR
	ALARME	TOQUE EXT
	DEF TOQUE	TOQUE INT
		VOLUME TOQ
	DEF TOM	TOM TECLA
		TOM BATERIA
		FORA ALCANCE
	IDIOMA	ESPAÑOL
		PORTUGUÊS
		NEEDERLANDS
		ENGLISH
		DEUTSCH
		FRANÇAIS
		ITALIANO
	RENOMEAR HS	LIGAR
	ATEND. AUTO	DESLIGAR
	DATA & HOR.	
	BASE 1 (2, 3, 4)	
	PIN?	
REGISTO		
PADRAO		

BATERIAS

Este telefone utiliza BATERIAS, não pilhas. As BATERIAS são recarregáveis, as pilhas não.



Instale as baterias no compartimento situado na parte frontal do telefone. Para isso, abra o compartimento das baterias (12) mediante ligeira pressão e deslize a tampa até baixo. Conecte o pack de baterias ao conector interior do próprio compartimento. Só é possível fazê-lo numa das posições. Assegure-se que coloca as baterias na posição correcta. Só é possível fazê-lo numa das posições. Volte a colocar a tampa.

ÍCONO DA BATERIA

- Bateria com carga completa
- Bateria com 2/3 de carga
- Bateria com 1/3 de carga
- Bateria descarregada (a piscar), deve pô-la a carregar

O ícono da bateria irá dando-lhe informação aproximada da carga actual das baterias do seu telefone. Se você observar ao atender que o ícono das baterias tem de flutuar, não se preocupe, é normal. Continue a utilizar o telefone com normalidade.

CARGA DAS BATERIAS

Primeira instalação: Carregue as baterias durante 10 horas.

Depois, se deixar o telefone na base durante a noite será suficiente para manter as baterias carregadas. Se durante o carregamento o ícono da bateria se mover, é porque não está totalmente carregada. Quando está carregada, o ícone pára.

Lembre-se que para aumentar a vida das baterias não é conveniente carregá-las durante longos períodos de tempo (férias, etc.).

NOTA: O alimentador deve permanecer sempre conectado à rede eléctrica, senão, o seu telefone não funcionará.

DESCARGA DAS BATERIAS

O seu telefone está concebido para reduzir o gasto das baterias quando está no descanso. A autonomia aproximada do telefone em conversação é de 10 horas (mãos livres desactivado) e de 200 horas em espera.

Quando as baterias estão vazias, não poderá efectuar nem receber chamadas. Quando as baterias estiverem fracas, o indicador da bateria não mostrará nenhum traço . O telefone permitir-lhe-á todavia finalizar a sua conversação, mas lembre-se que tem de carregá-las.

Se o telefone não irá ser usado durante um longo período de tempo, por exemplo, durante as férias, desligue a alimentação e as baterias do telefone. Quando voltar a conectar, precisará de pelo menos 10 horas para recarregar o telefone.

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE BASE

Coloque a base perto da linha telefónica e da tomada de alimentação (rede eléctrica).

É essencial que a base e o telefone possam receber e transmitir um bom sinal de rádio. A melhor situação é no centro na área que se pretende cobrir. Se tem pouca cobertura tente mudar a base de local.


A cobertura no interior vai até 50 metros. Não instale o dispositivo perto de televisores, computadores, ou aparelhos eléctricos porque poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.

INSTALAÇÃO DO TELEFONE

Coloque a base perto da linha telefónica e da tomada de alimentação (rede eléctrica).

- Insira uma extremidade de um adaptador de rede na entrada da alimentação da unidade da base (K). Ligue o adaptador de rede eléctrica a uma tomada de 220V.

- Conecte uma extremidade do cabo de linha na parte posterior da base (L), indicado pelo texto **LINHA** e insira a outra extremidade na tomada telefónica do seu lar.

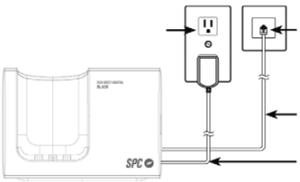

- Coloque as baterias no compartimento situado na parte traseira do telefone. Para isso, abra o compartimento das baterias (14) fazendo uma ligeira pressão e deslize a tampa até baixo. Insira as pilhas, observando a polaridade está correta. Nota dígitos (+ e -), localizado no interior do compartimento. Recoloque a tampa.

- Seguidamente, coloque o telefone na base para proceder ao carregamento das baterias. Na primeira instalação. Carregue-as pelo menos 10 horas.

- Se o ícone da bateria do telefone se mover, significa que as baterias não estão completamente carregadas. Contudo, com plena carga, o ícone permanecerá fixo

- O telefone está pré-programado para encaixar na sua base de forma automática. Se isto não ocorrer, desligue o cabo de alimentação da base, retire as baterias do telefone, volte a ligar o cabo de alimentação da base e coloque de novo as baterias. Se ainda permanecer sem encaixar, codifique o aparelho seguindo as instruções do aparelho **Registrar um telefone**.

FUNÇÕES BÁSICAS

DESLIGAR E LIGAR O TELEFONE

1. Prima e mantenha premido para desligar o telefone.
2. Para ligar o telefone, prima e mantenha premido .

EFFECTUAR UMA CHAMADA

MARCAÇÃO COM TELEFONE POUSADO

1. Introduza o número de telefone, no máximo pode ter 24 dígitos. Se marcar o número erradamente, prima Para eliminar o último dígito.

2. Prima para chamar o número marcado.

MARCAÇÃO COM TELEFONE LEVANTADO

1. Prima para activar a linha.

2. Introduza o número de telefone para chamar.

CHAMADA A PARTIR DA AGENDA

1. Prima para aceder à agenda, irá aparecer a primeira entrada da agenda. Ou então, prima y / para seleccionar "AGENDA" e para aceder a ela.

NOTA: Aparecerá a primeira entrada da agenda, se não houver contactos nela, aparecerá a mensagem "SEM NÚMERO".

2. Prima / para seleccionar uma entrada da agenda.

3. Prima para chamar o contacto seleccionado.

TERMINAR UMA CHAMADA

Durante uma chamada, prima a tecla para finalizar a chamada. Ou então, ponha o telefone na base para terminar a chamada.

TEMPORIZADOR DE CHAMADA

O seu telefone temporiza automaticamente a duração de todas as chamadas. O temporizador de chamada aparecerá no ecrã uns segundos depois da chamada ter sido realizada. Visualiza-se em horas, minutos e segundos no formato (HH:MM:SS).

CONFIGURAR O MODO DE SILÊNCIO

Prima e mantenha premido para silenciar o telefone, a mensagem "SILÊNCIO" aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

Em modo silêncio, prima e mantenha premido para voltar a activar o som do telefone, a mensagem "TOQUE EM" aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

BLOQUEIO DO TECLADO

Prima a mantenha premido para activar o bloqueio do teclado, a mensagem "TECLAS BLOQ." aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

Prima a mantenha premido para desactivar o bloqueio do teclado, a mensagem "DESBLOQ" aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

RE-CHAMADA PARA O ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Pode voltar a chamar os últimos 10 números marcados. Se tiver armazenado na lista um nome que corresponda ao número marcado, o nome aparecerá no ecrã. O número marcado mais recentemente aparecerá no topo da lista.

RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Prima para aceder à lista de números marcados.

2. Prima / para seleccionar a partir da lista de números marcados.

3. Prima ou para chamar o número seleccionado da lista.

NOTA: Se a lista se encontrar vazia, aparecerá no ecrã a mensagem "SEM NÚMERO".

ARMAZENAR UM NÚMERO DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS NA AGENDA

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Prima duas vezes para seleccionar "ADIC AO PB".

3. Utilize o teclado para introduzir o nome.

4. Prima e use o teclado para modificar o número se for necessário.

5. Prima e / para seleccionar uma melodia para o novo contacto.

6. Pulse para confirmar.

AJUSTES DO TELEFONE

AJUSTES DO TELEFONE

AJUSTES DE DATA E HORA

• CONFIGURAR O FORMATO DE HORA

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "DATA & HOR".

3. Prima e / para seleccionar "FORMATO HOR".

4. Prima e / para elegir el formato deseado (12 HR ou 24 HR).

5. Prima para confirmar.

• CONFIGURAR A HORA

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "DATA & HOR".

3. Prima e / para seleccionar "DEF HORÁRIO".

4. Prima depois de configurar a hora de acordo com o formato de hora (12 HR ou 24 HR). A hora aparecerá no formato que tiver definido.

5. Prima para confirmar.

CONFIGURAR O TOQUE DE CHAMADA PARA CHAMADAS INTERNAS

Pode configurar o som da chamada interna para personalizar o seu telefone com 10 melodias diferentes. Por defeito, melodia 2.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "DEF TOQUE".

3. Prima e / para seleccionar "TOQUE INT".

4. Prima e / para seleccionar a melodia desejada.

5. Prima para confirmar a melodia desejada.

CONFIGURAR O VOLUMEN DO SOM

Pode configurar o volume do som, com um total de 6 volumes, incluindo o "VOLUME OFF". Por defeito, volume 3.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "CONF SOM".

3. Prima e / para seleccionar "VOLUME TOQ".

4. Prima e / para seleccionar o volume do som.

5. Prima para confirmar o volume do som.

Se você seleccionar "LIGAR":

1. Utilize o teclado para configurar a hora.

2. Prima para confirmar. O ecrã mostrará a hora e a data actualis e pedir-lhe-á para configurar a função repetir ("snooze").

3. Prima e / para seleccionar "LIGAR" ou "DESLIGAR".

4. Prima para confirmar.

CONFIGURAR O TOQUE DE CHAMADA PARA CHAMADAS EXTERNAS

Pode configurar o som de chamada externa para personalizar o seu telefone com 10 melodias diferentes. Por defeito, melodia 1.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "DEF TOQUE".

3. Prima e / para seleccionar "TOQUE EXT".

4. Prima e / para escolher a melodia desejada.

5. Prima para seleccionar a melodia desejada.

PROCURAR ALFABETICAMENTE CONTACTOS NA AGENDA

1. Prima para aceder à agenda, irá aparecer a primeira entrada da agenda. Ou então, prima y / para seleccionar "AGENDA" e para aceder a ela.

2. Prima a tecla que contém a primeira letra do nome do contacto desejado.

CHAMAR A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS

1. Prima ara aceder ao registo de chamadas. Ou então, prima duas vezes para seleccionar a "LISTA" e aceder ao registo de chamadas.

NOTA: Aparecerá no ecrã a primeira entrada do registo, se não houver nenhuma entrada no registo, aparecerá a mensagem "SEM NÚMERO".

2. Prima / para seleccionar a entrada do registo desejado.

3. Prima ou para chamar a entrada seleccionada.

CHAMAR A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Prima para aceder à lista de números marcados e prima / para seleccionar um número.

2. Prima ou para chamar o número seleccionado.

AVISO DE FORA DE ALCANCE

Quando o telefone sai do alcance da comunicação com a base, aparece no ecrã a mensagem seguinte "SEM SINAL", e se estiver a falar a chamada será interrompida. Quando voltar a haver alcance da comunicação com a base, o telefone conectar-se-á automaticamente à base.

APAGAR UMA ENTRADA DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Prima y / para seleccionar "EXCLUIR".

3. Prima para confirmar e para confirmar novamente.

APAGAR A LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Prima e / para seleccionar "APAGAR TUDO".

3. Prima para confirmar e para confirmar novamente.

BUSCA DO TELEFONE

A função "busca do telefone" é uma forma muito útil de encontrar um telefone perdido.

- Prima na base. Todos os telefones que se encontrem registados e disponíveis dentro do alcance, reproduzirão o impulso de "busca do telefone, no ecrã aparecerá a mensagem "BUSCANDO".

- Prima / em qualquer telefone ou na base de novo para parar a "busca do telefone".

NOTA: Se durante a busca do telefone tiver uma chamada a entrar, o som do telefone tocará independentemente do impulso de busca.

• CONFIGURAR O FORMATO DA DATA

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "DATA E HORA".

3. Prima e / para seleccionar "FORMATO DATA".

4. Prima e / para escolher o formato desejado (MM-DD-YY ou DD-MM-YY).

5. Prima para confirmar.

• CONFIGURAR A DATA

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "DATA E HORA".

3. Prima e / para seleccionar "DEF DATA".

4. Prima depois de configurar o ano.

5. Prima depois de configurar a data segundo o formato de data (MM-DD-AA ou DD-MM-AA). A data aparecerá no formato que tenha definido.

6. Prima para confirmar.

CONFIGURAR SONS DE ALERTA; SOM DAS TECLAS, SOM BATERIA E SEM SINAL

Quando premir uma tecla, um pequeno som será emitido, o qual pode activar ou desactivar. Além disso, pode activar ou desactivar os sons de alerta de bateria fraca ou quando o telefone se encontra fora de rede. O som de bateria fraca irá emitir-se mesmo que esteja a falar, para alertá-lo de que deve pôr a bateria a carregar. Por defeito, activado.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "DEF TOM".

3. Prima e / para seleccionar "TOM TECLA". "TOM BATERIA" ou "FORA ALCANCE".

4. Prima e / para seleccionar "LIGAR" ou "DESLIGAR".

5. Prima para confirmar.

SELECCÃO DO IDIOMA

Idiomas: Espanhol, Português, Neerlandês, Inglês,Alemão, Francês, Italiano. Por defeito, Espanhol.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "IDIOMA".

3. Prima e / para seleccionar o idioma.

4. Prima para confirmar.

RESPONDER A UMA CHAMADA

Se o telefone se encontrar fora da base de carregamento, quando o telefone estiver a tocar, prima a tecla .

Se o telefone se encontra alojado na base de carregamento e o modo de atendimento automático "ATEND. AUTO" está activado:

Quando o telefone estiver a receber uma chamada, retire o telefone da base para responder automaticamente à chamada.

Se deseja desactivar o modo de atendimento automático, veja o parágrafo "CONFIGURAÇÃO DE ATENDEADOR AUTOMÁTICO".

AJUSTE O VOLUME DO AURICULAR E DO ALTIFALANTE

Há 5 níveis para configurar o volume tanto do auricular como do altifalante. Durante uma chamada:

Prima / para seleccionar a partir do volume 1 até ao 5. Irá ser mostrada a configuração actual. Quando terminar a chamada, o ajuste ficará configurado com o último nível seleccionado.

SILENCIAR UMA CHAMADA

Pode silenciar o microfone do seu telefone para que possa falar sem que o ouvinte o oia durante uma chamada. Durante uma chamada:

1. Prima / para silenciar o microfone, no ecrã aparecerá a mensagem "SECREDO".

2. Prima / de novo para deixar de silenciar o microfone.

FUNÇÃO MULTI-TELEFONE

Esta característica só se aplica quando há um mínimo de dois telefones registados. Permite realizar chamadas internas, transferir chamadas externas de um telefone para outro, e chamadas de conferência a três. Se o telefone para o qual se está a ligar não responde num prazo de 60 segundos, o telefone que recebe a chamada deixará de tocar e o telefone que está a chamar voltará ao modo de repouso ou stand-by.

CHAMADA PARA OUTRO TELEFONE

1. Em modo de repouso, prima / e no ecrã aparecerão todos os telefones registados excepto o telefone que tem na mão.

2. Introduza o número do telefone com o qual deseja realizar a chamada interna.

3. O telefone que recebe uma chamada começará a tocar, prima para estabelecer a chamada interna.

NOTA: Se há apenas um telefone registado na base, prima / , aparecerá no ecrã "OP. INAVÁLIDA". Se houver apenas dois telefones registados na base, prima / e automaticamente realizará a chamada interna para o outro telefone registado.

TRANSFERIR UMA CHAMADA EXTERNA PARA OUTRO TELEFONE

Durante uma chamada externa:

1. Prima para seleccionar "INTERCOM".

2. Prima e / para seleccionar o telefone para o qual quer transferir a chamada.

3. A chamada externa a transferir bloquear-se-á directamente e será transferida para o telefone escolhido.

ALARME

Esta opção permite estabelecer um alarme no telefone a uma hora pré-definida. Quando o alarme estiver activado, aparecerá o ícono no ecrã. Quando chegar a hora do alarme, o ícono e a mensagem "ALARME ACT" piscarão no ecrã, o alarme permanecerá a tocar durante 45 segundos.

NOTAS:

- Pode premir qualquer tecla para silenciar o alarme. Contudo, se a função repetir ("snooze") estiver activada, o alarme voltará a tocar após 7 minutos. E assim sucessivamente até que desactive o alarme.
- A pressão sobre a tecla continua a ser possível mesmo que o teclado esteja bloqueado.
- O volume do alarme é o mesmo que o do som do telefone. Se o volume do som do telefone estiver silenciado, o volume do alarme estará configurado no "VOLUME 1".
- Durante uma chamada externa ou interna, se a hora do alarme estiver configurada para essa mesma hora, a mensagem "ALARME ACT" aparecerá no ecrã. Um toque de alarme será emitido pelo auricular para notificá-lo que a hora do alarme chegou. Uma vez que aconteça, prima qualquer tecla ou mantenha premida a tecla para desactivar o alarme, o telefone voltará ao ecrã de duração da chamada.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "ALARME".

3. Prima e / para seleccionar "LIGAR" ou "DESLIGAR".

4. Prima para confirmar.

DAR NOVO NOME AO TELEFONE

Por defeito: SPC

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e / para seleccionar "RENOMEAR HS".

AJUSTES DA BASE

AJUSTAR MODO MARCAÇÃO

Pode seleccionar o modo de Marcação: sons e impulsos. Por defeito: Com som.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. BASE".
2. Prima e / para seleccionar "MODO DISCAG".
3. Prima e / para seleccionar "TOM" ou "PULSO".
4. Prima para confirmar.

AJUSTAR TEMPO DA TECLA R

O tempo da tecla R (re-chamada gravador) varia segundo o país onde está a usar o equipamento e ser-lhe-á útil na hora de utilizar os serviços que lhe oferece a sua operadora telefónica. Por favor, contacte o seu fornecedor para um ajuste correcto da referida tecla.

Pode configurar a duração do tempo R: para Espanha, tempo CURTO (100ms); para outros países, tempo MÉDIO 300ms ou LONGO 600ms. Se configurar o seu telefone com um tempo de R que não corresponde ao seu país, pode acontecer não conseguir utilizar alguns dos serviços que a sua operadora telefónica oferece. Por defeito, duração curta (100ms.)

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. BASE".
2. Prima e / para seleccionar "TEMPO FLASH".
3. Prima e / para seleccionar "CURTO", "MÉDIO" ou "LONGO".
4. Prima para confirmar.

33

MUDAR O CÓDIGO PIN

O código PIN de 4 dígitos é utilizado para mudar os ajustes da base do telefone. É utilizado para proteger o acesso a algumas funções. Este código vem de fábrica como 0000.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. BASE".
2. Prima e / para seleccionar "MUDAR PIN".
3. Prima .
4. Introduza o código PIN antigo.
5. Prima , depois introduza o novo código PIN.
6. Prima , depois introduza novamente o novo código PIN.
7. Prima para confirmar.

NOTA: Se o novo código PIN introduzido no passo 6 não coincide com o PIN introduzido no passo 5, terá que introduzir de novo o código PIN a partir do passo 5.

34

MODO ECO

Quando o modo ECO está activado, a radiação entre a base e o telefone é reduzida, assim como, o alcance da base. Por defeito, activado.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. BASE".
2. Prima e / para seleccionar "MODO ECO".
3. Prima e / para seleccionar "LIGAR" ou "DESLIGAR".
4. Pulse para confirmar.

RESET

Para voltar aos valores de fábrica do equipamento, tem de fazer um "reset". Depois do "reset", todas as suas configurações pessoais, registos de chamadas e re-chamadas serão eliminados, excepto a sua agenda que não sofrerá nenhuma alteração.

1. Prima e / para seleccionar "PADRAO".
2. Pulse e ser-lhe-á pedido o código PIN.
3. Introduza o código PIN.
4. Prima para confirmar.
5. Prima para reconfirmar.

35

DAR BAIXA DE UM TELEFONE

Você pode precisar de cancelar um telefone se você quiser alterar o número de atribuição registado para ele.

É necessário introduzir o código PIN para dar baixa de um telefone na base.

NOTA: Não poderá dar baixa do telefone que estiver a ser utilizado no momento.

1. Prima e / para seleccionar "CONFIG. BASE".
2. Prima e / para seleccionar "EXCLUIR HS.""
3. Prima .
4. Introduza o código PIN.
5. Prima . Aparecerá a lista de telefones registados.
6. Prima para seleccionar o telefone que deseja dar baixa.
7. Prima para confirmar.

37

AGENDA

O seu telefone pode armazenar até 50 entradas diferentes na agenda com os respectivos nomes e números. Cada entrada da agenda pode ter até 24 dígitos para o número de telefone, e 12 caracteres para o nome. Por sua vez, pode seleccionar melodias diferentes para cada contacto. Estes contactos ordenam-se automaticamente por ordem alfabética.

INTRODUZIR UMA ENTRADA NA AGENDA

1. Prima a tecla para aceder à agenda ou prima e / para seleccionar "AGENDA" e de novo, para aceder a ela.

NOTA: Aparecerá a primeira entrada da agenda, se não houver nenhuma entrada, aparecerá a mensagem "SEM NÚMERO":

2. Prima para seleccionar "ADICIONAR".
3. Prima e utilize o teclado para introduzir o nome.
4. Prima e utilize o teclado para introduzir o número.
5. Prima e / para seleccionar uma melodia para o contacto.
6. Prima para confirmar e guardar o novo contacto.

38

INTRODUZIR OS NOMES

Utilize as letras do teclado para introduzir os nomes.

- Introduza o primeiro carácter do nome através de múltiplas pressões.

T	C	L	Número de pulsations																			
1	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20		
1	esp	1	@	_	#	=	<	>	()	&	£	\$	¥	€	[]	{	}	□		
2	A	B	C	2	Á	À	Ã	Ä	Å	Ä	Å	Æ	Ç	Ç								
3	D	E	F	3	Ö	Ë	È	É	Ê	Ë	È	É	Ê	Ë	Δ	Φ						
4	G	H	I	4	Ö	Ë	È	É	Ê	Ë	È	É	Ê	Ë	Γ							
5	J	K	L	5	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł								
6	M	N	O	6	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ								
7	P	Q	R	S	7	Ř	Ř	Ř	Ř	Ř	Ř	Ř	Ř	Ř								
8	T	U	V	8	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť								
9	W	X	Y	Z	9	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý								
0	0	.	/	:	;	'	~	!;	!	?	¿	*	+	%	\	^	~					
*	*																					
#	#																					

39

CONSELHOS DE ESCRITA

Prima para eliminar o último carácter ou dígito introduzido.

Prima e mantenha premido para eliminar todos os caracteres ou dígitos introduzidos.

Prima / para mover-se para a frente ou para trás através dos caracteres ou dígitos introduzidos.

39

EDITAR UMA ENTRADA DA AGENDA

1. Prima para aceder à agenda.
2. Prima / para seleccionar a entrada que quer editar.
3. Prima e / para seleccionar "EDITAR".
4. Prima , depois utilize o teclado para editar o nome.
5. Prima , depois utilize o teclado para editar o número.
6. Prima e / para editar a melodia.
7. Prima para guardar.

APAGAR UMA ENTRADA DA AGENDA

1. Prima para aceder à agenda.
2. Prima / para seleccionar a entrada que quer apagar.
3. Prima y / para seleccionar "EXCLUIR".
4. Prima para confirmar e apagar a entrada.

41

APAGAR TODAS AS ENTRADAS DA AGENDA

1. Prima para aceder à agenda.
2. Prima / e seleccione qualquer entrada.
3. Prima y / para seleccionar "APAGAR TUDO".
4. Prima para confirmar e para confirmar novamente.

VERIFICAR O ESTADO DA AGENDA

Pode verificar quantas entradas estão ocupadas no seu telefone e quantas estão livres para guardar novos contactos na sua agenda.

1. Prima para aceder à agenda.
2. Prima para seleccionar qualquer contacto e / para seleccionar "STATUS PB".
3. Prima para ver o estado da memória da agenda. "XX/50 USADO" irá aparecer no ecrã.

42

IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

REGISTO DE CHAMADAS

Esta característica está disponível se tiver contratado o Serviço de Identificação de Chamadas com o seu fornecedor de serviços telefónicos. Este telefone pode armazenar um registo até 20 chamadas com a informação da data e hora em que cada uma delas ocorreu. O número que está a entrar irá ser visualizado no ecrã quando estiver a receber a chamada. Se o número que estiver a chamar corresponder a algum contacto da sua agenda, o nome da pessoa que está a chamar aparecerá no ecrã juntamente com o número. O toque do telefone corresponderá à melodia associada a esse contacto.

O registo de chamadas poderá não estar disponível para todas as chamadas a entrar, já que quem chama pode intencionalmente bloquear o seu nome ou número de telefone.

MENSAGENS NO ECRÃ DO REGISTO DE CHAMADAS

RETIDO A pessoa que chama está a bloquear o número de telefone. **INDISPONÍVEL** A ID da pessoa que chama não foi fornecida pelo fornecedor de serviços telefónicos.

RINGBACK O remetente usa o serviço de devolução de chamada para iniciar a chamada.

INTERNAT A ID do remetente é recebida como uma chamada internacional.

CHAM PAGA A chamada é efectuada a partir de uma rede de um telefone público.

OPERADOR A chamada é efectuada a partir de um operador telefónico.

Quando a lista do registo de chamadas estiver completa, a entrada mais antiga será apagada automaticamente.

43

APAGAR UMA ENTRADA DO REGISTO DE CHAMADAS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "VISUALIZAR REGISTO DE CHAMADAS".
2. Prima e / para seleccionar "EXCLUIR".
3. Prima para confirmar, e prima para confirmar novamente.

APAGAR O REGISTO DE CHAMADAS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "VISUALIZAR REGISTO DE CHAMADAS".
2. Prima e / para seleccionar "APAGAR TUDO".
3. Prima para confirmar, e prima para confirmar novamente.

VISUALIZAR OS DETALHES DUMA ENTRADA DO REGISTO

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "VISUALIZAR REGISTO DE CHAMADAS".
2. Prima e / para seleccionar "DETALHES".
3. Prima de novo, aparecerá a data e a hora da chamada.

45

CATEGORIA DO REGISTO DE CHAMADAS

Pode escolher onde armazenar todas as chamadas ou unicamente as chamadas perdidas (não atendidas) no registo de chamadas.

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "VISUALIZAR REGISTO DE CHAMADAS".
2. Prima e / para seleccionar "CATEGORIA".
3. Prima e / para seleccionar "TODAS CHAMAD" ou "CHAM N ATEND".
4. Prima para confirmar.

DADOS TÉCNICOS

- Autonomia em modo repouso: 200h
- Autonomia em conversação: 10h
- Cobertura:
 - Até 300 metros em área aberta.
 - Até 50 metros dentro de edifício.
- Baterias: 1 pack de baterias Ni-Mh 2,4V (400mAh)
- Peso do telefone com baterias: 123 g
- Tamanho telefone: 175 x 53 x 20 mm

46

REGISTAR UM TELEFONE

O seu telefone está pré-registado na base, na qual se podem registar até um máximo de cinco telefones.

Se, por alguma razão, o telefone não se encontrar registado na base, aparecerá um ecrã com a mensagem "REGISTO" para registar de novo o telefone seguindo os seguintes passos:

1. Premir e manter premida a tecla da base durante 5 segundos, a base entrará em modo de registo.
2. Prima no telefone, depois prima / para seleccionar "REGISTO" no menu.
3. Prima e ser-lhe-á solicitado o código PIN, (por defeito, 0000).
4. Introduza o código PIN e prima para confirmar.

NOTA: Se o registo do telefone estiver correcto, será atribuído ao telefone de forma automática o número de telefone disponível seguinte. Este número de telefone será visível no modo repouso no ecrã do telefone.

36

VISUALIZAR UM CONTACTO DA AGENDA

1. Prima , para aceder à agenda, irá aparecer a primeira entrada da agenda. Ou então, prima e / para seleccionar "AGENDA" e para aceder a ela.
2. Uma vez na agenda, prima / para navegar pelos contactos telefónicos.
3. Prima e / para seleccionar "VISUALIZAR".
4. Prima para visualizar os detalhes da entrada seleccionada.

MARCAR A PARTIR DA AGENDA

Na agenda, prima / para seleccionar o contacto desejado, ou procure-o pelo alfabeto usando o teclado alfanumérico.

1. Prima ou para marcar a entrada seleccionada.

PROCURAR UM CONTACTO ALFABETICAMENTE

1. Prima para aceder à agenda.
2. Introduza o primeiro carácter do nome com recurso a pressões múltiplas.

40

VISUALIZAR O REGISTO DE CHAMADAS

Visualize no registo de chamadas quem ligou, para devolver a chamada facilmente ou para guardar o número e o nome de um contacto novo na agenda.

A mensagem "VAZIO" aparecerá no ecrã se o registo de chamadas estiver vazio.

1. Prima para aceder ao registo de chamadas. Ou então, prima / para seleccionar "CH. RECEBIDAS". Prima / para aceder.
2. Prima / para seleccionar a entrada desejada.

GUARDAR UM NÚMERO DO REGISTO DE CHAMADAS NA AGENDA

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "VISUALIZAR O REGISTO DE CHAMADAS".
2. Prima e / para seleccionar "ADIC AO PB".
3. Prima para introduzir o nome (Ver INTRODUZINDO OS NOMES).
4. Prima para modificar o número se for necessário (Ver CONSELHOS DE ESCRITA).
5. Prima e / para seleccionar uma melodia, e para confirmar.

NOTA: Se a agenda está cheia, mostrar-se-á a mensagem "PB CHEIO" Será necessário apagar algum contacto da sua agenda para memorizar outro novo.

44

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARANTE

Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Endereço: **Parque Tecnológico Álava**
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**
CIF: **A-01042878**

EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento: **Telefone inalámbrico DECT**
Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País de fabricação: **China**
Marca: **SPC**
Nome comercial: **7290R e 7290A**

NORMAS APLICÁVEIS

EN 301 489-1 v1.9.2. (2011-09)
EN 301 489-6 v1.3.1. (2008-08)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
EN 301 406 v2.1.1. (2009-07)

CARACTERÍSTICAS

Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 30 de enero de 2015

D. José María Acha-Orbea
Diretor-geral

Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/05/EC.

48



Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com
A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

47