

brother Impressora a Laser HL-1230/1440/1450/1470N

# Manual de Configuração Rápida

Leia primeiro a "Folha de Segurança" para garantir a utilização segura da impressora. Leia este "Manual de Configuração Rápida" antes de configurar a impressora.

Antes de utilizar a impressora, é necessário configurar o hardware e instalar o driver.

■ Identifique o sistema operacional no computador (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 ou Macintosh®).


■ O cabo da interface não é um acessório padrão. Alguns computadores possuem uma porta USB e uma paralela. Favor adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que deseja utilizar (Paralela, USB ou Rede). A opção de interface USB não está disponível na impressora HL-1230.

■ Siga as instruções neste manual sobre o sistema operacional e a interface.

## Componentes da Embalagem

Os componentes da embalagem podem variar de um país para o outro.

Guarde todos os materiais da embalagem, incluindo a embalagem da impressora. Eles deverão ser utilizados ao transportar a impressora. Algumas ilustrações e instantâneos de tela são baseados nas impressoras HL-1440/1450.

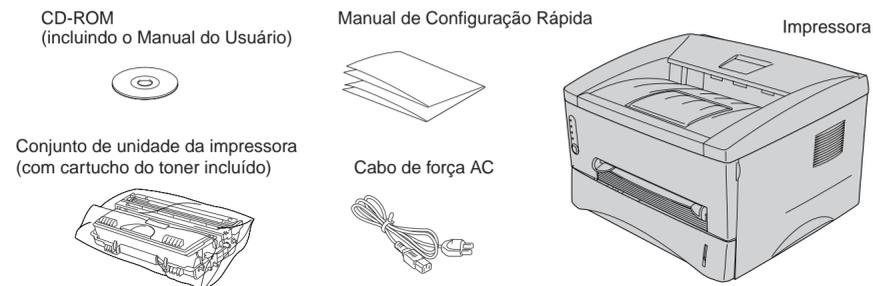

LJ5809001 Impresso na China

## O que está incluído no CD-ROM

Neste CD-ROM encontra-se uma variedade de informações.



Windows®



Macintosh®

**Configuração Inicial**  
Filme explicativo para configuração do equipamento e instalação do driver da impressora.

**Instalar o Software**  
Instale o driver da impressora e os utilitários.

**Tutorial de Manutenção**  
Filme explicativo para manutenção da impressora.

**Manual**  
Exiba o Manual do Usuário e o Manual do Usuário de Rede no formato PDF. (Visualizador incluído)

### Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) é o ponto de atendimento das necessidades da impressora. Faça o download dos drivers e utilitários mais recentes para as impressoras, leia as Dúvidas mais frequentes e as dicas para solução de problemas ou conheça as soluções especiais de impressão.

## Para Todos os Usuários

### Iniciar Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM

Somente para usuários do Windows®



- 1 Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. A tela de abertura aparecerá automaticamente.
- 2 Clique no número do modelo da impressora. Selecione o idioma desejado.



- 3 Clique no ícone Configuração Inicial.
- 4 É possível exibir as instruções de Configuração Inicial.

Somente para usuários do Macintosh®




- 1 Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique duplo no ícone Start Here!.
- 3 Clique no número do modelo da impressora. Selecione o idioma desejado.




- 4 Clique no ícone Configuração Inicial.
- 5 É possível exibir as instruções de Configuração Inicial.


## Etapa 1 Instalar o conjunto da unidade do cilindro

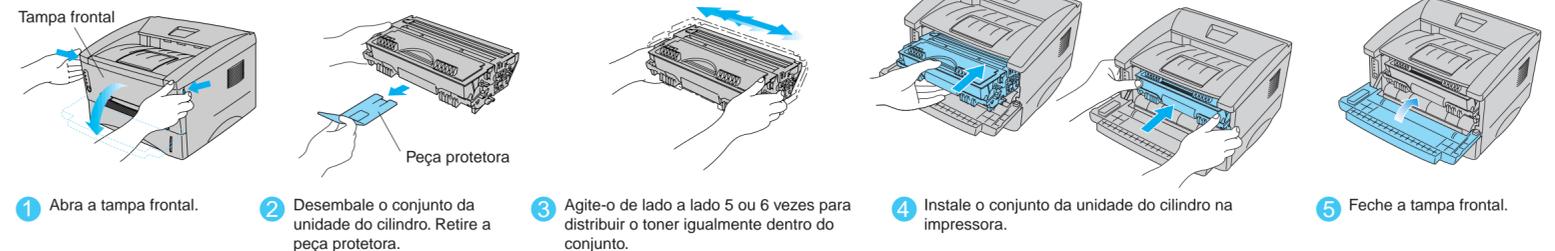

## Etapa 2 Colocar papel no cassete de papel

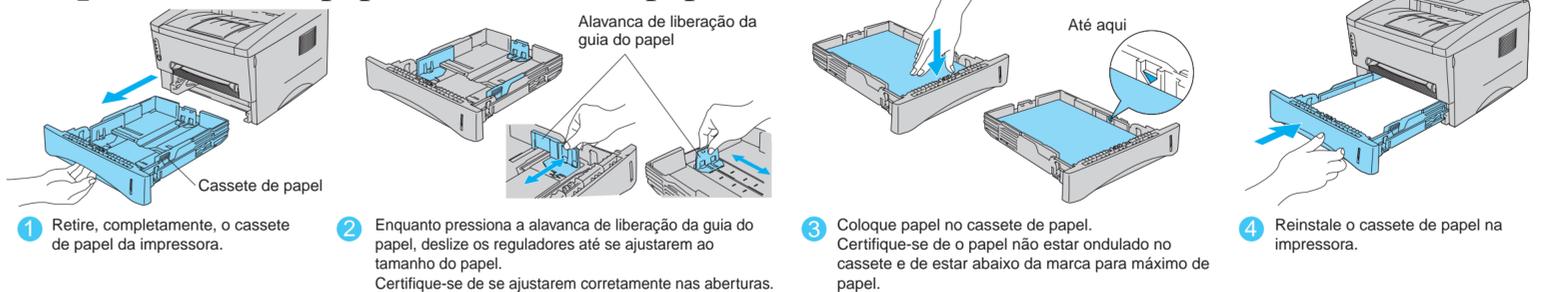

## Etapa 3 Imprimir uma página de teste

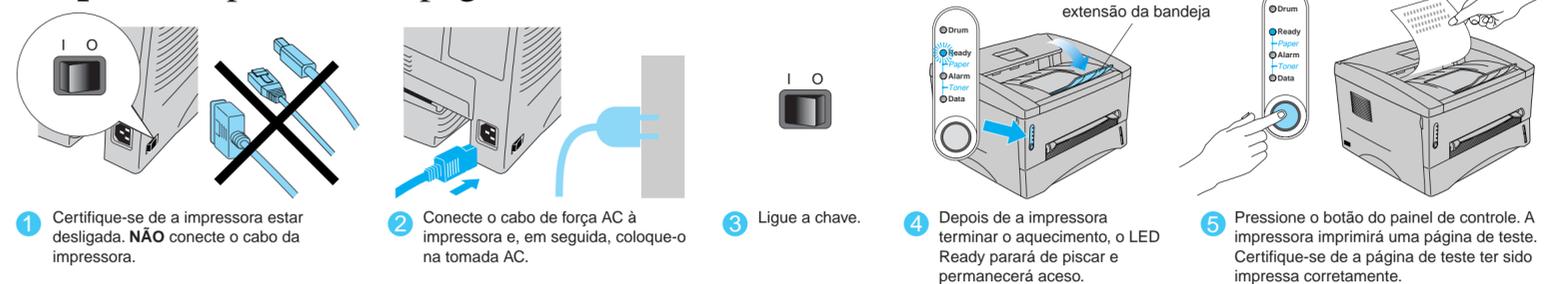

Siga as instruções para o cabo da interface e o sistema operacional.

## Para usuários de cabo da interface Paralela (Somente para usuários do Windows®)

### Etapa 4 Conectar a impressora ao PC e Instalar o driver

- 1 Clique em "Conectar o cabo da interface e instalar o driver / utilitários."
- 2 Selecione o cabo da interface paralela. Os usuários da HL-1230 não verão esta tela.
- 3 Desligue a impressora.
- 4 Conecte o cabo da interface ao PC e, então, conecte-o à impressora.
- 5 Ligue a impressora.
- 6 Siga as instruções na tela.
- 7 Clique no botão Avançar.
- 8 Clique no botão Concluir. A configuração estará concluída.

**Nota:** Se o "Assistente Adicionar Novo Hardware" aparecer, clique no botão Cancelar.

## Para usuários do cabo da interface USB (Somente para usuários do Windows®)

### Etapa 4 Instalar o driver e Conectar a impressora ao PC

**Nota:** Quando o "Add New Hardware Wizard" aparecer em seu PC, clique no botão Cancelar.

**Nota:** Certifique-se de o cabo da interface USB NÃO estar conectado à impressora e comece a instalar o driver. Se já conectou o cabo, remova-o.

- 1 Clique em "Conectar o cabo da interface e instalar o driver / utilitários."
- 2 Selecione o cabo USB.
- 3 Siga as instruções na tela.
- 4 Clique no botão Avançar.
- 5 Quando a tela aparecer, certifique-se de a impressora estar ligada. Conecte o cabo da interface USB ao PC e, então, conecte-o à impressora. Clique no botão Avançar.
- 6 Clique no botão Concluir.

Para usuários do Windows® 98/Me: A configuração estará concluída.  
Para usuários do Windows® 2000 : Vá para a Etapa 5.

## Para usuários do cabo da interface USB (Somente para usuários do Macintosh®)

### Etapa 4 Instalar o driver e Conectar a impressora ao Macintosh®

- 1 Clique em "Conectar o cabo da interface e instalar o driver / utilitários."
- 2 Siga as instruções na tela e reinicie o Macintosh®.
- 3 Certifique-se de a impressora estar ligada. Conecte o cabo da interface USB ao Macintosh® e, então, conecte-o à impressora.
- 4 Abra o Selecionar a partir do menu Apple® no Macintosh®.
- 5 Clique no ícone HL-1440/50/70N e selecione-o. A configuração estará concluída.


### Etapa 5 Configuração da impressora como Impressora padrão (Somente para usuários do Windows® 2000)

- 1 Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras.
- 2 Selecione o ícone HL-1440/1450/1470N series.
- 3 Clique no menu Arquivo e, em seguida, selecione Definir como Impressora Padrão.
- 4 A configuração estará concluída.

## Para USUÁRIOS de Rede (Somente usuários da HL-1470N)

Após o administrador ter feito as configurações necessárias, instale o driver consultando a seção "Instalação do Driver para Usuários de Rede", do **Manual de Configuração Rápida para Rede**.

### Painel de Controle



- LED está DESLIGADO
- ⚡ LED está piscando
- LED está LIGADO

LED	
Drum	● Próximo do final da vida útil
Ready	○ Modo de inatividade
	⚡ Em aquecimento (a intervalos de 1 segundo)
	● Pronta para imprimir
Alarm	⚡ Erro da impressora
Data	○ Nenhum dado
	⚡ Recebendo dados
	● Dados permanecendo na memória
Ready + Alarm	⚡ Congestionamento de papel, má alimentação ou sem papel
Alarm + Data	⚡ Toner baixo (a cada 5 segundos)
	● Toner vazio
Botão	
Cancelar impressão	A impressora pára de imprimir e libera o papel.
Reimprimindo	A impressora reimprimirá o último trabalho. Quando o LED Data estiver desativado, mantenha o botão pressionado até que todos os LEDs acendam.