


Leia estas instruções antes de usar o produto.

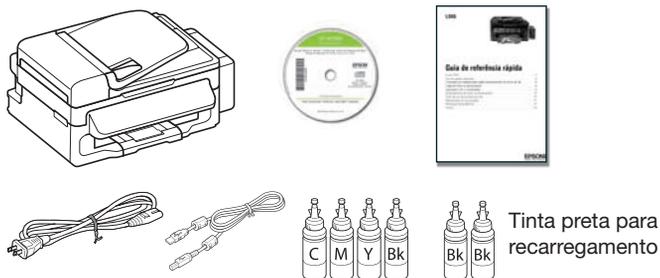


Este produto requer manuseio cuidadoso da tinta. A tinta pode espirrar quando os tanques forem carregados com tinta. Se a tinta entrar em contato com a sua roupa ou pertences, ela pode manchar. Use luvas de plástico quando encher os tanques de tinta.

Observação: As garrafas de tinta incluídas devem ser usadas para instalação da impressora e não são para revenda.


Cuidado: Não abra as garrafas de tinta até que esteja pronto para carregar os tanques. As garrafas são seladas a vácuo para manter a sua fiabilidade.

1 Remova todo o material de proteção


1 Remova todo o material de proteção.

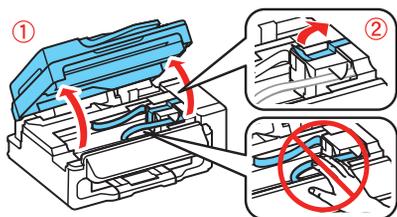

2 Certifique-se de que a trava de transporte está colocada na posição de impressão. Caso contrário, pode não conseguir imprimir.

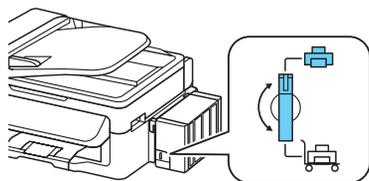


3 Desengate a unidade de tanque de tinta da impressora.

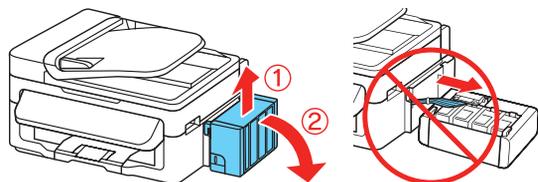

Cuidado: Não puxe os tubos de tinta.

4 Remova as tampas de transporte de cada tanque de tinta e guarde-as na parte de dentro da unidade do tanque de tinta.

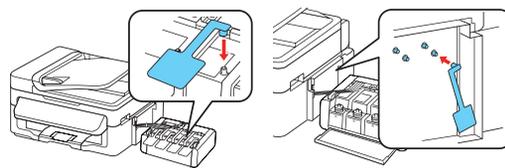


Cuidado: Só use as tampas de transporte quando transportar a impressora.

2 Carregue os tanques de tinta


Observação: Quando carregar os tanques, coloque uma folha de papel sob a unidade do tanque. Se a tinta derramar, limpe a área imediatamente para evitar manchas permanentes.

Cuidado: Mantenha as garrafas de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

1 Abra a cobertura da unidade do tanque de tinta e depois remova a tampa do tanque.

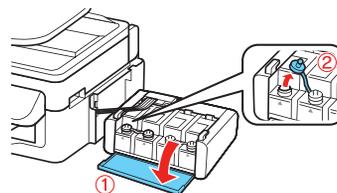


2 Remova a ponta, a tampa e selo da garrafa e depois recoloca a tampa da garrafa.

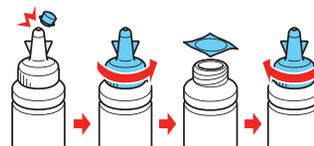


Cuidado: Recoloque a tampa da garrafa firmemente no lugar ou a tinta pode vaziar.

3 Corresponda a cor da tinta com o tanque correto e carregue cada tanque com toda a tinta.

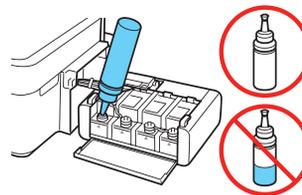

4 Recoloque as tampas firmemente no lugar.

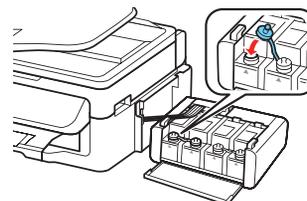


5 Sele cada garrafa com a ponta antes de jogar fora.




412381500

- 6** Feche a unidade do tanque de tinta.

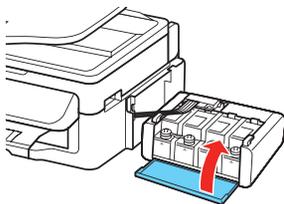


- 7** Engate a unidade de tanque de tinta da impressora.

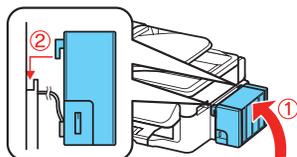


3 Ligue e selecione as opções

- 1** Conecte o cabo de eletricidade à parte traseira da impressora e a uma tomada elétrica.

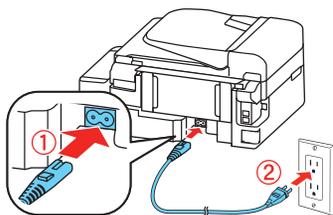


Cuidado: Ainda não a conecte ao seu computador.

- 2** Aperte o botão  de energia.

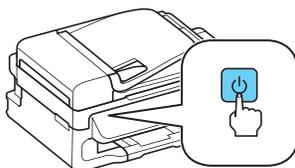

- 3** Aperte  ou  para selecionar a sua língua, se necessário, e depois aperte **OK**.
- 4** Selecione o seu país/região e aperte **OK**.
- 5** Selecione **Verão** se estiver no horário de verão; caso contrário, selecione **Inverno**. Aperte **OK**.
- 6** Selecione o formato da data e aperte **OK**.
- 7** Aperte as teclas de número para digitar a data e aperte **OK**.
- 8** Selecione o formato da hora (**12h** ou **24h**) e aperte **OK**.
- 9** Aperte as teclas numéricas para digitar a hora. Depois aperte  ou  para selecionar **AM** ou **PM**, se necessário, e aperte **OK**.
- 10** Quando a inicialização terminar, aperte e segure o botão **OK** por 3 segundos para carregar o sistema da tinta.

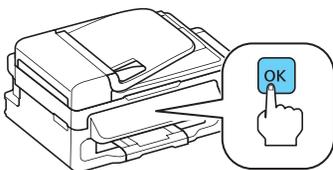


O carregamento da tinta leva aproximadamente 20 minutos. Quando a luz verde  de eletricidade parar de piscar, a preparação da tinta terminou.


Cuidado: Não desligue a impressora enquanto a tinta estiver carregando ou desperdiçará tinta.

4 Carregue papel


- 1** Mova o protetor do alimentador para a frente.

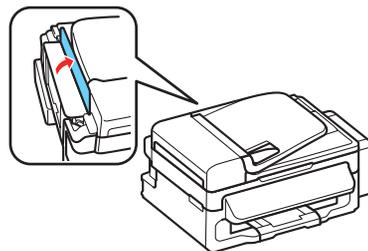


- 2** Levante o suporte do papel, abra a bandeja de saída e então levante o aparador do papel.

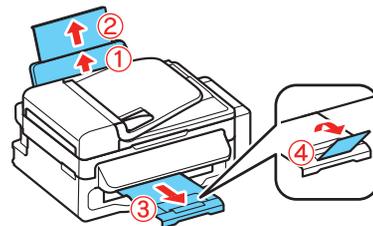

- 3** Deslize a guia da borda para a esquerda.

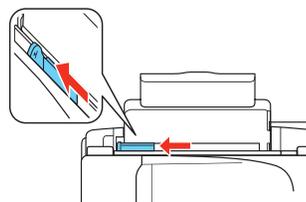


- 4** Carregue papel contra a guia da borda direita e abaixo das marca na guia esquerda, com o lado imprimível voltado para cima.

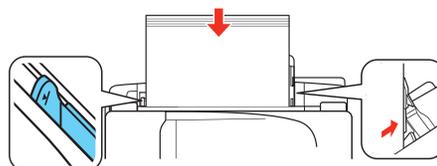


Cuidado: Não carregue o papel de lado; sempre o carregue com a borda estreita para dentro.



- 5** Deslize a guia da borda contra a borda esquerda do papel, mas sem apertar muito.

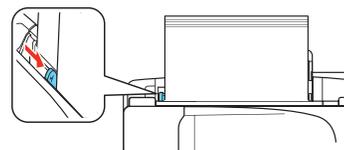


- 6** Mova o protetor do alimentador para trás.

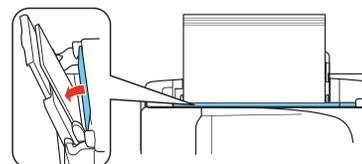

5 Conecte a linha de fax

Para enviar fax, conecte o fio de telefone incluído a uma tomada de telefone de parede e à porta LINE na parte traseira do produto. Para conectar um telefone ou secretária eletrônica, use a porta **EXT.** no seu produto. Consulte o *Guia de referência rápida* para mais detalhes.

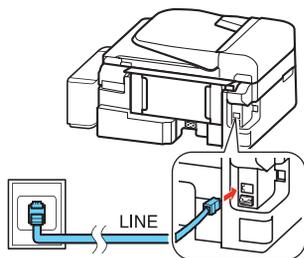

Observação: Se você se conectar a uma linha de telefone DSL, é preciso que use um filtro de DSL ou não poderá enviar fax. Entre em contato com o seu provedor de DSL para obter o filtro necessário.

6 Instale o software


Observação: Se o seu computador não tiver um drive para CD/DVD, você pode baixar o software do site da Epson (veja a seção “Suporte técnico da Epson” neste pôster).

Cuidado: Certifique-se de fechar outros programas, incluindo protetores de tela e software antivírus, antes de começar a instalação deste software.

- 1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao seu computador.



Windows®: Caso veja a janela do Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Você não pode instalar o seu software desta forma.

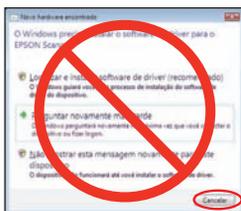


- 2 Coloque o software do produto no computador.
- 3 **Windows 8:** Clique na mensagem de drive de CD/DVD que aparece na tela do seu computador. Depois selecione **Executar Setup.exe**. Caso você não veja esta opção, navegue até o drive de CD/DVD e clique duas vezes em **Setup**.

Windows (outras versões): Caso veja a janela de reprodução automática, clique em **Executar Setup.exe**.

Mac OS X: Clique duas vezes no ícone da  **EPSON**.


- 4 Selecione seu idioma, se necessário.
- 5 **Windows:** Caso veja a janela de Controle de conta de usuário, clique em **Sim** ou em **Continuar**.

- 6 Em Windows, aceite o acordo de licença e clique em **Instalar**. Em Mac OS X, clique em **Continuar**. Depois siga as instruções na tela do seu computador.

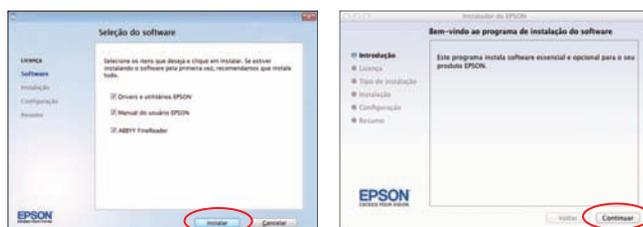

- 7 Quando a tela de abaixo aparecer, consulte a seção "Opções de conexão" neste pôster para mais informações.

Escolha a sua conexão Depois clique em **Próximo** (Windows) ou em **Continuar** (Mac OS X) e siga as instruções na tela do computador.

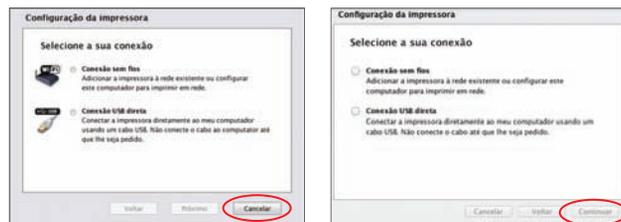

Opções de conexão

Conexão sem fios

Você precisa instalar o software em todos os computadores dos quais deseja imprimir. Para a primeira instalação, recomendamos que use um cabo USB para simplificar a configuração sem fios. Depois que a impressora estiver conectada à rede, lhe será pedido que remova o cabo.

Se estiver usando Mac OS 10.6, 10.7 ou 10.8, você terá que usar os botões na impressora para selecionar as configurações sem fio. Siga as instruções na tela do seu computador durante a instalação do software. Elas explicarão como conectar a impressora sem fios dessa forma.

Certifique-se de que sabe o nome (SSID) e senha da sua rede:

- Nome da rede _____
- Senha da rede _____

Se não tiver essa informação, entre em contato com a pessoa que configurou a sua rede.

Conexão USB direta

Certifique-se de que tem um cabo USB.


Problemas?

Caso tenha problemas durante a instalação, veja abaixo:

A configuração em rede falhou.

- Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto.
- Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em **Desbloquear** ou em **Permitir** para que a configuração continue.

- Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se de digitar a senha de rede (chave WEP ou senha WPA) corretamente. Se ela tiver letras maiúsculas (**ABC**) ou minúsculas (**abc**), certifique-se de digitá-las corretamente.

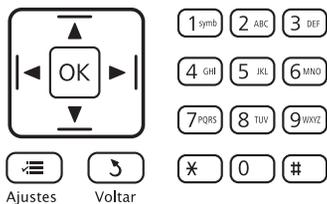

Aperte repetidamente as teclas numéricas conforme necessário para selecionar letras maiúsculas (**ABC**), minúsculas (**abc**) ou números e símbolos (**123**).

Aperte ► para ir para o próximo caractere.

Aperte ◀ para apagar.


Aperte o botão **OK** quando terminar de digitar a sua senha.

Você vê mensagens de erro na tela LCD da impressora.

Veja o *Guia de referência rápida* para mais detalhes.

A configuração não consegue encontrar a sua impressora depois de conectá-la usando um cabo USB.

Certifique-se de que o cabo está conectado firmemente conforme mostrado:

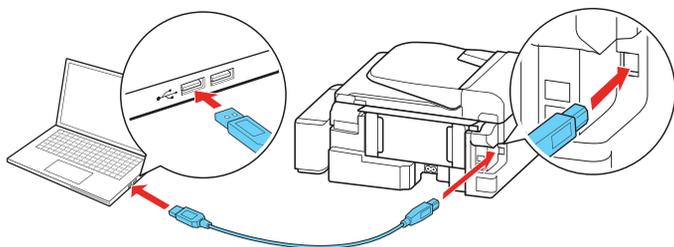

Dúvidas?

Guia de referência rápida

Instruções básicas para impressão, cópia, escaneamento e envio de fax.



Ajuda na tela com o seu software

Selecione **Ajuda** ou **?** quando usar o software.

Manual do usuário

Clique no ícone na sua área de trabalho (ou na pasta **Mac Drive/Applicativos/Epson Software/Manual** no Mac OS X) para acessar o seu *Manual do usuário* online (requer conexão a Internet). Se você não tem um ícone para o *Manual do usuário*, você pode instalá-lo a partir do CD ou do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte técnico da Epson

Visite global.latin.epson.com/Suporte para baixar drivers em inglês para este produto, consultar manuais, obter respostas às perguntas mais frequentes ou enviar um email para a Epson (site disponível somente em espanhol e português).

Você também pode falar com um especialista em suporte técnico se ligar para:

Brasil 0800-880-0094

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

Suporte técnico do software

ABBYY® FineReader®
www.abbyy.com

Precisa de papel e tinta?

Experimente usar papéis especiais EPSON com tintas EPSON para obter resultados profissionais. Você pode comprar suprimentos através de um revendedor EPSON autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite global.latin.epson.com.br ou entre em contato com a Epson conforme descrito em “Dúvidas?”.

DESIGNED for
EXCELLENCE™

EPSON printers, ink and specialty papers.

Papel EPSON genuíno

A Epson oferece uma grande variedade de papéis, de acordo com as suas necessidades; consulte o *Manual do usuário* online para mais informação.



Bright White Paper

Papel branco macio e luminoso para textos nítidos. Além disso, ele suporta impressão nos dois lados da folha.

Tintas EPSON genuínas



Color	Code
Black	T6641
Cyan	T6642
Magenta	T6643
Yellow	T6644



EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence é uma marca comercial da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas registradas de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2012 Epson America, Inc. 8/12

Pais de impressão XXXXXX

CPD-37659