


NETGEAR®


Guia de Instalação

Roteador N600 Wireless Dual Band Modelo WNDR3400v3


Conteúdo da embalagem:

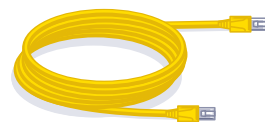

Cabo Ethernet

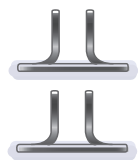

Suporte do roteador
(duas peças)

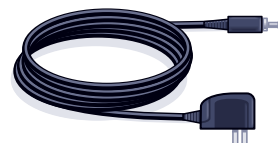

Adaptador de energia



Roteador N600 Wireless
(com suporte anexado)


Prenda o SUPORTE no ROTEADOR:

1. Coloque o roteador de maneira que o botão Power (Ligar/Desligar) fique voltado para baixo e a porta USB voltada para cima.
2. Prenda cada peça do suporte nas extremidades inferiores do roteador.



Etapa 1:

Desconecte a energia para desativar o MODEM.

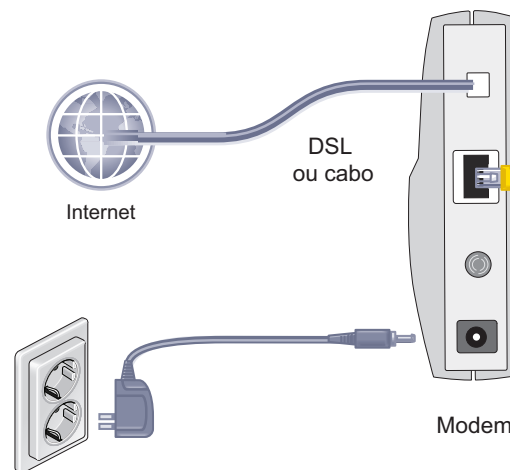

Etapa 4:

Conecte o adaptador de energia ao ROTEADOR e ligue-o em uma tomada.

Aguarde até que o LED 2.4 GHz (2.4 GHz) acenda.

Se nenhum LED estiver aceso, verifique se o botão On/Off (Ligar/Desligar) está na posição ON (Ligado).

Etapa 2:

Conecte uma extremidade do cabo Ethernet amarelo no modem e a outra extremidade na porta Internet do ROTEADOR.



Etapa 5:

Conecte o computador ao ROTEADOR.

Use outro cabo Ethernet para estabelecer uma conexão com fio, conforme exibido nesta figura.

Também é possível conectar através do recurso sem fio usando as configurações de segurança sem fio pré-configuradas, localizadas no rótulo na parte inferior.

Etapa 3:

Conecte e ligue o MODEM.



Aguarde aproximadamente 2 minutos até que o modem seja ligado.

Se o seu modem tiver uma bateria de backup, remova e reinsira a bateria antes de conectá-lo à fonte de alimentação.

Cabo Ethernet
(não incluído)



Laptop ou computador de mesa

Etapa 6:


Abra o navegador.

Se a página não for aberta, feche e abra o navegador e insira **<http://routerlogin.net>** na barra de endereços. O nome de usuário e a senha estão na etiqueta do produto.

Pré-configurar a segurança sem fio

Este produto possui um nome de rede Wi-Fi (SSID) e uma chave de rede (senha) exclusivos. O SSID padrão e a chave de rede (senha) são gerados exclusivamente para cada dispositivo (como um número de série) para proteger e aumentar a segurança sem fio. Essa informação está localizada no rótulo, na parte inferior do produto.

A NETGEAR recomenda que você não altere o nome de rede Wi-Fi (SSID) pré-configurado e a chave de rede (senha). Se você alterar as configurações, as informações da parte inferior do produto não serão aplicadas.

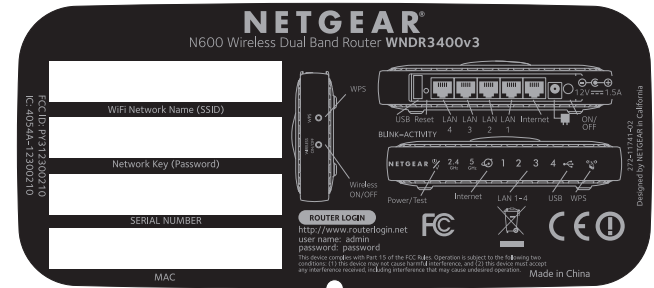

Encontre as configurações sem fio pré-configuradas no roteador e grave-as aqui:

Nome da rede Wi-Fi (SSID) _____

Chave de rede (senha) _____

Se você alterar as configurações sem fio pré-configuradas, grave-as aqui:

Nome da rede sem fio (SSID) _____

Chave de rede (senha) _____

Se for necessário recuperar ou atualizar a senha, digite **http://www.routerlogin.net** em um navegador da Web e faça login usando o nome de usuário padrão (**admin**) e a senha (**password**).

Selecione **Wireless Settings** (Configurações sem fio) para localizar a senha sem fio.

Conecte os dispositivos sem fio ao roteador

Escolha o método manual ou WPS (Wi-Fi Protected Setup) para adicionar computadores e outros dispositivos à rede sem fio.

Método manual

1. Abra o utilitário do software que gerencia as conexões sem fio no dispositivo sem fio que deseja conectar ao roteador (iPhone, laptop, computador, dispositivo de jogos).

Este utilitário procura por todas as redes sem fio na sua área.

2. Procure o nome da rede sem fio (SSID) NETGEAR pré-configurado e selecione-o.

O SSID predefinido está no rótulo do produto.

Observação: Se você alterou o nome da rede durante o processo de configuração, procure pelo nome da rede.

3. Insira a senha pré-configurada (ou a senha personalizada caso você a tenha alterado) e clique em **Connect** (Conectar).

4. Repita as etapas de 1 a 3 para adicionar outros dispositivos sem fio.

Método WPS

Se o seu dispositivo sem fio suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup)—a NETGEAR chama esse método de Push 'N' Connect—será solicitado que você pressione um botão WPS no roteador em vez de inserir a senha. Se isso acontecer:

1. Pressione o botão **WPS** no roteador.
2. Dentro de 2 minutos, pressione o botão **WPS** no dispositivo cliente ou siga as instruções WPS fornecidas com o dispositivo sem fio para concluir o processo WPS.

Então, o dispositivo estará conectado ao roteador.

3. Repita este processo para adicionar outros dispositivos WPS sem fio.

Observação: O WPS não suporta a segurança WEP. Se você tentar conectar um cliente WEP à rede usando WPS, a conexão não será efetuada.

Suporte

Agradecemos por escolher os produtos NETGEAR.

Após instalar o dispositivo, localize o número de série no rótulo do produto e use-o para registrá-lo em <https://my.netgear.com>.

Você deve registrar seu produto antes de poder usar o suporte por telefone NETGEAR. A NETGEAR recomenda que registre seu produto através do site NETGEAR.

Para atualizações do produto e suporte via web, visite <http://support.netgear.com>.

A NETGEAR recomenda que você utilize somente os recursos de suporte oficial da NETGEAR.

Você pode obter o manual do usuário online em <http://downloadcenter.netgear.com> ou através de um link da interface do usuário do produto.

Para a Declaração de Conformidade UE, visite: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para obter informações sobre conformidade regulamentar, acesse <http://www.netgear.com/about/regulatory/>. Consulte o documento de conformidade com regulamentos antes de ligar a fonte de energia.



Faça o download gratuito do aplicativo gênio em www.NETGEAR.com/genie.

Compartilhe na rede mídias, arquivos e impressoras com facilidade a partir de seu smartphone, tablet ou laptop.



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

Abril 2014

NETGEAR, o logotipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas da NETGEAR, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários. © NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.