

Para mais informações e novidades visite-nos em  
[www.gtsound.com.br](http://www.gtsound.com.br)

Você poderá adquirir este produto na JAPA.TUNING



## DVD CAR SYSTEM GT 9901 X

Para mais informações deste e de outros produtos visite  
[www.gtsound.com.br](http://www.gtsound.com.br)  
[www.manualvirtual.com.br](http://www.manualvirtual.com.br)

## DVD CAR SYSTEM GT 9901 X

Manual de Instruções para DVD CAR SYSTEM GT 9901 X  
**Leia este manual com atenção antes de usar seu produto pela 1ª vez.**



LINHA AUTOMOTIVA

Manual do Usuário



## TERMOS DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Nota: Para qualquer prestação de serviço da Assistência Técnica, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, enviado em conjunto com o manual do usuário.

### CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à GTSOUND da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia.

A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

### I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 6 meses, assim distribuídos, em 90 (noventa) dias da garantia legal e 90 dias referente à garantia complementar, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.

2. Verificando o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC GTSOUND. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela GTSOUND ou autorizadas pela GT SOUND.

3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.

4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o vício de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do vício será feita pela GTSOUND. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retirados pela GTSOUND.

### II. LIMITES DE GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos viciados em decorrência:

- (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e aplicações para as quais foi projetado;
  - (ii) do desgaste pelo uso do produto;
  - (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de instruções e/ou instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;
  - (iv) do uso inadequado do produto;
  - (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;
  - (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela GTSOUND;
  - (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;
  - (viii) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não recomendados pela GTSOUND;
  - (ix) por danos causados por eventos da natureza, sejam tais eventos previsíveis ou imprevisíveis;
  - (x) por danos causados por acidentes ou quedas, ou por atos ou eventos onde seja constatada a culpa ou dolo do consumidor ou de terceiro;
  - (xi) por limpeza inadequada, ou uso de produtos de limpeza abrasivos, solventes
- 5.1. Não são objetos desta garantia:
- (i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;
  - (ii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.
6. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto para a GTSOUND, quando situado em outra localidade.
7. A GT SOUND não se responsabiliza pela qualidade da recepção do sinal gerado ou sua não recepção, quando da utilização da função TV, já que está sujeito às condições climáticas e da localidade em que o produto estiver sendo utilizado pelo consumidor.

## Avisos e Cuidados

- Tenha cuidado com a exposição excessiva de sol sobre o display de LCD do rádio.
- Não insira nenhum tipo de objeto nas entradas USB, SD/MMC, Slot de CD ou qualquer abertura do aparelho.
- Não tente desmontar o aparelho.
- Não limpe o aparelho com qualquer tipo de líquido para evitar danos ao equipamento.
- Em caso de temperaturas extramamente baixas o display pode ter movimentos lentos e talvez escurecimento do display, mas isto não é mau funcionamento, quando a temperatura ambiente aumentar o funcionamento voltará ao normal.
- Esteja certo que o equipamento está ligado a uma corrente de 12V
- Não instale o equipamento em posição onde há incidência solar direta no local.
- Para trocar fusíveis do seu aparelho solicite o auxílio do revendedor autorizado ou assistência técnica.
- Caso a unidade não esteja funcionando adequadamente pressione o botão RESET do aparelho no local indicado abaixo.



RESET

## Índice - auto rádio

Apresentação	.....	4
Características e acessórios	.....	5

### ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USÁ-LO PELA PRIMEIRA VEZ

<b>Frente removível - Como usar</b>	.....	<b>6</b>
Alternar uso de dispositivos	.....	7
Rádio	.....	8
Rádio - memória	.....	9
Rádio - Funções Loc/DX e ST	.....	10
Back view e Input	.....	10
CD - Player	.....	11
Música digital em CD	.....	13
Música digital em cartão SD	.....	15
Música digital pela entrada USB	.....	17
Assistir DVD-Vídeo	.....	19
Configuração DVD Player	.....	21
Assistir Filmes em AVI e XVID	.....	24
Informações importantes sobre TV	.....	26
TV Busca e Sintonia das Emissoras	.....	27
Configuração auto rádio	.....	28
Browser de mídia digital	.....	31
Avisos e cuidados	.....	32
Correção de problemas	.....	32
Garantia e suporte	.....	35

## Avisos e Cuidados


- 1 - Use com cuidado seu auto rádio, não pressione os botões com força, não risque, não pressione diretamente sobre o LCD do aparelho, não force o mecanismo elétrico de abertura do slot do CD/DVD.
- 2 - Após o seu uso, desligue o aparelho para não descarregar a bateria.

### Correção de problemas

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• O aparelho não liga</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o conjunto está adequadamente ligado a energia do veículo</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• O aparelho não reconhece o cartão de memória</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cartão de memória é do tipo <b>SD</b> e se está devidamente formatado e contém conteúdo suportado. verifique se foi inserido no lado correto. Use o botão <b>SOURCE</b> até aparecer SD WAIT/INITING</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• A entrada USB não lê o dispositivo</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o dispositivo está devidamente encaixado no conector, se o dispositivo contém arquivos suportados, pressione <b>SOURCE</b> até aparecer USB WAIT/INITING.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• A imagem da TV aparece em preto e branco no display do rádio.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• No modo TV pressione o botão <b>BAND</b> até aparecer a legenda PAL-M, pois é o padrão de transmissão no Brasil.</li></ul>  |

## Auto rádio - 9901 X

## Apresentação

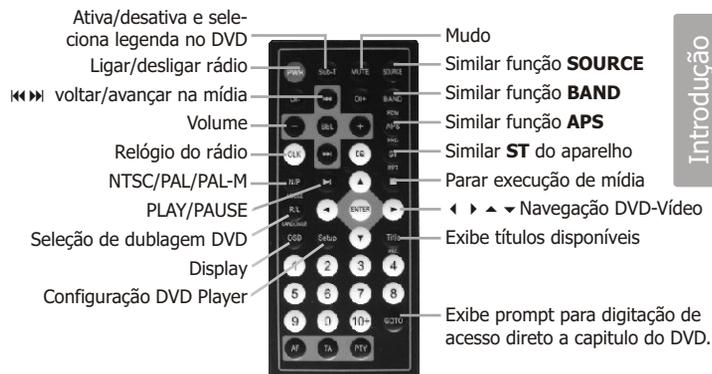

Controle remoto CD/DVD/rádio/TV

## Características e acessórios

INTERFACE USB .....	2.0/1.1
INTERFACE CARTÃO DE MEMÓRIA .....	<b>SD</b> - Secure Digital Card / MMC
TIPO DE TELA .....	Display LCD Touch-Screen
POTÊNCIA .....	50 W x 4
SUORTE A MÍDIAS .....	CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+/-RW, DVD+/-R
CONTROLE REMOTO .....	Controle CD/DVD/Rádio/TV
FORMATO DE ARQUIVOS SUPORTADOS .....	Áudio CDA, Mp3 e WMA Vídeo MPEG-1, MPEG-2, AVI e Xvid, Mpeg4, JPG

## Apresentação

### Introdução

Botão para abertura de compartimento para CD/DVD. Botão para remoção da frente do rádio.

APS - Busca automática de emissoras. e PLAY/PAUSE

Botão giratório para volume.

Acesso ao menu de configuração do aparelho

Tela de LCD touch-screen

Botão MUTE e REPETIR



Relógio e STOP

BAND - AM/FM/página memória do rádio e função RANDOM

LIGA/DESLIGA: Para ligar de um toque simples no botão. Pressione SOURCE por 2 segundos para desligar, ou, pressione SOURCE para selecionar o modo: Rádio, DVD, CD, USB, TV, SD/MMC

- Botão multi direcional
- Voltar e Avançar para os modos:CD/DVD/USB/SD
- Seletor de Canal para o modo TV
- Seletor de emissoras de rádio.
- Memória para rádio

ST - para sinal estéreo Loc/DX para sintonizar emissoras de melhor sinal. para Loc/DX pressione por alguns instantes no modo rádio.

Funcões touch-screen para: CD/DVD/USB/SD



Durante uso de CD/DVD,USB/SD, estarão disponíveis os comandos:

- ▶ || - Play/Pause
- ◀◀ - Anterior/retrocesso rápido
- ▶▶ - Próximo/avanço rápido
- ESC - Sair dos comandos
- R/L - Função Estéreo/Mono
- RPT - Função repetir
- TIT - Título de DVD

Funcões touch-screen para: TV



Durante uso de TV estarão disponíveis os comandos: AMS - Busca automática de emissoras

- ◀◀ - Anterior/retrocesso rápido
- ▶▶ - Próximo/avanço rápido
- ESC - Sair dos comandos

**importante:** Função BLUETOOTH não disponível para este modelo. No menu principal a opção bluetooth aparecerá desabilitada (ícone cinza)

## Avisos e Cuidados

- O DVD não é exibido na tela
- Verifique se o disco não está riscado ou danificado ou;
- No rádio pressione o botão **SOURCE** até aparecer o menu de opções da tela, então selecione **DISC**;
- A TV não tem sinal
- Verifique se há sinal de VHF/UHF na região ou;
- No rádio pressione o botão **SOURCE** até aparecer o menu de opções da tela, então selecione **TV** em seguida pressione o botão **APS** do rádio para a busca de sinal de frequência para região onde você está, veja como configuração TV
- Sem som
- Pressione o botão **MUTE** do rádio ou do controle remoto CD/DVD/Rádio/TV;
- Vídeos e/ou musicas gravados(as) no computador não "tocam"
- Verifique se o arquivo é suportado pelo aparelho.

## Frente removível como usar

Seu aparelho possui frente removível, veja como tirar e colocar:

1-**Desligue** seu aparelho pressionando o botão **SOURCE** por alguns segundos  
2-Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.

### Como remover

1 -Espere o painel ficar totalmente aberto como mostrado abaixo;



2 - Empurre lateralmente o painel para a esquerda como mostrado na seta 1 então puxe este mesmo lado no sentido da seta 2 o painel soltará então com cuidado solte o painel do lado esquerdo 3.

### Como recolocar

1 - Encaixe o painel na posição como mostrado abaixo, primeiramente encaixando o painel no lado esquerdo 3, em seguida encaixe o lado direito no sentido da seta 4. Pronto agora é só levantar e encaixar o painel.



**Abriu:** Neste lado empurre o painel no sentido da seta 1 e puxe-o para frente para desencaixá-lo seguindo a seta 2

## Auto rádio - 9901 X


## Browser na tela de LCD

### USO DO BROWSER DE NAVEGAÇÃO DE ARQUIVOS

o **NAVEGADOR** é o browser (navegador) das pastas e arquivos contidos dentro das mídias de armazenamento contendo arquivos suportados, como:

- Cartão de memória SD
- CD-R/RW
- DVD-/+R, DVD-/+RW
- Dispositivo de armazenamento com conector USB: PEN DRIVE, MP 3 Player, etc.

Contendo arquivos suportados: MP3, WMA, AVI, XviD, MP4, MPEG, JPG

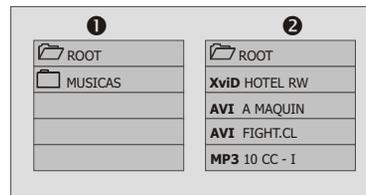

- Para navegar dentro do browser use o "controle remoto CD/DVD/Rádio" fornecido.

- Use os botões ▲ ▼ para navegar pelas pastas 1 e arquivos 2.

- Use os botões ◀ ▶ para trocar o foco da coluna de navegação da 1 e para 2 e vice-versa.

- Para selecionar a pasta ou arquivo pressione o botão **ENTER** do controle remoto.

**Importante:** O Navegador é uma ferramenta de apoio ao uso das mídias de armazenamento. Poderá ser visualizada no display de LCD do 9901 X. Ele não entrará no uso de CD-Áudio e DVD-Vídeo.

## Configurações - auto rádio

### Áudio:

Para ajustar o áudio do seu aparelho pressione o botão **MENU**.



Como Usar

Para "navegar" entre os menus e suas opções use os botões ◀ ▶ ▲ ▼ ou toque na tela diretamente sobre a opção desejada.

### GRAVES, AGUDOS, BALANÇO, FADER e EQÜALIZAÇÃO:

1) Selecione o menu **AUDIO** com os botões ◀ ▶ ou tocando sobre a opção na tela.

#### AUDIO

2) Selecione a opção desejada com os botões ▲ ▼ :

<b>BASS</b>	00
<b>TREBLE</b>	00
<b>BALANCE</b>	00
<b>FADER</b>	00
<b>EQ</b>	<b>NORM</b>

Representação do display

3) Altere a configuração dos itens com os botões ◀ ▶

#### Modos de equalização:

Normal, Rock, Class e Pop.

**Bass:** Graves  
**Treble:** Agudos  
**Balance:** Balanço  
**Fader:** Balanço canais traseiros e dianteiros  
**EQ:** Equalização

30

## Auto rádio - 9901 X

## Alternar entre dispositivos

Seu aparelho permite que vários dispositivos sejam conectados a ele, para alternar, ou melhor, escolher a fonte de mídia, seja música, fotos, vídeo(\*), TV(\*), etc.

Para escolher a fonte de entretenimento, pressione o botão **SOURCE** em seguida use o **BOTÃO DE NAVEGAÇÃO** ou **TOQUE A TELA** na opção desejada.



Como Usar

**Importante:** Na tela de escolha da fonte de entretenimento as funções disponíveis para o modelo estão representadas por ícones coloridos e as funções indisponíveis para o modelo são representadas por ícones preto-e-branco.

**DICA:** A tela de seu aparelho é touch-screen desta maneira várias ações podem ser feitas diretamente sobre a própria tela.

7

## Rádio

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**.

- Para desligar pressione por alguns segundos o botão SOURCE
- Modo RADIO: Pressione botão SOURCE (ou toque na tela de LCD, ao aparecer as funções toque no ícone ESC), assim aparecerá o MENU DE SELEÇÃO, pressione o ícone RADIO na tela.

2 - Selecione a frequência que deseja ouvir, ou seja, AM ou FM, para selecionar pressione o botão **BAND**, ao pressionar este botão será exibido a página de memória de frequência, ou seja, ao FM 1, FM 2, FM 3, AM 1 e AM 2.



Como Usar

### **SINTONIZAR PELA MEMÓRIA**

Pressione os botões direcionais alto/baixo para selecionar a emissora armazenada na memória de seu aparelho.

**Veja na página seguinte como armazenar as emissoras na memória de seu aparelho.**

8

*Em seu rádio toque nas áreas correspondentes para sintonizar*

### **SINTONIZADOR**

**Tela de LCD:** Toque na tela do lado esquerdo para sintonizar a esquerda do dial e no lado direito para sintonizar as emissoras da direita do dial.

**Botões:** Para sintonizar as emissoras use os botões direcionais esquerda/direita.

**Sintonia fina:** pressione os botões com toques curtos

**Sintonia rápida:** pressione o anel de sintonia por 2 segundos para iniciar a busca da emissora imediatamente anterior ou próxima.

## Auto rádio - 9901 X

## Configurações - auto rádio

### **VIDEO - Configurações Básicas:**

Para ajustes da configuração básica pressione o botão **MENU**.



Para "navegar" entre os menus e suas opções use os botões ◀ ▶ ▲ ▼ ou toque na tela diretamente sobre a opção desejada.

### **Brilho, Cor, Contraste, Matiz e V. Mode**

1) Seleccione o menu **VIDEO** com os botões ◀ ▶ ou tocando sobre a opção na tela.

2) Seleccione a opção desejada com os botões ▲ ▼ :

**VIDEO**  
**BRIGHT** 10  
**COLOR** 12  
**CONTRAST** 15  
**TINT** 10  
**V. MODE** STAN

*Representação do display*

3) Altere a configuração dos itens com os botões ◀ ▶

**BRIGHT:** Brilho

**COLOR:** Cor

**CONTRAST:** Contraste

**TINT:** Matiz

**V. MODE:** Modo de ajuste pré-definido de vídeo.

**Modos de vídeo:** Stan (Padrão), Soft (Suave), Bright (Brilhante), User (def por usuário).

Como Usar

29

## Configurações - auto rádio

### Sistema - Configurações Básicas:

Para ajustes da configuração básica pressione o botão **MENU**.



Como Usar

Para "navegar" entre os menus e suas opções use os botões ◀ ▶ ▲ ▼ ou toque na tela diretamente sobre a opção desejada.

### Loudness, Beep, Topic, Time Display e Time Adjust

1) Selecione o menu **SYSTEM** com os botões ◀ ▶ ou tocando sobre a opção na tela.

2) Selecione a opção desejada com os botões ▲ ▼ :

**LOUD**  
**BEEP**  
**TOPIC**  
**TIME DISP**  
**TIME ADJ**

*Representação do display*

**System**  
**ON**  
**OFF**  
**GREEN**  
**NO**  
**PM 11:40**

3) Altere a configuração dos itens com os botões ◀ ▶

Use os botões ◀ ▶ para selecionar HORA ou MINUTOS. Para alterar o item selecionado use os botões ▲ ▼ .

## Auto rádio - 9901 X

## Rádio


### ARMAZENAR EMISSORAS NA MEMÓRIA

São 18 opções de memorização em FM1, FM2 e FM3, mais 12 em AM1 e Am2.

1 - Selecione a página de frequência de memória desejada, FM 1, FM 2, FM 3, AM1 ou AM 2, através do botão **BAND**.

2) Pressione os botões ▲ ▼ e localize a posição de memória que deseja gravar

3) Sintonize a emissora que será armazenada através do botão de navegação ou tocando na tela de LCD.

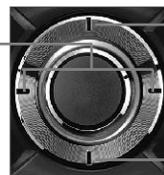

Página de memória Emissora Posição de memória



Em seu rádio toque nas áreas da tela correspondentes para sintonizar

4) Para armazenar a emissora sintonizada no passo 3, pressione um dos botões navegação (▲ ▼) até a posição de memória aparecer na tela.

### ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICA DE EMISSORAS

ATENÇÃO AO USAR ESTA FUNÇÃO TODAS AS EMISSORAS ANTERIORMENTE ARMAZENADAS NA PÁGINA OU PÁGINAS DE MEMÓRIA SERÃO SOBREPOSTAS. PORTANTO ATENÇÃO NAS ORIENTAÇÕES A SEGUIR .

1- Busca e armazenamento rápido em todas as páginas de memória:

1.1 - Selecione a banda de frequência: AM ou FM.

1.2 - Pressione o botão **APS**, automaticamente será feita uma busca rápida pelas emissoras de melhor sinal e as armazenará.

## Rádio

### FUNÇÃO LOC/DX

A função LOC/DX tem a finalidade de auxiliar na sensibilidade da sintonia das emissoras. ESTA FUNÇÃO SOMENTE FUNCIONA NO MODO RÁDIO. Para alternar entre os modos LOC e DX pressione o botão **ST** por alguns segundos para alternar entre LOC (LOCAL) e DX (Distante).

### FUNÇÃO ST

A função ST tem a finalidade de ativar o modo estéreo e mono do rádio. Para alternar entre o modo Estéreo e Mono basta pressionar com um simples toque no botão **ST**.

## Back View e Input

Como Usar



**BACK VIEW:** Sistema de entrada de vídeo através de câmera para auxílio de estacionamento, assim visualizando na tela a imagem captada pela câmera. É possível acessar a função manualmente a qualquer instante pressionando o botão SOURCE e no MENU PRINCIPAL pressione o ícone BACKVIEW na tela, também é acessado automaticamente ao engatar a marcha ré. Para usufruir da função é necessário adquirir uma câmera específica para a função. Câmera não inclusa (opcional).

**INPUT:** Sistema de entrada auxiliar de áudio e vídeo, permitindo a reprodução de áudio e vídeo de um aparelho externo conectado via cabo.

Para acessar a função pressione o botão SOURCE, assim aparecerá o MENU

**10** PRINCIPAL, pressione o ícone INPUT na tela.

## Auto rádio - 9901 X

## TV - Busca de emissoras e sintonia

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**.

- Para desligar pressione por alguns segundos o botão SOURCE
- Modo TV: Pressione botão SOURCE (ou toque na tela de LCD, ao aparecer as funções toque no ícone ESC), assim aparecerá o MENU DE SELEÇÃO, pressione o ícone TV na tela.

3 - Após ter selecionado o modo **TV** pressione o botão **APS (AMS na tela LCD)**, este botão fará a busca e auto memorização das emissoras transmitidas dentro da região onde você estiver localizado.



Como Usar

**BAND** tem a finalidade de selecionar o padrão de cor para a recepção da TV. Para o padrão brasileiro pressione o botão **BAND** até ser exibido PAL-M na tela do aparelho.

4 - Para sintonizar as emissoras use os botões de navegação **◀▶** localizados tanto no aparelho quanto no controle remoto (**assim como a tela "touch-screen" do aparelho**).

5 - Para acesso direto as emissoras pressione os botões que vão de 1 a 0 no controle remoto fornecido com o aparelho. Exemplo para o canal 7, pressione 07 para o canal 13 pressione 1 e em seguida 3.

## TV - Importante - Leia antes de Usar

### Configuração e sintonia:

A configuração e sintonia da TV são feitas diretamente através do próprio modelo 9901 X , por meio do controle frontal e do controle remoto fornecido.

### Padrão de transmissão:

A tela do próprio aparelho suporta os padrões analógicos de transmissão NTSC, PAL, PAL-M.

### Sobre qualidade de recepção:

Quando utilizada a função TV, a GT SOUND não se responsabiliza, de forma alguma, pela qualidade de recepção do sinal de TV, qualidade da imagem, cor ou sua não recepção. A recepção do sinal de TV está sujeito às condições climáticas, de sistemas e de localidades em que o produto estiver sendo utilizado pelo consumidor.

Como Usar

### Configuração de vídeo:

A configuração de vídeo do aparelho 9901 X veja página 29.

## Auto rádio - 9901 X

## Ouvir CD-Áudio

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.



- 3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
- 4 - Insira cuidadosamente o CD no "slot" de leitura, automaticamente o aparelho o puxará para o seu interior.
- 5 - Após inserir o CD, feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

Como Usar



**DICA:** Cuide bem de seus discos, evitando arranhões e exposições a altas temperaturas.

## Ouvir CD-Áudio

6 - Para controlar a execução do CD use os controles apresentados abaixo.

Para tocar as faixas do CD aleatoriamente, faça o seguinte:

- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ► || .no botão ou na tela

- **Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.**

-Para equalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a equalização que mais o agrada.



Como Usar

Botão **STOP** ■ para PARAR

*ícone R/L na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono. TIT não disponível*

**Avançar** ►► pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

**Voltar** ◀◀ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

7 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.

8 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções

8.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.

8.2 - REPEAT ALL: Repetir o CD após o seu término.

8.3 - REP.OFF: Desativar função repetir.

12

## Auto rádio - 9901 X

## Assistir Filmes em AVI e XviD

6 - Aguarde a carga e leitura do primeiro arquivo de vídeo, ele será executado automaticamente.

7 - **Voltar/Avançar arquivos:** Para voltar ao filme anterior pressione ◀◀, para buscar o filme seguinte pressione ►►.

8 - **PLAY/PAUSE** ► || : Para exibir e pausar o filme pressione o botão Play/Pause do aparelho ou controle remoto.

5 - **STOP:** Para parar o filme pressione o botão ■ do controle remoto, ao parar será exibida na tela o **brower de navegação**, este navegador serve para visualizar e selecionar o arquivo a ser executado. Para mais informações sobre o **NAVEGADOR veja página 31.**

11 - **Volume:** Pressione os botões +/- do controle remoto ou gire o botão "de volume" do aparelho para aumentar ou diminuir o volume.

12 - **Sub-T:** Pressione o botão **Sub-T** do controle remoto, até encontrar a **legenda** desejada para o vídeo (caso exista legenda disponível).

13 - **Idioma do Filme:** Pressione o botão **R/L** com inscrição **LANGUAGE**, pressione o botão até encontrar o idioma desejado.

14 - **Para ajustes de som:** pressione o botão **MENU** seguindo as instruções da [página 30.](#)

15 - Para alternar entre as mídias pressione o botão **SOURCE** .

16 - Para repetir um vídeo ou o disco todo pressione o botão **ST** então aparecerá: REP OFF, REP ONE e REPEAT DIR, REPEAT ALL

**Importante:** Arquivos AVI, XviD, MP4, MPEG são arquivos de vídeo que podem ser gerados em seu computador ou baixados da Internet. Eventualmente por diferenças técnicas não é garantia que todos arquivos nestes formatos funcionem adequadamente.

Como Usar

25

## Assistir Filmes em AVI e XviD

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura EJE**.



Como Usar

- 3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
- 4 - Insira cuidadosamente o CD ou DVD contendo os seus vídeos no "slot" de leitura;
- 5 - Após inserir o DVD no "slot" o mesmo será puxado para dentro e a frente será fechada automaticamente.

Slot para CD/DVD

Frente móvel do aparelho



Botão EJECT Ejetar Disco

Depois do disco ser puxado feche o compartimento

24

## Auto rádio - 9901 X

## Ouvir MP3 em CD/DVD

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.



Como Usar

- 3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
- 4 - Insira cuidadosamente o CD/DVD contendo sua coleção de músicas gravadas em MP3 ou WMA no "slot" de leitura, automaticamente o aparelho o puxará para o seu interior.
- 5 - Após inserir o CD/DVD, feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

Slot para CD/DVD

Frente móvel do aparelho



Botão EJECT Ejetar Disco

Depois do disco ser puxado, feche o compartimento

**DICA:** O uso de arquivos MP 3 possibilita uma quantidade maior de músicas por CD, use seu computador para gerar estes discos.

13

## Ouvir MP3 em CD/DVD

6 - Para controlar a execução do CD/DVD com arquivos MP3 use os controles apresentados abaixo.

Para tocar as faixas do CD/DVD aleatoriamente, faça o seguinte:

- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ► || .no botão ou na tela

- **Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.**

-Para equalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a equalização que mais o agrada.

Como Usar



Botão **STOP** ■ para PARAR  
ícone **R/L** na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono.  
**TIT** não disponível

**Avançar** ►► pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

**Voltar** ◀◀ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

7 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.

8 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções

- 8.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
- 8.2 - REPEAT DIR: Repetir conteúdo do diretório.
- 8.2 - REPEAT ALL: Repetir o **CD/DVD** após o seu término.
- 8.3 - REP.OFF: Desativar função repetir.

14

## Auto rádio - 9901 X

## Configuração DVD Player

### Configuração do DVD Player (continuação)

#### 7 - VIDEO SETUP:

- 7.1 - **BRIGHTNESS**: Ajuste de brilho.
- 7.2 - **CONTRAST**: Ajuste de contraste.
- 7.3 - **HUE**: Ajuste de cor.
- 7.4 - **SATURATION**: Ajuste de Saturação.
- 7.5 - **SHARPNESS**: Ajuste de brilho.

Como Usar

**Importante:** Certamente poderão ocorrer variações no preenchimento das áreas superior e inferior tela no formato Wide, pois os filmes de acordo como foram concebidos podem usar variações do formato.  
**NÃO É DEFEITO DO APARELHO**

23

### Configuração do DVD Player (continuação)

5 - **SYSTEM SETUP:** Configuração base do DVD Player, os itens são:

5.1 - **TV SYSTEM:** Sistema TV: NTSC, PAL, AUTO.

5.2 - **Screen Saver:** Este recurso permite que após um determinado tempo com o Player pausado ou parado um tela de proteção entra para evitar geração de marcas na tela.

5.3 - **TV TYPE:** Formato da Tela 4:3 Pan-Scan, 4:3 LetterBox ou 16:9 Widescren.

5.4 - **Password:** Senha.

5.5 - **Rating:** Censura.

5.6 - **Default:** Restaura a configuração original de fábrica.

5.7 - **Exit Setup:** Saída

### 6 - LANGUAGE SETUP:

6.1 - **OSD LANGUAGE:** Configura idioma da tela, as opções são:

English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português) e Russian(Russo).

6.2 - **AUDIO LANGUAGE:** Idioma do áudio, as opções são: English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português), Russian(Russo) e Latin

6.3 - **SUBTITLE LANGUAGE:** Idioma das legendas, as opções são: English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português), Russian(Russo) e OFF (desativado).

6.4 - **MENU LANGUAGE:** Idioma do menu do DVD, as opções são: English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português), Russian(Russo) e Latin.

6.5 - **EXIT SETUP:** Saída

## Auto rádio - 9901 X

- 1- Para inserir o SD/MMC card será necessário primeiro remover a frente do aparelho (página 6).
- 2 -Após ter liberado a frente, insira o SD/MMC Card como mostrado abaixo:

Insira o cartão de memória **SD** como indicado ao lado.



*Cartão de memória não acompanha o aparelho, pode ser adquirido separadamente.*

- 3 - Insira o cartão até encaixar totalmente no slot de memória, então recoloque a frente do aparelho (página 6).
- 4 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
- 5 - Após ligado, pressione o botão **SOURCE** e através do MENU selecione **SD** e aguarde até aparecer na tela do aparelho "SD INITING", após a leitura do cartão o aparelho tocará as músicas contidas dentro dele.
- 6 - Após esta etapa você poderá navegar através das músicas de forma **similar**, por exemplo, CD/DVD contendo arquivos MP3.

**Importante:** No caso de ouvir músicas, evite carregar seu cartão com outros tipos de arquivos como imagens, pois acarretará demora para encontrar as músicas. Caso não funcione a leitura do cartão, tente formatá-lo e copiar as músicas novamente para ele.

## Música digital através da memória SD

7 - Para controlar a execução dos arquivos dentro do cartão de memória **SD** com arquivos MP3 use os controles apresentados abaixo.

Para tocar as músicas do cartão de memória aleatoriamente, faça o seguinte:

- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ► || .no botão ou na tela

- Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.  
-Para equalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a equalização que mais o agrada.

Como Usar



Botão **STOP** ■ para PARAR

ícone **R/L** na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono. **TIT** não disponível

**Avançar** ►► pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

**Voltar** ◀◀ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

8 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.

9 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções

- 9.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
- 9.2 - REPEAT DIR: Repetir conteúdo do diretório.
- 9.2 - REPEAT ALL: Repetir o **SD** após o seu término.
- 9.3 - REP.OFF: Desativar função repetir.

## Auto rádio - 9901 X

## Configuração DVD Player

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.



Slot para CD/DVD

Frente móvel do aparelho

Botão **EJECT** Ejetar Disco

Como Usar

4 - Insira o DVD no "slot" aguarde ser carregado. Após ter sido carregado o DVD pressione o botão **STOP** ■ do controle remoto até aparecer na tela do aparelho a palavra "PRE STOP", em seguida pressione o botão **SETUP**. Será exibida a tela de **MENU PRINCIPAL**, as opções disponíveis para configuração são (veja na página seguinte):

**Importante:** use os botões ▲ ▼ para navegar nas opções, use os botões ◀ ▶ para entrar e sair de sub-menus e para confirmar a opção escolhida pressione o botão **ENTER**.  
**TODAS ESTAS OPÇÕES SÃO PARA USO COM O CONTROLE REMOTO DO DVD FORNECIDO COM O KIT**

DVD-Vídeo (continuação)

6 - Aguarde a carga e entrada do MENU PRINCIPAL DO DVD, faça todas as configurações por ele, alguns DVDs não permitem que sejam feitas alterações de IDIOMA ou LEGENDA enquanto o filme está sendo exibido.

7 - **Voltar/Avançar capítulos:** Para voltar pressione ◀ para avançar pressione ▶.

8 - **TOCAR E PAUSAR:** Para exibir e pausar o DVD pressione o botão Play/Pause ▶ || do aparelho ou controle remoto.

9 - **STOP:** Para parar o DVD, pressione o botão **CLK** do aparelho por 2 segundos ou o botão ■ do controle remoto.

10 - **OSD:** Pressione o botão **OSD** Para exibir Título, capítulo, tempo do filme, tempo restante do filme, tempo do capítulo e tempo restante do capítulo.

11 - **Volume:** Pressione os botões +/- do controle remoto ou gire o botão "de volume" do aparelho para aumentar ou diminuir o volume.

12 - **Sub-T:** Pressione o botão **Sub-T** do controle remoto, até encontrar a **legenda** desejada para o vídeo.

13 - **Idioma do Filme:** Pressione o botão **R/L** com inscrição **LANGUAGE**, pressione o botão até encontrar o idioma desejado.

14 - **Para ajustes de som:** pressione o botão **MENU** seguindo as instruções de configurações da [página 30](#).

15 - Para alternar entre as mídias pressione o botão **SOURCE**.

16 - Para repetir um capítulo do DVD pressione o botão **ST** então aparecerá: REP OFF, REP CHAPTER/CAPITULO e REP TITLE/TITULO.

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**

2 - Conecte seu Pen Drive, MP3 Player ou qualquer dispositivo de armazenamento com conexão USB na entrada de seu 9901 X



*Exemplo: conecte seu Mp3 ou PEN DRIVES, contendo suas músicas*



*Mp3 player não acompanha o aparelho, pode ser adquirido separadamente.*

3 - Após conectar seu aparelho com interface USB o aparelho tocará imediatamente as músicas contidas no dispositivo, caso isto não ocorra pressione o botão **SOURCE** (ou toque na tela de LCD, ao aparecer as funções toque no ícone ESC), assim aparecerá o MENU DE SELEÇÃO, pressione o ícone **USB** e aguarde a mensagem **USB WAIT/INITING**, para que o aparelho faça a leitura do seu conteúdo.

4 - Após esta etapa você poderá navegar através das músicas de forma similar a um CD/DVD contendo arquivos MP 3.

**Importante:** No caso de ouvir músicas, evite carregar seu PEN DRIVE com outros tipos de arquivos como imagens, pois acarretará demora para encontrar as músicas.

**DICA:** o produto é compatível com vários tipos de pendrives mas não garantimos compatibilidade com todos.

## Música através da entrada USB

5 - Para controlar a execução dos arquivos dentro do dispositivo com interface **USB** use os controles do aparelho como mostrado abaixo:

Para tocar as músicas do dispositivo aleatoriamente, faça o seguinte:

- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ► || .no botão ou na tela

- **Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.**
- Para equalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a equalização que mais o agrada.

Como Usar



Botão **STOP** ■ para PARAR

ícone R/L na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono. TIT não disponível

**Avançar** ►► pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

**Voltar** ◀◀ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

6 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.

7 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções

- 7.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
- 7.2 - REPEAT DIR: Repetir o conteúdo do diretório.
- 7.3 - REPEAT ALL: Repetir o conteúdo do disp. **USB**.
- 7.4 - REP.OFF: Desativar função repetir.

18

## Auto rádio - 9901 X

## Assistir DVD-Vídeo

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.



Como Usar

- 3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
- 4 - Insira cuidadosamente o DVD no "slot" de leitura;
- 5 - Após inserir o DVD no "slot" o mesmo será puxado para dentro, em seguida feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

Slot para CD/DVD  
Frente móvel do aparelho



Botão **EJECT**  
Ejetar Disco

Depois do disco ser puxado, feche o compartimento

19