

# MANUAL DO USUÁRIO

# MP4 Player



**Por favor, leia este manual e tome nota das precauções antes de utilizar o produto.** O Player é um dispositivo estéreo digital, um novo produto que suporta vários formatos tais como Ogg, MP3, WMA, WAV e assim por diante. Som digital com qualidade elevada que o faz um produto maravilhoso. Esperamos sinceramente que você usufrua deste produto de maneira satisfatória.

**A informação contida neste documento está sujeita a mudanças sem aviso prévio.** Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma e/ou por nenhum meio, sendo eles eletrônico ou mecânico, incluindo cópia de texto, gravura ou traduzido em outro idioma para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito do fabricante.

**Todos os nomes, logotipos e marcas comerciais mencionados são propriedade de seus respectivos proprietários.**  
© 2008. Todos os direitos reservados.  
Versão 1.1 12062008

---

## Índice

1. Introdução das Funções .....	3
2. Itens de atenção .....	4
3. Conhecendo o Player .....	4
Botões externos .....	4
Display LCD .....	4
Voltagem .....	4
4. Funções Básicas .....	5
Funções do Menu .....	5
Visualização do Menu Principal .....	5
Ajuste de Volume .....	6
Ligar/Desligar .....	6
Tocar/Pausar/Parar .....	6
Gravar/Pausar/Parar .....	6
5. Operação dos Botões .....	6
Funções dos botões .....	6
6. Tocando Música .....	7
Equalizador .....	7
7. Gravação de Áudio .....	7
Gravar em "Record" .....	7
Tipos de Gravação .....	8
Outros Tipos de Gravação .....	8
8. Transforme arquivos ACT em arquivos WAV .....	9
9. Rádio FM .....	9
Como ouvir rádio .....	10
10. Visualização de Fotos .....	10
11. Configuração do Sistema .....	11
Resumo para cada item .....	11
Especificação das Configurações .....	12
12. E-book .....	13
13. Como usar o disco USB .....	13
14. Outras Configurações .....	14
15. Apagando Documentos .....	14
16. Modo de Reprodução .....	15
Repeat .....	15
Shuffle .....	15
Intro .....	15
17. Modo de Repetição .....	16
Função de Leitura .....	16
Ponto Chave .....	17
Reparticionamento de espaço .....	17
Perguntas e respostas .....	18
Informações Técnicas .....	19

# 1. Introdução das funções

- **Função de navegador por imagens JPEG e BMP**

- **Design com contorno elegante**

Maravilhoso efeito visual e toque confortável nas teclas

- **Formato Multi-Audio**

Suporta os formatos MP3, WMA, WAV, OGG.

- **Atualização de Firmware**

Fornece informações de atualização do Firmware para melhoramento do Player. Sujeito a disponibilidade do Firmware e autorização expressa do fabricante.

\* atualizar o firmware sem autorização ocasiona perda de garantia e pode danificar o seu player permanentemente

- **Rádio FM**

Funciona como estação de rádio FM com busca manual ou automática, com 40 posições de armazenamento para as estações de transmissão, sendo 20 para banda normal (sistema americano 87 a 108 Mhz) e 20 para banda do Japão.

- **Função de Gravação**

Gravar os programas que você gosta no momento que escutá-los, da estação de transmissão (FM), gravar audio externo (Line-in, MIC (ver Record/Replay abaixo)).

- **Livre de Drivers**

Você pode utilizar o Sistema de Pastas e Arquivos em "Meu Computador" para visualizar os arquivos no disco removível. Caso seu sistema operacional seja inferior ao Windows 2000, será necessário a instalação do driver. (consulte suporte em [www.xsoundbrasil.com.br](http://www.xsoundbrasil.com.br)).

- **Particionamento do Disco e Encriptação dos Dados "Disk Mode"**

O Player acompanha software que possui uma ferramenta que permite separar o disco em dois e também esconder um deles para impedir que seja visto por outro utilizador. (Partition & Encrypt).

- **Record/Replay**

Grava o som pelo microfone embutido no player e salva o áudio no formato WAV ou ACT. O player suporta replay digital A/B, comparação do replay.

- **Sete equalizações, cada uma com tonalidades diferentes**

Natural | Rock | Pop | Classical | Soft | Jazz | DBB.

- **Modos de Repetição de Música**

Os modos de repetição da música são: normal, repetir uma vez, repetir pasta, repetir todos, aleatório e introdução (toca 10s de cada música).

- **Desligamento programado**

Você pode configurar o modo Sleep para desligar no tempo programado, e Poupança de Power que proporciona maior economia da bateria pois desliga o player automaticamente se não estiver em reprodução.

- **Menu Dinâmico**

Menu com visual dinâmico combinado com palavras fáceis que lhe fará entender melhor seu funcionamento.

## 2. Itens de Atenção:

Primeiramente, obrigado por usar nosso player digital estéreo!

Por favor. Leia Cuidadosamente o manual antes de usar.

Este manual de usuário poderá ter algumas alterações para melhorar o serviço. Não informaremos se houver mudanças causadas pelas funções ou capacidades.


Se os métodos de ajuste e de uso forem diferentes deste manual, veja as informações atualizadas do produto no site.

## 3. Conhecendo o Player

### • Botões Externos



### • Display LCD

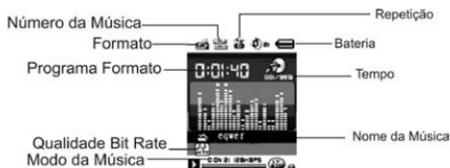

### • Voltagem

**Quando a carga estiver completa (3.7V), a marca de bateria ficará cheia.**

O indicador da voltagem diminuirá de acordo com o aumento do tempo de uso. Quando a carga da bateria estiver baixa, será necessário recarregar o player.



Quando precisar de carga, conecte o MP4 Player à porta USB do computador ou ao carregador para ser recarregado. O tempo recomendado de carga é de 6 Horas. Evite efetuar cargas parciais para não "viciar" a bateria.



É normal que na carga o player ainda esteja no modo USB se você desconectar da fonte de alimentação diretamente. Se você quiser retirar do modo USB, desconecte o player do carregador.



Desligue o aparelho se não estiver sendo usado.

## 4. Funções Básicas

### • Funções do Menu

Você pode entrar em vários menus pressionando a tecla M(ode). Há vários menus incluídos: Pasta Local (com a música pausada, Pressione M para acessar), SubMenu (Pressione M para acessar). Pressione e segure M para acessar o Menu Principal.

### Navegação

- Itens do Menu (existem dois modos: um quando está em pausa e outro quando está em reprodução.


Em reprodução as opções serão relativas a função. Em pausa, navegação pelas pastas (Escolha de Música/Arquivo).

- Avançar ou Retroceder quando estiver tocando: use |<< ou >>|

### • Diferentes funções dos Menus



Você pode entrar em diferentes modos do Menu Principal. Selecione o modo e pressione M(ode) para acessar.

### Visualização do Menu Principal

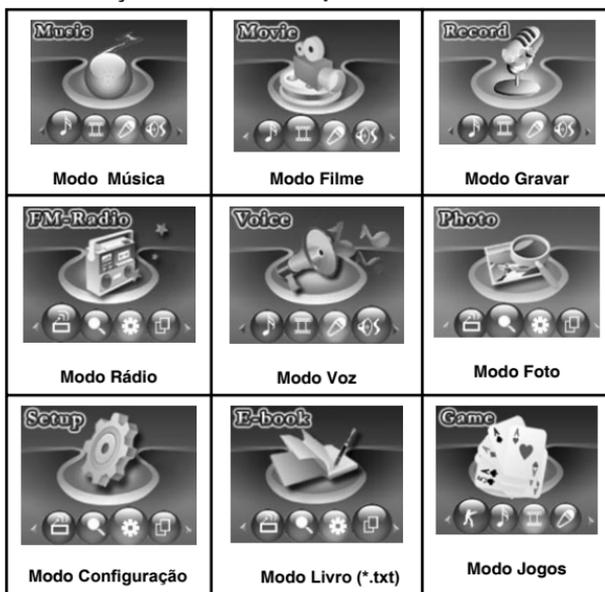

Modo de Reprodução de Música

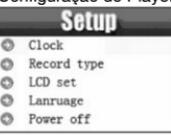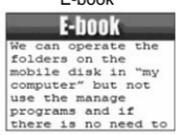

<p>Modo de Gravação de Som</p> 	<p>Modo Voice</p> 	<p>Modo Rádio FM</p> 
<p>Modo Pasta de Fotos</p> 	<p>Configuração do Player</p> 	<p>E-book</p> 

Modo USB: conectando o player com o PC



### Ajuste de Volume

Pressione a tecla [ - ], para reduzir o volume.

Pressione a tecla [ + ], para aumentar o volume.

### Ligar/Desligar

Mantenha pressionada a tecla Play para ligar, quando estiver desligado.

Mantenha pressionada a tecla Play para desligar, quando estiver ligado.

\*Por favor certifique-se de que o botão on/off (liga/desliga) está ligado\*

### Tocar / Pausar / Parar

No modo Music, aperte o botão Play para tocar a música e play para pausar ou parar.

### Gravar / Pausar / Parar

Aperte o botão Play para gravar, pausar, quando estiver no modo gravação, para parar a gravação, mantenha pressionado até que pare de gravar.

## 5. Operação dos botões

### • Funções dos Botões

- 1 PLAY " >|| " - Ligar/Desligar (Standby) – Reproduzir/Gravar/Pausar/Parar.
- 2 "M"(MODE) Seleção de Modos / Menu.
- 3 "Botão ON/OFF" Ligar/Desligar (Fonte de Alimentação).
- 4 "Botão VOL+/-" Aumentar e Diminuir o Volume.
- 5 "Botão >>|" Próximo, avançar.
- 6 "Botão |<<" Voltar, retroceder.
- 7 "USB" Conector - Conexão com o micro via USB, recarga.
- 8 "Fones de Ouvido" - Saída para fones de ouvido padrão P1.
- 9 Line-In - Entrada para gravar audio externo de outro dispositivo ou microfone.

## 6. Tocando música

1. Insira os fones de ouvido.
2. Mantenha pressionado o botão Play para ligar. Inicie “modo música” e então pressione o botão Play para tocar a música.
3. **Escolha a música:** Botão |<<: Escolha a última música  
Botão >>|: Escolha a próxima música.
4. **Controle do volume:** Pressione o botão [ - ] para diminuir o volume.  
Pressione o botão [ + ] para aumentar o volume.

### Equalizador

1. Enquanto reproduz o áudio.



2. Pressione o botão M(ode) para entrar no submenu.
3. Pressione o botão >>| ou |<< para escolher o menu “igualador”.
4. Pressione o botão M(ode) e entre no menu “igualador” para selecionar o efeito.
5. Escolha o efeito do som.



6. Vários efeitos de som são descritos no menu

Natural
Rock
Pop
Classic
Soft
Jazz
DBB

7. Pressione o botão |<< ou >>| para escolher o efeito e pressione M(ode) para ativar a equalização escolhida.

## 7. Gravação de Áudio

Tenha certeza que há carga suficiente quando você gravar.

### • Gravar em “Record”

1. Entre no menu principal:



2. Pressione o botão |<< ou >>| para escolher o modo de gravação.
3. Quando você pressionar o botão M(ode) para iniciar o modo de gravação, você irá visualizar uma tela semelhante a esta seguinte:



4. Pressione o botão Play para começar a gravar.

Os sons gravados são salvos na pasta atual do "stop recording subfolder / local folder"



Se na tela do vídeo mostrar "**The space is full**". Isso significa que o disco está cheio. Por favor apague outros documentos e então libere espaço, para gravações na pasta.



Se na tela do vídeo mostrar "**The space is full**", Isso significa que há 99 arquivos gravados dentro da pasta atual, então por favor use outra pasta.



Pressione somente a tecla "Play" durante a gravação.

### Escolher o tipo de gravação.

1. Quando estiver parado.
2. Pressione o botão M(ode) para visualizar as pastas e submenus.
3. Pressione o botão |<< ou >>|, escolha o submenu "Tipo de gravação" e pressione o botão M(ode) para entrar.
4. Pressione o botão |<< ou >>| para escolher o modo de gravação e pressione M(ode) para confirmar o tipo de gravação da sua escolha.
5. Pressione o botão Play para iniciar.

### Tipos de Gravação

Boa Gravação	A melhor qualidade no formato Wav 32k
Longa gravação	Qualidade do som normal, formato ACT
Bom VOR	Formato VOR (wav) ( a gravação é controlada pelo som, se não houver nenhum som, ele para a gravação).
Longo VOR	Formato VOR (wav). (a gravação é controlada pelo som, se não houver nenhum som, ele para a gravação).

### Outros Tipos de Gravação

1. No menu Principal, selecione SETUP
2. Pressione o botão |<< ou >>| para escolher Tipo de Gravação
3. Selecione: Gravação de Voz (Wav32k, ACT, VOR), Wav Mus Rec (Wav até 192kbps) ou MP3 Mus Rec (até 192kbps).
4. Dependendo do modo de gravação que você escolher haverá variação no submenu no modo gravação.

## 5. Controle de volume

Pressione [ - ] para diminuir o volume.

Pressione [ + ] para aumentar o volume.

## 8. Transforme arquivos ACT em WAV.

A gravação de arquivos pelo usuário no formato ACT pode ser mudado para o formato WAV, com a ferramenta Sound Converter que é instalada com o programa que acompanha o aparelho (MP3 Player Utilities 3.68). [verifique o CD de instalação]

1. Execute o programa "Sound Converter" e clique no botão Abrir.



2. Escolha os arquivos que você deseja converter



3. Clique no botão "convert" para iniciar a conversão.



## 9. Rádio FM

Entre no modo Rádio FM.



- **105.9 MHz** : Estação: Muda com a alteração da frequência.
-  Amostra da Frequência.
- O Player só poderá armazenar apenas 20 estações.

## Como ouvir rádio

1. Entre no Menu Principal
2. Pressione o botão |<< ou >>| e escolha "FM".
3. Pressione M(ode) para entrar no FM.
4. Localizar automaticamente.  
Pressione o botão |<< / >>| por 2 segundos, o player inicia a procura em 100KHz para frente ou para trás e para no ponto da estação; Se você quiser parar de procurar, pressione |<< / >>|.
5. Reajuste de frequência.  
Pressione o botão >>| para avançar uma única estação até 100 KHz.  
Pressione o botão |<< para retroceder uma única estação até 100 KHz.
6. Salve a frequência que você tinha procurado.
7. Pressione o botão M(ode) para iniciar submenu FM e escolha "Guardar".
8. Pressione o botão M(ode) para salvar a estação.



Se houver mais que uma estação salva, você pode pressionar o botão Play para selecionar rapidamente uma após a outra.

### 9. Função de gravação:

Você pode gravar seus programas favoritos quando você escutar os programas no rádio. Pressione o botão M(ode) para iniciar o submenu FM, escolha "Gravar" para gravar o programa de rádio que está ouvindo. O player é direcionado para o modo gravação. Pressione >| (play) e inicie a gravação. Pressione >| (play) para pausar e mantenha pressionado por 2 segundos para salvar a gravação. Pressione o botão M(ode) por uns instantes para sair da gravação.

### 10. Controle de Volume

- Pressione o botão [ - ] para diminuir o volume.
- Pressione o botão [ + ] para aumentar o volume.

⚠ Tanto "Banda dos EUA" [sistema adotado no Brasil] como "Banda do Japão" podem salvar até 20 estações.

⚠ Apagar estação: Selecione a estação. Siga os passos para salvar e escolha "Eliminar" no submenu. Para apagar todas escolha "Eliminar Todas".

[esta opção desfaz a memorização das estações, a opção salvar memoriza para facilitar a seleção rápida das estações]

## 10. Visualização de Fotos

Quando você entrar na pasta local será mostrado o seguinte:



**Se não houver documento, a pasta está vazia ou os arquivos não são suportados.**

1. Pressione o botão Play para visualizar a imagem desejada,
2. Pressione o botão |<< / >>| para escolher a imagem.
3. Pressione o botão M(ode) para entrar no Submenu.

**Será exibido os seguintes itens:**

1. Escolher diretório
2. Escolher Pasta
3. Iniciar Configuração
4. Saída

**Tipos de Exibição:**

1. Exibição Manual
2. Exibição Automática.

Você poderá configurar a exibição automática das imagens de 1 a 8 segundos. Não será executada nenhuma ação quando outros botões estiverem pressionados.

**Visualização de Imagens:**

Entrando na visualização de imagens, mostrará a imagem da seguinte forma.



1. Pressione o botão |<< / >>| para navegar entre as imagens.
2. Pressione o botão Play, para voltar à pasta de imagens.
3. Pressione o botão M(ode) por alguns instantes, para voltar ao Menu Principal.

## 11. Configuração do Sistema

**Como entrar?**

Você pode entrar na configuração do sistema como mostra na explicação abaixo. Os parâmetros de configuração poderão mudar de acordo com a versão do firmware.

1. Entre no Menu Principal.
2. Pressione o botão |<< ou >>| para selecionar o "Setup"
3. Pressione o botão M(ode) para entrar no "Setup"

**Resumo para cada item**

Relógio	Ajusta a hora.
LCD set	Ajusta o tempo que o visor permanece ligado.
Língua	Seleciona o idioma do player.
Desligar	Ajusta o tempo (minutos) para desligar. Desligará automaticamente no tempo escolhido. [modo de dormir]. Configurar o modo de economia [poupança de power].
Tipo de gravação	Escolha o formato de saída do arquivo de gravação.
Modo de Replay	Ajusta a repetição de uma ou todas as músicas.
Modo Online	Disponível para função "different space" (particionamento e encriptação).
Info de Memória	Verifica o espaço de armazenamento de arquivos.
Firmware version	Mostra a versão do firmware.
Firmware F/W	Auxilia a atualização do Firmware.
Sair	Sai das configurações e retorna ao menu principal

## Especificação das Configurações

- Ajustando o "Relógio" de gravação.

[o modo de gravação utiliza os dados configurados aqui para nomear o arquivo].

### Clock - Tempo de gravação



1. Pressione o botão M(ode) para acessar o modo de configuração do relógio de gravação.
2. Pressione VOL + / - para navegar entre dia, mês, ano e hora.
3. Pressione o botão [ << ou >> ] para aumentar ou diminuir o valor do controle selecionado.
4. Depois de ajustar, pressione o botão M(ode) para salvar as configurações.

### Língua - Seleção de Idioma

Pressione M(ode) para entrar, Selecione entre as opções de idioma disponíveis.

### LCD Set - Ajuste de LCD

1. Black: Ajusta o tempo de iluminação do visor.
2. Sair: Sai da configuração e retorna ao menu anterior.

Após entrar no Modo LCD Set, selecione "Black" e ajuste de acordo com sua preferência, utilizando [ << / >> ] para configurar o tempo que a iluminação do visor permanecerá ligada.

### Tipo de gravação – Selecionar Formato de Saída

Pressione M(ode) para entrar. Selecione entre as opções: Gravação de voz (Wav 32 kbps e ACT 8-16kbps), Wav Mus Rec (Só Wav 32-64-192 kbps), MP3 Mus Rec (MP3 32-64-128-192 kbps).

[nas duas últimas opções é possível selecionar se deseja gravar do microfone interno ou do Line-in, no submenu do modo de gravação].

### Modo de Replay - Repetição

Replay Manual - Você precisa marcar manualmente o ponto da música que deseja repetir de A-B (ver reprodução de música, Repetição A-B).

Replay Automático - O player cria uma sentença automática de repetição A-B. É muito utilizado para audição de áudio, sem música.

### Modo Online

Pressione M(ode) para acessar essa configuração. Sistemas operacionais (edições anteriores ao Windows 2000 SP4) podem não suportar um disco USB com 2 partições, mas depois de usar a função "different space", você pode escolher um dos dois discos, os quais podem ser usados como "single normal disk"<sup>[normal solament]</sup> ou "locked disk"<sup>[trifado solamen]</sup> para escolher o disco do player a ser visualizado pelo computador. Para visualizar os dois discos escolha "multi conduzir".

Consulte o manual do MP3 Player Utilities para verificar o modo correto de utilização da ferramenta de particionamento.

### Info de Memória - Informações da memória

Nesse item você obtém informações sobre a memória do player: espaço usado e tamanho total do disco.

### Firmware ver - Visualizar Versão do Firmware

Você pode checar qual a versão atual do firmware do player.

### Firmware F/W – Atualização do Firmware

Com a atualização do firmware, o seu player pode receber correções de funções com anormalidades. A recomendação é feita pelo Suporte Técnico do Fabricante se houver correções disponíveis, dependendo do defeito. Não atualize sem autorização e acompanhamento técnico. Caso tenha dúvida, contate o fabricante.

## 12. E-book


Entre no menu principal, pressione o botão << / >>| para escolher E-book.  
 Pressione o botão M(ode) para entrar e acessar as pastas/listas de arquivos.



- Por padrão a função E-Book entra na ultima lista de arquivos visualizada ou na pasta que contenha arquivos de textos que estiver mais próxima.

• Escolhendo pastas: Pressione o botão M(ode) para acessar o submenu. Escolha "Pasta Local" para visualizar os arquivos de textos e pastas. Escolha a pasta que tenha o arquivo que você deseja pressionando o botão << / >>|. Pressione M(ode) para confirmar. Mantenha M(ode) pressionado por instantes para voltar ao menu principal.

- Escolha a pasta pressionando o botão << / >>| .

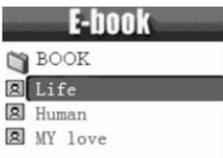

Escolha a pasta, pressione o botão M(ode) para entrar.

- Pressione o botão << / >>| para escolher o texto, pressione o botão M(ode) para confirmar e >| (play), então você poderá ler o texto que você escolheu.



- Durante a leitura, você pode pressionar o botão << / >>| pra voltar ou avançar as páginas.


## 13. Como usar o disco USB

O player tem a função de disco USB. Ele suporta "Windows 98 (necessita de driver), "Windows 2000 ou superior", Mac OS 10.3 ou superior, Linux Redhat 8.0 ou superior.)

O disco USB do player suporta o envio de arquivos mesmo sem bateria. Quando em standby, você pode pressionar a tecla M(ode), entrar no Menu Principal e acessar o modo onde você deseja trabalhar. Conecte a ponta USB A [conector maior] no PC e a ponta micro USB no player para iniciar o modo disco USB. Utilize o sistema de pastas do seu PC para transferir os arquivos.

[selecionar, copiar, colar ou arrastar e soltar (drag & drop)]

**Depois de conectar com o PC, o player tem três modo de exibição**

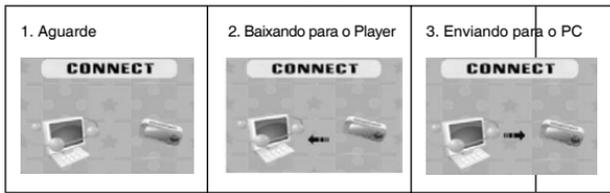

## 14. Outras Configurações

### • Escolha pasta diferente (acessar subpastas)

O usuário poderá colocar diferentes arquivos em diferentes pastas (A pasta é construída no computador, para gerenciar e tocar diferentes arquivos. O player suporta 99 arquivos nas subpastas.


1. Quando parar a reprodução ele mostrará o modo Music. (Modo Record também mostra esse modo.)



2. Pressione o botão M(ode) e entre na subpasta



3. Pressione o botão M(ode) para acessar níveis acima da pasta atual.

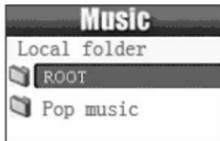

4. Pressione o botão |<< ou >>| para selecionar a pasta/arquivo.

5. Pressione o botão M(ode) para abrir o arquivo escolhido.

Atenção: No Modo Music, Modo Record, Modo RecPlay, os arquivos podem ser separados, combinados ou colocados em mais de uma pasta.

## 15. Apagando Documentos

Os arquivos e a estação de rádio podem ser apagados no Modo Music, Modo Play e Modo FM.

1. Quando o player estiver parado.



2. Pressione o botão M(ode) e entre na subpasta.



3. Pressione o botão |<< ou >>| e escolha "Eliminar" no menu.

5. Pressione |<< ou >>|, selecione "Yes" ou "No" e confirme com o botão M(ode).

4. Pressione o botão M(ode) para iniciar interface.



Utilizando "Delete all" todos os arquivos da pasta atual serão apagados. Você pode excluir um único arquivo utilizando "Delete".

O "Delete" da interface FM é utilizado para excluir alguma estação salva.



Certifique-se de que houve a sincronização completa dos arquivos entre o player e o computador antes de desconectar o cabo USB. Ainda que o arquivo seja excluído no player, ele não será excluído do computador.

## 16. Modo de Reprodução

Você pode escolher diferentes modos de reprodução (tais como repeat, shuf e ou intro), quando estiver reproduzindo áudio.

### REPEAT

Normal	Reproduzir todas as músicas. Uma por uma até terminar todos os arquivos.
Repeat One	Repetir uma música só.
Folder	Tocar todas as músicas de uma pasta
Repeat Folder	Repetir todas as músicas de uma pasta
Repeat All	Repetir todas as músicas

### SHUFFLE

Random	Tocar músicas de forma aleatória
--------	----------------------------------

### INTRO

Intro	Tocar 10 segundos de cada música
-------	----------------------------------

## 17. Modo de Repetição

### ■ Entre na subpasta

#### A-B reply

1. Reproduzir música ou gravação.
2. Pressione o botão Mode para tocar as músicas da subpasta
3. Pressione o botão Next para escolher o item "replay mode"
4. Pressione o botão Mode pra iniciar "replay mode"
5. Pressione o botão Next e confirme para iniciar A.
6. Pressione o botão Next e confirme para iniciar B.

Depois de confirmado o Replay com símbolo "A-B", Começa tocando de A pra B até reproduzir a parte marcada. Durante o modo repeat, Você pode pressionar o botão PRE por alguns instantes para confirmar ponto A e B.



No modo Repeat, você pode pressionar VOL+ ou VOL- para reiniciar no "play speed".

### Função de Leitura

No Modo Player não existe nenhuma função como esta

<p>1. Leitura de seqüência de repetição A-B</p> 	<p>3. Quando o ícone de repetição "A-B" mudar para o ícone de leitura "A-B", você poderá gravar novamente o som que estiver tocando.</p> 
<p>2. Pressione o botão Next por alguns instantes para entrar no seguinte modo de leitura.</p>	<p>4. Quando o tempo for excedido, será tocado o áudio original e o ícone irá mudar para "A-B". Você pode também poderá pressionar o botão Next para iniciar esta função.</p> 



Você pode pressionar o botão PRE para voltar para situação "A-B replay"

### • Função de Comparação

<p>1. Depois que iniciar a função de comparação irá aparecer o ícone "A-B", e ele irá reproduzir o som original, até que você marque o tempo.</p>	<p>2. Depois de marcar o tempo de comparação, o ícone irá mudar para "A-B", e irá começar a reproduzir o seguinte som.</p>
---	--

▼ Você pode voltar para situação "follow function" pressionando o botão PRE nessa estação.

▼ Você pode sair do modo Replay nas três situações acima

## Repeat time - Tempo de Repetição

"Repeat time" define quanto tempo a A-B repetirá antes de continuar a reproduzir normalmente.

## Ponto Chave


### Reparticionamento de espaço

Para que você possa proteger seus dados pessoais com login e senha, reparticioná-los e até mesmo ocultar, dessa forma nenhum outro utilizador do aparelho poderá visualizar os dados contidos em determinada área do disco USB.

Você pode dividir o disco USB em duas partes em porcentagem (você poderá ver dois discos no computador, se o sistema operacional for Win2K SP4 ou superior, caso o contrário só será visualizado um disco). Em "System Setup" ou "On Line Mode" você precisa escolher entre "single normal disk" ou "single locked disk" se você quiser outra divisão do disco USB e proteger um disco ou ocultar seu conteúdo (você pode desprotegê-lo e dividir em dois discos). Os dados poderão ser visualizados por senha.

### Conecte o player no computador

1. Execute a instalação da ferramenta "MP3 Player Disk Tool"

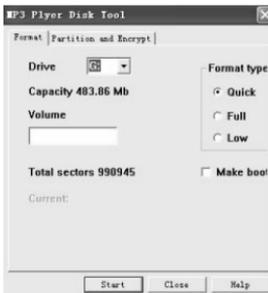

2. Primeiro vai aparecer às ferramentas de formatação, por favor escolha o item "divide and add lock". Escolha o tamanho adequado e ajuste o login e a senha do usuário, clique em "start" e ele começará a dividir.



3. Depois de finalizar a divisão, ele mostrará o seguinte:



4. Pressione o botão "confirm" para o computador reiniciar as informações e confirme pressionando "confirm" e reinicie o computador.

5. Após reiniciar, verá dois discos.

6. Execute "RdiskDecrypt.exe", e insira o login e senha. Somente se o login e senha estiverem corretos, você poderá visualizar e copiar os arquivos do disco.



7. O login e senha são solicitados cada vez que você se conectar no computador com o disco protegido.



Atenção: Se você for dividir o seu disco em duas partes ou combiná-las, todos os dados serão apagados, por favor faça a cópia dos dados contidos no disco em "Advance".



\*\*\*\*Aviso: Por favor não perca o nome e as senhas do usuário do seu player, ou você não poderá utilizar a parte do disco protegida mais.

## Perguntas e Respostas

Não liga	Verifique se a bateria foi bem colocada.
Não ouço nenhum som	Tenha certeza que o volume não está baixo e que não há nenhum problema com o fone. Mantenha o fone limpo. Tenha certeza que os arquivos estão normais, pois arquivos MP3 destruídos causam alguns barulhos ou mesmo não podem tocar normalmente.
As palavras na tela não são normais	Verifique se você escolheu o idioma certo.
Recepção de Rádio FM não é normal	Por favor ajuste o lugar do fone no player. Desligue algum equipamento próximo. O fone é usado como a antena.
Problemas com Download	Verifique se a conexão USB está normal. Tenha certeza que o driver do programa está bem instalado. Verifique se há memória suficiente.

### Atenção:

É normal quando o tamanho real é menor do que o tamanho do arquivo baixado.

**Informações Técnicas**

Tamanho da Tela	1.5 polegadas	
Conexão com o Computador	Alta velocidade USB2.0 - FS Flash disk1)	
Memória EMS	Memória Flash 32 Mb -1Gb	
Carga de Energia	Reproduz até 10h	
Record	Amostra de Freqüência	8KHz
	Formato de Gravação	WAV 32K bps, ACT 8K bps
	Tempo de Gravação	35min ACT,128M Flash
MP3, WMA, WMV e ASF	Fones de Ouvido	L 10mW + (R 10mW (32Ohm
	MP3 bit rate	8 kbps - 320K bps
	WMA, WMV, ASF bit rate	5K bps - 384K bps
	Resposta de Freqüência	De 20Hz para 20KHz
	Sinal de Ruído	85dB
Rádio FM	Amostra de Freqüência	76MHz - 96MHz / 87MHz - 108MHz
	Bandas de Rádio	20 + 20
	Fones de Ouvido	L 10mW+ (R 10mW (32Ohm
	Sinal de Ruído	45dB
Formatos aceitos	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV	
Temperatura	De -5º até 40º	
Linguagem	Chinês simples, Inglês e Chinês complexo	
Sistema Operacional	Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2	

Outras informações e Dúvidas Consulte:  
[www.xsoundbrasil.com.br](http://www.xsoundbrasil.com.br), seções 'Dúvidas' e 'Suporte'  
[www.manualxsound.com.br](http://www.manualxsound.com.br)  
 Contato: 0800 940 6001 / 11 3513 6000  
[suporte@xsoundbrasil.com.br](mailto:suporte@xsoundbrasil.com.br)