

premium
BOX



Manual do Usuário

Digital Satellite Receiver
D'LUX P-1099



Tabela de avisos

Aviso	3
Informação gerais	4
Principais características	4
Acessórios	5
Controle remoto unitário	6
Painel frontal	7
Painel traseiro	7
Instalação	8
Conectar na TV	8
Informação de menu	8
Menu Principal	9
Configuração de satélite	9
Configuração de sistema	10
Edição de canal	12
Utilidade	14
Central de mídia	15
Teclas atalho	17
Solução de problemas	19

Aviso

- Não tente modificar o recibo de modo algum. Em tal ocorrência, há risco de explosão, lesões, choques elétricos ou severos riscos no seu receptor. Inspeção interna. Manutenção e reparos podem ser feitos apenas pelo técnico.
- Favor afastar o receptor de gases inflamáveis ou explosivos, o que pode aumentar o risco de explosão.
- Nenhum corpo líquido ou objeto desconhecido pode entrar no aparelho. Desligue-o e desconecte o cabo. Contate seu técnico. Não continue utilizando o aparelho, pois pode causar explosão ou choque elétrico.
- Não mexa no aparelho com as mãos, pode te eletrocutar.
- Não utilize este receptor com as mãos molhadas. Isso pode ocasionar um choque elétrico.

Informação Gerais

Principais características

- Suporta MPEG-2, MPEG-4, H-264 e DVB
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e usual
- Aspecto de ajuste de rádio 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letra), (16/9 Pilar)
- Usuário OSD e operação
- Total 8000 canais programados
- Suporte de áudio multilíngues
- Suporte de texto multilíngues
- Seleção de canais favoritos
- Controle Parental
- EPG (Provedor Eletrônico Programa Guide) na tela de informações do canal
- On-Screen Display com 65.536 cores
- Blind scan (Power Scan) & Powerful EPG
- Função Zoom em Pausa
- Saída selecionável para 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i formato
- Várias saídas de vídeo: HDMI, Componente (YPbPr), Compósito
- USB 2.0 Host (Acesso ao disco rígido, memória USB, Outros etc.): 2 Porta
- Atualização de Software e Banco de Dados através de atualização de canais USB 2.0 Porta e RS232
- Reproduzir MP3 File por USB 2.0
- PVR Pronto via USB
- Reprodução de ficheiros gravados no PC
- Recodificação de reservas por função EPG
- Youtube, IPTV, mapas do Google, RSS Reader

INFORMAÇÕES GERAIS


Acessórios



Manual do Usuário



Controle Remoto

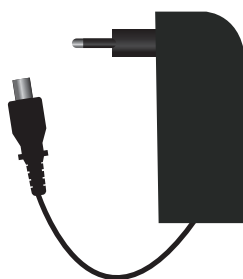

Adaptador



Baterias



Cabo AV



Cabo Componente

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade de Controle Remoto



Chave	FUNÇÃO
	Alternar STB pausa / ON
SLEEP	Alternar o modo de suspensão
	Silenciar o som
	Grave o programa
	Reproduzir ou interromper o programa
	Pause o programa
	Avanço rápido ou retrocesso
ZOOM	Entre no modo de Zoom
SAT	Mostrar Lista de Satélite
V.FORMAT	Alterar a resolução da tela
FIND	Mostrar a janela Localizar
TEXT	Mostrar o tele texto na tela
SUBT	Alternar legendas
V+/-	Ajustar o volume
P▲▼	Mover para cima / baixo uma página na lista
TV/R	Alternar o modo TV / Rádio
AUDIO	Mostrar a janela de áudio
MENU	Mostrar o menu principal
EXIT	Sair do menu atual
OK	Selecione o item de menu ou mostrar a lista de canais
INFO	Mostrar a Janela de Informações
	Mudar de canal ou de volume ou mover o cursor no menu
	Mudar para o canal anterior
0~9	Entrada numérica para itens de menu ou os números dos canais
FAV	Mostrar lista de favoritos
EPG	Mostrar Guia Eletrônico de Programação

INFORMAÇÕES GERAIS

Painel frontal



- 1 Mostra o relógio ou corrente Número do Canal
- 2 Mover o cursor no menu ou mudar de canal
- 3 Mover o cursor no menu ou ajustar o volume
- 4 Mostrar o menu principal
- 5 Alternar STB Stand By / ON
- 6 Retornar ao menu anterior
- 7 Porta USB para atualização de software ou PVR


Painel Traseiro



- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---|
| 1 | Conecte-se a Antena Parabólica 2 | 7 | Conecte-se a entrada HDMI na TV |
| 2 | Conecte-se a uma antena parabólica | 8 | Ligar ao PC porta serial |
| 3 | Conecte-se de áudio L / R na TV | 9 | Porta USB para atualização de software ou PVR |
| 4 | Conecte-se a Digital Áudio D_AMP | 10 | Conecte-se à Internet |
| 5 | Conecte-se a entrada de vídeo da TV | 11 | Conecte o adaptador de energia |
| 6 | Conecte-se a entrada YPbPr na TV | 12 | Power Switch |

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

Conectando a TV

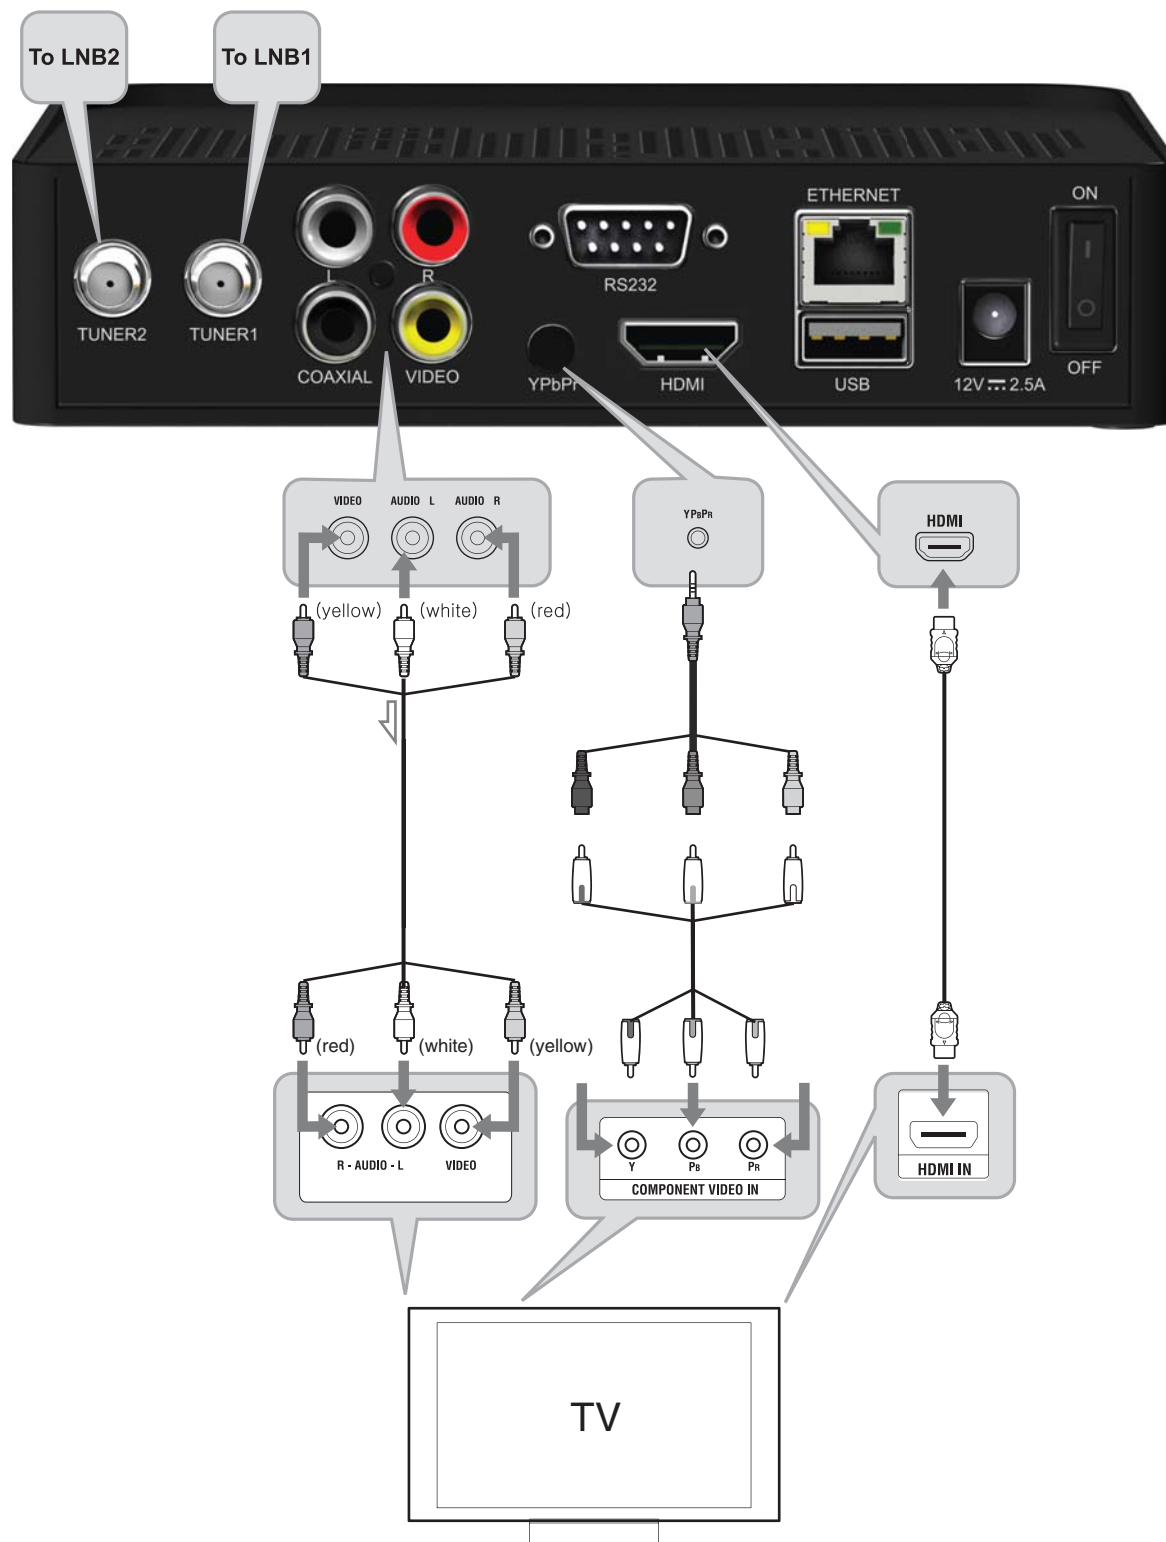

MENU INFORMAÇÕES

Menu Principal



Pressione a tecla MENU no controle remoto para exibir a janela do menu principal.

O menu principal é composto por 5 sub- menus:

- Ajuste Satélite
- Configuração do Sistema
- Canal Editar
- Utilitário
- Media Center

1. Configuração de satélite



Selecione Configuração Satélite no sub -menu e pressione o botão OK ou Seta para baixo chave.

1.1 Listas de Satélites



Pressione as teclas de seta para cima / baixo para selecionar um satélite.

Pressione a tecla OK para

Marque ou desmarque o satélite selecionado.

Pressione a tecla vermelha para apagar um satélite a partir da lista.

Pressione a tecla verde para mostrar a janela Adicionar Satélite. Use as instruções na tela

As teclas numéricas para adicionar um novo satélite à lista teclado.

Pressione a tecla amarela para mostrar a janela Editar Satélite. Use as instruções na tela

Teclado para editar o nome do satélite .

Pressione a tecla azul para procurar os satélites selecionados.

1.2 Configurações de Antena



Use as setas para alterar as configurações de antena. Satélite ativo, LNB Frequência, Transponder , DiSEqC , 22KHz , e polaridade configurações podem ser Alterados. Informação de qualidade de sinal é mostrado para o satélite atual e Transponder na parte inferior do ecrã .


MENU INFORMAÇÕES

1.3 Configurações de motor



Use as setas para alterar as configurações de motor. DiSEqC satélite Ativo 1.2 e Usais pode ser alterado . Informação de qualidade de sinal é mostrado para o satélite atual e Transponder na parte inferior do ecrã .

1.4 Listas de TP

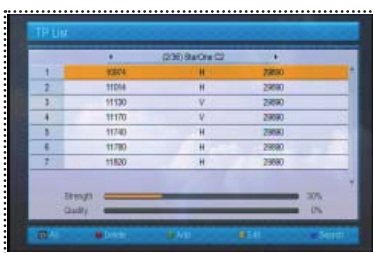

Pressione as teclas de seta para a direita / esquerda para alterar o satélite ativo. Pressione o para cima / Para baixo teclas de seta para selecionar um Transponder .

Pressione a tecla vermelha para excluir o Transponder selecionado da lista.

Pressione a tecla verde para mostrar a janela Adicionar TP. Use as teclas de seta e As teclas numéricas para adicionar um novo Transponder à lista.

Pressione a tecla amarela para mostrar a janela Editar TP. Use as teclas de seta e As teclas numéricas para editar as configurações de Transponder.

Pressione a tecla azul para procurar o Transponder selecionado.

2. Configuração do Sistema



Selecione Configuração do Sistema no sub -menu e pressione a tecla OK ou Seta.

2.1 Definições do idioma



Use as teclas de seta para mudar o idioma do menu , a preferência de áudio e idioma de tele texto.


MENU INFORMAÇÕES

2.2 Configuração de tempo




Use as teclas de seta para escolher uma data ou hora.
Usando as teclas numéricas do controle remoto, você pode alterar a hora ou a data.

2.3 Configuração do Temporizador

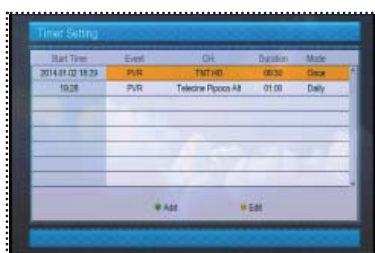

Há 8 temporizadores que podem ser definidas. Use as teclas de seta para selecionar o temporizador e pressione OK para mostrar a janela de configurações do temporizador.
Modo Temporizador: Defina a frequência do timer.
Serviço de Timer: Modo Alternar Canal ou o modo de Gravação.
Despertar Canal: Defina o canal desejado.
Despertar Data: Defina a data de início do timer.
Em tempo: Defina a hora de início do temporizador.

2.4 Configurações de AV

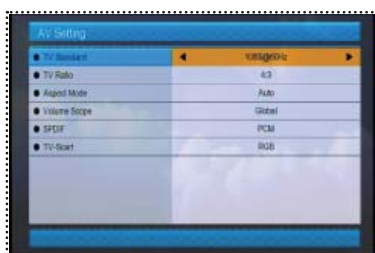

Use as setas para alterar os parâmetros de saída STB.
Padrão de TV: Altere a resolução de saída de vídeo.
Razão de TV: Alterar a proporção de vídeo como 4:3 16:9.
Modo Aspecto: Alterar o formato de saída de vídeo.

2.5 Controles de bloqueio




Antes de entrar no menu Segurança, digite a senha atual do sistema. A senha padrão é 0000.
Use as teclas de seta para mudar o controle Lock.
Bloqueio de Menu: Alternar bloqueio de todo o sistema para a maioria dos menus. Se estiver ativado, a maioria dos menus exigirá a senha.
Bloqueio de canal: bloqueio do canal de alternância. Se estiver ativado, os canais marcados como Trancado no Editor Canal vai exigir uma senha antes de visão é Permitido.
Alterar senha: Use as teclas numéricas para introduzir a nova senha.
Confirmar senha: Digite a nova senha novamente.



MENU INFORMAÇÕES

2.6 Configurações de OSD

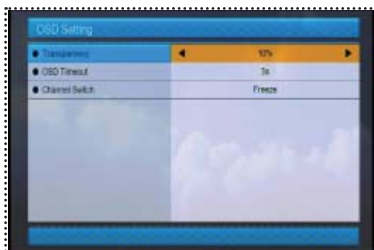

Use as setas para ajustar os parâmetros do OSD e Mudar Canal.

2.7 Definições da cor



Use as setas para ajustar os parâmetros de cor.

2.8 Gestões de PVR



Use as setas para alterar os parâmetros de PVR .

Mudança de tempo: Você pode pressionar a tecla [Esquerda / Direita] para selecionar Off / On modo circular .

TS Tamanho: Você pode selecionar o tamanho do arquivo 1G/2G/4G para gravar o programa.

Grave Duração: gravação ou reprodução de duração.

Informações Disco: Verifique as informações de memória

2.9 Definições de rede



Use as teclas de seta para alterar a configuração de rede.

Modo: selecione DHCP ou manualmente para configuração de rede

2.10 Configurações de WiFi



Conecte o pen USB WiFi na porta USB para usar WiFi .

MENU INFORMAÇÕES

3. Canal Editar



Selecione Editar canais no sub-menu e pressione o botão OK ou Seta para baixa chave.

3.1 TVS / Rádio Canal



Use as teclas de seta para selecionar o canal na lista e pressione OK. Use o teclado na tela para editar o nome do canal.

3.2 Mover Canais



Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser movido. Pressione a tecla OK no controle remoto. Use as teclas para cima / Seta para baixo para mover o canal para a sua nova posição na lista. Pressione a tecla de Informação para terminar a operação de movimentação .

3.3 Excluir Canais



Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser excluído. Pressione a tecla OK para marcar ou desmarcar o canal a ser excluído. Pressione a tecla de Informação para marcar todos os canais na lista.

3.4 Ir Canais



Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser Pular. Pressione a tecla OK para marcar ou desmarcar o canal a ser Pular. Pressione o Tecla de Informação para marcar todos os canais na lista.

MENU INFORMAÇÕES

3.5 Editar Favorita



Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser adicionado ao grupo favorito.

Pressione a tecla OK para marcar ou desmarcar o canal favorito.

3.6 Todos os canais Excluir




Apagar Canais : Excluir todos os dados do canal.

4 . Utilidade



Selecione Utilidade no sub-menu e pressione a tecla OK ou Seta para baixo.

4.1 Informações sobre o sistema

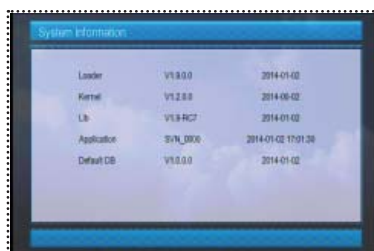

Ver o software do sistema e versão de hardware.

4.2 Configuração de fábrica



Reset todos Ambiente: Restaurar todas as configurações de volta para o estado de fábrica.


Reset todos Dados Canal: Excluir todos os dados do canal.

Redefinição de canais de TV: Excluir todos os canais de TV.

Redefinição de Canais Rádio: Apague todos os canais de rádio .

MENU INFORMAÇÕES

4.3 Jogos

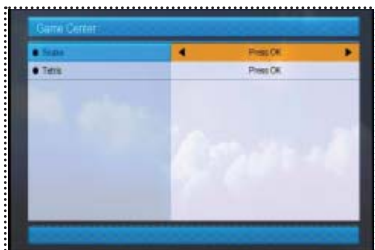

Use o controle remoto para jogar dois jogos diferentes.

4.4 Atualizações de Firmware



Insira um disco USB que contém o arquivo de atualização.
Use as setas para definir o modo de atualização.
Use o caminho do arquivo para selecionar o arquivo de atualização.
Selecione Iniciar e pressione a tecla OK para iniciar a atualização.

5 . Media Center



Selecione Media Center no sub-menu e pressione o botão OK ou Seta para baixa chave.

5.1 Media Player



Suporte MP3, JPG, texto, arquivo AVI.

5.2 Arquivos de Registro



Play: Selecione o arquivo na lista e pressione OK para reproduzir o arquivo.

Excluir: Pressione a tecla vermelha.

MENU INFORMAÇÕES

5.3 YouTube



5.4 IPTV



5.5 Photo Web



5.6 Tempo



5.7 Google Map



MENU INFORMAÇÕES

6. Teclas de atalho

6.1 Informações



Pressione a tecla de Informação para mostrar a barra de informações. Pressione a tecla INFO novamente para mostrar a informação detalhada do programa.

6.2 Listas de Canais




Pressione a tecla OK para mostrar a lista de canais. Use as teclas para cima / baixo para selecionar um canal na lista e pressione a tecla OK para ver o canal. Pressione a tecla SAT para escolher o satélite.

6.3 Satélites



Pressione a tecla SAT para escolher quais canais serão exibidos na Lista de Canais. Escolha todos os satélites para mostrar a todos os canais de todos os satélites.

6.4 EPG – Guia de programa eletrônico

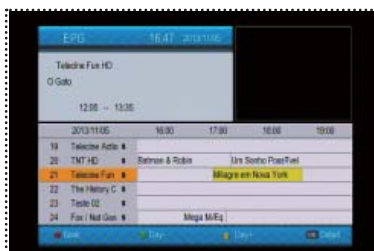

Pressione a tecla EPG para mostrar a janela EPG. Use as setas para se movimentar a rede e os dados do programa de visualização. Pressione a tecla vermelha para definir um temporizador para o programa selecionado.

MENU INFORMAÇÕES

6.5 Favoritos



Pressione a tecla FAV para mostrar a janela Favorita. Use as teclas para cima / baixo para selecionar o grupo favorito e, em seguida, pressione o botão OK chave.

6.6 Encontrar



Pressione a tecla FIND para mostrar a janela Localizar. Use o teclado na tela para procurar o nome do canal.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Possíveis causas	Solução
O visor LED não acende.	O cabo de alimentação não está conectado polegadas	Verifique se o receptor está conectado corretamente na parede.
Não há nenhuma indicação de potência.	O interruptor de alimentação na parte de trás do receptor não está ligado.	Verifique se o interruptor de alimentação na parte de trás está definido para a posição "ON"
Sem imagem ou so	A conexão inadequada dos cabos A / V entre STB e TV.	Verifique todas as ligações de A / V são seguras. Verifique se os cabos estão em boas condições.
	A conexão inadequada do cabo da antena satélite	Verifique se o cabo está em boas condições e verifique se a conexão na porta de entrada LNB é segura. Verifique também conexão em LNB é segura.
	Antena parabólica não visa propriamente	Ajuste a posição da antena parabólica.
	Parâmetros de configuração de antena imprópria	Introduza os parâmetros corretos satélite ou switch.
	TV é desligada	Vire TV.
Não há som	Volume da TV está sem som	Volume da TV Un- Mute
	Volume de STB é silenciado	Volume de STB Un- Mute
A Unidade de Controle Remoto não funciona.	As baterias não são inseridas	Coloque as pilhas no controle remoto.
	As baterias não estão inseridas corretamente	Verifique as pilhas estão inseridas na orientação correta.
	As baterias estão esgotadas	Substitua as pilhas.