



ZATEC



APARELHO DE DVD ZT-1010

MANUAL



Especificações

ACESSÓRIOS:

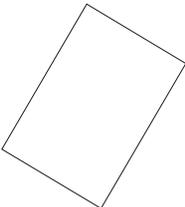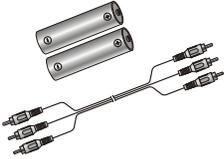		
Controle Remoto	Manual do Usuário Cartão de Garantia	Cabos de Áudio/vídeo baterias

Colocando as Baterias no Controle remoto

		
Compartimento de retirada da bateria	Insira baterias 2x'AAA' conforme mostra a direção	Substitua as baterias do compartimento

Compatibilidade do Disco

- Alguns DVDs podem conter requisições especiais na hora do funcionamento, Dessa forma este aparelho pode não ser compatível com alguns deles. Por favor olhe as especificações individuais de cada disco.

Tipo de Disco	Tamanho do Disco	Tempo de execução	Função interativa
Tipo de Disco	12cm/8cm	74min*	Sem função PBC
VCD	12cm/8cm	74min*	VCD1.1: sem função PBC VCD2.0: com função PBC
Super VCD	12cm/8cm	45min*	Com função PBC
MP3	12cm/8cm	~600min*	Com função PBC
CD de fotos KODAK, JPEG	12cm/8cm	N/A	N/A
DVD	12cm/8cm	~133min (SS/SL)*	Com menu
		~242min (SS/SL)*	Com menu
		~266min (DS/SL)*	Com menu
		~484min(DS/DL)*	Com menu

*Referências para discos de 12cm.

Prefácio

Querido Consumidor

Obrigado por adquirir este produto e seja bem vindo a seu novo DVD Player Zaitec. Estamos confiantes que o aparelho de DVD irá continuar crescendo sua tradição de alta qualidade digital dos produtos fornecidos pela Zaitec. Para saber mais sobre esse equipamento, nós recomendamos a leitura do manual de instruções antes do uso do aparelho. Talvez possa parecer complicado em primeiro momento, mas lendo as instruções do manual anteriormente ao uso, você rapidamente aprenderá a manusear e fará operações como playback ou ainda mais avançadas como a colocação do sistema surround sound dos auto-falantes. Como você deve ter notado a partir dessas explicações nós nos esforçamos sempre para atender questões de design e conveniência, operações, manufaturas e sistemas, etc. para melhor atender nossos clientes. Por favor guarde esse manual para consultas futuras.

Abrindo a Caixa

Abra a caixa cuidadosamente, certifique-se de que não restou nenhum acessório dentro da caixa. Certifique-se de que o equipamento não está danificado, e se todos os acessórios estão presentes. Em caso de dano, ou falta de acessórios por favor telefone para o SAC e informe onde foi o local da compra. Nós recomendamos que você guarde a caixa completa, inclusive com o poliestireno para transportá-la, caso necessário.

Características do Produto

- ◆ DOLBY DIGITAL (AC-3) internal, 2 canal output;
- ◆ CD de fotos Kodak, JPEG com alta resolução digital, playback;
- ◆ Totalmente compatível com: DVD, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, MP3, Photo Cd, SVCD, PICTURE CD, JPEG e etc.;
- ◆ Possibilidades de diferentes línguas para legendas internas, (depende do disco), muitas opções de linguagem de e função multi ângulo, (depende do disco).
- ◆ Muitas opções para filme (depende do disco), muitas resoluções de zoom, sistema operacional fácil e interativo.
- ◆ Alta qualidade de imagem, resolução horizontal em até 500 linhas, 4:3 ou 16:9 possibilidades de tela;
- ◆ PAL/PAL-M/NTSC/AUTO sistema de conversão de cor
- ◆ Vídeo output/S-VIDEO output/DVD componente do vídeo output; Digital coaxial
- ◆ Proteção de tela;
- ◆ Relógio, dupla velocidade de escaneamento, e repetição de modos.
- ◆ Função reset: Quando o sistema do seu aparelho de DVD estiver para ser ajustados, ou confuso e você não souber como ajustá-lo para a configuração correta, pressione DEFAULT e seu aparelho reiniciará com as configurações padrão.

Nota Importante:

Para proteger o display, o aparelho irá automaticamente funcionar a proteção de tela depois de 3 ou 4 minutos sem uso e entrará no modo "sleep" depois de 30 minutos sem uso. Pressione play, enter, ou open/close para fazê-lo funcionar novamente.

Importantes Medidas de Segurança

Notas: Por favor leia as instruções desta página cuidadosamente para sua segurança.



Este sinal é para lembrar usuários das importantes instruções.



Este sinal é para lembrar aos usuários sobre altas voltagens.

1. Ventilação

Para garantir a duração do sistema e do aparelho, não coloque em cima de sofás, pedaços de em cima de sofás, pedaços de para não impedir a ventilação.



2. Fonte de calor

O aparelho deve ser colocado distante de fontes de calor como aquecedores, reguladores de temperatura ou qualquer outro produto exotérmico.



3. Umidade e fumaça

Opere o aparelho longe de locais com umidade e fumaça como banheiras, piscinas, cozinhas, etc. Para evitar a redução de erros de leitura no disco já que podem ser causadas condensação no disco ou no leitor a laser.



4. Limpeza

Não limpe o aparelho até que o plug esteja desconectado da parede, não use líquidos detergentes ou aerossol. Use panos limpos, macios e secos.



5. Instrução sobre outros líquidos

Nunca deixe objetos ou líquidos caírem dentro do aparelho, ou por qualquer outra abertura que dê acesso ao sistema. Podendo ocasionar curto-circuitos nas partes internas, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.



6. Sobrecarga

Não sobrecarregue a fonte de força com muitos plugs e fios, cuidado em dobro com uso de tomadas integradas podendo ocasionar choques incêndios.



7. Disco

Não use discos quebrados, tortos com consertos, piratas ou falsos, pois podem quebrar o aparelho, ou causar algum dano/ mal funcionamento.



8. Carga

Não coloque objetos pesados em cima do aparelho, nem outros objetos eletrônicos. Atenção especial para o plug, a tomada e o fio.



9. Proteção do cabo de energia

O fio da tomada deve ser colocada rente ao chão. Não coloque objetos em cima do fio. Atenção especial para o plug a tomada e o fio.



10. Conserto

Não tente consertar nenhuma peça do aparelho, pois poderá causar choques elétricos, e danos ao abrir o aparelho devido a alta voltagem. Entretanto, o conserto deve ser feito por pessoal autorizado, técnicos qualificados.



Introdução

O que é o DVD?

O DVD standart é um disco óptico de alta densidade, consiste em dois finos discos circulares de 0.6mm juntos. Com novíssimos realces de compressão tecnológica de áudio e vídeo. Cada disco pode gravar 135 minutos de informações standart em MPEG2, áudio e vídeo com alta resolução. O DVD tem compatibilidade de deixar a imagem praticamente perfeita enquanto outros formatos não chegam nem perto. A resolução horizontal do DVD é maior que 500 linhas, VCD em até 250 linhas e SVCD tem 350 linhas. Ponhamos de forma simples, um DVD que roda MPEG2 transmite quase 50 vezes mais informações do que o VCD com o MPEG1 rodando.

Características do Scanner Progressivo

O sistema de TV nos EUA é o PAL. Este, consegue escanear 312.5 linhas (625 x 0.5 x 2 fields). A resolução horizontal é de apenas 300-380 linhas. Devido às inadequações do sistema PAL, é possível ocorrer alguns erros na tela como piscar entre linhas, problemas nas cores e serrilhados padrão no final de cada objeto que se mover. Esses efeitos são muito súbitos e não obstantes. Entretanto o sistema progressivo de scanner dobra a quantidade de linhas escaniadas em cada área (625 linhas) e tem uma grande vantagem na finalização de imagens, compensando tecnologicamente e resolvendo esses transtornos. Para tirar vantagem do scanner progressivo sua TV deve ser capaz de funcionar com esse sistema, caso contrário as imagens podem não ficar tão boas.

Sobre o componente Output (Saída)

O componente de vídeo Output é um avançado modo de transmissão para aparelhos de DVD que transmite sinais originais da TV através do Y/Cb/Cr output e evita interferências durante a transmissão. Isto produz a melhor qualidade de imagem, mais intensas e vividas para o consumidor.

Sobre JPEGs de altas resoluções e imagens digitais

JPEG (Joint Photographic Experts Group) é um grupo formado por duas instituições, ISO e IEC. O código da imagem estática é padrão e foi desenvolvido pela ISO e pelo IEC, e é conhecido como JPEG. Que são códigos de imagens condensados. O JPEG digital se tornou o formato padrão para grades de fotos, altas resoluções de imagens na internet e também para inúmeras câmeras digitais. É recomendado que se grave os arquivos JPEG usando o tipo de disco CD-R, pois este tipo deixam as imagens com ótima qualidade. Este aparelho pode rodar todos os tipos de discos gravados com JPEG e promove inúmeras visualizações para estas imagens.

Sobre o DOLBY

"Dolby", "Pro Logic" e o duplo "D" são marcas dos Laboratórios Dolby.
© Dolby Lab 1992-1997.

Tabela de Componentes

Preparação antes do uso

Informações Painel traseiro	1
Controle Remoto	2
Conexões	3-5

Operações de instrução para funções

Ligando	6
Ajustando o sistema da TV	6
Modo Vídeo output	6
Controle de Volume	6
Play/Pause	6
Menu para discos DVD	6
Seleção por faixas de Áudio/VCD	6
Retroceder (Rew), Adiantar (FF) e	
Câmera Lenta	7
Mudando de faixa ou Capítulo	7
Repetindo	7
Quadro a quadro	7
Repetindo	7
Função multi ângulo	7
OSD-On do display	7
Seleção do canal de áudio	7
Selecionando legenda	7
Função de memória	7
Tempo	8
Mp3	8-9
Imagens Kodak ou CD com jpegs	9
Função direta	9
Karaoke	9

3. Sistema de Configuração


Configuração Geral	10
Configuração de Áudio	11
Configuração Dolby digital	1
Configuração de Vídeo	1
Página de Preferência	12

4. Manutenção e Resolução de Problemas

Como cuidar dos seus discos	
	13
Especificações do DVD	13
Output (Saída)	13
Copyright	13
Tipos de Disco	13
Sistema da TV	13
Problemas e soluções	14

Preparação antes do uso


Informação sobre o painel traseiro

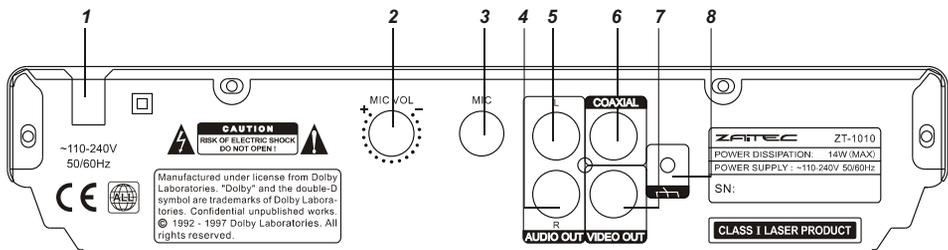

1. AC cabo de força
2. MIC Volume
3. MIC socket
4. Output direito do Áudio

5. Output esquerdo do Áudio
6. Output Digital coaxial do áudio
7. Vídeo output
8. Fio terra

Informação sobre Painel dianteiro

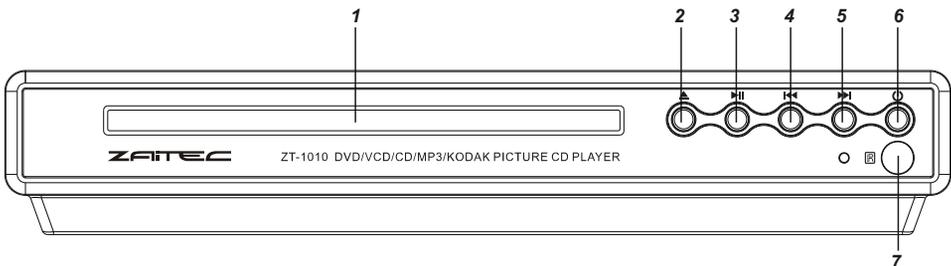


1. Bandeja
2. Abrir/Fechar
3. Ligar/Pausar
4. Anterior

5. Next
6. Sleep
7. Sensor do controle remoto

Preparação antes do uso

Controle Remoto

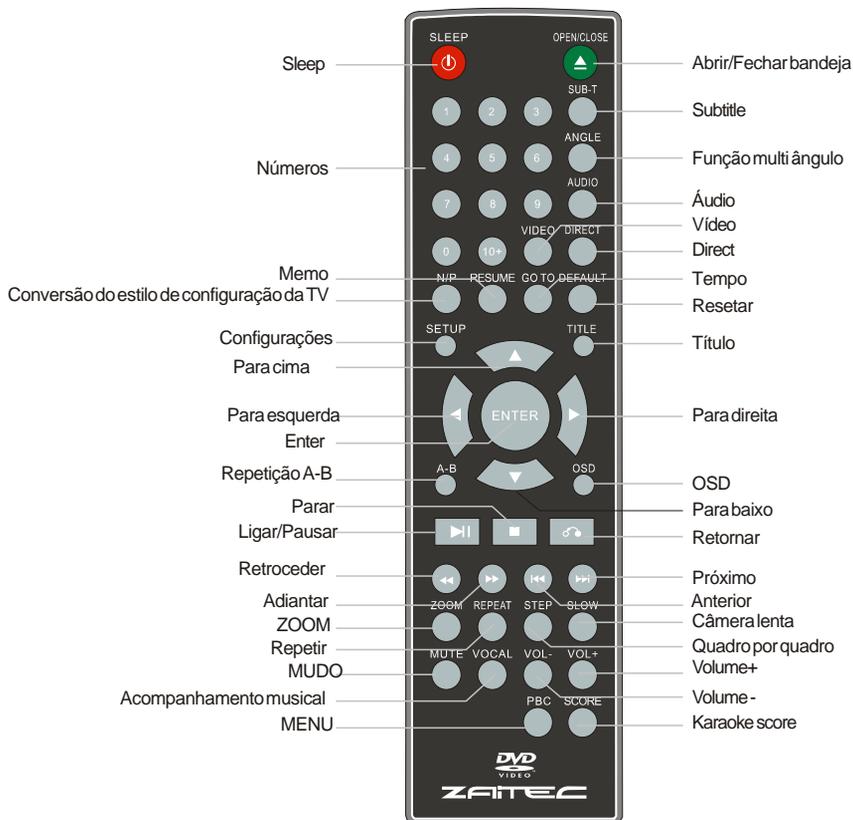


Notas:

1. A distância exata irá variar de acordo com a claridade do ambiente
2. Não deixe o controle remoto em locais muito quentes ou úmidos
3. Se o controle não estiver sendo usado, retire as baterias para evitar danos corrosivos no seu controle.
4. As baterias normalmente duram um ano dependendo da frequência do seu uso. Se o controle remoto não funcionar próximo ao DVD, troque as baterias por novas AAA alcalinas.

Preparação antes do uso

Conecção com a TV

1. Se sua TV tem um painel input de RCA, conecte o aparelho nesta parte com o cabo áudio/vídeo. Coloque a TV no modo AV quando a conexão do cabo estiver pronta.

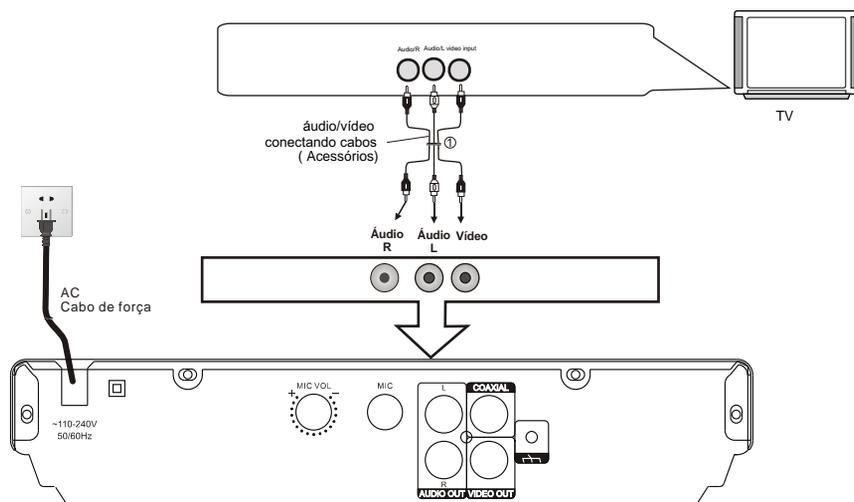

Notas:


As opções de conexão descritas a cima são referentes a modos de conexão com a TV

1. Conexão do vídeo composto com o áudio de 2 canais (Mude a TV para o modo AV)
 2. Conexão S-VIDEO. Esta opção dá melhor definição da imagem. Entretanto o áudio não funciona dessa forma. Como na primeira opção, apenas o painel RCA terá amplificação externa. (Mude a TV para o modo S-VÍDEO e olhe na página 10 mais detalhes da configuração)
 3. Conexão progressiva e cromática. Esta conexão dá a melhor qualidade de imagem. O áudio pode ser conectado da forma descrita na opção 1. Única maneira de externar o som.
- (Mude a TV para P-scan YUV ou para o Interlace-YUV olhe a pag10 para mais informações).

- Antes de fazer qualquer conexão, assegure-se de que a TV está desligada
- Ajuste o sistema do aparelho para funcionar perfeitamente com o sistema da TV (O sistema standard é PAL TV // NTSC)
- Somente selecione uma opção de conexão para evitar a confusão de sinais e para reduzir a interferência.
- Não ligue e desligue o aparelho rapidamente. Espere pelo menos 10 segundos para que o sistema possa ser completado corretamente.
- Não conecte outputs digitais com analógicos. Isso poderá causar danos ao aparelho.

Preparação antes do uso

Conexão para o canal analógico.

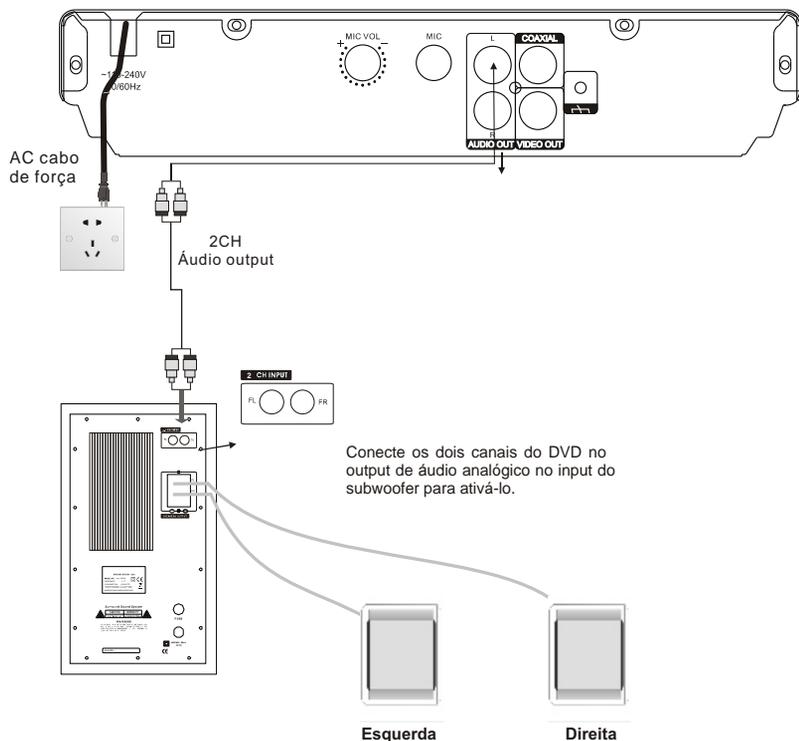


Configurando o canal de output

1. Conecte os dois canais de output do DVD no input do amplificador.
2. Pressione SETUP e depois SETUP MAIN MENU na TV. Use o cursor para escolher o ícone AUDIO SETUP. Escolha a opção SPEAKER SETUP e pressione o ENTER. A opção DOWNMIX deve ser aumentada. pressione o cursor para a direita to 2CH. Pressione SETUP para sair desta tela.
3. Juntamente com o manual do aparelho de DVD use o manual do seu amplificador.
4. Assegure-se de que tanto a TV quanto o amplificador estão desligados para fazer a conexão.
 - ◆ Utilize auto-falantes de alta qualidade.
 - ◆ Coloque os auto-falantes na mesma distância e posição.
 - ◆ Não ligue o aparelho antes que as ligações estejam prontas.

Preparação antes do uso

Conexão com o decoder Dolby Digital

O sistema Dolby Digital foi desenvolvido pelos laboratórios Dolby Digital Thatre System Inc. e oferece ótima qualidade de som o que tornará a sua casa num cinema pessoal.

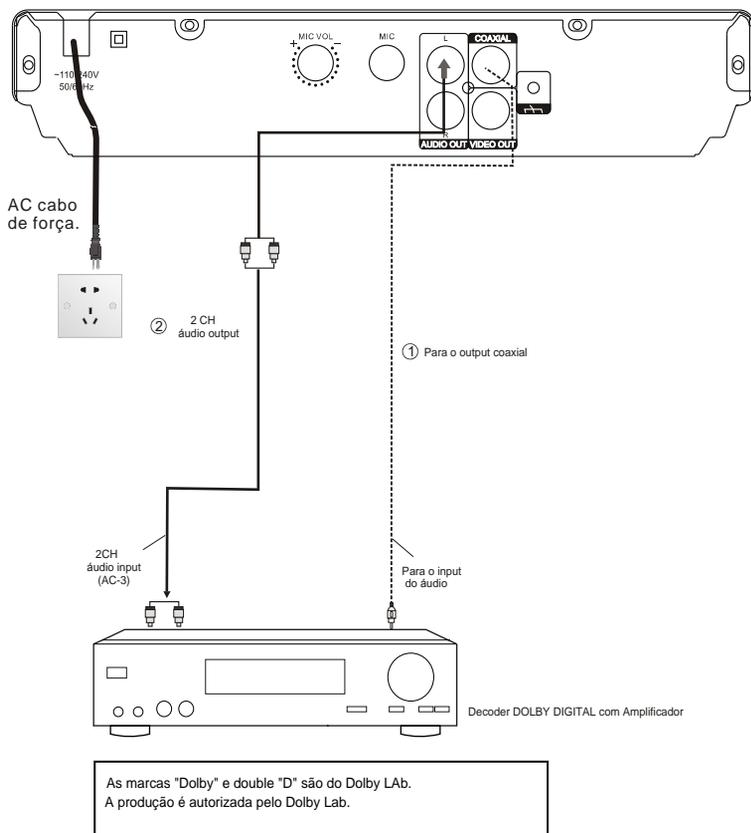

Configuração Digital do Output (Saída) do Áudio

1. Conecte o canal analógico do output do DVD no input do canal do amplificador.
2. Pressione SETUP para exibir o SETUP MAIN MENU na tela. Use o cursor para GENERAL SETUP. Mais uma vez use o cursor para SPDIF OUTPUT e pressione ENTER. O SPDIF OUTPUT deve ser aumentado. Então com o "para direita" do cursor. Pressione SETUP para sair desta tela. Veja na página 10 maiores detalhes.
3. Use o manual do aparelho de DVD juntamente com o do amplificador.
4. Certifique-se que ambos estão desligados para realizar tais operações.

Operações de instrução para funções

Ligando

1. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que as conexões acústicas estão corretas. Depois da confirmação, conecte o plug em suporte AC110-240V/50/60Hz.

2. Pressione Open/Close no controle remoto ou no próprio painel para abrir a bandeja. Coloque o disco.

Nota: o lado indicado por letras para cima.

Pressione novamente para fechar.



3. Nunca empurre a bandeja quando estiver fechando, sempre use o OPEN/CLOSE.

Ajustando o sistema da TV

O DVD output deve combinar perfeitamente com o sistema suportado pela TV. Por Exemplo: Se sua TV é PAL, você deve programar seu receiver no modo PAL, caso contrário a visualização não poderá ser feita, seja com programas da TV ou com discos.

Pressione N/P continuamente para selecionar o AUTO NTSC ou PAL.

Seleção do modo Video Output

De acordo com a sua necessidade, pressione VIDEO continuamente para selecionar o modo desejado.



Controle de Volume

Pressione VOL - ou VOL + continuamente para aumentar ou diminuir o volume do sistema.

Todos os 2 canais serão ajustados ao mesmo tempo.

Pressione MUTE para deixar muda a saída de som.

A tela irá mostrar: MUTE

Pressione novamente para cancelar a função.

A tela irá mostrar: MUTE OFF

Ligar/Pausar

Quando um disco estiver rodando, pressionando o ► uma vez, o arquivo será parado temporariamente.

Pressione novamente para voltar do ponto que foi parado.


Menu para discos DVD

Enquanto o aparelho estiver tocando discos DVD pressione PBC para acessar menus do disco.


A tela irá mostrar o MENU utilize as setas ◀▶ para escolher. Para confirmar as seleções pressione ► ou o PLAY/PAUSE no painel dianteiro.

Alternativamente, use os números para selecionar.

Por exemplo, para selecionar o 13, aperte 10 + 3

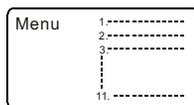


- Por Exemplo: Para selecionar a música 13

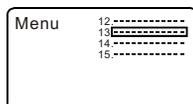


- Alternativamente, use os números para selecionar.

- Por Exemplo: Para selecionar a música 13

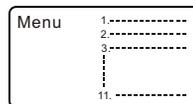

Diretamente selecionado pelo número

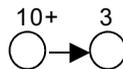

- Pressione ▲▼ para entrar na página desejada
- Pressione ► para iniciar.
- Pressione TITLE para retornar menu
- Pressione PBC para retornar ao menu raiz

Seleção de faixa do Áudio/VCD

Quando usado um VCD, você pode selecionar as músicas pelos botões numéricos. Caso o número seja menor que 10.


- Por Exmplo: Para selecionar o número 8 pressione o número 8. A TV mostrará:

8

Track:08/15

Caso o número seja maior que 11, pressione 10 + número

- Por exemplo: Para selecionar a música 12, pressione 10 + 2. A TV mostrará:

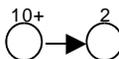


Select track:12/15


Operações de instrução para funções

Adiantar e Retroceder

Quando o disco estiver rodando pressione ►► Para adiantar o arquivo. Existem 5 diferentes tipos de adiantamentos. Isso irá depender de quantas vezes o botão for pressionado.

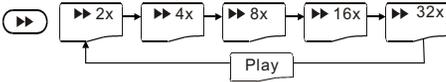

- Quando o disco estiver rodando pressione ◀◀ para retroceder. Pressione continuamente para aumentar a velocidade.

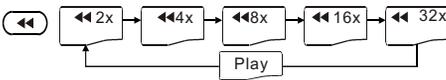


- Para voltar ao normal pressione ►|| ou ENTER.

Câmera Lenta

Quando o disco estiver rodando, pressione SLOW para iniciar a função câmera lenta. Existem 4 diferentes tempos de câmera lenta. Adiantando ou retardando.

(SLOW)

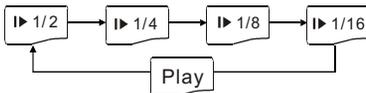

Pressione ►|| ou ENTER para voltar ao normal.

Mudando de Faixa ou Capítulo

Quando o disco está tocando pressione |◀◌ para voltar ao capítulo anterior. Quando outros tipos de disco são tocados, este botão serve para pular faixas.

Quando o disco está tocando pressione ►►| para voltar ao capítulo anterior. Quando outros tipos de disco são tocados, este botão serve para pular faixas.


Nota: Esta função depende do tipo de disco usado.

Repetindo

Quando o disco está rodando um específico título, canal, faixa entre outros repita todo o disco ou apenas do ponto A para o B.


Para DVDs quando usado o REPEAT continuamente, a tela mostrará:

(Repeat)

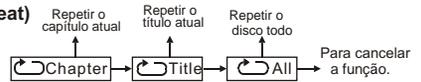

Repetir a partir de um ponto

Esta função serve para repetir a parte desejada. Pressione A-B

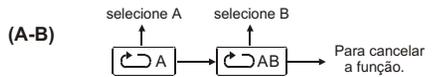

Nota: Outros discos têm formas diferentes de repetir do que o DVD.


Quadro a Quadro

Pressione STEP no controle remoto para criar uma imagem congelada, pressione mais uma vez e crie outra imagem congelada. Pressione ►|| para voltar ao normal.

Zoom

A função é usada para aproximar e distanciar a imagem ou para frizar quando o vídeo está sendo rodado.

- Existem 3 tipos de modo de ZOOM, Pressione ZOOM para escolher.

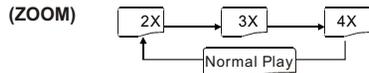


Quando a imagem está com ZOOM, use o cursor para navegar sobre a imagem.

- Para a imagem voltar ao tamanho real pressione ZOOM 4 vezes.

Função Multi ângulo

Alguns discos podem conter cenas de diferentes ângulos, neste caso use ANGLE para ver a mesma cena com os possíveis ângulos.

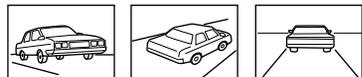

Esta função só é aplicável para discos gravados com cenas em ângulos diferentes.

OSD-Na tela


OSD pode ser mostrado para checar o tempo e o tempo restante de cada título, capítulo ou faixa de todo o disco. Pressione OSD para checar.

Operações de instrução para funções


Seleção do Canal de Áudio

Quando o disco está rodando, use **AUDIO** para selecionar a opção desejada de canal. Esta opção só se aplica a discos que têm diferentes funções de áudio incorporadas.

Por Exemplo: Se o DVD de filme possui versões em Inglês e Espanhol, você poderá usar esta função.

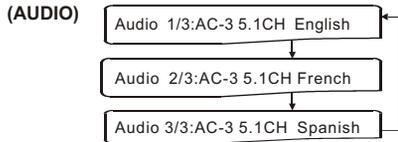

Quando um VCD está sendo rodado, pressione **VOCAL** para trocar entre o som do MIC e o do AUDIO e remova os efeitos sonoros.

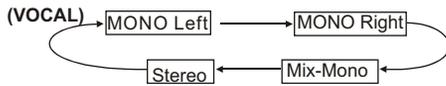

Caso seja um disco com filmes pressione **VOCAL** para selecionar entre as linguagens.

Selecione a legenda

Quando usado um DVD com opções de legenda você pode escolher a opção desejada com o botão **SUB-T**.

Por Exemplo: Existem 3 diferentes idiomas possíveis no disco, basta selecionar.

- Pressione **SUB-T** para selecionar uma legenda a TV exibirá esta tela.

Subtitle 01/03: French

- Para deselegionar, pressione **SUB-T** e escolha a opção "subtitle off" na tela.

Remarcando:

- A função de legenda é válida para discos com subtítulos diferentes. A legenda varia por disco.

MEMO


Este aparelho pode memorizar o último ponto de parada ao ponto de início do RESUMO.

- Pressione **■** uma vez para entrar na função. O aparelho irá memorizar o ponto atual, então basta pressionar **Play/Pause, Resume** ou **Enter** para iniciar o filme deste ponto.
- Pressione **■** duas vezes e o disco será tocado do início.

Tempo

Quando você estiver ouvindo um CD de Áudio você pode ir diretamente para um ponto desejado através dessa função.

Pressione **GOTO** para aparecer o tempo na tela.

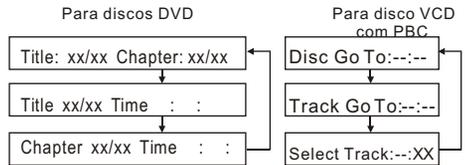


Usando as direções no cursor, ajuste o horário correto. o título, o capítulo e o tempo total do disco, e pressione **ENTER** para selecionar.

Outros discos têm o mesmo método de operações do DVD.

Mp3

O aparelho pode rodar discos como: ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R etc. gravados com arquivos MP3 e diretórios multi-nível.

Enquanto estiver rodando o disco com MP3 a tela irá mostrar:

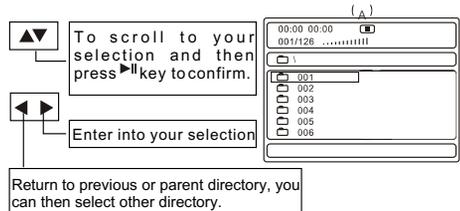

Play:

Existem 4 modos diferentes possíveis, quando estiver rodando pressione **REPEAT** para escolher o modo MP3:

Operações de instrução para funções

REPETIR UMA VEZ

Tocar o arquivo selecionado continuamente.

REPETIR

O arquivo selecionado repete uma vez.

REPETIR FOLDER

A pasta selecionada repete uma vez.

FOLDER

Todos os arquivos de uma pasta selecionada irão repetir uma vez.

Outras funções

funções como MUTE, VOLUME, PAUSE, VOCAL etc. são possíveis no modo MP3 e funcionam como em CDs.

Karaoke

Coloque o microfone encaixe destinado a ele, ajuste o volume do MIC para posição adequada, e depois configure a opção ON para cantar no KARAOKE.

Favor abaixe o volume antes de encaixar o MIC para evitar ruídos de frequência, antes de ajustá-lo conforme desejado.


Se voê quer ver o score do karaoke, primeiro entre no sistema de configuração, e lá configure a opção karaoke score selecionando o "ON", quando você cantar, automaticamente seu score irá aparecer em tempo real.

Basta apertar o botão SCORE no controle remoto, caso não pressionado, o sistema apenas fornecerá o seu score final, após 8 segundos do fim da música.

CD KODAK, CD de Imagens e CD com JPEG

O DVD é compatível com o CD KODAK de imagens e CDs contendo JPEGS (Arquivos em extensão jpeg) Esta função é similar ao função MP3.

Enquanto estiver rodando o CD KODAK ou o CD com arquivos JPEG a TV exibirá uma tela como na figura B

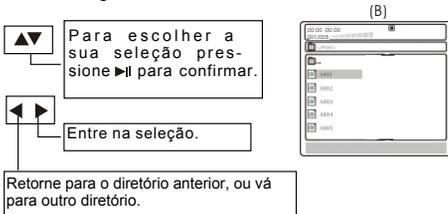

Seleção anterior ou Posterior:

Você pode pressionar ◀◀ ou ▶▶ para escolher manualmente o arquivo desejado.

Parar

Pressionando ■ o disco para de rodar imediatamente.

Pressione ▶|| para voltar do ponto parado.

Função Direta

Pressione DIRECT e o aparelho irá automaticamente pular os avisos comerciais, os avisos de atenção o menu, etc. E levará você para a parte de conteúdo do disco que você está rodando.

NOTA: Esta função depende do tipo de disco Para alguns DVDs esta função pode não funcionar.

Sistema de configuração

Página de configurações Gerais

A configuração do MENU é usada para ajustar o sistema de home theatre.

- Pressione **SETUP** para ir na página principal.

GENERAL	AUDIO	DOLBY	VIDEO	PREFERENCE
-- General Setup Page --				
TV Display		PS		
Angle Mark		On		
Osd Lang		ENG		
SPDIF Output				
Captions		Off		
Screen Saver		On		
Last Memory		Off		
Go To General Setup Page				

- Pressione **SETUP** para cancelar esta função.
- Use o cursor para selecionar e pressione **ENTER** para confirmar.
A estrutura da configuração Geral:

GENERAL	AUDIO	DOLBY	VIDEO	PREFERENCE
--general Setup Page--				
TV Display	PS		Normal/PS Normal/LB Wide	
Angle Mark	On		On Off	
OSD Lang	ENG		English Français Spanish Português	
SPDIF Output			SPDIF Off SPDIF/RAW SPDIF/PCM	
Captions	Off	On Off		
Screen Saver	On	On Off		
Last Memory	Off	On Off		

TV Display

● Normal/Ps

Selecione esta opção quando o usuário estiver conectado ao modo de exibição padrão 4:3. A opção 16:9 será mostrada, mas automaticamente alguma parte da tela será cortada.

● Normal/Lb

Selecione esta opção quando o usuário estiver conectado ao modo padrão de exibição 4:3. A opção 16:9 será mostrada na TV porém com barras pretas no topo e na parte inferior da tela.

● Wide

Selecione esta opção quando o usuário estiver conectado com uma TV WIDE SCREEN

Aviso de Ângulo

- **ON:** quando o DVD possuir a opção multi-ângulo será mostrado um aviso na tela da TV.
- **OFF:** não mostrará aviso de ângulo quando houver opção multi-ângulo.

Idioma OSD

- Para selecionar o idioma do display.

SPDIF Output

- **SPDIF OFF:** Desligue o áudio coaxial output.
- **SPDIF/RAW:** Quando o DVD está conectado no amplificador via cabo coaxial os terminais outputs no formato correspondente (RAW), assim que o DVD rodar, entrará automaticamente no formato DOLBY DIGITAL ou MPEG.
- **SPDIF/PCM:** selecione este item quando o aparelho não estiver conectado ao canal do amplificador.

Legenda da TV

- **ON:** A TV precisar ter esta opção em seu sistema.
- **OFF:** Para para desabilitar a função.

NOTA: Esta função somente é possível quando a TV suporta.

PROTEÇÃO DE TELA

Quando não há atividade do aparelho por 2 ou 3 minutos, a proteção de tela será ativada como prevenção à possíveis danos na tela.

- **ON:** para ativar a proteção de tela.
- **OFF:** para desativar a proteção de tela.

Última Memória

O DVD pode memorizar o ponto que estava sendo rodado quando estiver no modo stand by. Quando ligado novamente, o disco iniciará do ponto em que parou.

- **ON:** Possibilitar esta função.
- **OFF:** Desabilitar esta função.

SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO

ESTRUTURA DA CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO:

GENERAL	AUDIO	DOLBY	VIDEO	PREFERENCE
--Speaker Setup Page--				
Downmix			LT/RT	Stereo

DOWNMIX

- **LT/RT:** Selecione esta opção quando o DVD estiver conectado ao amplificador com função Pro-Logic
- **STEREO:** Selecione esta função quando você quiser usar somente os caixas frontais direita e esquerda com efeitos sonoros normais.

CONFIGURAÇÃO DOLBY DIGITAL

GENERAL	AUDIO	DOLBY	VIDEO	PREFERENCE
-- Dolby Digital Setup --				
Dual Mono		Stereo		
		L-Mono		
		R-Mono		
		Mix-Mono		
Dynamic				

Dual Mono

- **Stereo:** O aparelho tem o canal da esquerda e o da direita.
- **L-Mono:** O aparelho tem apenas duas entradas para os canais na frente.
- **R-Mono:** O aparelho tem apenas duas entradas para os canais na frente
- **MIX-Mono:** Sinal dividido entre os canais da esquerda e direita através das duas entradas de canal na frente do aparelho.

DINÂMICA

Selecione este item para ajustar a divisão da compressão. Pressione o cursor para entrar na coluna de ajustes, ajuste esta função pressionando para cima e para baixo. O padrão desta função é total.

Configuração do Vídeo

GENERAL	AUDIO	DOLBY	VIDEO	PREFERENCE
-- Video Setup Page --				
Component		Off	Off	
Sharpness		Low	High Medium Low	
Brightness		00		
Contrast		00		

Componente

Este menu seleciona o componente output do vídeo.

- **Off** Para desabilitar este componente você deve selecionar o sinal S - VIDEO apenas.

BRILHO E CONTRASTE E DEFINIÇÃO

- Selecione diferentes dados de acordo com a configuração da TV para obter a melhor qualidade de imagem.
- Para mudar os dados, selecione o desejado e pressione **ENTER** para confirmar a escolha.

SISTEM DE CONFIGURAÇÃO

Página de Preferência

PREFERENCE PAGE		
TV Type	PAC-MPAL/MULTI/NTSC/PAC-M	
Audio	POR	English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/ Russian/Portuguese/Others
Subtitle	POR	English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/ Russian/Portuguese/Off/Others
Disc Menu	POR	English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/ Russian/Portuguese/Others
Parental		1 KID SAF/2 G/3PG/4 PG13/5 PGR 6R/ 7 NC17/8ADULT
Password		Change
Default		Reset

Nota: Esta preferência só pode ser operada com a bandeja vazia e aberta ou com o Status parado.

TIPO DA TV

- O output da Tv deve estar configurado em: PAL, MULTI ou NTSC.

ÁUDIO

- Selecione o idioma padrão que preferir para os títulos de DVD.
Nota: Nem todos os DVDs são gravados com diferentes legendas.

LEGENDA

- Escolha a legenda que preferir
Nota: Nem todo DVDs têm multi idiomas.

MENU DO DISCO

- Escolha o idioma padrão que preferir.

CONTROLE DE CENSURA

- Permite ao usuário o máximo de divisão que o filme pode suportar. (e.g. PG rating). Filmes divididos em maiores níveis não podem ser rodados. Esta função não pode ser colocada depois de digitado a senha
Nota: Esta função é válida somente quando a divisão já está encodada no disco.
1.Pressione UP or DOWN para selecionar o nível
2.Pressione ENTER para confirmar
3.Coloque o controle de censura vindo de fábrica 316800
4.Pressione ENTER para ativar.

SENHA

Para mudar a senha basta:
1. Coloque a senha antiga
2. Digite 6 dígitos
3. Redigite para confirmar.

MUDANDO A DIVISÃO

Nota: Se você esquecer a sua senha, você sempre poderá usar a senha da fábrica: "316800" ou "0000".

PADRÃO


Para restaurar todos os parâmetros originais vindos de fábrica. Exceto a senha e o Controle de censura.

Manutenção e Resolução de Problemas

Como agir para proteger e limpar seus discos.

Como agir para proteger e limpar seus discos.

- Para evitar arranhões, sempre coloque o disco de volta na caixa.
- Limpe o disco do centro para fora com um pano macio e seco.
- Não utilize álcool, detergente ou qualquer outro produto químico.
- Não esquente ou coloque adesivos no disco.
- Apenas use canetas para CDs. O disco só pode ser escrito na capa, caso contrário, pode sofrer alterações.

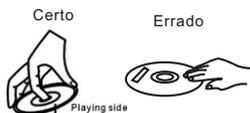

Pegue o disco.



Limpeza da face.



Não cole adesivos.

ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO DE DVD

Modelo	ZT-1010
Força	110-240V/50/60Hz
Consumo de energia	14W
Peso	2.1Kg
Dimensão	430x38x230mm(W/H/D)
Sinal do Sistema	PAL/AUTO/NTSC
Laser	Semi-condutor laser, comprimento de onda 650nm, 780nm
Escala de frequência	DVD som linear : 48KHz pulso modular 20Hz~20KHz 96KHz pulso modular 20Hz~20KHz CD Frequência de áudio: 20Hz~20KHz
S/N	≥90dB
Escala dinâmica do rádio	≥80dB
Taxa Cintilação	Menor que o alcance detectado
Condição de Operação	Temp: 0°C~40°C, Estado de operação: Nível superficial

OUTPUT (SAÍDA)

Vídeo output	1.0 ± 0.2V(P-P), 75ohm
Componente vídeo output	(Y) 0.7±0.14 V (P-P), 75 ohm (C) 0.7±0.14V (P-P), 75 ohm (B) 0.7±0.14V(P-P), 75 ohm
S-Video output	(Y)0.7±0.14 V (P-P), 75 ohm (C)0.3±0.06V (P-P), 75 ohm
Áudio output analógico	2.0 _{±0.2} V(rms)

Copyright

De acordo com a lei, discos de DVD sem autorização de uso, não podem ser copiados e e não devem ser publicados. Alguns DVDs são contra pirataria, deixando o conteúdo do disco distorcido.

Tipos de Disco

Esse aparelho de DVD pode rodar alguns tipos de disco. Discos que não estejam na lista, não podem ser rodados nesse aparelho. Não utilize discos piratas ou falsos.

Este aparelho usa NTSC/PAL como sistema de cor. Não roda discos que estejam em outro sistema como: SECAM.

Sistema da TV

Conecte este aparelho em PAL/NTSC da TV.

Manutenção e Resolução de Problemas

Problemas e Soluções

Problemas	Causa	Solução
Sem indicação da energia	O plug está desconectado	Coloque a tomada presa à parede
Sem imagem	A TV não deve está conectada ao vídeo input correto.	Mude para o output correto
	O cabo de vídeo não está conectado	Firmemente aperte a extremidade do cabo no devido terminal
Sem som	O cabo de áudio não está conectado	Firmemente aperte a extremidade do cabo no devido terminal
	O aparato de áudio está desligado	Ligue o aparato de áudio.
	Configurações do áudio output estão incorretas	refaça as configurações de áudio corretas
Distorção da imagem	Disco está sujo	Retire o disco e limpe-o
	Retroceder e adiantar estão ligados	A imagem pode ficar distorcida quando estas funções estão ligadas
Brilho instável e barulho	Afetado por pirataria	Conecte o aparelho direto na TV.
O aparelho não funciona,	Sem disco	Coloque o disco
	Disco não compatível	Coloque o disco compatível (cheque os formatos e o sistema de cores)
	O disco está colocado na posição errada	Coloque o disco compatível (cheque os formatos e o sistema de cores)
	O disco não está correto na bandeja	Cheque a posição.
	Disco sujo	Limpe o disco
	As configurações estão incorretas.	Mude as configurações via setup menu.
	O fechamento parental não funciona.	
Não responde às teclas.	Interferências de ondas de calor ou interferências estáticas.	Desligue a tomada principal, puxe o plug e ligue novamente.
O controle remoto não funciona.	O controle remoto não está apontado para o painel dianteiro do aparelho.	Aponte o controle remoto na direção certa.
	O controle remoto está fora da área de cobertura.	Certifique-se de que o controle está à 7 metros , no máximo, do sensor.
	A bateria pode ter descarregado	Troque a bateria

Para fazer novos designs e melhorar o sistema do aparelho a companhia reserva o direito de fazer sem nenhum aviso primário para o cliente.

NÃO ESQUEÇA

Sempre que seu aparelho apresentar defeito, chame um técnico do Serviço Autorizado Zaitec mais próximo da sua residência, pois somente o Serviço Autorizado possui:

- Técnicos treinados pela Zaitec;
- Manuais de Informações técnicas fornecidas pela Zaitec;
- Equipamentos adequados;
- Peças originais.

Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Zaitec.

Não confunda com as "Oficinas Especializadas" pois somente o Serviço Autorizado Zaitec trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela sua fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço ainda não ficar bom, V. Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso de "Oficina Especializada", nada podemos fazer.

O uso de cd's ou dvd's piratas, além de ser contra a lei, danifica este aparelho, ocasionando a imediata perda da garantia. "Lei Anti-Pirataria N° 10.695 de 01/07/03 que altera e acresce parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei N° 2.848, de 7 de Dezembro de 1940- Código Penal Brasileiro"

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

SAC: (0XX71) 3369-2564

sac@zaitec.net

www.zaitec.net