

intelbras

TS 62 C

manual do usuário

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of two overlapping, wavy, light gray shapes that create a sense of depth and movement.

intelbras

TS 62 C

Telefone sem fio Intelbras Modelo TS 62 C

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O TS 62 C é um telefone sem fio com capacidade de expansão para até seis fones. Ele possibilita realizar conferências, troca de dados da agenda entre os ramais e comunicação interna sem a necessidade do uso da linha telefônica.

Índice

Especificações Técnicas	6
Características	6
Fone.....	7
Base	9
Visor.....	9
Tecla de navegação.....	10
Instalação	10
Cuidados e Segurança	10
Bateria.....	11
Belt clip.....	11
Fone de ouvido	11
Base	12
Instalação da base na parede.....	13
Operação	15
Menu	15
Inserir texto	15
Selecionar idioma.....	16
Realizar chamadas.....	16
Receber chamadas.....	17
Encerrar uma ligação.....	18
Ativar bipe de tecla.....	18
Agenda.....	18
Associar um toque a um nome da agenda	21
Mensagem de voz	21
Mudar o nome do fone	22
Selecionar toque.....	22
Atendimento automático.....	22
Atender com qualquer tecla.....	22
Identificador de chamadas e Identificação em espera	23
Registro de chamadas	23
Chamada em espera.....	24
Rediscar	24
Ajustar o volume da campainha, do viva-voz e do receptor	25
Campainha desligada (para apenas uma chamada)	26
Microfone mudo	26

Localizar um fone	26
Expansão do telefone	26
Colocar uma chamada em espera	29
Conferência.....	29
Transferir uma ligação	30
Modo Privativo	30
Comunicação interna.....	31
Registrar código de área da região	32
Modo de discagem	32
Categoria da identificação	33
Seleção do modo de linha da base.....	33

Termo de Garantia 34

Especificações Técnicas

Temperatura operacional	0 °C a 50 °C
Fonte AC	Base: AD-972 Carregador: AD-1025
Tensão de entrada	Base: 110/220 AC - 60 Hz Carregador: 110/220 AC - 60Hz
Tensão de saída	Base: 9 VDC 350 mA Carregador: 9 VDC 350 mA
Bateria	2,4 VDC 650 mAh 100 h em modo <i>Repouso</i> 10 h em uso
Frequência operacional	1,910 a 1,920 MHz


Características

- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de expansão para até 6 ramais.
- Identificador de chamadas e função *Chamada em espera*.
- Armazenamento de até 30 números do identificador de chamadas.
- Memória na agenda para 70 registros.
- Busca alfabética.
- Toques personalizados.
- Transferência de dados da agenda entre fones da família TS 62.
- Função viva-voz no fone.
- 7 opções de toque.
- Memória para rediscagem dos últimos 5 números.
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.






- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.

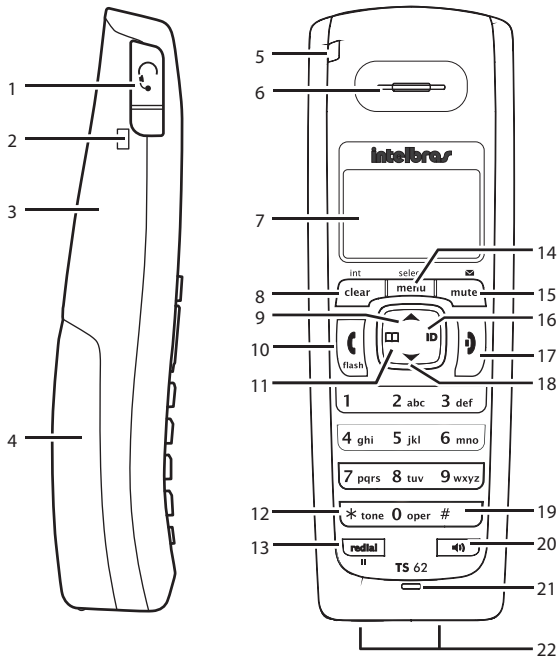O Produto


Fone



Visão lateral e frontal do fone

1. Entrada para fone de ouvido
2. Encaixe do belt clip
3. Alto-falante
4. Compartimento da bateria
5. LED indicador de nova mensagem
6. Receptor de áudio
7. Visor LCD
8. *int/clear*
9. ▲ Navegação para cima
10.  */flash*
11.  Navegação para a esquerda
12. * *tone*
13. *redial/11*
14. *select/menu*
15.  */mute*
16. **ID** Identificador de chamada/Navegação para a direita
17.  Encerra chamada
18. ▼ Navegação para baixo
19. #
20.  Viva-voz
21. Microfone
22. Contato de carga de bateria

Base

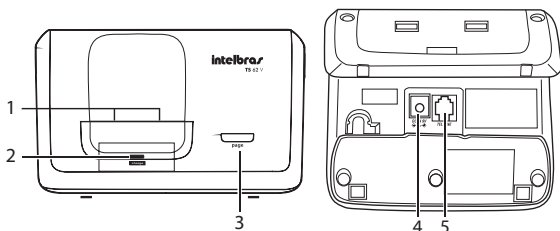

Lado superior e posterior da base


1. Contatos de carga de bateria
2. LED de carga da bateria
3. *page*
4. Entrada DC IN 9V
5. Entrada para cabo de linha telefônica

Visor

A tabela a seguir apresenta os ícones do visor e suas funções:


Ícone	Descrição
	Indica o estado da bateria do fone: cheio, médio, baixo e vazio.
	Indica se a campainha está desligada.
	Indica que o fone está mudo.
	Indica que o viva-voz do fone está em uso.
	Indica que o modo <i>Privativo</i> está ativado.
	Indica que há uma nova mensagem de voz.

Visor em repouso

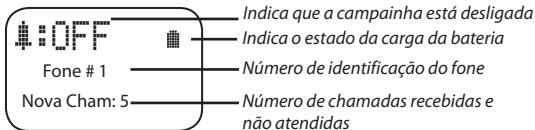

Tecla de navegação

O fone possui uma tecla de navegação com quatro posições que proporciona o acesso rápido às funções mais utilizadas do aparelho. Para acessar a agenda, pressione a tecla da esquerda. Para acessar o registro de chamadas, pressione a tecla da direita.

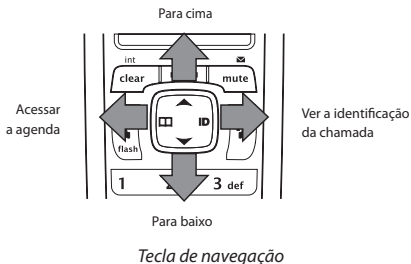

Instalação


Cuidados e Segurança

- Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor).
- A base e o fone devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos microondas e lâmpadas fluorescentes.

- Para obter uma melhor recepção, posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.
- Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.
- Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso.

Bateria

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o cabo na tomada da bateria de acordo com a orientação dos fios vermelho e preto na etiqueta;
3. Encaixe novamente a tampa no fone.




Instalação da bateria

Belt clip

1. Alinhe os encaixes nos dois lados do fone;
2. Coloque as abas nos dois lados do fone e pressione até ouvir um clique.

Para remover o belt clip, puxe um dos lados até que uma das abas se solte do encaixe.

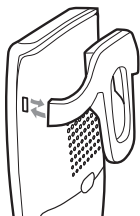

Fone de ouvido

Para utilizar um fone de ouvido, insira seu plug na entrada da lateral esquerda do fone, conforme exibe a figura a seguir:




Entrada para fone de ouvido

Obs.: o fone de ouvido pode ser adquirido em qualquer assistência técnica Intelbras.

Base

1. Passe o cabo da fonte através do arco da base, conforme a figura a seguir;
2. Conecte a fonte no pino DC IN 9V da base. Para eliminar o risco de choque, use apenas fontes Intelbras AD-972;
3. Selecione a tensão da fonte de acordo com sua região e ligue-a na tomada de energia elétrica;
4. Posicione o fone na base com o visor para frente. Certifique-se de que o LED de carga esteja aceso. Se não estiver, verifique se a fonte está conectada e se o fone está encaixado corretamente na base;
6. Antes de conectar a linha telefônica e de usar o fone pela primeira vez, carregue-o por um período de 15 a 20 horas.

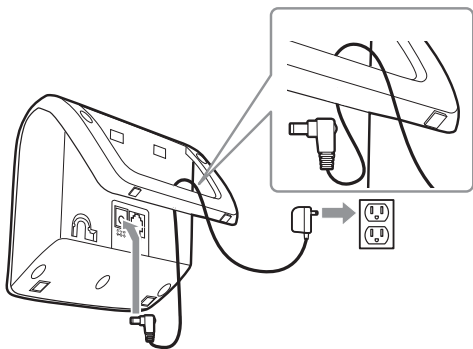

Instalação da base e carregador de ramal

Teste de conexão


Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo da fonte esteja conectado de modo seguro na entrada DC IN 9 V e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que a bateria está completamente carregada (se o ícone bateria cheia não estiver sendo exibido, verifique se a bateria está conectada corretamente);
3. Altere o modo de discagem. Consulte o item *Modo de discagem*.

Instalação da base na parede


Para instalar a base em uma parede, siga o procedimento:

1. Coloque o suporte nos encaixes do lado posterior da base, conforme a figura a seguir:

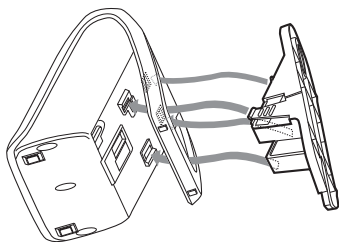

Encaixe dos suportes de parede na base

2. Conecte a fonte no pino DC IN 9 V da base;
3. Conecte a fonte a uma tomada elétrica;
4. Conecte o cabo do telefone na entrada TEL LINE;
5. Passe o cabo da linha telefônica através do furo do suporte da parede, conforme a figura a seguir;
6. Conecte a outra extremidade do cabo da linha telefônica à tomada telefônica;
7. Alinhe os pontos do suporte aos parafusos fixados na parede e empurre para baixo até que o telefone fique firme.

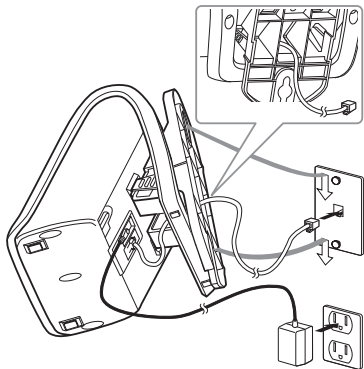

Instalação da base na parede e na alimentação

Montagem direta na parede

Instale dois parafusos na parede (com seus respectivos dispositivos de fixação), deixando uma distância de 10 cm entre eles. Deixe um espaço de 0,3 cm entre a parede e o parafuso para instalar o telefone. Neste caso, não é necessário passar o cabo através do furo do suporte.

Operação

Menu

Para acessar o menu, pressione *select/menu*. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção desejada, que exibirá um triângulo ao lado.

Para selecionar a opção, pressione *select/menu*.

Para voltar a opção anterior, pressione a tecla de navegação esquerda.

Para sair e voltar à posição de repouso, pressione **]**.

Obs.: se nenhuma tecla for pressionada em 30 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo Repouso.

Ao usar o menu *Config. Geral*, certifique-se de que a linha não esteja em uso e que o fone esteja na área de alcance da base.

Inserir texto

Para inserir textos, pressione sucessivamente a tecla alfanumérica relativa ao caractere desejado até que a letra ou o número seja exibido no visor.

Tabela de caracteres
Número de vezes que a tecla é pressionada

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2 abc	A	B	C	a	b	c	2		
3 def	D	E	F	d	e	f	3		
4 ghi	G	H	I	g	h	i	4		
5 jkl	J	K	L	j	k	l	5		
6 mno	M	N	O	m	n	o	6		
7 pqrs	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8 tuv	T	U	V	t	u	v	8		
9 wxyz	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0 oper	&	()	<	>	/		-	_
	.	,	:	?	!	@	'	"	*
	#	0							

Para apagar um caractere, mova o cursor até o caractere desejado e pressione *int/clear*.

Selecionar idioma


O aparelho opera em três idiomas: português, inglês e espanhol. Para selecionar o idioma de sua preferência, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e pressione *Conf. Fone>select/menu>Idioma>select/menu*;
2. Mova o cursor para selecionar o idioma desejado;
3. Pressione *select/menu* e um som de confirmação será emitido.


Realizar chamadas

Para realizar chamadas no modo normal, siga um dos procedimentos:


1. Retire o fone da base ou do carregador;

2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.


Ou

1. Retire o fone da base ou do carregador;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .




Para realizar chamadas no viva-voz, siga um dos seguintes procedimentos:



1. Retire o fone da base ou do carregador;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Ou



1. Retire o fone da base ou do carregador;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .

Realizar chamadas usando a agenda


1. No modo *Repouso*, pressione  para abrir a agenda;
2. Procure o contato que deseja chamar;
3. Pressione  ou  para discar o número.

Obs.: se desejar, pressione  ou  antes de abrir a agenda. Ao encontrar o número desejado para discar, pressione select/menu.

Ativar o viva-voz durante uma chamada

Para ativar o viva-voz durante uma ligação, pressione  no fone. Para desativar, pressione  novamente.

Receber chamadas

Se a facilidade *Atendimento Automático* estiver habilitada, basta retirar o fone da base ou do carregador para atender uma chamada. Se a facilidade *Atendimento Automático* não estiver habilitada, pressione  ou qualquer outra tecla alfanumérica (caso a facilidade *Toda Tecla Atende* estiver habilitada).

No viva-voz, se a facilidade *Atendimento Automático* estiver habilitada, basta retirar o fone da base ou do carregador para atender uma chamada. Se não estiver habilitada, pressione **■◀▶**).

Encerrar uma ligação

Para encerrar uma ligação, pressione **⏏** ou coloque o fone na base ou no carregador.

Ativar bipe de tecla

Para que sejam emitidos sinais sonoros ao se pressionar as teclas, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e pressione *Conf. Fone>select/menu>Tom de tecla>select/menu*;
2. Mova o cursor para selecionar *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Agenda

O fone pode armazenar até 70 nomes e números na agenda. Quando todas as 70 entradas da agenda estiverem cheias, será exibida a mensagem "Memória Cheia" e será emitido um bipe.

Incluir um novo nome/número

Para armazenar um novo nome/número na agenda, siga o procedimento:


1. No modo *Repouso*, pressione **M**;
2. Em seguida, pressione *select/menu>Novo Contato*;
3. Pressione *select/menu* novamente e a mensagem "Editar Nome" será exibida;
4. Digite um nome de até 15 dígitos para esta entrada e pressione *select/menu* para confirmar;
5. Digite um número de até 20 dígitos para esta entrada. Para inserir uma pausa de 2 segundos entre os dígitos (para uma extensão ou código de acesso), pressione *redial/II*. O caractere *P* será exibido no visor;
6. Se desejar selecionar um toque específico para este contato, basta escolher uma das sete opções de toque. Enquanto seleciona o toque pelo cursor, é possível escutar um trecho de cada toque. Quando escutar o toque que




deseja utilizar, pressione *select/menu*. Se não desejar utilizar um toque personalizado, selecione *Nenhum* para que o fone utilize o toque padrão;

7. Um bipe de confirmação será emitido informando que o novo contato foi adicionado e a mensagem "Pronto!" será exibida.


Buscar um registro

Para buscar um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  para abrir a agenda;
2. Utilize a tecla de navegação ou as teclas de numeração para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.



Pressione  para fechar a agenda. Durante uma chamada, pressione  ao invés de  para fechar a agenda.

Alterar um registro

1. No modo *Repouso*, pressione  para abrir a agenda;
2. Busque o registro que deseja alterar e pressione *select/menu*;
3. Selecione *Editar*;
4. Digite um nome para esta entrada e pressione *select/menu* para confirmar. Se não deseja alterar as informações, pressione *select/menu* para seguir para o próximo passo;
5. Digite um número de até 20 dígitos para esta entrada. Para inserir uma pausa de 2 segundos entre os dígitos (para uma extensão ou código de acesso), pressione *redial/11*. O caractere *P* será exibido no visor;
6. Um bipe de confirmação será emitido informando que o contato foi editado e a mensagem "Pronto!" será exibida.

Salvar chamadas registradas na agenda


É possível salvar na agenda os números identificados pelo telefone ou os números discados para que sejam utilizados posteriormente. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione **ID** para abrir a lista de números recebidos ou *redial/11* para abrir a lista de rediscagem;
2. Use  e  para navegar entre os registros do identificador de chamadas ou números discados e pressione *select/menu*;

3. Selecione *Salvar Agenda* e será exibida a mensagem "Editar Nome". Se o número já constar na memória da agenda, será emitido um *bipe* e a mensagem "Este dado já está salvo!" será exibida.


Excluir nome/número

Para excluir apenas um dos contatos da agenda, siga o procedimento:

1. No modo *Repouso*, pressione ;
2. Encontre o registro que deseja excluir e pressione *select/menu*;
3. Selecione *Apagar* e a mensagem "Apagar Contato?" será exibida;
4. Selecione *Sim* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido e a mensagem "Apagado!" será exibida.


Excluir todos os nomes/números

Para excluir todos os contatos da agenda, siga o procedimento:

1. No modo *Repouso*, pressione ;
2. Pressione *select/menu* e selecione *Apagar Tudo*. A mensagem "Apagar Tudo?" será exibida;
3. Selecione *Sim* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido e a mensagem "Apagado!" será exibida.


Copiar dado da agenda para outro fone

Se houver mais de um fone, é possível transferir os registros da agenda de um fone para outro sem a necessidade de digitar nomes e números. Para transferir apenas um dado, siga o procedimento:

1. No modo *Repouso*, pressione ;
2. Selecione o contato que deseja copiar, pressione *select/menu* e selecione *Copiar*.
3. Mova o cursor para selecionar o fone ao qual deseja transferir os registros e pressione *select/menu*;
4. Os registros da agenda serão transferidos para o fone escolhido. Durante o processo de cópia, o fone que recebe as informações exibirá a mensagem "Recebendo" no visor juntamente com a identificação do fone que envia o dado. Quando a transferência for finalizada, será exibida a mensagem "Pronto!".

Copiar todos os dados da agenda para outro fone

É possível transferir todos os registros da agenda de um fone para outro. Para isso, siga o procedimento:

1. No modo *Repouso*, pressione ;
2. Pressione *select/menu* e selecione a opção *Copiar Tudo*. Será exibida a mensagem "Tem Certeza?". Mova o cursor para *Sim* e pressione *select/menu*;
3. Os registros da agenda serão transferidos para o fone escolhido. Durante o processo de cópia, o fone que recebe as informações exibirá a mensagem "Recebendo" em seu visor juntamente com a identificação do fone que envia. Quando a transferência for finalizada, será exibida a mensagem "Pronto!".

Obs.:



- *Para transferir dados entre fones, todos devem estar registrados na mesma base.*
- *Se a agenda do fone ao qual se está transferindo dados já possuir 70 registros, não será possível salvar nenhum novo registro. Nesse caso, um bipe será emitido com a mensagem "Sem Memória Suficiente no Fone".*
- *Se o fone selecionado estiver fora de alcance, ou a transferência for cancelada, será exibida a mensagem "Indisponível".*

Associar um toque a um nome da agenda

É possível associar toques diferente para os nomes da agenda. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e pressione *Conf. Fone>select/menu>Toque Vip>select/menu*;
2. Mova o cursor para selecionar *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu* e um som de confirmação será emitido.

Mensagem de voz

Se o serviço *Mensagem de voz* estiver disponível, o telefone terá acesso à caixa de mensagens. O LED indicador de nova mensagem acenderá e o ícone  será exibido no visor sempre que uma nova mensagem estiver disponível. Se um número de acesso for programado no fone, pressione /mute para acessar as mensagens. O número de acesso é informado no momento em que a contratação do serviço é feita.

Mudar o nome do fone

Cada fone exibe um nome de registro em uma base. O nome padrão é *Fone #1*, *Fone #2*, etc. Para modificar o nome, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Nome do Fone>select/menu*;
2. Insira um novo nome;
3. Pressione *select/menu* e será emitido um som de confirmação.

Obs.: se o fone estiver registrado em múltiplas bases ou após uma mudança de base, o nome do fone é mantido.

Selecionar toque

Há 7 tipos de toques e cada fone pode utilizar um toque diferente. Para definir o toque da campainha, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Toques*;
2. Ao passar o cursor pelo nome de um toque, ele soará;
3. Para selecionar o toque, pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação. Os toques disponíveis são *Flicker*, *Clatter*, *Wake up*, *Elise*, *Merry-Xmas*, *Aura Lee* e *W Matilda*.

Atendimento automático

Esta função permite atender a uma chamada ao retirar o fone da base, sem a necessidade de pressionar uma tecla.

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Auto Atendimento>select/menu*;
2. Selecione *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação.

Atender com qualquer tecla

Esta função permite atender a uma chamada pressionando qualquer tecla do telefone.

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Toda Tecla Atende>select/menu*;

2. Selecione *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação.

Identificador de chamadas e Identificação em espera

Se o serviço *Identificação de chamadas* foi habilitado junto à companhia telefônica, o fone exibirá o número do telefone e o nome que estiver chamando (se disponível).



Registro de chamadas



Este aparelho armazena até 30 chamadas recebidas.

Consultar chamadas registradas

Pressione **ID**. Serão exibidos o número total e os números telefônicos das chamadas recebidas e realizadas. Use ▲ e ▼ para rolagem, ou digite uma letra no teclado para ir diretamente à letra inicial do registro que deseja acessar.

Realizar chamada a partir de um registro

1. No modo repouso, pressione **ID** para abrir o registro de chamadas;
2. Use ▲ e ▼ para localizar o registro que deseja chamar;
3. Pressione  ou  para discar o número.

Obs.: se desejar, pressione  ou  antes de abrir a agenda. Ao encontrar o número desejado para discar, pressione *select/menu*.

Excluir registro de chamada

Se desejar excluir um número da lista de chamadas registradas, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **ID** para abrir o registro de chamadas;
2. Use ▲ e ▼ para localizar o registro que deseja excluir;
3. Selecione o registro e pressione *select/menu*;
4. Selecione *Apagar Entrada* e confirme selecionando *Sim*. O número de chamada será excluído.

Excluir todos os registros de chamada

Se desejar excluir todos os registros da lista de chamadas, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **ID** para abrir o registro de chamadas;
2. Pressione *select/menu* e a mensagem "Apagar Tudo?" será exibida. Selecione *Sim* para confirmar.

Obs.: *é impossível recuperar um registro de chamada excluído.*

Chamada em espera

Se o serviço *Chamada em espera* foi contratado e uma chamada for recebida enquanto outra já estiver em curso, será emitido um tom de chamada em espera. Pressione **[/flash** para atender a segunda chamada. Após uma pequena pausa, a segunda chamada entrará em curso.

Para retornar à primeira chamada, pressione **[/flash**.

Obs.: *este serviço necessita de contratação junto à operadora.*

Rediscar

É possível rediscar rapidamente os últimos 5 números discados no fone. Para isso, siga o procedimento:

1. No modo *Repouso*, pressione *redial/11* para abrir a lista de rediscagem;
2. Use **▲** e **▼** ou *redial/11* para navegar através da lista de rediscagem;
3. Ao localizar o número que deseja rediscar, pressione **[/flash** ou **■◀▶**.

Obs.:

- *Se o número discado exceder 32 dígitos, somente os primeiros 32 serão armazenados na memória de rediscagem.*
- *Se a memória de rediscagem estiver vazia, será exibida a mensagem "Vazio" no visor e um bipe será emitido.*
- *É possível também pressionar **[/flash** ou **■◀▶** antes de abrir o registro de chamadas. Ao localizar o número de telefone que deseja chamar, pressione *select/menu*.*

Excluir um registro de rediscagem

Para excluir um número da lista de rediscagem, siga o procedimento:

1. No modo *Repouso*, pressione *redial/11*;
2. Use ▲ e ▼ para navegar através da lista de rediscagem;
3. Ao encontrar o número que deseja excluir, pressione *select/menu*;
4. Selecione *Apagar Entrada* e confirme selecionando *Sim*.

Ajustar o volume da campainha, do viva-voz e do receptor

Volume da campainha

Há três níveis de volume da campainha (baixo, médio e alto) e também a opção de campainha desativada. Para alterar o nível do volume ou desativar a campainha, pressione ▲ ou ▼ e selecione o nível desejado.

Volume do receptor

Há seis níveis de volume do receptor. Para alterá-lo, durante uma chamada, pressione ▲ para aumentar e ▼ para reduzir.

Volume do viva-voz

Há seis níveis de volume do viva-voz. Para alterá-lo durante uma chamada, pressione ▲ para aumentar e ▼ para reduzir.


Ajuste do volume de áudio

Há três opções de volume de áudio (*baixo, natural e alto*). O volume padrão e recomendado para portadores de aparelhos auditivos é o *natural*.



O ajuste de tom de áudio aplica-se somente ao volume do receptor e não para o viva-voz. Para ajustá-lo, siga o procedimento:


1. Durante uma ligação, pressione *select/menu*;
2. Selecione *Tom de Áudio* e pressione *select/menu*;
3. Mova o cursor para a opção desejada (*baixo, natural* ou *alto*) e pressione *select/menu*. Após dois segundos, o tom de áudio escolhido é configurado e o visor retorna ao modo anterior.

Campainha desligada (para apenas uma chamada)

Quando o telefone começar a tocar, pressione  para desligar a campainha para esta chamada. A campainha voltará a soar na próxima chamada.

Microfone mudo

Esta função desativa o microfone, impedindo que a pessoa do outro lado da linha lhe ouça. Esta função funciona apenas durante uma chamada. Para ativá-la, pressione /mute. A mensagem "Mudo Ligado" e o ícone  serão exibidos (o ícone será exibido até que a função seja desligada).

Para retornar ao modo normal, pressione /mute novamente. Será exibida a mensagem "Mudo Desligado".

Localizar um fone

Para localizar um fone, pressione *page* na base quando o telefone estiver em modo *Repouso*. Os fones registrados nesta base emitirão bipes durante um minuto e a mensagem "Localizando" será exibida. Para cancelar a localização, pressione *page* novamente ou qualquer tecla do fone.

Expansão do telefone

É necessário que um ramal seja do modelo TS 62 R para registrá-lo na base. Até cinco ramais adicionais podem ser registrados em uma mesma base, além do próprio fone da base. Antes de utilizar um ramal, é necessário registrá-lo.

Quando um ramal é registrado em uma base, todos os seus dados poderão ser utilizados em qualquer lugar, desde que esteja conectado a uma fonte de alimentação. Todos os fones de uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Carregar bateria dos ramais

A bateria do ramal é carregada automaticamente quando o fone é colocado no carregador. Utilize apenas carregadores Intelbras AD-1025 e não esqueça de selecionar a tensão adequada para a sua região.

1. Posicione o carregador em uma mesa e encaixe o fone nele, com o visor posicionado para frente;

2. Verifique se o LED de carga acendeu. Se não acender, verifique se o carregador está conectado corretamente na fonte de energia elétrica e se o fone está devidamente encaixado no carregador;
3. Carregue a bateria por um período de 15 a 20 horas antes de usar o fone pela primeira vez.

Registrar ramal

Antes de utilizar um ramal, é necessário registrá-lo em uma base. O ramal contido nesta embalagem já vem registrado de fábrica.

Quando os ramais estiverem carregados, seus fones exibirão um número de identificação no visor. Os fones que ainda não foram registrados exibirão a mensagem "Fone não registrado. Coloque o fone na base para registrar."

Para registrar um ramal, siga o procedimento:

1. Carregue o fone por um período de 15 a 20 horas;
2. Quando estiver carregado, coloque-o na base para iniciar o registro. A mensagem "Fone Registrando" será exibida;
3. Espere aproximadamente 30 segundos e a mensagem "Registro Completo" será exibida indicando que o fone foi registrado na base. Um número de identificação será automaticamente atribuído ao fone.

Se a mensagem "Registro Falhou" for exibida, repita a operação.

Obs.: se um ramal já estiver sido registrado em outra base, é necessário reiniciar o fone antes de começar o registro.

Usar múltiplas bases

O ramal TS 62 R e os fones fornecidos com o telefone podem ser registrados em até quatro bases diferentes nos modelos TS 62 V, TS 62 C, TS 62 SE, TS 62 DT. Uma vez registrado em mais de uma base, é possível optar por uma busca por base automática ou manual (por exemplo, se houver uma base com secretária eletrônica, o ramal poderá se conectar a esta base para ouvir as mensagens).

Registrar o ramal em outra base

Para registrar o ramal em outra base, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o ramal esteja com a bateria carregada;

2. Desconecte a fonte de alimentação da base. Ao reconectá-la, pressione lentamente a tecla *page* até que o LED de carga comece a piscar;
3. No fone, pressione *select/menu* e em seguida, *Registrar Base*. Será exibida a mensagem “Fone Registrando”;
4. Coloque o fone na base e espere aproximadamente 30 segundos. Será exibida a mensagem “Registro Completo” indicando que o fone foi registrado na base. Um número de identificação será automaticamente atribuído ao fone.

Se for exibida a mensagem “Registro falhou”, repita a operação.

Selecionar a base

Quando um fone é registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conecta à última base na qual foi registrado.

É possível alternar entre as bases através de uma busca automática ou manual. Se for escolhida a automática, quando o fone sair da área de alcance, buscará automaticamente por uma base disponível de acordo com a indicação de identidade. Para escolher o tipo de busca por base, siga o procedimento:

1. Com o fone em repouso, pressione *select/menu*, pressione *Conf. Fone>select/menu>Selecionar Base>select/menu* e serão exibidas as bases nas quais o fone está registrado;
2. Mova o cursor e selecione a base que deseja conectar ou selecione *Automático* para que o fone selecione a base automaticamente;
3. Pressione *select/menu*. Será exibida a mensagem “Procurando”;
4. Quando a base for encontrada, o fone retornará para o modo de repouso. Se nenhuma base for encontrada, o visor continuará exibindo a mensagem “Procurando”.

Obs.: não é possível mudar de base durante uma ligação.

Reiniciar o fone

Para cancelar o registro de uma base em um fone ou de um fone em uma base, siga o procedimento:

1. Em repouso, pressione **1)** e # por 5 segundos e o fone entrará no menu *Reinicializar*;
2. Use ▲ e ▼ para navegar e selecione *Excluir Fone* ou *Base Indispon.*

Excluir fone

Para excluir um fone da base, siga o procedimento:


1. Selecione *Excluir Fone* e pressione *select/menu*;
2. Use ▲ e ▼ e selecione o fone que deseja excluir. Em seguida, pressione *select/menu*;
3. Selecione *Sim* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido e o fone excluído exibirá a mensagem de espera de registro: "Fone não registrado, coloque na base. Para registrar consulte manual do usuário".

Base indisponível

Para excluir uma base do fone, siga o procedimento:

1. Selecione *Base Indispon.* e pressione *select/menu*;
2. Use ▲ e ▼ e selecione a base que deseja excluir. Em seguida, pressione *select/menu*;
3. Selecione *Sim* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido. Caso a fonte excluída seja a única à qual o fone estava registrado, será exibida a mensagem "Fone não registrado, coloque na base. Para registrar consulte manual do usuário".

Colocar uma chamada em espera

1. Durante uma ligação, pressione *int/clear* para colocar a chamada em espera. Após dez segundos, será exibida a mensagem "Chamada em Espera";
2. Para retornar à ligação em espera, pressione (*/flash* ou ).

Obs.:

- *Uma chamada só poderá permanecer em espera por 5 minutos. Após este tempo, a ligação será encerrada e o fone voltará ao modo Repouso.*
- *Se uma chamada for recebida enquanto uma chamada estiver em curso e já houver uma segunda chamada em espera, não será possível identificar esta terceira chamada.*

Conferência

Se houver um ramal, é possível realizar uma conferência com até três pessoas, sendo uma chamada externa e dois ramais.

Para ingressar em uma chamada que já esteja em curso entre um número externo e um ramal registrado na mesma base, pressione **[/flash ou ■◀▶]**.

Para encerrar a chamada, coloque o fone na base ou pressione **[]**. O outro fone continuará com a chamada em curso.

Transferir uma ligação

É possível transferir chamadas entre fones. Para isso, é necessário que os dois fones estejam registrados na mesma base.

1. Durante uma chamada pressione *int/clear*;
2. Use ▲ ou ▼ para selecionar o fone ao qual deseja transferir a chamada e pressione *select/menu*;
3. Selecione *Tudo* se desejar que todos os fones da base sejam chamados. A chamada será colocada em espera automaticamente e a campainha dos outros fones tocará. Para cancelar a transferência e retornar à chamada colocada em espera, pressione **[/flash ou ■◀▶]**;
4. Quando algum outro fone aceitar a chamada, o fone que está transferindo-a voltará ao modo *Repouso*.

Receber chamada transferida

Quando um fone receber uma transferência de chamada, o som que será emitido pela campainha será o tom de localização e o visor do fone exibirá a identificação do fone que está chamando. Para aceitar uma transferência, siga o procedimento:

1. Para receber a transferência e começar a falar com o fone que está transferindo a chamada, pressione **[/flash ou int/clear**;
2. Para aceitar a chamada transferida, pressione **[/flash** novamente.

Apenas o primeiro fone a receber a transferência será conectado à chamada. Se nenhum fone responder em 1 minuto, a operação será cancelada.

Modo Privativo

Para que as chamadas não sejam interrompidas por outros fones, ative o modo *Privativo*. Enquanto o fone permanecer neste modo, outros fones não poderão participar da chamada ou mesmo realizar outras chamadas. Para ativar o modo *Privativo*, siga o procedimento:

1. Durante uma chamada pressione *select/menu*;
2. Selecione *Chamada Privativa*. Será exibida a mensagem “Modo Privado Lig” por 2 segundos. O ícone *P* também será exibido enquanto o modo estiver ativado.

Para desativar o modo, siga o mesmo procedimento acima e será exibida a mensagem “Modo Privado Des”.

Comunicação interna

Esta função proporciona a comunicação interna entre dois ramais sem a necessidade de se utilizar a linha telefônica. Para isso, é necessário que os dois fones estejam registrados em uma mesma base.

Realizar chamada interna

1. No modo *Repouso*, pressione *int/clear*;
2. Use ▲ ou ▼ para selecionar o fone que deseja chamar e pressione *select/menu*. Se desejar chamar todos os fones registrados na base, selecione *Tudo*.

Para cancelar uma chamada interna, pressione **]**.

A chamada interna será cancelada quando uma das situações a seguir ocorrer:

- Uma ligação externa for recebida.
- Uma chamada interna for recebida enquanto se estiver selecionando o fone a ser chamado.
- Não for selecionado nenhum fone em 30 segundos.
- O fone estiver fora da área de alcance (será exibida a mensagem “Fora de Alcance”).
- O fone chamado estiver fora da área de alcance (será exibida a mensagem “Fora de Alcance”).
- O fone chamado não atender em um minuto ou estiver ocupado.

Receber chamada interna

Quando uma chamada interna é recebida, o fone exibirá a identificação do fone que estiver chamando. Para receber uma chamada interna, pressione **[**/*flash* ou *int/clear*. Se a função *Auto Atendimento* estiver ativada, a ligação entrará em curso automaticamente quando o fone for retirado da base ou do carregador.

Para finalizar a chamada, pressione **1**).

Registrar código de área da região

Na maioria das regiões, a companhia telefônica permite realizar uma chamada local discando somente 8 dígitos. Se for este o caso da sua região, programe o código de área local no aparelho.

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Geral>select/menu>Código de Área>select/menu*;
2. Insira o código de área (dois dígitos). Se já houver um código armazenado, ele será exibido. Pressione *int/clear* para excluir o código armazenado e insira o novo código;
3. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Obs.: se houver múltiplas bases, primeiro selecione a base e somente depois programe o código de área.

Modo de discagem

Há duas maneiras de se comunicar com a rede telefônica, através de discagem por tom ou por pulso. A configuração de fábrica do telefone é através de discagem por tom. Se sua companhia telefônica usa a discagem por pulso, é necessário alterar o modo de discagem. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*;
2. Selecione *Config.Geral>select/menu>Modo Discagem>select/menu*;
3. Selecione *Tom* ou *Pulso* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido.

Mudar o modo de discagem para tom durante uma chamada

Para alterar o modo de discagem durante uma chamada, pressione *** tone**. Qualquer dígito inserido em seguida será enviado com discagem por tom. Quando a chamada for encerrada, o telefone retornará automaticamente para a discagem por pulso.

Categoria da identificação

Esta função permite alternar entre os tipos de sinalização da operadora, DTMF ou FSK, em uma linha que envia a categoria da chamada. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config.Geral>select/menu>Categoria>select/menu*;
2. Selecione *Ligado* para escolher a sinalização DTMF ou *Desligado* para escolher a sinalização FSK;
3. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Seleção do modo de linha da base

Só é possível usar o modo de linha quando houver múltiplos ramais e um deles for utilizado enquanto outro estiver em uma chamada. Apenas em situações raras, quando o ramal não reconhecer que uma extensão entrou em uso, é que deverá ser trocado o modo de linha. Há três modos: *A*, *B* e *Desligado*. Altere o modo apenas quando a operação for sugerida pela operadora de serviços. Na maioria das situações o modo de linha deve continuar com o padrão de fábrica: *A*.

1. Se houver mais de uma base, selecione-a antes de mudar a configuração;
2. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Geral>select/menu>Selec.TipoLinha>select/menu*;
3. Será exibida a mensagem "Se instruído por Suporte Cliente aperte [Select]". Pressione *select/menu*;
4. Mova o cursor para selecionar *Tipo-A*, *Tipo-B* ou *Desligado*;
5. Pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação.

Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1 Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
- 2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.

- 3** Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Cód.: UCZZO1594BZ(O)

01/01

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br

intelbras

SUORTE A CLIENTES

No Brasil e nos demais países, para informações, ligue (48) 2106 0006

No Brasil, para sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767

Horário de atendimento

Segunda à sexta-feira: das 8 às 20 h

Sábado: das 8 às 18 h