

\*Foto Ilustrativa.



**MANUAL DO USUÁRIO**  
**TABLET QUAD**  
**CORE 7" DZ-6949**

**CÓD. : 694-9**



## ÍNDICE

<b>1</b> - Conteúdo da embalagem.....	3
<b>2</b> - Especificações Técnicas.....	3
<b>3</b> - Características.....	3
<b>4</b> - Conhecendo o Produto.....	4
<b>5</b> - Carregamento da bateria.....	5
<b>6</b> - Primeiros passos.....	6
<b>7</b> - Instruções de Segurança.....	9
<b>8</b> - Termo de Responsabilidade.....	11
<b>9</b> - Instruções de conservação e Armazenagem.....	12

## **I. CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

- *Tablet Quad Core 7"*
- *Carregador Bivolt*
- *Cabo USB*
- *Manual do Usuário*

## **2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- *Sistema operacional: Android 4.2*
- *Display: 7 polegadas capacitiva multitoque de alta sensibilidade*
- *Painel IPS HD de alta resolução, 1280x800 pixels*
- *Sensor gravitacional*
- *Processador: Quad Core 1.0 GHz*
- *Memória RAM: 1GB*
- *Memória interna: 16GB*
- *Conexão à internet: WIFI IEEE 802.11 b/g/n*
- *Versão Bluetooth: v2.1 + EDR/3.0/3.0+HS/4.0*
- *Perfis compatíveis: A2DP, HSF e HFP*
- *Bateria: Lítio recarregável 3.000 MaH/3.7V*
- *Tempo de duração da bateria: até 5 horas em exibição de vídeos ou 48 horas em modo de espera*
- *Capacidade de leitura SD: Até 16GB*
- *Conexão: Micro USB 2.0/ Micro HDMI*
- *Suporte a Modem 3G*
- *Peso: 280 g*
- *Voltagem: 127/220V Bivolt*
- *Composição: Termoplásticos, metais e circuito eletrônico*

## **3. CARACTERÍSTICAS**

- *Fino, leve e portátil. Leve-o com você para qualquer lugar*
- *Ideal para navegar na internet, tirar e visualizar fotos, vídeos, aplicativos, leitura de livros digitais entre outros*
- *Processador de 1.0 GHz Quad Core para maior agilidade na utilização*

- Painel IPS HD de alta resolução 1280x800 pixels, ideal para reprodução de vídeos em alta definição
- Câmera traseira de 2.0 megapixels e câmera frontal de 0.3MP ideal para vídeo chat
- Saída Mini HDMI para conexão direta a sua TV para exibição de vídeos ou fotos
- Entrada para cartão de memória Micro SD até 16GB
- Conexão WIFI b/g/n, navegue com rapidez e segurança
- Bluetooth integrado, conecte teclado, fone de ouvido, entre outros dispositivos sem a necessidade de fios
- Saída para fone de ouvido

#### 4. CONHECENDO O PRODUTO



- A. Botão Liga/Desliga/Bloqueio da tela*
- B. Controle de volume*
- C. Câmera frontal*
- D. Entrada para fone de ouvido*
- E. Microfone embutido*
- F. Entrada para fonte de alimentação*
- G. Botão Reset*
- H. Saída Mini HDMI*
- I. Entrada Micro USB*
- J. Compartimento para cartão de memória micro SD*
- H. Câmera traseira*
- L. Alto faltante*

## **5. CARREGAMENTO DA BATERIA**

*Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.*

**ATENÇÃO:** *Utilize apenas o carregador que acompanha o produto. Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho mesmo que ele esteja conectado a uma tomada. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de ligar o aparelho.*

*Conecte o carregador a uma tomada e em seguida conecte a outra extremidade ao produto.*

*Quando a bateria estiver completamente carregada, (o ícone de bateria não estiver mais se movendo) retire o cabo do aparelho e em seguida da tomada.*

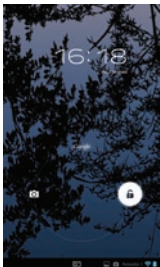
## 6. PRIMEIROS PASSOS

### 6.1 - Ligar ou desligar o aparelho





- Para ligar seu aparelho, mantenha pressionada a tecla ligar/desligar por alguns segundos
- Caso esteja ligando o produto pela primeira vez, siga as instruções na tela para configuração do seu Tablet
- Para desligar o aparelho, mantenha pressionada a tecla ligar/desligar por alguns segundos e em seguida selecione a opção "desligar" na tela do aparelho

### 6.2 - Modo de espera

- Para entrar no modo de espera, pressione brevemente o botão liga/desliga do seu aparelho
- Para sair do modo de espera pressione brevemente o botão liga/desliga novamente e em seguida deslize o dedo sobre a tela e escolha a opção desbloquear tela, acessar a câmera ou acessar a internet





### 6.3 - Acessando Aplicações

- Na tela inicial, selecione  para acessar a lista de aplicações
- Deslize o dedo sobre a tela, para a esquerda ou direita, para acessar outra tela
- Selecione a aplicação desejada
- Selecione  para retornar à tela anterior
- Selecione  para retornar à tela principal
- Selecione  para visualizar os últimos aplicativos utilizados
- Para mover um ícone para a tela principal do seu tablet, ao acessar a lista de aplicações toque por alguns segundos sob o ícone desejado até que ele seja movido para a tela principal

### 6.4 - Painel de notificações

- Para acessar o painel de notificações toque a parte inferior direita da tela onde está localizado o relógio e o ícone da bateria.
- Para ocultar o painel de notificação, toque novamente a tela


### 6.5 - Conectando o Tablet a uma rede WIFI

- Na tela inicial, selecione  para acessar a lista de aplicações
- Selecione o ícone  para acessar as configurações
- Ative a função WIFI




- *O tablet buscará redes sem fio disponíveis*
- *Selecione a rede desejada*
- *Insira a senha de rede*




- *O ícone  aparecerá no canto inferior direito da tela indicando que a conexão foi bem sucedida*

## **6.6 – Conectando o Tablet a um modem 3G.**

- *Para conectar a internet com um modem 3G, é necessário que você possua um modem 3G compatível com o tablet (consulte a lista de dispositivos compatíveis em nosso site) e um plano de dados*
- *Conecte o cabo adaptador que acompanha o produto à entrada micro USB*
- *Conecte o modem 3G na outra extremidade do cabo adaptador*
- *Caso o modelo do modem seja compatível com o Tablet a conexão será automática*
- *O ícone  aparecerá no canto inferior direito da tela indicando que a conexão foi bem sucedida*



## **6.7 – Google Play**

1. *Localize o ícone do Google Play  em seu Tablet, caso não esteja na tela inicial, acesse a lista de aplicações*
2. *Ao acessar o Google Play pela primeira vez, você deve fazer o login com sua conta de email do Google. Caso não possua uma conta do Google selecione a opção nova conta para criar uma conta de e-mail do Google, caso possua uma conta, digite seu usuário e senha para acessar a loja.*
3. *Toque no aplicativo que deseja transferir para o seu Tablet e siga as instruções da tela para baixar o aplicativo*
4. *O aplicativo poderá ser acessado através da lista de aplicações.*
5. *Você precisa estar conectado à internet para baixar aplicativos através do Google Play*

## **7. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

1. *Leia as instruções - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de utilizar o aparelho*
2. *Guarde estas instruções - As instruções de segurança e uso devem ser mantidas para referência futura*
3. *Este produto não deve ser exposto a respingos, e nenhum objeto contendo líquidos*
4. *Nunca mergulhe o produto em água nem em nenhum outro líquido*
5. *Não use este aparelho perto da água ou em lugares úmidos*
6. *Limpe apenas com pano seco*
7. *Não exponha este produto a frio ou calor extremo e não exponha a luz solar direta, e nem o utilize perto de fontes de calor, a bateria pode explodir se for superaquecida*
8. *Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil do seu aparelho*
9. *Não manuseie uma bateria de lítio danificada ou com vazamento*

10. Não tente desmontar, abrir ou reparar este produto. Se uma falha ocorrer, procure o conselho de seu técnico de serviço qualificado ou contate o distribuidor
11. Não deixe que o produto caia ou sofra algum impacto
12. Desligue seu aparelho em lugares restritos, siga qualquer regulamento que restrinja a utilização deste produto em determinados locais
13. Podem ocorrer interferência deste produto com outros aparelhos eletrônicos
14. Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passo, mantenha uma distância de pelo menos 30cm entre o aparelho e o marca-passo para evitar interferências no funcionamento do marca-passo
15. Não utilize este equipamento próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência
16. Caso você utilize um aparelho auditivo, consulte o fabricante sobre a possibilidade de interferência por rádio frequência
17. Desligue seu aparelho em lugares potencialmente explosivos, siga qualquer regulamento que restrinja a utilização deste produto em determinados locais
18. Desligue seu aparelho quando estiver em um avião, este aparelho pode interferir nos instrumentos de navegação de aeronaves
19. Nunca utilize este aparelho enquanto dirige
20. Não guarde este equipamento junto a objetos de metais como moedas e chaves para evitar que a tela seja arranhada ou o produto apresente mau funcionamento
21. Mantenha este produto longe de campos magnéticos, tais como cartões com tarja magnética, chaves e estojos com fecho magnético para evitar mau funcionamento do produto
22. Não se exponha por longos períodos a luzes intermitentes, convulsões ou perda temporária de visão podem ocorrer devido exposição prolongada a luzes intermitentes enquanto assiste

*filme ou joga por longos períodos de tempo, caso sinta algum desconforto pare de utilizar o aparelho imediatamente.*

- 23. Evite carregar a bateria por períodos de tempo maior que o necessário, sobrecarregar a bateria pode diminuir sua vida útil*
- 24. Não cole adesivos sob a tela do aparelho para não prejudicar o funcionamento correto do dispositivo*
- 25. Não use o seu Tablet se a tela estiver quebrada, evite lesões à sua mão, tais como cortes*
- 26. Certifique-se de fazer uma cópia de segurança de todos os seus dados, não nos responsabilizamos por perda de arquivos*

## **8 – TERMO DE RESPONSABILIDADE**

*Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar qualquer conteúdo ou serviço quando não autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor de serviço.*

*Todas as marcas e modelos citados são de propriedade de seus fabricantes.*

## 9. INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM:

- Armazenar em local seco e arejado
- Não expor às condições do tempo
- Limpar somente com um pano seco
- Não molhar

*Garantia de Qualidade Dazz: Garantimos a troca no caso do produto apresentar qualquer irregularidade, excetuado o desgaste normal pelo uso e desde que seguidas às instruções de conservação e armazenamento.*

*"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."*

*Para consultas sobre certificação do produto, visite o site da Anatel: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)*



**694-9ANATEL:2853-13-9349**



Consulte-nos para  
mais informações:

**SAC 0800 704 3460**

**[www.dazz.net.br](http://www.dazz.net.br)**