

MEDIA-NAV

GUIA RÁPIDO DE SEU VEÍCULO



Cyan Magenta **Jaune** Noir Noir texte

BEM VINDO AO UNIVERSO MÍDIA - NAV

Parabéns pela sua escolha.

Para que você possa aproveitar todas as vantagens de seu aparelho, recomendamos, através deste documento, descobrir as principais funcionalidades e configurações do seu sistema multimídia.

COM APENAS UM CLIQUE, ENCONTRE TODA A INFORMAÇÃO SOBRE O USO, VÍDEOS, SIMULADORES E INSTRUÇÕES COMPLETAS SOBRE E-GUIDE MÍDIA - NAV, ACCESSÍVEL NO SITE DA INTERNET WWW.E-GUIDE.RENAULT.COM.

Este documento não substitui o manual do usuário. Para informações detalhadas sobre as funcionalidades constantes neste guia, consulte o manual de uso completo do seu sistema de navegação Mídia - Nav.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, são proibidas sem autorização por escrito do fabricante do veículo.

Cyan Magenta Jaune

Primeiro uso	3
Inserir um destino	5
Orientação	8
Ouvir o rádio	9
Multimídia	10
Conexão de aparelhos Bluetooth®	12
Fazer e receber uma chamada	13
Driving-Eco²	15
Configurações do sistema	16
Atualização do sistema	18



Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

PRIMEIRO USO (1 / 2)



Funcionamento

O sistema multimídia inicia automaticamente logo que a ignição é ligada. Em qualquer outro caso, pressione tecla **1** de seu sistema.

Com a ignição desligada, o sistema funciona durante 20 minutos. Pressione de novo em **1** para reiniciar seu sistema durante 20 minutos.

Protetor de tela

Ao dar a ignição, pressione a tecla **1** ou **4** do sistema para desligar e ativar a proteção da tela (retângulo).



Parado


O sistema para automaticamente quando a ignição do veículo é desligada.

Função Auxiliar

Você dispõe de uma conexão USB **2** e de uma entrada analógica auxiliar **3** no painel de comando que permite conectar um dispositivo de áudio externo.

Tela tátil A

O sistema multimídia é equipado com um visor tátil **A**. Para selecionar um menu ou uma tecla do visor, toque com seu dedo.

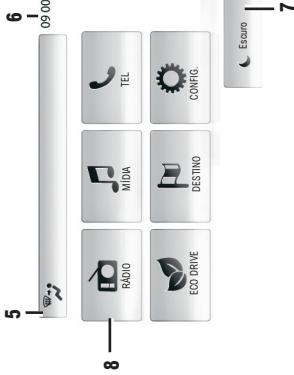

Volume

Para modificar o volume ajuste **4**;

Tela de menus

5 Informações de climatização.


6 Horário e, conforme o veículo, a temperatura exterior.

7 A guarda a exibição ou acesso a submenus.

8 Nomes de menus.

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

PRIMEIRO USO (2 / 2)

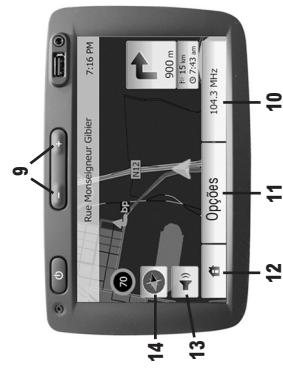


Tela do Navegador

- 10 Acessar a mídia em curso (rádio, USB, etc.).
- 11 Acessar o menu Opções.
- 12 Acessar o menu inicial ou retornar à tela de navegação (durante uma chamada).
- 13 Ativar / desativar o guia de voz.
- 14 Mudar o modo de visualização do mapa (2D/3D).

Volume

Para modificar o volume:

- Pressione em **9**:
- pressione em **17** ou **18**:
- pressione em **23** ou **25**.

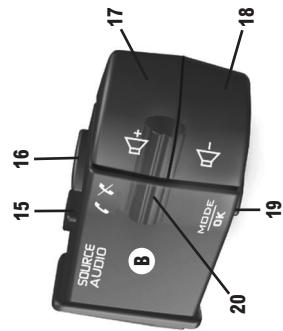

Comando sob o volante B

- 15 Primeiro pressione: acessar a mídia em curso.
 - 16 Segundo pressione: Selecionar a fonte de áudio (AUX, AM, FM).
 - 17 Atender ou desligar uma chamada telefônica.
 - 18 Aumentar o volume.
 - 19 Diminuir o volume.
 - 20 Mudar a estação de rádio, faixa de áudio ou navegar pelos menus.
- Conforme o veículo, pressione simultaneamente **em 17 e 18** para interromper o som.




Comando sob o volante C

- 21 Selecionar entre as mídias disponíveis (USB, AUX, iPod® e Bluetooth®).
- 22 Selecionar o modo de recepção de rádio / alternar entre AM e FM.
- 23 Aumentar o volume.
- 24 Dupla função: interromper o som / atender ou desligar uma chamada telefônica.
- 25 Diminuir o volume.
- 26 Confirmar uma seleção.
- 27 Mudar a estação de rádio, faixa de áudio ou navegar pelos menus.

INSERIR UM DESTINO (1 / 3)

5

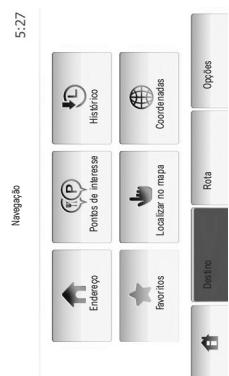

- selecione um destino no mapa a partir de “Procurar no mapa”;
- selecione uma latitude e uma longitude a partir de “Coordenadas” .

INSERIR UM NOVO “ENDERECO”


Esta opção permite inserir todo ou uma parte do endereço: país, cidade, rua e número da residência. **Observação:** apenas os endereços conhecidos pelo sistema são aceitos. Na primeira utilização, é necessário selecionar seu país.

- Digite o nome da cidade desejada por meio do teclado tátil;
- O sistema propõe a você vários nomes de cidades na área **1**. Se estas opções não forem as mais convenientes, acesse a lista completa correspondente à sua busca, ao pressionar o botão **2**.
- O sistema exibe uma lista.

Conforme o veículo, você dispõe de navegação.

Menu “Destino”

- Pressione o botão inicial para acessar o menu “DIREÇÃO”, depois “Destino”. Para indicar um destino:
- acesse um endereço a partir de “Endereço”;
 - selecione um endereço a partir de “Pontos de Interesse”;
 - selecione um destino entre os locais de “Histórico”;
 - selecione um endereço, previamente registrado por você, a partir de “Favoritos”;

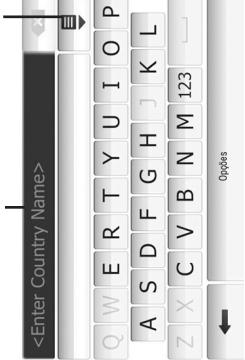

- selecione a cidade desejada;
- Proceda do mesmo modo para as seguintes telas “Rua”, “Rua de intersecção” e “número da rua”, se for o caso.

Durante a inserção, o sistema remove o realce de algumas letras para facilitar a inserção de dados. **Observação:** O sistema mantém na memória os últimos endereços inseridos. Você também pode inserir diretamente um destes endereços no menu “Histórico” .

Consulte o manual do usuário para obter informações complementares.


INSERIR UM DESTINO (2 / 3)

“HISTÓRICO”

Esta opção permite você selecionar um destino a partir da lista dos últimos endereços utilizados. Estas memorizações são realizadas de modo automático, uma vez iniciada a navegação.

Selecione no menu principal a opção “Destino”, escolha a opção “Histórico”.

Na lista dos destinos memorizados, selecione um endereço; depois, confirme este endereço como destino.

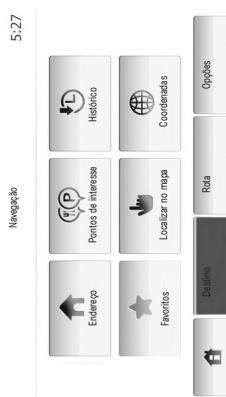

“PONTOS DE INTERESSE”

Um lugar de interesse é um serviço, um estabelecimento ou ainda um lugar turístico. Os lugares são classificados em diferentes categorias de tipo como restaurantes, museus, estacionamentos, etc.

Pode-se pesquisar um lugar de interesse por:

- categoria;
- nome do lugar de interesse.


“FAVORITOS”

Os favoritos são destinos frequentes, como o seu local de trabalho, sua residência, escola, etc. Você pode incluir um novo destino à sua lista de favoritos no momento em que programar uma rota para ele pela primeira vez (consulte a opção “Confirmar o destino”).

- Selecione o botão inicial, “DIREÇÃO”, depois “Destino”;
- Escolha “favoritos”;
- Selecione o endereço de destino desejado na lista de endereços memorizados.

INSERIR UM DESTINO (3 / 3)

7

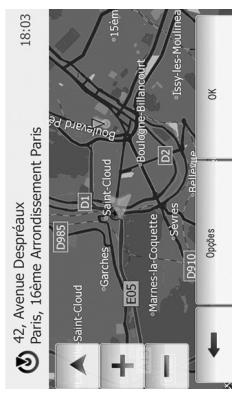


“PROCURAR NO MAPA”

Esta função permite você definir um destino a partir do mapa.

Na tela de navegação, desloque-se no mapa a fim de posicionar o cursor no seu destino e depois confirme. O sistema calcula o itinerário.

“COORDENADAS”

Esta função permite você definir um destino, utilizando os valores de latitude e longitude.

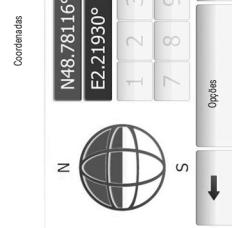


Confirmar o destino

No fim do cálculo, o sistema propõe a você várias possibilidades:

- “Opções”, depois “Adicionar aos ‘Favoritos’” permite adicionar o endereço de destino aos favoritos;
- “Opções”, depois “Notícias” permite consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (ativo apenas ao selecionar um ponto de interesse conhecido pelo sistema);
- “Opções”, depois “De volta ao carro” permite conhecer a localização atual do veículo;
- “OK”, a orientação começa.

Se as coordenadas ou o local do mapa inseridos não correspondem a um local acessível (rua ou via), o sistema emitirá uma mensagem de erro.

ORIENTAÇÃO

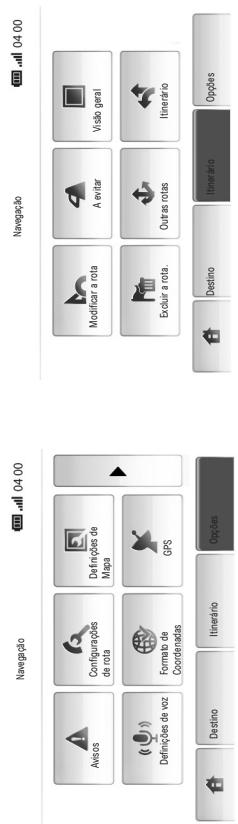


Cancelar a rota

Para interromper uma orientação em andamento, selecione no menu principal “DESTINO”, “Rota”, “Cancelar rota” e confirme.

Detalhes sobre a rota

Esta função permite você visualizar sua rota antes da orientação. Selecione o botão inicial, “DESTINO”, “Rota” e “Itinerário” para inserir um destino.

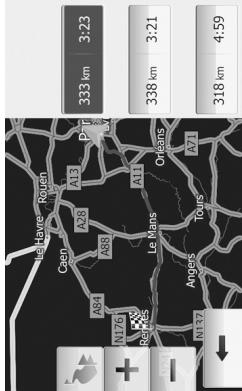

Rotas alternativas

Esta opção, acessível no menu “Opções”, após a escolha de um destino de navegação, lhe permite modificar o método de planejamento da rota.

Há três opções:

- « Rápido »;
- « Econômico »;
- « Curto ».

Há seis tipos de configuração:

- « Edit.Trajetos »;
- « Desvios »;
- « Visão global »;
- « Cancelar rota »;
- « Alternativas de trajeto »;
- « Itinerário ».

Parâmetros da rota

Esta opção, acessível através do menu “Opções”, “Definições de trajeto” permite que você escolha os critérios de rota durante a navegação.

OUVIR RÁDIO




Para acessar o menu do rádio, pressione o botão inicial e depois "RÁDIO".

Estações memorizadas

Para acessar a lista de estações memorizadas, pressione na tecla "Prédef." 1, depois selecione a estação desejada.

Memorizar uma estação

Ao ouvir uma rádio, pressione uma das teclas pré-definidas (de 1 a 6) até a emissão de um sinal sonoro.
É possível memorizar até 6 estações por faixa de ondas.

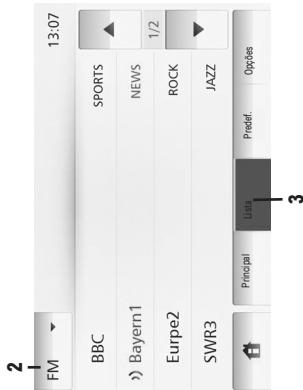


Lista

Para acessar a lista completa de estações de rádio, pressione na tecla "Lista" 3, depois selecione a estação desejada.

Para atualizar a lista de estações locais, vá para "Opções" e na opção "Atualizar a lista", pressione em "Iniciar".

A atualização pode ser feita para as bandas AM e FM. Para alternar entre elas, selecione a banda desejada no botão 2.

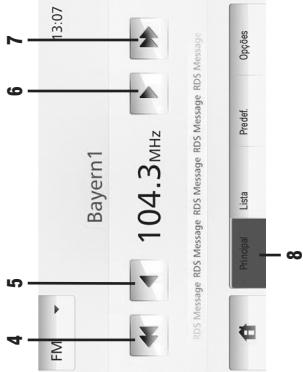

Frequências

Para uma busca manual da estação, selecione a tecla "Principal" 8, para ajustar a frequência, duas possibilidades de busca estão disponíveis:

- Busca manual ao pressionar as teclas 5 e 6;
- Busca semiautomática ao pressionar as teclas 4 e 7.

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

M U L T I M Í D I A (1 / 2)


10



Seu veículo está equipado com um sistema multimídia. Selecione no menu principal, a opção "Multimídia".

Ao pressionar o botão 1, é exibida uma lista das fontes de entrada disponíveis no momento:


- USB;
- iPod®;
- BT: aparelhos com Bluetooth®;
- AUX: entrada de áudio analógico (conector 3,5 mm).

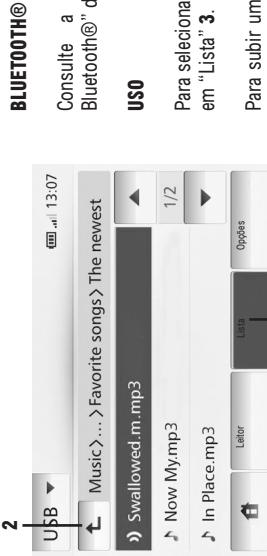

Entrada auxiliar: USB, Bluetooth®

USB

Conecte seu dispositivo (USB, leitor MP3, iPod®) à tomada situada na parte frontal do sistema.

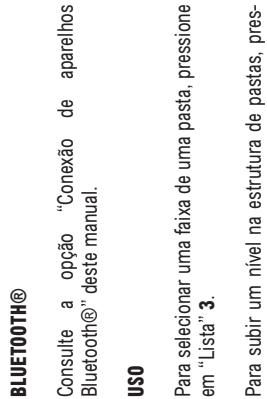

Para selecionar uma faixa de uma pasta, pressione em "Lista" 3.

Para subir um nível na estrutura de pastas, pressione em 2.

Por padrão, os álbuns estão classificados em ordem alfabética.

A qualidade do som proveniente de entradas digitais (USB, Bluetooth®) depende diretamente da qualidade da mídia da fonte.


M U L T I M Í D I A (2 / 2)

Entrada auxiliar analógica (AUX)

Insira o conector de seu leitor na entrada auxiliar do sistema.

Não manipule seu dispositivo de áudio externo durante a condução do veículo.

Nenhuma informação sobre o áudio (nome da música, cantor, etc.) será exibida na tela do sistema.

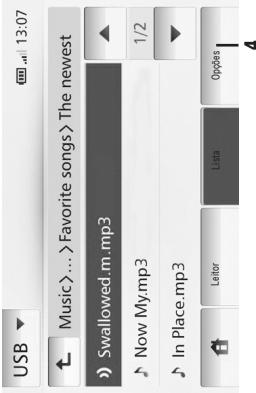

REPETIR

Esta função permite repetir uma música ou todas as músicas.
Pressione em "Opções" **4**, depois escolha "Trilha", "Pasta" ou "Todas".

LEITURA ALEATÓRIA


Esta função permite você ler todas as músicas em modo aleatório.
Pressione em "Opções" **4** depois escolha "On", (para ativar) ou "Off" (para desativar).

A qualidade do som proveniente da entrada analógica (AUX) normalmente é inferior à qualidade do som das entradas digitais (USB, Bluetooth®).

CONEXÃO DE APARELHOS BLUETOOTH®

12

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

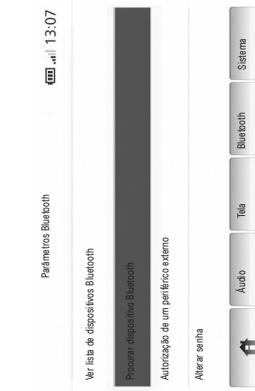

No seu aparelho:

- ative a conexão Bluetooth® de seu aparelho e, se necessário, coloque no modo "visível" (consulte o manual de seu aparelho para mais detalhes);
- inicie uma busca de aparelhos Bluetooth® situados nas proximidades;
- selecione "MEDIA-NAV" (nome do sistema mãos livres) na lista;
- digite no teclado do telefone a senha Bluetooth® "0000".

Observação: o código Bluetooth® "0000" é um código padrão. Você pode mudar este código ao pressionar em 'Alterar senha' na tela.

O aparelho é automaticamente registrado e conectado ao veículo.
Verifique se há, no canto superior esquerdo da tela do sistema, presença de sinal na rede celular e carga na bateria do seu aparelho.

Registrar um aparelho Bluetooth®

Para poder utilizar seu sistema de telefone mãos livres, você deve registrar seu aparelho Bluetooth® no veículo.
Seu sistema multimídia e seu aparelho devem estar ligados.

No menu principal, pressione em "CONFIG", depois em "Bluetooth".
Pressione em "Procurar dispositivo Bluetooth" ou em "Autorização de periférico externo".

Apagar o registro de um aparelho Bluetooth®

No menu principal, pressione em "CONFIG",

"Bluetooth", depois em "Ver lista de dispositivos Bluetooth". Pressione no ícone para aparelho a excluir e confirme sua opção ao pressionar em "OK".

Coneectar um telefone registrado

Você deve primeiro registrar o aparelho no sistema.

Logo que o sistema é ativado, o sistema de telefonia mãos livres busca os telefones registrados e presentes nas proximidades.

MUDAR UM TELEFONE CONECTADO

O sistema pode registrar até 8 aparelhos Bluetooth®.

Você pode conectar/desconectar a qualquer momento um dos aparelhos.


No menu principal, pressione em "CONFIG", "Bluetooth", depois em "ACEITAR".
Selecione o aparelho a ser conectado e confirme ao pressionar em "OK".

Dependendo da marca e modelo do seu aparelho, a função mãos livres pode ser parcial ou totalmente incompatível com o sistema do seu veículo.

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

FAZER E RECEBER UMA CHAMADA (1 / 2)

13

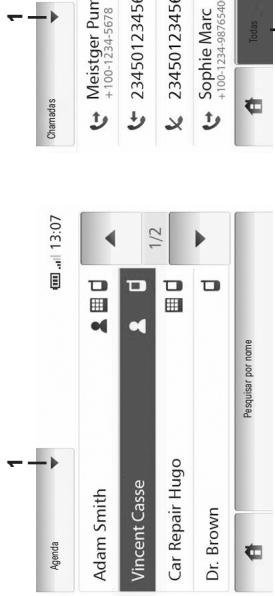

Fazer uma chamada a partir da agenda


No menu, pressione em "TEL", depois "Agenda", no menu suspenso 1. Após encontrar o contato que deseja chamar na lista, você pode selecionar o número e iniciar a chamada.

- 5 Todas as chamadas realizadas, recebidas e não atendidas;

- 4 Lista de chamadas realizadas;
- 3 Lista de chamadas recebidas;

- 2 Lista de chamadas não atendidas.

Em cada uma das listas, os contatos são exibidos do mais recente ao mais antigo. Pressione no contato para iniciar a chamada.

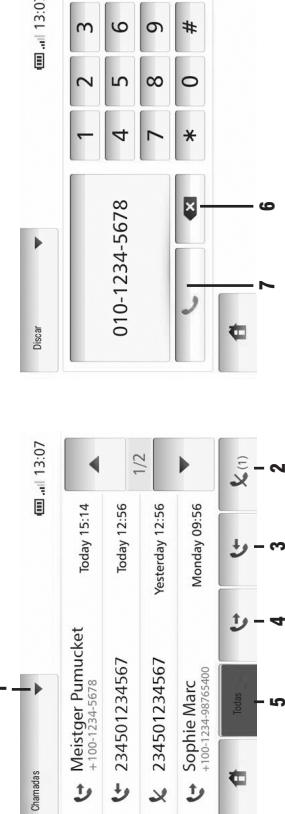

Fazer uma chamada a partir do registro de chamadas

No menu, pressione em "TEL", depois "Chamadas" no menu suspenso 1.

Escolha uma das quatro listas de contatos:

- 5 Todas as chamadas realizadas, recebidas e não atendidas;


- 4 Lista de chamadas realizadas;
- 3 Lista de chamadas recebidas;

- 2 Lista de chamadas não atendidas.

Digitar um número

No menu principal, pressione em "TEL", depois "Digitar" no menu suspenso 1. Pressione nas teclas numéricas para digitar o número, depois na tecla 7 para iniciar a chamada. Para corrigir um número, pressione brevemente no botão 6. Pressionar demoradamente na tecla 6 permite apagar todos os números digitados.

FAZER E RECEBER UMA CHAMADA (2 / 2)

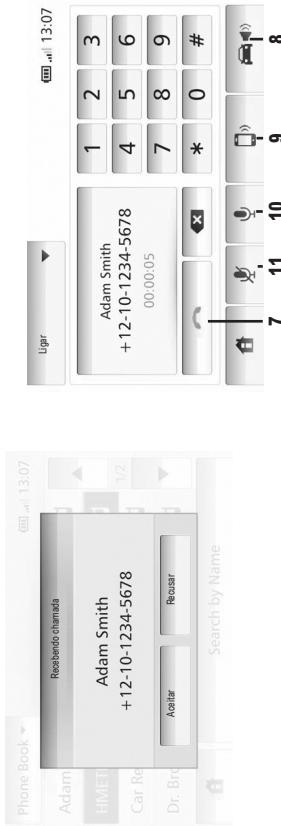

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, a tela de recepção da chamada é exibida com as seguintes informações:

- o nome do contato (se seu número constar na sua lista de telefones);
- o número da pessoa que chama;
- “Desconhecido” (se o número não puder ser visualizado).

Durante uma chamada

Você pode:

- desligar ao pressionar em **7**;
- ouvir o som através do alto-falante do telefone ao pressionar em **9** (modo privado);
- ouvir o som através do alto-falante do veículo ao pressionar em **8** (modo mãos livres);
- ligar / desligar o microfone ao pressionar em **11** ou **10**;
- Retorna à tela de navegação ao pressionar em **10**.

DRIVING - ECO²

15

RELATÓRIO DE VIAGEM

Driving Eco Score	Distância:	09 00
	Duração:	00:00:00
Consumo médio		
Consumo total	Aceleração	A
Velocidade média	GSI	B
Distância sem consumo	Antecipação	C
	Linhaguia	Reparo

Este menu permite visualizar os dados registrados em seu último percurso:

- consumo médio;
- consumo total;
- velocidade média;
- quilometragem realizada sem consumo de combustível;
- desempenho médio de direção Eco (zona A);
- indicação da observância de instruções das luzes indicadoras de assistência à economia de combustível (zona B);
- antecipação da frenagem (zona C).

Seu sistema é provido de menus que permitem avaliar seu consumo de combustível.

Driving-Eco²

(em algumas versões do veículo)

O menu "Driving-Eco²" é composto de dois assistentes para uma melhor economia de energia:

- Relatório de viagem;
- Linhaguia.

LINHAGUIA

Este menu avalia seu estilo de direção e lhe dá conselhos mais apropriados para otimizar seu consumo de combustível ou de energia.

Cyan Magenta **Jaune** Noir Noir texte

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA (1 / 2)

16

Acessar os parâmetros:

No menu , pressione “Bem vindo”, pressione em “CONFIG” para acessar os seguintes parâmetros:

- Áudio;
- Tela;
- Bluetooth;
- Sistema.

Configurações áudio				
SDVC	1	2	3	4
Loudness	Desq	Ligado		
Som				

Configurações tela
Baixo
Média
Alta
Autom.
Diá
Noite

Informações de climatização
Desq
Ligado

Configurações sistema
Audio
Tela
Bluetooth
Sistema

AJUSTE DO ÁUDIO

Este menu acessa as seguintes configurações:

- “SDVC” permite o ajuste automático do volume em função da velocidade do veículo (conforme o veículo).
- “Loudness” permite ativar ou desativar a função Loudness (equalizador de frequências).
- “Música” permite parametrizar as configurações de balanços, para sons graves, médios e agudos.

AJUSTE DA TELA

Este menu acessa os seguintes ajustes:

- “Luminosidade” permite ajustar a luminosidade da tela em Baixa, Média ou Alta.
- “Modo do mapa” permite alternar entre uma exibição noturna, uma exibição diurna ou automático (o sistema muda automaticamente para o modo dia ou noite).
- As “Informações de climatização” permitem ativar / desativar a exibição de informações de climatização durante as modificações de regulação.


Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA (2 / 2)

17

CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH®

Consulte o capítulo "Conexão de aparelhos Bluetooth®".

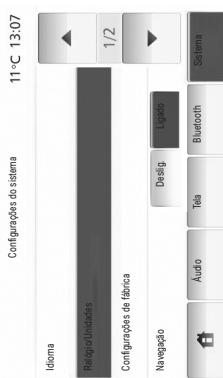

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Este menu acessa as seguintes configurações:

- "Idioma" permite mudar o idioma utilizado no sistema;
- "Versão do sistema" permite verificar a versão do sistema.

- "Relógio/Unidades" permite escolher entre os formatos 12h e 24h e modificar as unidades de medição.


Observação: O horário é parametrizado automaticamente pelo GPS e é possível modificá-lo manualmente. A partir do menu "Relógio/Unidades" selecione "Configuração de hora".

- "Configurações de fábrica" permite reiniciar diversos parâmetros (todos, telefone, navegação ou áudio / mídia / rádio / sistema).

- "Navegação" permite ativar / desativar a navegação do sistema, este menu é útil, especialmente quando você está em um país não coberto pelo sistema de mapeamento.


- "Versão do sistema" permite verificar a versão do sistema.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (1 / 2)

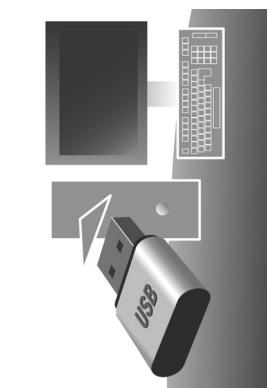

Instalação do programa

Instale o aplicativo Naviextras Toolbox em seu computador.
O aplicativo é baixado no site:
<https://renault.navielextras.com/toolbox>.
Inicie a instalação do software e siga as instruções na tela.

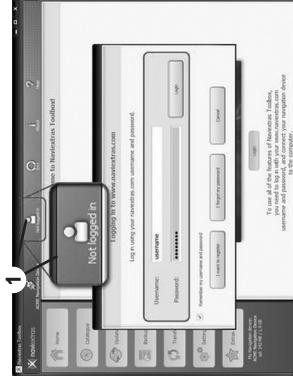

Criação da conta

No aplicativo Naviextras Toolbox, clique no ícone **1** "Not logged in" na barra de ferramentas situada na área superior da página.
No site, você deve preencher os campos de usuário / senha para acessar o sistema Naviextras Toolbox.
Ao acessar pela primeira vez, você deve criar uma conta.
Para isto, clique em "REGISTRAR" na tela do seu navegador identificada por "REGISTRAR AGORA".

Com o auxílio do dispositivo USB formatado, de um computador e uma conexão Internet, você pode:
– atualizar seu sistema de navegação;
– atualizar o mapeamento;
– adquirir novos mapas;
– atualizar o conteúdo dos locais de interesse.
Para isto é necessário instalar previamente o programa no seu computador.

As telas exibidas na guia Marcadores não são contratuais.

GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO

Após a entrega de seu veículo novo, você dispõe de um prazo máximo de 90 dias para atualizar o mapa gratuitamente. Após este período, as atualizações são pagas.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (2 / 2)

19

Atualização do sistema

TRANSFERÊNCIA DE ATUALIZAÇÕES AO DISPOSITIVO USB

REGISTRO DO SISTEMA EM UM DISPOSITIVO USB

Para fazer a atualização de seu sistema de navegação, você deve primeiro baixar as informações do sistema atual em um pendrive USB formatado e vazio (capacidade mínima de 4GB, não fornecido).
– Insira o dispositivo USB no leitor do sistema;
– Selecione o botão inicial, depois "DESTINO" > "Opções" > "Atualização do mapa" na segunda página > "Opções" > "Atualização".
Uma cópia de seu sistema é baixada no dispositivo USB.

REGISTRO DO SISTEMA EM SEU COMPUTADOR

– Conecte o pendrive USB ao seu computador conectado à Internet;
– inicie o aplicativo Naviextras Toolbox no seu computador.

O nome do sistema aparece na área superior da janela do aplicativo.
Seu sistema é registrado no seu perfil de usuário.

TRANSFERÊNCIA DAS ATUALIZAÇÕES PARA O VÉHICULO

Insira o dispositivo USB no conector USB do sistema.
Ao iniciar o sistema, ele identifica automaticamente as atualizações disponíveis no dispositivo USB e propõe a atualização do sistema ou dos mapas com uma mensagem "Atualização".
Pressione em "Atualização" para iniciar a atualização.

Não manipule seu sistema, nem retire o pendrive USB durante a atualização.
Uma vez concluída a atualização do veículo, o sistema reinicia.
Observação: Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

Em certos países, é ilícito transmitir e ativar a opção de área de risco, podendo constituir uma infração à lei.

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

Cyan Magenta Yellow

Noir Noir texte

20

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

Noir texte

21

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte

Noir texte

22

(www.e-guide.renault.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 387 – SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1024-4 - 25 91 015 30R – 05/2013 – Édition brésilienne

