

## Forno elétrico Chef

Português




▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para a sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizá-lo e obter melhores resultados.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

▶ Manual do usuário  
EOC20

### Conheça seu forno elétrico Chef

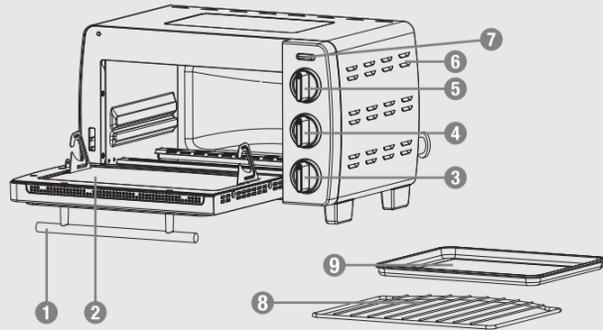

- 1 Alça em aço escovado
- 2 Porta de vidro dupla
- 3 Temporizador
- 4 Seletor de temperatura
- 5 Seletor de resistências
- 6 Saídas de ar
- 7 Luz indicadora de produto ligado
- 8 Grelha deslizando
- 9 Bandeja para assar

1

### Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

| Sintoma                    | Causa                                       | Solução   |
|----------------------------|---|---|
| O produto não aquece.      | Falha na alimentação elétrica.              | Verifique se a voltagem do produto corresponde à tomada utilizada.                |
|                            | Queda na rede de energia elétrica.          | Verifique se o plugue está corretamente conectado a tomada ou tente outra tomada. |
| Luz indicadora não acende. | Seletor de temperatura na posição 0.        | Aguarde a volta da energia.   |
|                            | Produto não está ligado na tomada elétrica. | Girar o seletor de temperatura até a posição desejada.                            |
|                            | Botão do temporizador na posição 0.         | Inserir o plugue na tomada elétrica.<br>Girar o botão para o tempo desejado.      |

### Especificações técnicas

| Produto             | Forno elétrico Chef – EOC20 |      |
|---------------------|-----------------------------|------|
| Tensão (V~)         | 127                         | 220  |
| Potência Máxima (W) | 1200                        | 1200 |
| Frequência (Hz)     |                             | 60   |
| Peso líquido (kg)   |                             | 4,1  |

### Serviço ao consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

\* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

\* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

**SAC: 0xx41 3340-4321**

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:  
www.electrolux.com.br ou ligar  
(41) 3340-4321.

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Senador Accioly Filho, 1321  
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil  
www.electrolux.com.br

### Informações de segurança

|   |
|---|
| Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.   |
| Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.   |
| Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.   |
| Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.  |
| Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.  |
| Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.   |
| Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.   |
| Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.  |
| Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança. |
| Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.   |
| Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance, de crianças.   |
| Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.  |
| Este produto é de uso exclusivamente doméstico.   |
| O forno elétrico deve estar desligado antes de ser conectado e desconectado da tomada.  |
| Uma extensão elétrica pode ser utilizada desde que esteja de acordo com as características, corrente do forno elétrico. Verifique as informações que estão na etiqueta localizada na base do produto ou consulte um Serviço Autorizado Electrolux.  |
| A temperatura das portas ou superfícies acessíveis pode ser elevada durante a operação do produto. Portanto evite tocar em superfícies que não a alça e o painel de controle do produto quando em operação.   |
| Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do produto durante o funcionamento.  |
| Não coloque próximo a botijões de gás ou qualquer outro tipo de equipamento a gás.  |
| Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do produto e evite contato com vapor ou líquidos quentes. Utilize as alças do produto. Não limpe ou guarde enquanto estiver quente.   |
| Ao guardar os acessórios dentro do forno elétrico, certifique-se de que ele esteja desligado e frio.  |
| Mantenha um espaço de 10 cm ao redor do forno para que o ar circule adequadamente.  |
| Não cubra o forno ou deixe que entre em contato com materiais inflamáveis (incluindo cortinas, tapeçarias, paredes, etc) quando estiver quente ou em funcionamento, pode ocorrer fogo.  |
| Não coloque objeto algum sobre o forno ou embaixo dele.   |
| O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.  |

\* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

2

### ✘ Antes de utilizar o forno

1. Retire o forno elétrico da embalagem.
2. Leia atentamente as Informações de segurança.
3. Limpe a parte externa do forno com um pano úmido e depois passe um pano seco. Lave os acessórios com água e detergente neutro, enxágüe e seque-os bem.
4. Coloque o forno em uma superfície seca, plana e não-eskorregadia. Certifique-se de que a superfície não possa ser danificada pelo calor do produto. Certifique-se também de que haja um espaço de pelo menos 10 cm ao redor do forno.
5. Conecte o aparelho na tomada.

#### Observação:

**É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Isso é normal e não indica que há defeitos no aparelho.**

#### Atenção:

**Não utilize bolsas para assados, recipientes plásticos ou utensílios de vidro que não sejam adequados às altas temperaturas do forno.**

3

**Certifique-se de que os alimentos não entrem em contato com componentes de aquecimento do forno. Caso o alimento fique em brasa durante o cozimento, mantenha a porta do forno fechada, desligue-o imediatamente e desconecte da tomada.**

#### Cuidado!

**Use sempre luvas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno ao retirar os alimentos.**

#### Seletor de resistências

- Só as resistências superiores estão ligadas. Ideal para peixe, bifes, filés, legumes e para tostar.
- Só as resistências inferiores estão ligadas. Ótima para assar alimentos como pão e bolo e para descongelar alimentos.
- Todas as resistências estão ligadas. Ideal para assar biscoitos, preparar pizza e para aquecer alimentos em geral.

#### Temporizador

Utilize esse seletor para ligar/desligar o forno e para ajustar o tempo (entre 0 e 60 minutos), girando o seletor no sentido horário. Quando o tempo selecionado chegar ao fim, um som será emitido e o forno será desligado. O aparelho pode ser desligado a qualquer momento: gire o seletor de tempo para a posição 0.

4

### ✘ Utilizando seu forno elétrico Chef

#### Para Assar

1. Coloque a grelha na guia de suporte.
2. Pré-aqueça o forno, de acordo com as instruções da receita.
3. Coloque o alimento na bandeja para assar e deslize sobre a grelha.
4. Gire o seletor de resistências para a posição .
5. Gire o seletor de controle de temperatura para o nível desejado.
6. Utilize o temporizador para ajustar o tempo de cozimento.
7. Quando o tempo selecionado chegar ao fim, um som será emitido, e o forno desligará.

#### Para Grelhar

1. Coloque na grelha o alimento que será grelhado.
2. Deslize a grelha na guia de suporte.
3. Gire o seletor de controle de temperatura para temperaturas entre 180° e 200°.
4. Gire o seletor de resistências para a posição .
5. Utilize temporizador para ajustar o tempo de cozimento.
6. Se necessário, modifique a posição do alimento durante o cozimento.
7. Quando o tempo selecionado chegar ao fim, um som será emitido, e o forno desligará.

5

#### Para Tostar

1. Deslize a grelha na guia de suporte.
2. Coloque o alimento que será tostado diretamente na grelha ou na bandeja.
3. Gire o seletor de resistências para a posição .
4. Gire o seletor de controle de temperatura para a temperatura 190°.
5. Ajuste o tempo para tostar o alimento no nível desejado.
6. Quando o tempo selecionado chegar ao fim, um som será emitido, e o forno desligará.

#### Para descongelar

1. Deslize a grelha na guia de suporte.
2. Coloque o alimento que será descongelado diretamente na bandeja.
3. Gire o seletor de resistências para a posição .
4. Gire o seletor de controle de temperatura para a temperaturas entre 70° e 130°.
5. Ajuste o tempo para descongelar dependendo do tamanho do alimento.
6. Quando o tempo selecionado chegar ao fim, um som será emitido, e o forno desligará.

### ✘ Limpeza e manutenção

#### Atenção:

**Não use agentes de limpeza abrasivos ou lãs de aço em qualquer parte do forno, pois eles podem danificar o acabamento do produto.**

Mantenha o forno livre de gorduras e restos de alimentos.

1. Desconecte o forno da tomada e espere que todas as partes do aparelho esfriem completamente antes de limpar ou remover seus acessórios.
2. Limpe a parte externa do forno com um pano úmido.
3. Lave todos os acessórios em água quente com detergente neutro ou lavadora de louça. Enxágüe e seque-os bem.
4. Para remover quaisquer resíduos do cozimento, limpe o interior do forno com esponja ou pano úmidos, esponjas de nylon e detergente neutro.
5. A porta de vidro pode ser limpa com uma esponja úmida e depois seca com papel ou papel-toalha.
6. Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam secas antes de conectá-lo novamente na tomada.
7. Não utilize quaisquer utensílios metálicos sobre a superfície da bandeja para evitar danos ao revestimento antiaderente!

6

#### Observação:

**Alimentos à base de açúcar e sal tendem a grudar em todas as superfícies e são muito difíceis de limpar. Quando cozinhar esses tipos de alimentos, limpe a bandeja e a grelha imediatamente após o uso.**

### ✘ Meio Ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.



Pensando em você  
**Electrolux**

7

8

9

 **Electrolux**