



PREZADO CONSUMIDOR

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um TELEFONE SEMP TOSHIBA INFO. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA INFO mantém mais de 40 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

MEIO AMBIENTE

Preocupada com o Meio Ambiente, a SEMP TOSHIBA procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado, se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.



Índice

Precauções importantes de Segurança	3
Características e Recursos	13
Procedimentos Iniciais	14
Iniciando	16
Digitar texto	24
Visão geral das funções do menu	26
Agenda	27
Centro de Mensagens	29
Chamadas	33
Audio Player	34
Câmera	36
Rádio FM	38
Ferramentas	39
TV	40
Entretenimento	44
Configurações	46
Serviços	54
Gerenciador de arquivos	55
Especificações Técnicas	56
Características Técnicas	59
Assistência Técnica	62
Garantia	63

Instruções de segurança

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Esta seção contém informações importantes sobre a operação segura e eficiente de seu telefone celular.

Para sua segurança, queira atender às precauções indicadas abaixo antes de usar seu telefone.

Nota:

Se as precauções abaixo não forem observadas, você poderá estar sujeito às penalidades previstas em lei.

Dirija sempre com segurança

Não use um telefone celular ao dirigir um veículo. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar, estacione o veículo.

Desligue ao abastecer

Os usuários são aconselhados a desligar o telefone em um local de abastecimento (posto de gasolina) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue dentro de aeronaves

Telefones sem fio poderão interferir nos equipamentos eletrônicos de uma aeronave e causar interferência. O uso em aeronaves é ilegal e perigoso.

Desligue próximo de todos os equipamentos médicos

Hospitais ou instalações de saúde poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência. Siga todos os regulamentos ou regras em vigor.

Interferência

Todos os telefones celulares poderão estar sujeitos à interferência de radiofrequência, o que poderá afetar o seu desempenho.

Regulamentos especiais

Atenda a quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área e sempre desligue o celular quando o seu uso for proibido ou possa causar interferência ou perigo.

Prova d'água

O seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o em local seco.

Uso eficaz do telefone

Use-o somente na posição normal (junto ao ouvido).

Instruções de segurança

Mantenha-o afastado de crianças

Mantenha o telefone e todas suas partes, incluindo acessórios fora do alcance de crianças.

Acessórios e baterias

Use somente baterias e acessórios aprovados (como fones de ouvido e cabos de dados de PC) para o CTV-75. Se não forem usados acessórios originais, a bateria poderá explodir ou danificar seu telefone celular e causar danos pessoais.

Se jóias, chaves, correntes ou outros materiais condutivos tocarem terminais expostos da bateria, isso poderia fechar o circuito elétrico (curto-circuito), torná-lo muito quente e causar danos materiais ou pessoais. Cuidado ao manusear uma bateria carregada, especialmente quando colocá-la dentro de bolso, bolsa ou outro recipiente com objetos metálicos.

- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificada, seja de que modo for.
- Use a bateria somente para sua finalidade.
- Se você usar o telefone próximo da estação base, ele usará menos energia. Os tempos de fala e de espera são muito afetados pela intensidade de sinal da rede celular e pelos parâmetros ajustados pela Operadora.
- O tempo de recarga da bateria dependerá de sua carga remanescente, do tipo de bateria e do carregador usado. A bateria poderá ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas ela irá gradualmente se desgastar. Ao constatar um tempo de operação menor que o normal, você deverá adquirir uma nova bateria.
- Se deixada sem uso, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á ao longo do tempo.
- Use somente baterias aprovadas para o CTV-75 e recarregue-as somente com carregadores aprovados. Desconecte o carregador da fonte de alimentação quando ele não estiver em uso. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, pois o excesso de carga poderá diminuir sua vida útil.
- Temperaturas muito altas afetarão a capacidade de carga de sua bateria. Isso poderá requerer, em primeiro lugar, um esfriamento ou aquecimento da bateria.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois a capacidade e a vida útil da bateria poderão ser reduzidas. Tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria poderá não funcionar adequadamente, mesmo que esta esteja totalmente carregada.

Instruções de segurança

- Não provoque curto-circuito dos pólos da bateria. Curtos-circuitos acidentais poderão ocorrer quando um objeto metálico, como uma moeda, clipe ou lapiseira, causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (pólos da bateria). Por exemplo, não carregue uma bateria extra em bolso ou sacola onde ela possa entrar em contato com objeto metálico. Colocar os terminais em curto-circuito poderá danificar a bateria ou o objeto causador do curto-circuito.
- Descarte as baterias sem uso de acordo com os regulamentos locais ou instruções do fabricante. Sempre recicle. Não as descarte no fogo.
- O telefone poderá explodir se a bateria for substituída por uma outra de tipo incorreto.
- Em volume sonoro elevado, a audição prolongada com fone de ouvido poderá danificar seu sistema auditivo.
- Para evitar riscos de danos pessoais, não descarte a bateria no fogo.
- Não jogue sua bateria ou seu celular no lixo comum.

Operação do carregador

Antes de usar o carregador, leia este manual para sua correta utilização.

Instruções Importantes de Segurança

O carregador deverá ser usado somente para carregar baterias de íon de Lítio.

- Não carregue outros tipos de baterias com este carregador.
- Não exponha o carregador à umidade ou chuva.
- Não desmonte o carregador ou adaptador de rede.
- Desconecte o adaptador de rede quando não estiver em uso.
- Não conecte este carregador com eletrodomésticos ou dispositivos periféricos que não sejam indicados neste manual.
- Não é recomendável descarregar a bateria de íon de Lítio antes de recarregá-la.
- Para equipamentos que são conectados a uma tomada, ela deverá ser instalada próxima do equipamento e ser facilmente acessível.
- Celulares deverão ser somente conectados a uma interface USB que atenda às especificações de uma Fonte de Energia Limitada de acordo com a EN 60950-1:2001.

Especificações do Carregador

O carregador consiste de:

- Carregador 110/220 Volts.
- Cabo de dados com conector USB

Instruções de segurança

Conselhos referentes ao uso

- Conecte o cabo de dados ao carregador;
- Conecte o carregador na tomada;
- Conecte o cabo de dados no aparelho via porta de conexões;
- Ao término da recarga, desconecte o carregador da tomada e depois do aparelho.

Reciclagem de baterias

Baterias deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos estabelecidos. É proibido jogar fora baterias junto a lixo doméstico. Se possível, contate serviços especializados para a reciclagem de baterias.

Produtos danificados

Se o seu celular ou bateria cair na água, for perfurado ou sujeito a queda violenta, não o use antes de levá-lo à Assistência Técnica. Não tente secá-lo com um aquecedor externo como, por exemplo, um forno de microondas.

Riscos de sufocamento

O seu celular ou seus acessórios incluem peças destacáveis que apresentam um risco de sufocamento para crianças. Mantenha o seu celular e acessórios afastados de crianças.

Segurança nas estradas

O seu celular tem potência suficiente para comunicação por voz, praticamente em todos os lugares e a qualquer tempo. Mas uma importante responsabilidade acompanha os benefícios de celulares que qualquer usuário deve obedecer. Ao dirigir um veículo, lembre-se de que essa é sua principal responsabilidade. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar estacione o veículo.

Usos e cuidados

O seu celular é um produto de alta tecnologia e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo lhe ajudarão a preencher quaisquer requisitos de garantia do produto e aumentar sua vida útil.

- Mantenha o telefone, todas as suas peças e acessórios fora do alcance das crianças e animais domésticos. Eles poderão danificar acidentalmente esses itens ou sufocar-se com peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuva, umidade e líquidos contêm minerais que corroem os circuitos eletrônicos.

Instruções de segurança

- Não use o telefone com mãos molhadas. Assim fazendo, poderá causar um choque elétrico ou danificar o telefone.
- Não use ou guarde o telefone em áreas com poeira ou sujas, uma vez que as partes móveis poderão ser danificadas.
- Não guarde o telefone em áreas quentes. As altas temperaturas poderão encurtar a vida dos dispositivos eletrônicos, danificar baterias e deformar ou derreter certas partes plásticas.
- Não guarde o telefone em áreas frias. Quando o telefone aquecer até sua temperatura normal de operação, poderá se formar umidade, no interior do telefone, provocando danos às placas de circuitos eletrônicos do celular.
- Não derrube, bata ou agite o telefone. Manuseio agitado poderá quebrar placas internas de circuitos.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes de limpeza ou detergentes fortes para limpar o telefone. Passe um pano macio.
- Não pinte o telefone. A tinta poderá bloquear partes móveis do dispositivo e impedir uma adequada operação.
- Não coloque o telefone no interior ou sobre dispositivos de aquecimento como um forno de microondas, fogão ou aquecedor. O telefone poderá explodir quando sobre-aquecido.
- Quando o telefone ou bateria molhar, os consertos do celular não serão mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo que esta ainda não tenha expirado.
- Se o seu telefone dispõe de um flash ou iluminação, não o utilize muito próximo dos olhos de pessoas ou animais. Isso poderá causar danos aos olhos.
- Use somente a antena fornecida ou uma de reposição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o celular e violar os regulamentos que regem os dispositivos de rádio.
- Não tente abrir a tampa ou o frontal do telefone. O manuseio de pessoas não habilitadas poderá causar danos ao seu telefone.
- Se o telefone ou qualquer de seus acessórios não estiver funcionando adequadamente, leve-os à Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Eles poderão ajudá-lo e, se necessário, consertá-lo.
- A exposição a sons acima de 85 dB por longo período de tempo ou o uso de fone de ouvido por períodos prolongados poderá causar sérios danos à sua audição. Verifique o volume e coloque-o em nível médio antes de usá-lo.

Instruções de segurança

- Não use o telefone enquanto a bateria estiver sendo carregada, devido ao risco de choque elétrico. Certifique-se de que desconectou o cabo de dados USB ou o carregador antes de usar o telefone.
- Não exponha seu telefone a água, chuva, umidade extrema, suor ou outra condição de umidade.
- Evite temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 45°C.
- Não exponha seu telefone a poeira, sujeira, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

Ambiente de funcionamento

- Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos em vigor na sua área e sempre desligue o telefone quando o seu uso for proibido ou causar interferência ou condições de perigo. Quando conectar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia os manuais de usuário, para instruções detalhadas de segurança. Não conecte equipamentos incompatíveis.
- A operação de qualquer equipamento de radiotransmissão, incluindo celulares, poderá interferir em dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Se você tiver dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico. Outros equipamentos eletrônicos poderão também estar sujeitos a interferência.
- Do mesmo modo que outros equipamentos móveis de radiotransmissão, informamos que para um funcionamento satisfatório e segurança pessoal, o equipamento deverá ser usado apenas na posição de funcionamento normal: mantido junto ao ouvido com a antena apontando para cima do seu ombro.
- Sempre desligue o celular ao abastecer o veículo num posto de gasolina. Lembre-se da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- A bordo de aeronaves, desligue seu celular. O uso de celulares em aeronaves é proibido e poderá ser perigoso para a operação da aeronave. A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

Dispositivos eletrônicos

A maior parte dos equipamentos eletrônicos está blindada contra sinais de radiofrequências (RF). Entretanto certos equipamentos eletrônicos poderão não estar blindados contra os sinais de RF provenientes de seu celular. Consulte o fabricante para discutir alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o celular e o marca-passo para evitar possível interferência. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente e recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa de Tecnologia Sem Fio). Se você julgar que a interferência está ocorrendo, desligue seu telefone imediatamente.

Aparelhos para audição

Alguns celulares poderão interferir com alguns aparelhos para audição. Caso haja tal interferência, você deverá consultar o fabricante do seu aparelho de audição para discutir alternativas.

Exposição a radiofrequência (RF) e SAR

Este telefone atende às exigências da Agência Nacional de Telecomunicações "ANATEL" referente à exposição a ondas de rádio. O seu celular é um transmissor e um receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites máximos para a exposição de energia de radiofrequência (RF), definidos pela ANATEL. Esses limites são parte de diretrizes abrangentes e estabelecem níveis permitidos da energia de RF para a população em geral.

Os limites incluem uma margem de segurança considerável para garantir a segurança de todas as pessoas, independente de idade e saúde. A exposição padrão para celulares emprega uma unidade de medida conhecida por Specific Absorption Rate (SAR). Essa unidade de medida corresponde à quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo humano ao usar o celular.

Os testes de SAR são realizados mediante posições padronizadas de uso do aparelho, com o celular funcionando no maior nível de potência certificado para todas as faixas de frequência testadas.

O valor do SAR é determinado pelo maior nível de potência obtido em condições de laboratório.

Apesar da taxa SAR ser determinada com o celular no maior nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o celular em uso, pode ser bem menor do que o valor máximo, visto que o celular foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, a fim de utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Assim, em geral, quanto mais próximo o celular estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

Instruções de segurança

Variações do SAR abaixo das diretrizes de exposição de radiofrequência não significa que hajam variações na segurança. Embora possam haver diferenças nos níveis do SAR entre os celulares, todos eles são projetados para atender às diretrizes mencionadas. Antes de estar disponível para venda ao público, o celular deverá ser testado e certificado para assegurar que ele não excede o limite estabelecido para exposição segura. Os testes são realizados em posições e locais conforme exigido pela ANATEL, para cada modelo. Para operação junto ao corpo, este celular foi testado e atende às diretrizes da ANATEL sobre exposição à RF quando ele estiver posicionado a um mínimo de 15 cm do corpo sem partes metálicas próximas do celular ou quando usado com os acessórios originais projetados para ele.

O uso de outros acessórios poderá não assegurar atendimento às normas mencionadas.

O limite máximo do SAR definido pela Anatel é de 2,0 W/kg*.

* O limite do valor SAR para celulares usado para o público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) médios sobre 10 gramas de tecido do corpo humano. O limite incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional para o público e levar em consideração quaisquer variações nas medidas. Os valores SAR poderão variar dependendo das exigências locais e da banda de frequência de operação.

Funções do cartão SIM

O cartão SIM disponibiliza vários serviços.

Essas funções serão apenas exibidas e funcionarão no menu do telefone quando seu cartão SIM estiver habilitado. O conteúdo e termos da lista de funções dependerão de sua Operadora. Contate-a para saber das disponibilidades de quaisquer serviços relacionados ao cartão SIM, informações de aplicação e custos.

Outros dispositivos médicos

Se você usa algum dispositivo médico, consulte o fabricante desse dispositivo para saber se ele está adequadamente blindado contra energia RF externa. O seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessa informação. Desligue seu telefone em instalações médicas quando os regulamentos colocados nessas áreas o instruírem sobre esses cuidados.

Veículos

Os sinais de RF poderão afetar sistemas eletrônicos instalados incorretamente ou blindados inadequadamente em veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu revendedor as condições referentes ao seu veículo. Você deverá também consultar os fabricantes de quaisquer equipamentos que tenham sido adicionados a seu veículo.

Instalações com avisos afixados

Desligue seu celular em instalações onde avisos afixados assim o exigem.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu celular em quaisquer áreas onde haja um ambiente potencialmente explosivo e obedeça todas as indicações e instruções. Arcos voltaicos em tais áreas poderão causar uma explosão ou incêndio com danos pessoais ou mesmo morte. Os usuários são instruídos para desligar o telefone enquanto estiverem em um posto de abastecimento. São também alertados da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.

Tais prescrições podem não se aplicar explicitamente a alguns locais com riscos de explosão. Tais locais incluem áreas sob o convés inferior de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos usando gás liquefeito de petróleo (gás propano ou gás butano) e locais com pós metálicos transportados pelo ar ou partículas contendo produtos químicos bem como locais com veículos com proibição de uso de telefones celulares.

Chamadas de emergência

Este telefone como qualquer outro telefone sem fio, utiliza sinais de rádio e redes, bem como funções programadas pelo usuário que não são garantidas em todas as condições.

Portanto, você nunca deverá confiar apenas em qualquer telefone sem fio para uma comunicação essencial, como emergências médicas. Para fazer ou receber chamadas, o telefone deverá estar ligado e em uma área de serviço com intensidade adequada de sinal.

As chamadas de emergência poderão não ser possíveis em todas as redes de celular ou quando certos serviços de rede e/ou recursos de telefone estiverem em uso. Para isso, contate seu provedor de serviço local.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Digite o número de emergência de seu local atual. Os números de emergência variam por local;
2. Pressione a tecla **Enviar**;
3. Informe sua localização. Não desligue a chamada até lhe seja dada a permissão para fazer isso.

Instruções de segurança

Certos recursos como Bloqueio de Chamadas necessitarão ser desativados antes de você fazer uma chamada de emergência. Consulte este documento e sua Operadora.

Outras informações importantes de segurança

- Somente pessoal qualificado deverá fazer consertos ou manutenção de seu celular ou instalá-lo em um carro. A instalação ou serviços incorretos poderão invalidar a garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique que todos os equipamentos do celular no seu veículo estejam montados e funcionando regularmente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- Para veículos equipados com airbag, lembre-se de que ele infla com muita força. Não coloque objetos, incluindo um telefone portátil ou instalado, na área sobre o airbag ou no local para o airbag. O equipamento sem fio instalado incorretamente poderá causar sérios danos pessoais quando o airbag inflar.
- Antes de subir a bordo de aeronaves, desligue seu celular. É perigoso e ilegal usar celulares a bordo da aeronave pois ele interfere com a operação da aeronave.
- A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

Serviços especializados

Somente pessoal técnico especializado deverá fazer a manutenção de seu celular. Utilize os serviços da Assistência Técnica. Use apenas peças, acessórios e baterias aprovadas.

CARACTERÍSTICAS E RECURSOS

TELEFONE CELULAR CTV-75

- **Tamanho/Peso reduzidos**
- **Câmera e camcorder**
Use o módulo da câmera de seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.
- **TV Digital**
Recepção de transmissão de TV Digital. Você poderá assistir TV com seu telefone e capturar a imagem desejada na tela da TV.
- **Audio player**
Reprodução de arquivos de música usando seu telefone como audio player.
- **Rádio FM e Gravador**
Ouça sua estação de FM com a função busca e programação de gravação FM.
- **Bluetooth**
Transferência de arquivos de mídia ou dados pessoais e conexão a outros dispositivos usando a tecnologia Bluetooth sem fio.
- **Multimedia Message Service (MMS)**
Envie e receba mensagens MMS (multimídia) com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.
- **Modo Vôo**
Função que desabilita transmissores e receptores de rádio, para que algumas funções possam ser utilizadas em locais como aviões e hospitais.
- **Java**
Aprece o jogo disponível baseado em Java™ e faça download de novos jogos.
- **Alarme**
Utilize seu celular como despertador para acordá-lo de manhã ou notificá-lo de um evento iminente.
- **Identificação do contato**
Veja quem está lhe chamando quando seu telefone tocar exibindo a foto, vídeo e "ring tone"
- **vCard**
Crie cartões de visita com seu número e perfil. Ao se apresentar para outros contatos, utilize este cartão de visitas eletrônico e pessoal.
- **Tecnologia GSM/GPRS (GSM850-900/DCS1800/PCS1900 MHz)** - permite roaming mundial.

Nota:

O software PC Sync estará disponível para download no seu PC, no site da STI: [http:// www.suporte-sembtoshiba.com.br/](http://www.suporte-sembtoshiba.com.br/).

Procedimentos iniciais

CERTIFIQUE-SE QUE VOCÊ TENHA TUDO


O conteúdo da embalagem deve conter os itens mostrados abaixo. Se, por qualquer motivo, algum item estiver faltando, por favor, contate o seu fornecedor imediatamente.



Telefone
CTV-75



Cartão de Memória
(item opcional)

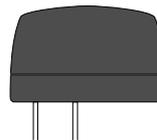

Carregador
de Bateria

ATENÇÃO: Caso este item acompanhe o telefone, ele já virá instalado.



Fone de Ouvido



Cabo de Dados



Manual do Usuário



Bateria



Cabo TV
(item opcional)



Alça de Mão/
Caneta Apontadora

Desenhos meramente ilustrativos.

Você poderá obter vários acessórios no seu revendedor local.

Notas:


- *Os itens fornecidos com seu celular e os acessórios disponíveis no seu revendedor poderão variar dependendo do seu país ou provedor de serviços.*
- *Utilize os acessórios comprados somente com os dispositivos autorizados. O uso desses acessórios com outros dispositivos poderá causar problemas e quaisquer custos de reparos não serão cobertos pela garantia.*

Procedimentos iniciais

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS TECLAS E CONTROLES



Vista Frontal

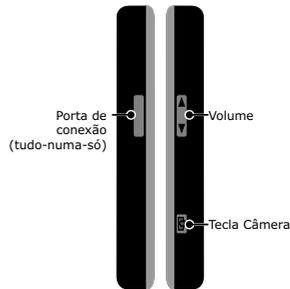

Vistas Laterais



Vista Traseira

Nota:

Todas as ilustrações, telas simuladas e imagens usadas neste manual são usadas apenas como referência. Poderá haver ligeira diferença entre o aparelho e teclas, bem como o conteúdo exibido no display usados neste manual e os do seu aparelho.

Procedimentos iniciais

Iniciando

Primeiros passos para operar seu telefone.

Informações do cartão SIM

Quando você subscrive a assinatura de um provedor de serviços, você receberá um cartão SIM (Subscriber Identity Module) para ser inserido no seu celular onde estarão gravados os detalhes da subscrição, como o seu PIN e serviços opcionais disponíveis.

Instalar o telefone, carregar a bateria e cartão SIM

1. Retire a tampa traseira como indicado (veja ① na figura **Carregar Bateria pela Primeira Vez**). Pressione a trava da tampa e levante a tampa, com cuidado, para retirá-la.
2. Coloque a bateria cuidando para que os contatos dourados encaixem nos terminais dourados do aparelho (Veja ② na figura). Pressione ligeiramente a bateria para encaixá-la.
3. Encaixe o cabo USB fornecido na porta de conexões (veja ③ na figura).
4. Encaixe o terminal USB do cabo USB fornecido, no carregador de bateria e conecte o plugue do cabo de alimentação do carregador na tomada. Você poderá também conectar o terminal USB do cabo USB fornecido diretamente em porta USB do seu PC sem ter que conectar ao carregador.
Tanto num caso como no outro será exibido, no display do celular, o ícone de carga respectivo (ver ao lado).
5. Terminada a carga da bateria, desligue o celular mantendo pressionada a tecla **Terminar**.
6. Insira o cartão SIM. Para isso, coloque-o no alojamento do cartão SIM (veja ④). Os contatos dourados no cartão SIM deverão estar para baixo e, além disso, faça coincidir o canto chanfrado do cartão com o canto chanfrado do alojamento.
7. Coloque a tampa traseira, anteriormente retirada, encaixando, primeiramente, a janela da câmera, então a parte superior da tampa nos alojamentos das travas e, por último, a parte inferior. Pressione ligeiramente até ouvir o "clique" de encaixe.
8. Digite, se solicitado, o seu PIN (código de acesso).
9. Digite o número do telefone desejado.


Nota:

Quando a bateria estiver totalmente descarregada e não for usada por um período de tempo, o telefone não exibirá o ícone de carga por cerca de 30 minutos enquanto se processar a carga. Após este período, o telefone exibirá o ícone de carga.



Procedimentos iniciais

Carregar Bateria pela Primeira Vez

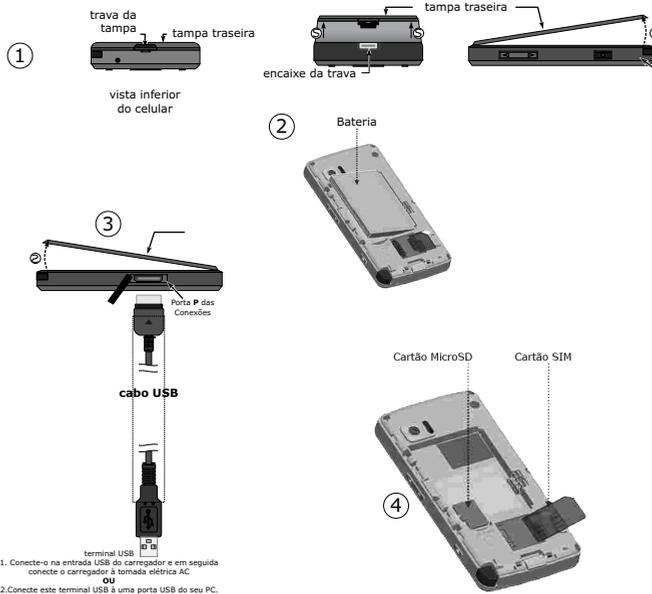

Para recarregar a bateria após a primeira carga.

Se o telefone estiver ligado, em primeiro lugar, desligue-o mantendo pressionada a tecla **Terminar**.

1. Conecte o carregador no telefone pelo cabo USB.
2. Conecte o carregador em uma tomada AC padrão ou conecte o terminal USB do cabo a uma porta USB do seu PC.
Quando ela estiver completamente carregada (o ícone da bateria ficará parado), desconecte o carregador da tomada ou o terminal USB do PC.
3. Desconecte o carregador do telefone ou do cabo USB.
4. Pressione a tecla Liga-Desliga e use-o normalmente.

Indicador de bateria baixa

Quando a bateria estiver baixa soará um alerta, será exibida uma mensagem de bateria baixa e o ícone respectivo piscará. Se a bateria ficar muito baixa, o telefone desligará automaticamente. Recarregue a bateria.

Procedimentos iniciais

Ligar e Desligar

1. Para ligar, mantenha pressionada a tecla **Liga-Desliga** por mais de 1 segundo.
2. Se solicitado, digite o PIN do seu cartão SIM. O telefone buscará a rede de sua Operadora e quando detectada, exibirá a tela inicial. O display externo exibirá a intensidade de sinal, nível da bateria e hora e data atuais.
3. Para desligar, mantenha pressionada a tecla **Liga-Desliga** por mais de 2 segundos.

Códigos de Acesso

Há códigos de acesso para seu cartão SIM. Esses códigos lhe ajudarão a proteger seu celular contra uso desautorizado. Ao ser pedido qualquer dos códigos explicados abaixo, digite o código apropriado (exibido como asteriscos) e pressione a tecla **OK**.

■ PIN

O PIN ou **P**ersonal **I**dentification **N**umber (Número de Identificação Pessoal) (4-8dígitos) protege o seu cartão SIM contra uso desautorizado. O PIN vem gravado no cartão SIM; veja a instrução do cartão SIM fornecido junto com seu cartão. Se você digitar o código PIN, incorretamente e por 3 vezes consecutivas, o código será bloqueado e não poderá ser usado até que você o habilite, novamente, por meio do código PUK.

■ PUK

O código PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) de 8 dígitos é necessário para desbloquear um código PIN. O PUK será fornecido com o cartão SIM. Se não o foi ou caso você o tenha perdido, contate sua Operadora. Para habilitar novamente o seu PIN, proceda como segue:

1. Digite o código PUK e pressione a tecla **OK**.
2. Digite um novo PIN de sua escolha e pressione a tecla **OK**.
3. Quando for exibido **Confirmar novo PIN**, digite, novamente, o mesmo código e pressione a tecla **OK**.

Se você digitar o código PUK, incorretamente e por 10 vezes consecutivas, o cartão SIM será invalidado. Neste caso, contate sua Operadora.

■ Senha do PIN

A senha de 4 dígitos é exigida quando você usa a função de Restrição de Chamada. Você pode obter a senha de seu provedor de serviço quando você se registrar para esta função.

PERSONALIZE SEU TELEFONE

■ Hora e Data

Ajuste a hora e data para seu telefone.

Na tela inicial pressione a tecla Seleção Esquerda. Será exibida a tela dos menus. Com as teclas de navegação para baixo e para a esquerda, percorra até o submenu **Configurações**. Pressione, no canto esquerdo inferior do visor, o ícone . Será exibido o submenu Configuração do telefone. Clique em OK e será exibido o submenu Hora e Data. Clique em OK para as opções Definir cidade, Definir hora e data, Definir formato (12 ou 24 horas) e Atualização automática (opções Ligado e Desligado).

[Menu] → [Configurações] → [Configuração do telefone] → [Hora e Data]

Utilize este procedimento para os outros submenus descritos abaixo.

■ Idiomas (de exibição)

Selecione o idioma para os menus de seu telefone.

[Menu] → [Configurações] → [Configuração do telefone] → [Idiomas]. As opções são: Português, Inglês e Espanhol.

■ Tecla Dedicada

Configure uma tecla dentre as teclas de navegação para seus itens de menus favoritos.

[Menu] → [Configurações] → [Configuração do telefone] → [Tecla Dedicada]. As opções são: Cima(Sons e Alertas), Baixo(Localizar rápido), Esquerda(Centro de mensagens) e Direita (Ferramentas).

■ Papel de parede na tela inicial

Selecione o papel de parede para o display da tela inicial.

[Menu] → [Configurações] → [Ajuste de tela] → [Tela Inicial] → [Papel de parede].

■ Melódia de Sons e Alertas

[Menu] → [Configurações] → [Sons e Alertas]

■ Travamento do telefone

Protege o telefone contra uso desautorizado por meio de uma senha de acesso. O telefone pedirá a senha para ligar.

[Menu] → [Configurações] → [Configuração de segurança].

Nota:

Veja mais detalhes de cada operação na descrição detalhada de cada menu, mais à frente.

Procedimentos iniciais

DESCRIÇÃO DAS TECLAS, DISPLAY E FUNÇÕES ESPECIAIS

Definição das teclas



Teclas de Navegação

Para percorrer, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita pelas opções dos menus. Mova o cursor para cima e para baixo no modo de edição normal e para a esquerda e para a direita em todos os modos de edição.



Tecla Enviar/Descar

Pressione para efetuar ou responder uma chamada. Quando este botão for pressionado no modo standby, serão exibidos os últimos números chamados (Registro de chamada).



Tecla Liga-Desliga/Terminar

Para terminar uma ligação.

Para ligar ou desligar o telefone (mantenha pressionada).


Para cancelar a função selecionada e voltar para a tela inicial.



Teclas Alfanuméricas

Para digitar números, letras e caracteres especiais. Muda os ajustes da câmera no modo câmera. Visualize pressionando, na tela inicial, a tecla com o ícone de um telefone inclinado


DESCRIÇÃO DAS TECLAS E DISPLAY (CONT.)

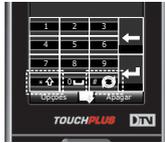

Teclas de Funções Especiais

Para digitar caracteres especiais e realizar várias funções.

ATALHOS



Para ativar a opção Modo Somente Iluminação, mantenha pressionada esta tecla.



Esquerda: Acessa o menu Mensagens.

Direita: Acessa o menu Ferramentas.

Para cima: Acessa o menu Som.

Para baixo: Acessa o menu Agenda.

Você poderá configurar a tecla de navegação esquerda para o menu favorito no menu de ajustes

Tecla dedicada.

[Menu] → [Configurações] → [Configuração do telefone] → [Tecla dedicada]



Tecla WAP

Na tela inicial, pressione, brevemente, para acessar o menu WAP para iniciar diretamente o browser WAP .



Tecla Câmera (lateral)

Mantenha pressionada para iniciar o modo de visualização; nos modos de visualização da câmera e vídeo, atua como botão de disparo.

Para ativar a Trava do Teclado, pressione e solte a tecla uma vez.

Procedimentos iniciais

DESCRIÇÃO DAS TECLAS E DISPLAY (CONT.)

Display



Ícones da barra de status
São exibidos vários ícones (veja abaixo a descrição de cada ícone).

Texto e Imagens
São exibidas mensagens, instruções e informações

Data e Hora atuais

Menus favoritos (tela inicial)
Durante a exibição dos menus e na busca de submenus e suas opções, são exibidas duas teclas, normalmente OK e Voltar.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES



Intensidade do Sinal: Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, mais forte o sinal.



GPRS: Exibe a intensidade do sinal GPRS recebido. Quanto maior o número de barras, mais forte o sinal.



Roaming: Exibido quando o telefone estiver em roaming.



Chamadas Perdidas: Exibido quando há chamada(s) perdida(s).



Nova mensagem: Exibido quando for recebida uma nova mensagem e não foi lida.



MMS não lida: Exibido quando for recebida uma nova mensagem MMS e não foi lida.



MMS Ocupado: Exibido quando o MMS estiver ocupado durante o envio ou recebimento de uma mensagem.



Correio WAP: Exibido quando for recebido o correio WAP.



Bloqueio de Chamadas Ativado: Exibido quando esse modo estiver ativado.



Desviar Chamada: Exibido quando o modo de Desvio de Chamadas estiver ativado.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES



Bluetooth: Exibido (azul) quando o Bluetooth estiver ligado. Para utilizá-lo, ele deve estar ligado. Após o uso, desligue-o.



Fone de ouvido Bluetooth: Exibido quando o fone de ouvido Viva-Voz do Bluetooth estiver conectado.



Bluetooth conectado



Vibrar e tocar: Exibido quando o esse modo estiver ativado.



Vibrar depois tocar: Exibido quando o modo estiver ativado.



Apenas vibrar: Exibido quando o modo Apenas vibrar estiver ativado.



Despertador ativo: Exibido após ajustar o despertador.



Nível da Bateria: Exibe o nível da bateria do celular. Quanto mais barras mais potência disponível.



Fone de ouvido: Exibido quando você configura o Sons & Alertas como Fone de Ouvido.

Dependendo de seu país ou provedor de serviços, os ícones exibidos no display poderão variar.

Acesso às funções do menu

Uso das teclas de seleção

As indicações das teclas de seleção, na linha inferior do display, variarão dependendo da função em uso. Essa linha indicará a função atual.


Pressionando as teclas de seleção e de Navegação:

1. Pressione a tecla de seleção desejada.
2. Percorra as opções de menu com as teclas de navegação.
 - Mova o cursor para cima e para baixo no modo de edição normal.
 - Mova o cursor para a esquerda e para a direita em todos os modos de edição.
3. Pressione, no display, a tecla **OK** para confirmar a função exibida ou opção selecionada.

Procedimentos iniciais

- Para sair, escolha qualquer um dos seguintes métodos:
 - Selecione [**Voltar**] para ir a um nível para cima.
 - Mantenha pressionada a tecla **Liga-Desliga/Terminar** para retornar à tela inicial (standby).
- * A partir da tela de suporte <Opções> , você poderá abrir uma lista de opções para selecionar um item.

Funções Especiais

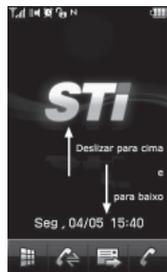

- Alternar o menu de atalhos
Você poderá mudar a lista de atalhos de menus deslizando, para cima ou para baixo, a tela inicial (veja figura ao lado).
- Sensor de Movimento
Ao ver a imagem na visualização de fotos ou no gerenciador de arquivos, se você posicionar o telefone em paisagem ou retrato, a imagem muda de direção para sua conveniência. Há também jogos com movimento no menu de entretenimento, Dados.

Digitar texto

Uso pelo teclado

Modos T9pt, Português, Numérico e Inserir símbolos

Você poderá digitar texto em alguns recursos como Mensagens, Agenda ou Calendário usando o modo T9pt, Português, Numérico e modo Inserir símbolos. Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado seja exibido na tela.

Opções de digitação de texto

No modo de edição de texto, quando você utilizar a tecla de seleção esquerda como opção, você poderá salvar o que foi digitado ou mudar o método de digitação de texto. Para apagar um caractere, pressione a tecla de apagar próxima do caractere que você deseja apagar. Poderá haver mais de duas opções dependendo do conteúdo que você estiver editando.

Modo de edição de texto T9pt

O modo de edição de texto T9pt permite que você tecle em qualquer caractere usando toque único e portanto predizer a medida que tecla novos caracteres qual a palavra desejada.

Nesse modo, pressione a tecla alfanumérica, uma vez, para um caractere. Você verá as palavras sugeridas.

Por exemplo, pressione as teclas correspondentes a 7,3,8,6,4,2 e 6 para digitar, em português, a palavra "reunião". O modo T9pt antecipa a palavra que você está digitando e poderá mudar a medida que você toca cada tecla. Pressione a tecla de seleção esquerda para selecionar a palavra que você deseja escrever. Se tal palavra não existir na lista de palavras, a tecla esquerda mudará de [Selecionar] para [Adicionar]. Pressione a tecla de seleção esquerda [Adicionar] para editar e selecionar a opção para salvar a palavra na lista de palavras. Na próxima vez que você digitar a seqüência da palavra, você poderá usá-la.

Para definir seu método preferido de digitação de texto, acesse o submenu **Configuração do telefone** no menu **Configurações**. Então, selecione o **Método de escrita**. Clique [OK] para as opções **T9Pt** (T9 português), **Pt** (Português) ou **Numérico**. Uma vez ajustado o método, a próxima vez que editar o modo de digitação de texto, esse ajuste estará aplicado, até que você mude para outro método.

Se desejar mudar o método, temporariamente, no modo de método de escrita, pressione a tecla de seleção [Opções], escolha "Método de escrita" e em seguida a opção de método de escrita desejada.



Nas telas acima, se você pressionar o ícone "teclado" situado entre as abas de Opções e Apagar será exibido o texto digitado. Se pressionar mais uma vez, você terá acesso a um teclado semelhante de um computador (teclado qwerty) para sua digitação. Se rotacionar o telefone para a esquerda, no sentido horizontal, o telefone rotaciona a tela e passa a exibir, automaticamente, um teclado qwerty.

Funções de Menu

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES DOS MENUS

Para acessar o modo Menu, pressione, na parte inferior do display, o ícone mais a esquerda na tela inicial. Alguns menus são dependentes da Operadora e do serviço contratado.



Agenda

- 1 Localizar rápido
- 2 Localizar contato
- 3 Adicionar contato
- 4 Multi Operações
- 5 Grupo de chamada
- 6 Discagem rápida
- 7 Número especial
- 8 Configurações

Centro de mensagens

- 1 Mensagens
- 2 E-mail
- 3 Correio de voz
- 4 Mensagem de Informação

Chamadas

- 1 Perdidas
- 2 Realizadas
- 3 Recebidas
- 4 Apagar chamadas
- 5 Duração das chamadas
- 6 Contador SMS
- 7 Contador GPRS

Áudio player

- 1 Áudio player
- 2 Equalizador

Câmera

- 1 Câmera
- 2 Álbum de fotos
- 3 Gravador de vídeo
- 4 Álbum de vídeos
- 5 Editor de foto

Rádio FM

- 1 Rádio FM
- 2 Agendar gravação

Ferramentas

- 1 Calendário
- 2 Lista de tarefas
- 3 Alarme
- 4 Hora Mundial
- 5 Calculadora
- 6 Conversor de unidade
- 7 Cronômetro

TV

Entretenimento

- 1 Java
- 2 Configurações Java
- 3 Jogos
- 4 Jogos de movimentos
- 5 Gravador de som
- 6 Saúde
- 7 Leitor de E-books

10. Configurações

- 1 Configuração do telefone
- 2 Ajuste de tela
- 3 Sons & Alertas
- 4 Configuração de chamada
- 5 Configuração de rede
- 6 Configuração de segurança
- 7 Configuração da tela de toque
- 8 Bluetooth
- 9 Saída para TV
- 10 Restaurar configuração

Serviços

- 1 Serviços SIM card
- 2 WAP
- 3 Conta de Dados

12. Gerenciador de arquivos

AGENDA

Você poderá armazenar números no seu cartão SIM e na memória do seu telefone. O cartão SIM e a memória do telefone são fisicamente separadas, mas são usados como uma entidade única chamada Agenda. Para acessar este menu, pressione na tela inicial o ícone  e na tela de menus, selecione com as teclas de navegação o menu **Agenda** e pressione, no canto esquerdo inferior do visor, o ícone .

1 Localizar rápido

Use este submenu para buscar números na Agenda.

2 Localizar contato

Ao selecionar este submenu, depois de armazenar números na agenda, você poderá buscá-los por Nome. Digite o nome do contato desejado e toque na tecla da esquerda e, em seguida, Localizar para encontrar o contato desejado. Você poderá, também, selecionar o método de escrita entre T9 Pt, Português, Numérico ou Inserir símbolos para esse menu.


3 Adicionar contato

Use este submenu para adicionar um novo contato na Agenda do cartão SIM ou do telefone. Quando for armazenar um contato no cartão SIM, você só poderá salvar o nome, número e grupo deste contato. Ao armazenar no telefone, você encontrará inúmeros itens de personalização para seu contato como **Nº. residencial**, **Nome da Empresa**, **e-mail**, **Nº comercial**, **número de Fax**, **Aniversário** e poderá associar alguma **imagem**, **vídeo**, **toque** ou **grupo**.

4 Multi operações

Utilize este menu para copiar ou apagar, rapidamente, contatos da agenda do telefone.

Menu Agenda

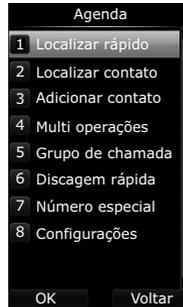

Menu Agenda

5 Grupo de chamada

Use este submenu para organizar seus contatos em grupos de chamada. As opções são 5 grupos: (**Amigos, Família, VIP, Negócios e Outros**). Cada uma destas tem as seguintes escolhas: Adicionar, Editar e Discar. No final selecione se deseja sair salvando ou não as configurações introduzidas.

6 Discagem rápida

Use este submenu para associar números de discagem rápida (2 a 9) para os números de chamadas mais frequentes. Você poderá escolher entre 5 grupos (**Amigos, Família, VIP, Negócios e Outros**) e configurá-los com outro nome ou um tipo de toque, som, imagem diferente, para cada grupo. O aparelho irá reproduzir o toque escolhido quando um membro desse grupo estiver lhe telefonando.

7 Número especial

Você poderá visualizar e editar o seu número de telefone, número de discagem de Operadora (serviços) e de emergência (SOS). Neste menu você poderá também habilitar ou desabilitar essa função.

8 Configurações

Você poderá visualizar e editar as configurações da Agenda. Em **Estado da memória** você poderá observar o quanto de memória foi utilizada pela agenda, tanto no telefone quanto no cartão SIM. Em **Local de armazenamento** você poderá definir o local (cartão SIM ou telefone) onde o aparelho irá armazenar um contato toda vez que for inserido um novo contato.

Em **Campos**, você irá definir quais campos de personalização você desejará exibir ou configurar para cada contato.

Em **Meu vCard**, você poderá editar seu cartão de visitas eletrônico com seu **Nome, Número do celular, número da residência, Nome da empresa, E-mail, Número comercial, e Número de Fax**.

Na opção **identificação por voz humana**, o aparelho passará a pronunciar os números de telefones toda vez que você receber uma chamada ou fazer uma busca na lista de telefones gravados na agenda.

No **Modo de visualização**, você poderá escolher o local de onde o aparelho irá exibir a agenda.

Menu Centro de Mensagens

CENTRO DE MENSAGENS

Use este menu para enviar e receber mensagens SMS, de multimídia MMS e e-mails. Poderá também usar os recursos do correio de voz e de transmissão de mensagens. As funções de mensagens estão disponíveis dependendo dos serviços de rede disponibilizados pela sua Operadora.

1 Mensagens

A função SMS (Short Message Service) é um serviço de rede e a sua Operadora poderá disponibilizá-lo ou não. Você poderá enviar mensagens em formato Fax, Page, E-mail e texto. Para enviar mensagens de texto pelo telefone, você deverá obter de sua Operadora o número do centro de mensagens SMS e digitá-lo na opção **Perfil** no submenu **Configuração do Perfil**.

Notas:


- *O serviço de mensagens SMS poderá não estar disponível em todas as redes. Algumas redes somente permitem este serviço em sua própria rede.*
- *O número máximo de caracteres permitido em uma SMS varia com a Operadora. Se sua mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone dividirá a mensagem.*
- *Ao utilizar caracteres com acentos, a quantidade máxima de caracteres por mensagem diminuirá.*
- *A função MMS (Multimedia Message Service) entrega mensagens contendo uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.*
- *O tamanho máximo permitido para uma mensagem MMS poderá variar, dependendo de sua Operadora.*
- *Dependendo do tipo de arquivo ou do sistema DRM (Digital Rights Management), alguns arquivos poderão não ser enviados.*

Escrever mensagem

Mensagem de texto

Use este submenu para criar e enviar uma mensagem.

1. Selecione o submenu **[Mensagem de texto]** no submenu **[Escrever mensagem]**.
2. Escreva a mensagem.
3. Pressione a tecla de seleção direita e escolha as opções apropriadas.

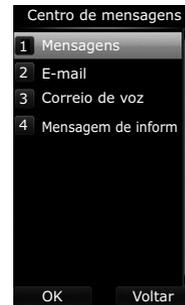


Menu Centro de Mensagens

4. Você poderá digitar o número, diretamente, ou obtê-lo da Agenda do telefone; pressione [**Localizar**] com a tecla de seleção esquerda.
5. O telefone exibirá uma mensagem indicando, na tela, mensagem enviada com sucesso ou com falha, para todos os enviados.

Nota:

Se você receber uma chamada enquanto estiver escrevendo uma mensagem, ela será guardada e depois que a chamada terminar, o telefone exibirá o modo escrever mensagem. Você poderá terminar a mensagem sem perder os dados.

Deite o celular em modo retrato para que a função do acelerômetro seja acionado. O teclado será exibido no formato QWERTY

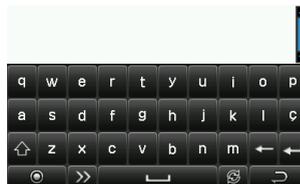

Mensagem Multimídia

Use este submenu para criar e enviar uma mensagem como abaixo.

1. Selecione o submenu [**Mensagem Multimídia**] no submenu [**Escrever mensagem**].
2. Nos itens **Para**, **Cc** e **Bcc**, inserir o número ou endereço de e-mail para qual deseja enviar a mensagem.
3. Em **Assunto**, digite um título ou o assunto da mensagem.
4. Em **Editar conteúdo**, pressione **Editar** e digite a mensagem.
5. Em seguida, pressione a tecla direita e escolha as opções apropriadas.
6. Pressione a tecla da direita **OK** e selecione a opção desejada.

Caixa de entrada

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas, exceto e-mails.

Caixa de saída

Para visualizar as mensagens que seu telefone não conseguiu enviar.

Enviado

Você poderá visualizar as mensagens enviadas e que foram salvas.

Rascunhos

Esta pasta armazena as mensagens salvas para envio posterior.

Apagar pasta

Esta opção ajuda a apagar todas as mensagens em pasta selecionada como Entrada, Saída, Rascunho e Apagar todas as Pastas.

Modelo

Para fazer e usar padrões de mensagens usadas com frequência.

Menu Centro de Mensagens

Definições de mensagens

Nesse menu você poderá definir várias opções para as mensagens. No submenu **Mensagens de texto** você poderá alterar as configurações de até 3 perfis, alterando o **Nome, Endereço SC, Período de validade e o Tipo de mensagem**.

Em **Ajustes comuns**, você poderá ativar o **Relatório de entregas** das mensagens ou o **Caminho para resposta**.

Na **Memória do telefone** você poderá ver a quantidade de memória utilizada para armazenamento de mensagens no SIM ou no telefone.

No submenu **Mensagem multimídia**, você poderá ajustar as configurações deste tipo de mensagens.

Em **Compôr**, você poderá mudar o modo de criação da mensagem e o tamanho da foto para anexo.

Em **Enviando**, você poderá configurar vários modos para o telefone enviar a sua mensagem.

Em **Recuperação**, você irá configurar como o aparelho se comportará quando for recuperar uma mensagem não recebida.

Em **Filtros**, existem configurações para bloquear certo tipos de mensagens, como mensagens sem remetente ou muito extensas.

Editar perfil: edita as configurações para a conexão GPRS.

Status da Memória, nesse menu você poderá verificar a quantidade de memória utilizada para armazenar suas mensagens

2 E-mail

A aplicação E-mail permite que você envie e receba e-mails. Ela aceita texto e anexos. Ela poderá ser de um cliente normal POP3 ou IMAP4 baseado em serviço de e-mail.

Ao selecionar a Caixa de entrada, Enviados, Não enviados e Rascunho, o número de e-mails será exibido como uma indicação de exibição, por exemplo "10 mails".

Nota:

Se o protocolo de entrada atual for configurado como IMAP4 e o telefone não estiver conectado à rede, uma tela de confirmação será exibida para o usuário com a mensagem "Você quer conectar à rede?" Se for escolhido "Sim" poderá ser enviada uma pasta da lista de pedidos à rede; caso contrário, acesse diretamente esta tela e será exibido "0 mails".

Enviar e Receber

Para a troca de e-mail, o usuário deverá providenciar a configuração adequada (descrito na seção Perfil E-mail).

Escrever E-mail

Permite escrever um e-mail.

Menu Centro de Mensagens

Caixa de entrada

Esta pasta armazena a lista de e-mails que você recebeu.

Não enviado

Esta pasta exibe a lista de e-mails não enviados.

Enviado

Esta pasta exibe a lista de e-mails enviados.

Rascunhos

Esta pasta exibe a lista de e-mails em rascunho que foram salvos.

Apagar todas as mensagens

Ajuda a apagar todas as mensagens em pasta selecionada.

Apagar os e-mails selecionados

Ajuda a apagar e-mails de determinada pasta.

Perfil de e-mail

Ajuda na configuração de vários servidores e o perfil relacionado. Todos os itens configuráveis estão grupados em **Perfis**.

Modelo

Inserir na mensagem, frases pré-editadas.

3 Correio de voz

O seu telefone é capaz de discar o número do servidor de Correio de voz (se disponível pela sua Operadora). Se você receber qualquer mensagem pelo Correio de voz, o seu telefone exibirá **Nova Mensagem** na tela standby.

Selecione o Correio de voz da lista e pressione a tecla de seleção esquerda [**Opções**] para editar o número do correio de voz.

Selecione **Conectar ao Correio de voz**, o seu telefone discará para o número configurado armazenado na lista de Correio de voz. Você poderá então ouvir o correio de voz.

Nota:

O Correio de voz é um recurso de rede. Contate a sua Operadora para maiores informações.

4 Mensagem de Informação

Este serviço permite a recepção de mensagens transmitidas em vários tópicos como clima, tráfego, etc. Para maiores informações contate sua Operadora. O telefone exibirá as mensagens de informação logo após sua recepção nas seguintes condições:

- 1) Quando o telefone estiver na condição standby.
- 2) Quando a opção Modo Recepção (2.4.1) estiver ativada.
- 3) Quando o canal de mensagem estiver ativado na lista de canais.

Nota:

Este serviço poderá não estar disponível em todas as redes. Contate a sua Operadora para maiores informações.

CHAMADAS

Visualiza as chamadas que você realizou, recebeu ou perdeu e a duração das chamadas. Poderá também verificar o custo de suas chamadas se o cartão SIM disponibilizar esta função. Para acessar o menu pressione, na tela inicial, o ícone  e na tela de menus, selecione o menu **Chamadas**, com as teclas de navegação e pressione o ícone .

1 Perdidas

Este submenu exibe as últimas 20 chamadas recebidas e não respondidas. Na lista de chamadas perdidas, você poderá visualizar os detalhes pressionando **[OK]**. Na tela de visualização, para chamar o número, pressione **Enviar**.

2 Realizadas

Exibe as últimas 20 chamadas realizadas. Na lista de chamadas realizadas, você poderá visualizar os detalhes pressionando **[OK]**. Na tela de visualização, você para fazer a chamada para o número, pressione **Enviar**.

3 Recebidas

Este submenu exibe as últimas 20 chamadas recebidas. Na lista de chamadas recebidas, você poderá visualizar os detalhes pressionando a tecla **[OK]**. Na tela de visualização, você poderá fazer a chamada para o número, pressionando a tecla **Enviar**.

4 Apagar chamadas

Permite apagar, de imediato, todos os dados de chamadas de cada categoria inclusive apagar todas.

5 Duração das chamadas

Este submenu exibe a relação de tempo de chamadas realizadas e recebidas. O tempo real debitado pela Operadora variará.

Nota:

O tempo real para chamadas debitado pela sua Operadora poderá variar dependendo dos recursos da rede, arredondamentos para efeitos de débito e assim por diante.


6 Contador SMS

Para visualizar o número de SMS enviadas e recebidas.

7 Contador GPRS

Para visualizar a quantidade de dados transmitidos e recebidos e reinicializar o contador.

Menu Chamadas

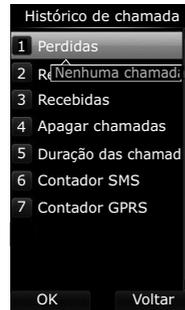

Menu **Áudio Player**

ÁUDIO PLAYER

1 **Áudio player**


Com este menu, você poderá ouvir arquivos de música MP3, MIDI, WAV, AMR, iMelody.

Para acessar o menu pressione, na tela inicial, o ícone  e na tela de menus, selecione o menu **Áudio Player**.

Utilize as teclas de navegação esquerda e direita para exibir a Lista de Músicas disponíveis do Cartão de Memória ou Telefone dependendo das configurações do player.

Com a tecla de navegação Para cima, o display principal será levado para a Lista de Músicas, Espectro, ID3 Tag e Detalhes. A ID3 Tag permite que você exiba o título da música, título do álbum e cantor enquanto que Detalhes disponibiliza a música, tamanho da memória e tempo de reprodução.

Para reproduzir a música do audio player, selecione , ou com a tecla de seleção esquerda [**Opções**], selecione **Lista atual** ou **Meu álbum** e então, reproduza a música que você deseja. Para configurar o toque das chamadas recebidas com um arquivo MP3, você deverá selecionar, na tela standby, o menu **Configurações** e, em seguida, o submenu **Sons e Alertas**. Pressione **OK**. Selecione então, o perfil desejado e, em seguida, a opção **Personalizar**. Pressione **OK** e selecione **Ajustar toque** e a opção **Chamadas recebidas**. Escolha uma das posições indicadas por **< Vazio >**, pressione **OK** e confirme **Substituir**. Escolha onde esteja gravado o arquivo MP3 desejado e confirme com **OK**.

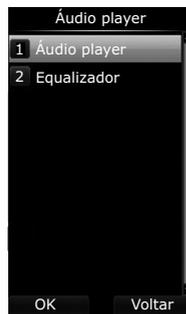

Menu Áudio Player

A STI irá disponibilizar no site de suporte **www.suporte-semp Toshiba.com.br**, alguns softwares de apoio como o PC Sync, software para organizar, controlar e fazer backup de seus contatos no telefone, e o atunes um organizador de arquivos de áudio compatível em várias funções com iTunes®, Winamp e outros softwares do mesmo tipo.

Nesse site e no **www.semp Toshiba.com.br** também poderão ser encontrados de tempos em tempos, promoções especiais, prêmios e outros eventos do seu interesse.

2 Equalizador

Permite ajustar a equalização como Normal, Bass, Dance, Clássico, Agudos, Pop, Rock e Usuário, onde você poderá equalizar o som, manualmente.

Menu Câmera

CÂMERA

Tirar e salvar uma fotografia

1 Câmera

1. Selecione o menu [**Câmera**].
2. Configure sua câmera usando [**Opções**] e selecione as opções com as teclas ► e ◀.
3. Depois de configurar a visualização, tire uma foto pressionando a tecla Câmera (lateral) ou a tecla central de navegação. Utilize a opção Salvar para armazenar essa foto no Álbum de Fotos.
4. Se você desejar enviar a foto por MMS, use o menu Mensagens.
5. Se desejar tirar mais fotos, selecione a tecla de seleção direita [**Voltar**]. A tela exibirá a visualização da câmera. Você poderá visualizar a imagem no Álbum de fotos.



Uso das teclas na visualização da Câmera

Teclas de navegação esquerda e direita

- **Câmera** e **Gravador de vídeo** (Teclas de navegação esquerda e direita): permite alternar entre o menu [**Gravador de vídeo**] e menu [**Câmera**].
- **Ajuste de Brilho**: permite ajustar o brilho (Valor de exposição). Ao pressionar a tecla de navegação superior, a visualização da câmera se tornará menos brilhante e o contrário ocorrerá com a inferior.

Teclas de Funções

Há mais funções. Você poderá usar estas funções pressionando as teclas.

- **Configuração do zoom** (Tecla lateral de volume): Pressionando a tecla lateral de volume para cima e para baixo, você poderá aproximar ou afastar a visualização.
- **Opções** – pressione [**Opções**] para visualizar e selecionar opções para os ajustes da câmera e do visualizador.
- **Voltar** – para cancelar sua entrada de dados ou voltar para o menu acima, pressione [**Voltar**].

2 Álbum de fotos

Você poderá ver suas fotos em seu celular selecionando o menu [**Álbum de fotos**] no menu **Câmera**. Nele serão exibidas as fotos com miniaturas, nome e tamanho da imagem.



3 Gravador de vídeo

Você poderá gravar um vídeo por meio do menu Gravador de vídeo.

Gravando e salvando um vídeo

1. Selecione o menu [**Gravador de vídeo**] no menu Câmera.
2. Configure o seu gravador de vídeo por meio de [**Opções**] e selecione as opções para as configurações com as teclas ► e ◀.
3. Depois de ajustar a visualização, inicie a gravação do vídeo pressionando a tecla central de navegação.
4. O vídeo será salvo, automaticamente, no **Álbum de vídeos** quando você pressionar a tecla de navegação direita [**Parar**].

4 Álbum de vídeos

Você poderá visualizar o vídeo gravado com o **Álbum de vídeos**, no menu Gerenciador de arquivos. Pressione a tecla lateral de volume para ajustar o volume.

Pressione a tecla , para visualizar o vídeo gravado na largura de tela. Pressione a tecla , para capturar a imagem. A imagem capturada será exibida no menu [**Álbum de fotos**].

5 Editor de foto

Opções de edição: Foto Artística, Bloco de imagem e Apresentação.

Foto artística: para adicionar elementos à sua foto. Selecione "Foto artística" e, em seguida, onde a foto a editar está salva. Selecione a foto. Escolha "Auto redimensionar" ou "Clipe Display principal". A função Auto redimensionar" ajusta o tamanho da imagem para o mesmo tamanho da tela. Selecione Opções para adicionar à foto efeitos de imagem, molduras, ícones ou textos. Com o submenu "Ajuste", poderá ajustar o brilho, contraste, saturação e coloração e níveis de cor. Em "Slide", poderá inverter a imagem vertical ou horizontalmente. Em "Expandir", poderá aumentar o tamanho da foto para o tamanho da tela. A função "Clipe Display principal" corta uma parte da imagem para se encaixar em 320x240 pixels.

Bloco de imagem: você poderá criar um arquivo contendo várias fotos juntas. Vá em "Bloco de imagem" e selecione a quantidade de fotos que deseja colocar na mesma imagem, selecione onde a foto ficará na imagem, e em seguida, selecione onde a foto está gravada. Você poderá cortar um pedaço da foto, ou redimensionar no tamanho do espaço na imagem. Após selecionar as fotos que deseja na imagem final, vá em "Opções" e selecione "Salvar como" e, se desejar, altere o nome do arquivo.

Apresentação: você poderá exibir várias fotos em seqüência. Vá em "Apresentação", selecione a pasta onde há os arquivos que deseja exibir na apresentação e selecione "Reproduzir". No menu "Configurações" você poderá configurar a repetição da apresentação, sua velocidade, escolher os efeitos de apresentação das imagens, adicionar uma música ou um efeito sonoro nas transições das imagens e escolher a posição de visualização entre horizontal ou vertical.

Menu Rádio FM

RÁDIO FM

Nota:

O rádio só funcionará corretamente quando o fone de ouvido estiver conectado. Conectado o fone, será exibido "**Fone conectado**".

1 Rádio FM


Na tela inicial, selecione o menu **[Rádio FM]**.
Selecione a opção Rádio FM pressionando OK.

2.No modo Rádio FM, pressione **[Opções]** para acessar as opções de Rádio FM. As opções são:

- a) **Canal Favorito:** Você poderá memorizar até 9 canais (estações), selecionáveis da Lista de Canais.
- b) **Lista de Canais:** Você poderá memorizar até 30 canais (estações).
- c) **Entrada manual:** Para acessar diretamente a estação desejada, use as teclas de 0 a 9 do display exibido neste submenu para digitar a frequência dessa estação.
- d) **Localização automática:** neste submenu o sistema percorrerá a disponibilidade de estações locais e gravará essa lista no submenu Lista de Canais até preencher as 30 posições.
- e) **Configurações:** Permite as seguintes opções:
 - 1) Tocar em segundo plano
 - 2) Alto-falante (da unidade)
 - 3) Formato de gravação
 - 4) Qualidade de áudio (da gravação)
 - 5) Armazenar gravação
- e) **Gravar:** Utilize este menu, para gravar o que está sendo transmitido pela estação sintonizada.
Na tela principal do menu Rádio, você encontrará o ícone de gravação (indicado na figura ao lado).
- f) **Adicionar:** Adiciona em arquivo já existente, trechos que estão sendo transmitidos.
- g) **Lista de arquivos:** exibe arquivos gravados anteriormente.

2 Agendar gravação

Este menu permite que você grave programas de Rádio FM em uma hora especificada. Você poderá gravar até 4 canais.
Pressione a tecla **[OK]** para salvar as mudanças.

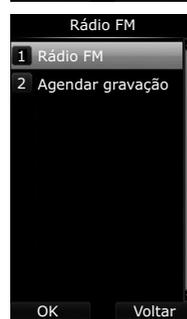

FERRAMENTAS

Use este menu para fazer o seguimento das tarefas programadas. Você poderá usar os recursos convenientes como Calendário, Lista de Tarefas, Alarme, Hora Mundial, Calculadora, Conversor de unidade e Cronômetro. Para acessar este menu pressione, na tela inicial, o ícone  e na tela de menus, selecione o menu [**Ferramentas**].

1 Calendário

Este menu lhe ajudará a manter em dia suas tarefas mensais.

2 Lista de Tarefas

Este menu permite que você visualize todas as tarefas salvas.

3 Alarme

Este menu permite que você ajuste o despertador para tocar numa hora determinada. Você poderá salvar até cinco alarmes.

4 Hora Mundial

Este menu permite que você verifique a hora atual baseada no GMT (Greenwich Mean Time) para as maiores cidades ao redor do mundo.

A partir do mapa mundi, pressione a tecla de navegação esquerda e direita para percorrer até a cidade desejada. À medida que a linha de tempo se move, serão exibidos o dia atual e a hora da zona percorrida.

A tela também exibirá os ícones diurno e noturno ( .

5 Calculadora

Este menu permite a realização de operações aritméticas básicas.

6 Conversor de unidade

Você poderá converter um tipo de unidade para outro.


7 Cronômetro

É uma ferramenta para medir intervalos de tempo: Cronômetro básico e Cronômetro de direção.

Para "zerar" os valores do cronômetro de direção você deverá manter pressionada a opção **Retornar** por 2 segundos até que todos os valores sejam zerados.

Selecione as direções desejadas iniciando a contagem, selecione a opção **Parar**; esta opção paralisa o cronômetro. Observe que no menu aparecerá a opção **Retornar**, mantenha-a pressionada, por 2 segundos, até zerar os valores.

Menu Ferramentas

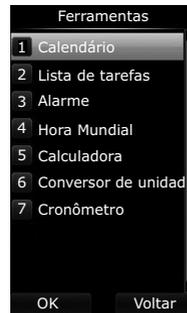

Menu TV

TV

Ao acessar este menu, você poderá visualizar imediatamente a transmissão de TV.



Tela principal

Esta tela aparecerá ao iniciar a função TV e sempre que a tela for tocada. Nela você encontrará alguns ícones e todas as funções da TV, como controle de volume controle de canal, favoritos, etc, descritos abaixo.

Controle de volume

Controle o nível do volume pelas teclas na lateral esquerda da tela. Os botões de volume lateral e as teclas de navegação "para cima" e "para baixo" (horizontal) também podem ser usadas para o controle de volume.



Controle de canal

Utilize estas teclas para trocar de canal.



Opções da TV

Pressionando esta tecla você acessa o menu de opções da TV: Lista de canais, Procurar canal, EPG, Closed Caption, Trava de Censura, Armazenar e Definir como padrão.



Menu TV


Lista de Canais

Exibe a lista de canais sintonizados existentes na região.



Procurar canal

Esta função faz a procura dos canais disponíveis na região.

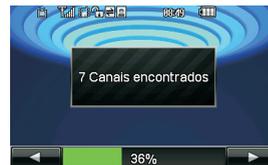

Após ao término da busca, o primeiro canal da lista será sintonizado.

Menu TV

EPG

Com esta opção ativada, o telefone irá exibir na tela a programação do canal. Este recurso depende da emissora do canal disponibilizar estas informações.



Closed Caption

Esta opção habilita a exibição de legendas na tela. Este recurso depende da emissora do canal disponibilizar estas informações.



Trava de Censura

Esta opção insere a trava de censura para o canal selecionado.



Menu TV

Armazenar

Seleciona o local para armazenar as imagens capturadas da TV.




Limitador de Bateria

Essa função permite limitar o uso da TV de forma a garantir uma carga mínima na bateria, suficiente para a utilização do celular por um tempo.

Quando essa função estiver ligada, a TV será desligada automaticamente permitindo assim, que você tenha tempo de providenciar uma nova recarga da bateria.

A função poderá ser desativada conforme a sua preferência através das opções do menu da TV, lembrando que quando a função está desligada, a TV funcionará até o término total da carga da bateria. OBS: A função Limitador de Bateria já vem ativada de fábrica.

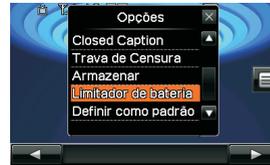

Definir como padrão

Define o canal selecionado como padrão.



O correto funcionamento da TV depende da disponibilidade do serviço de TV digital das emissoras na região, onde se encontra o telefone.

Menu Entretenimento

ENTRETENIMENTO

Este menu possibilita a interface JAVA e Jogos. Você poderá usar o seu telefone como um centro de diversão.

1 JAVA

Com este menu, você poderá apreciar os jogos JAVA internos e fazer o download de jogos baseados em JAVA ou Aplicativos JAVA a partir do navegador WAP.


JAVA API	
JSR 75: File system access API	S
JSR 82: Bluetooth/OBEX API	N
JSR 118: Mobile Information Device Profile	S
JSR 120: Wireless Messaging API 1	S
JSR 135: Multimedia API (MMAPI)	S
JSR 139: CLDC 1	S
JSR 172: Web service specification	N
JSR 177: Security and Truste Services API	N
JSR 179: Location API	N
JSR 180: SIP API	N
JSR 184: Mobile 3D Graphics	S
JSR 185: Java Tech for Wireless Industry	S
JSR 205: Wireless Messaging API 2	S
JSR 209: Advanced graphics and UI	N
JSR 211: Content Handler API	N
JSR 226: Scalable 2D vector graphics	N
JSR 229: Payment API	N
JSR 234: Advanced Multimedia API	N
JSR 238: Mobile internationalization API	N
JSR 239: Java binding for OpenGL ES	N
JSR 248: MSA Umbrella	N
JSR 248: Fully featured MSA	N
JSR 256: Mobile Sensor API	N
JSR 257: Contactless communication API	N

S=Suportado

N=Não Suportado

Nota:

O Aplicativo Java com "Heap Memory" maior que 1048576 bytes poderá não funcionar corretamente".

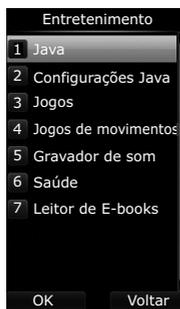

Menu Entretenimento

2 Configurações Java

Você poderá configurar áudio, perfil de rede e espaço de dados disponíveis.

3 Jogos

O telefone disponibiliza os jogos internos.

4 Jogo com Movimento

O telefone disponibiliza o jogo com movimento internos. Jogo Dados.

5 Gravador de som

Com este menu, você poderá gravar som em formatos AMR, WAV e AWB e usar como memo de voz, ring tone e anexos de MMS e EMS.

6 Saúde

Permite calcular sua massa corpórea pelo índice IMC (índice de Massa Corpórea).

7 Leitor de E-books

A aplicação de visualização permite uma maneira fácil de ler documentos armazenados na memória do telefone ou cartão de memória. Formatos de arquivos disponíveis são (.txt) .

Menu Configurações

CONFIGURAÇÕES

O menu Configurações disponibiliza várias opções de configuração para personalizar o telefone às suas preferências e necessidades. Você poderá também reinicializar o telefone a seus valores padrões.

Para acessar este menu, pressione [**Menu**] no modo standby e selecione **Configurações**.

1 Configuração do telefone

Vários e diferentes recursos do sistema do seu telefone poderão ser personalizados para atender suas preferências.

Hora e Data

Para ajustar a hora e data de seu telefone.

Idiomas

Use este menu para selecionar um dos idiomas para o texto do display. Selecione o idioma preferido e pressione [**OK**] tecla de seleção esquerda para salvar a configuração. Os idiomas são Português, Inglês ou Espanhol.

Método de escrita

O método preferido de escrita muda automaticamente os idiomas de entrada, conforme a configuração de Idioma.

Tecla dedicada

Você poderá usar as teclas dedicadas como teclas de atalho para acessar, diretamente, menus específicos do modo standby. Selecione das listas de menu e pressione [**OK**] para mudar o menu dedicado.


Teclas dedicadas padrão:

- Cima: Sons & Alertas
- Baixo: Localizar rápido
- Esquerda: Centro de mensagens
- Direita: Ferramentas

Modo Vôo

Possibilita configurar o modo Vôo. Pressione a tecla de seleção esquerda [**Editar**] para configurar o modo Vôo.

- Modo Normal
- Modo Vôo
- Perguntar quando ligar

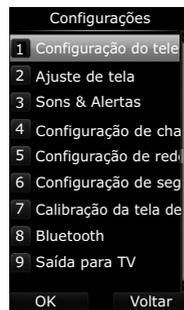

2 Ajuste de tela

Você poderá personalizar itens de exibição do telefone.

Tela inicial

Permite alterar as configurações da tela de standby.

Protetor de tela

Habilita e altera o protetor de tela e o tempo para exibição.

Ligar display

Permite alterar a tela de iniciação quando o telefone for ligado.

Desligar display

Permite alterar a tela de desligamento quando o telefone for desligado.

Cores

Permite alterar as cores das molduras dos menus.

Estilo de fonte de discagem

Permite alterar o formato dos números exibidos na tela ao discar.

Texto de saudação

Permite incluir um texto breve que será exibido na tela de standby.

Luz do display

Permite alterar as configurações de brilho e duração da luz do display.

3 Sons & Alertas

Neste menu, você pode personalizar cada um dos perfis (Normal, Reunião, Externo, Interno, Fone de ouvido ou Bluetooth) disponíveis no seu telefone. Para cada um dos perfis, você poderá configurar: 1. Ajustar toque; 2. Volume; 3. Tipo de alerta; 4. Alerta inteligente*; 5. Tipo de toque; 6. Toque extra; 7. Modo de atendimento.

* Nota:

*Neste menu você poderá configurar o sistema de **Alerta inteligente**. Com esse recurso ligado, seu telefone passará a anunciar os números do telefone que estiver recebendo uma chamada.*

4 Configuração de chamada

Os recursos de configuração de chamada abaixo são serviços de rede. Contate sua Operadora para verificar a disponibilidade e subscrição para o recurso.

Enviar meu número

Este serviço de rede informa sua identificação para o número que você discou.

Menu Configurações

Chamada em espera

Este serviço de rede informa quando alguém está tentando contatá-lo durante a chamada em andamento. Você poderá especificar a opção de espera de chamadas apenas para chamadas de voz.

Desviar chamada

Este serviço de rede redireciona as chamadas de entrada para o número que você especificar.

Exemplo: você poderá desejar encaminhar suas chamadas de negócios para um colega enquanto você estiver ocupado.

Nota:

*O telefone envia suas configurações para a rede e ela confirma suas configurações. Você poderá cancelar todas as configurações de desvio de chamadas selecionando **Cancelar tudo**.*

Restrição de Chamadas

Este serviço de rede permite que você restrinja suas chamadas para Efetuadas e Recebidas.

Você poderá também cancelar todas as configurações de Bloqueio de Chamadas. Você poderá fazer e receber chamadas normalmente. Você poderá ajustar e mudar a senha para bloqueio de chamadas obtida junto à sua Operadora, usando esta opção. Você deverá digitar a senha atual antes de especificar uma nova.

Nota:

*O telefone envia suas configurações para a rede e ela confirma suas configurações. Você poderá cancelar todas as configurações de restrição de chamadas selecionando **Cancelar tudo**.*

Lembrete de tempo

Você poderá ajustar o tempo de lembrete de tempo de chamada. As opções são: Desligado, Simples e Periódico.

Duração da chamada

Se desejar, você poderá ajustar o telefone para exibir a duração das chamadas.

Rediscagem automática

Esta opção permite que você ajuste a rediscagem automática quando o número discado estiver ocupado. Se ativado, ele rediscará até conseguir completar a chamada, por até 10 vezes.

Número

Você poderá registrar até 3 números da linha utilizada.

Som de fundo na chamada

Você poderá configurar um som de fundo para ser executado durante uma chamada de voz.

5 Configuração de rede

A configuração de rede lhe ajuda na Seleção de Rede, seleção de Redes Preferidas e conexão GPRS.

Selecionar rede

Este recurso permite que você selecione automática ou manualmente a rede usada quando estiver em roaming fora de sua região.

Nota:

Você poderá selecionar uma rede diferente da sua região somente se ela tiver um acordo de roaming com a sua operadora.

Redes preferidas

Você poderá configurar suas redes preferenciais a partir da lista PLMN. Você poderá Adicionar da lista, Criar nova, Alterar prioridade e Apagar.

Conexão GPRS

Pressione a tecla de seleção esquerda [Alterar] para mudar a configuração para a conexão GPRS.

Ela mudará e salvará a conexão GPRS para configurar:

- 1) Sob demanda
- 2) Sempre

6 Configuração de segurança

Use este menu para proteger seu aparelho contra uso desautorizado por meio de vários códigos de acesso do seu telefone e do cartão SIM. Há seis tipos de categorias de configurações de segurança e você poderá otimizar o modo de segurança em "Configuração de segurança" no menu "Configurações". Estas configurações de segurança lhe ajudarão a manter a sua privacidade e evitar que outras pessoas usem o telefone sem sua permissão.

Nota:

Se você digitar PIN/PIN2 incorretamente por 3 vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você necessitará do código PUK/PUK2. Os códigos são fornecidos pela sua Operadora.

Trava SIM

Quando esse recurso estiver habilitado, o telefone somente funcionará quando você digitar o código PIN para o cartão SIM. Se você ligar o telefone com o cartão SIM, o telefone pedirá a senha. Uma vez que a senha correta tenha sido digitada o telefone funcionará com o cartão SIM.

Bloquear telefone

Quando esse recurso estiver habilitado, o usuário deverá digitar a senha toda vez que você ligar o telefone. Fazer uma chamada ou utilizar o telefone não estará disponível sem a senha.

Menu Configurações

Bloquear teclado

Para evitar que se pressione acidentalmente o teclado, você poderá usar esta função de travamento do teclado. Você não poderá fazer uma chamada ou usar o telefone até que faça o procedimento de destravamento. Responder chamadas e receber mensagens estarão disponíveis sem o procedimento de destravamento.

Para mudar a configuração de travamento do teclado

1. Pressione a tecla menu e selecione Configurações / Configuração de segurança / Bloquear teclado.

Para destravar o teclado:

1. Pressione o botão com a seta vermelha e arraste-o no sentido indicado; ou pressione a tecla "câmera" e em seguida a tecla "enviar".

Chamadas Fixas

Quando esse modo estiver habilitado, a pessoa usando o telefone poderá chamar apenas os números de telefone armazenados na Lista de agenda fixa.

Para fazer uma chamada a um número que não inicia com os números da Lista, você deverá digitar o PIN2 para desativar o modo de Chamadas Fixas. Se o cartão SIM não tiver PIN2 este recurso não estará disponível.

Bloquear chamadas

Quando este modo estiver ativado, a pessoa usando o telefone não poderá chamar os números de telefone armazenados na lista de discagem bloqueada. Para fazer uma chamada a um número bloqueado, você deverá digitar o PIN2 para desativar esse modo. Se o cartão SIM não tiver PIN2 este recurso não estará disponível.


Alterar código

Para mudar a senha, digite a senha atual e então, digite a nova.

Nota:

A senha inicial é "0000". Depois que você mudar a sua senha, você deverá digitar a senha. Se você esquecer a senha, contate centro de serviços.

7 Calibração da tela de toque (com a caneta que acompanha a embalagem)

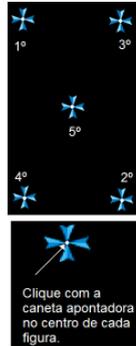

Utilize a caneta apontadora que acompanha a embalagem do produto para calibrar a sensibilidade da tela.

Ao acessar esse submenu, será exibida uma mensagem pedindo para clicar, com a caneta, em qualquer ponto do display para iniciar a calibração.

A seguir, siga as instruções de cada tela clicando, sempre com a caneta, no centro do "X" que aparecerá, em sequência, nos pontos superior esquerdo (1º), inferior direito (2º), superior direito (3º), inferior esquerdo (4º) e finalmente no centro da tela (5º e último).

Feito isso será exibido OK indicando que a calibração foi completada.

8 Bluetooth

Modo Bluetooth

Para conectar este telefone a outro dispositivo Bluetooth, ajuste esta opção em Ligado. O ícone será exibido na tela standby.

O Bluetooth estará ligado, até que você desligue o modo Bluetooth. Quando você desligar o telefone e ligá-lo novamente, o Bluetooth permanecerá ligado. Se o dispositivo Bluetooth estava conectado, o telefone conectará ao dispositivo quando ele for novamente religado.

Nota:

Quando você não estiver usando o recurso Bluetooth, ajuste o Modo Bluetooth em desligado para economizar a energia da bateria.

Lista de dispositivos

Este menu buscará o(s) dispositivo(s) dentro do alcance do seu telefone. Você poderá, com este menu, conectar convenientemente ao dispositivo Bluetooth de uso mais freqüente.

1. Coloque o dispositivo o mais próximo possível quando você procurar um novo dispositivo.
2. Assegure-se de ligar o seu telefone e o novo dispositivo. Para ligar seu novo dispositivo, veja as instruções do fabricante. Certifique-se de que o seu telefone está no modo Bluetooth.
3. Selecione "**Procurar novo dispositivo**" para encontrar o novo dispositivo.
4. Depois que o seu telefone encontrar o dispositivo, pressione a tecla de seleção esquerda [Conectar]; poderá ser pedida uma senha. A senha padrão depende do dispositivo Bluetooth. Você poderá tentar 0000 como senha. Geralmente o dispositivo de áudio Bluetooth fornece uma guia com a senha.

Menu Configurações

5. O telefone e o dispositivo serão conjugados e conectados. Se você falhar este procedimento de pareamento, tente novamente ou contate o fabricante do dispositivo ou mude para outro dispositivo.

Nota:

Use dispositivos Bluetooth recomendados para uso otimizado.

Dispositivo Ativo

Este menu ativa o(s) dispositivo(s) Bluetooth de seu telefone.

Controle Remoto

- 1) Prepare o celular Sti CTV-75 e o PC com Bluetooth(V1.2) instalado.
- 2) Menu – Configurações – Bluetooth – Modo Bluetooth : ligado
- 3) Menu – Configurações – Bluetooth – Lista de dispositivos – Opções – Buscar dispositivos – Selecionar dispositivo PC Bluetooth – Conectar – Inserir N° código(0000) – Completar a conexão.
- 4) Quando o pareamento estiver completado, você poderá encontrar e conectar o Perfil HID no seu PC para o aparelho. (O modo de conexão poderá ser diferente para cada aplicativo de fornecedor de Bluetooth.)
- 5) Conecte, automaticamente, ao menu do “controle remoto” no modo Bluetooth.
 - ① Desktop : menu de Controle do Desktop Windows
 - ② Tocador de Média : menu de Controle do Media Player
 - ③ Apresentação : menu de Controle do MS Power Point
- 6) Você poderá operar a função Controle remoto pela inserção da tecla GUI em cada tabela de menu.

Configurações

Visibilidade

Você poderá ajustar seu telefone como visível para outros dispositivos Bluetooth. Se ajustar esta opção em Ligado, outros dispositivos poderão buscar seu telefone como um dispositivo Bluetooth. Você somente poderá mudar esta opção com o modo Bluetooth ligado.

Nome do telefone

Nomeie seu telefone com esta opção. Quando outro dispositivo Bluetooth buscar seu telefone, esse nome será exibido.

Autenticação

Configure a autenticação em Ligado ou Desligado. Você somente poderá mudar esta opção com o modo Bluetooth ligado.

Caminho do áudio

- (1) Manter no telefone
- (2) Encaminhar para o Fone Bluetooth

Configurações FTP

Configure as pastas compartilhadas do Gerenciador de arquivos quando enviar dados por Bluetooth.


Menu Configurações

Sobre

Este menu exibirá o seu perfil Bluetooth. (Viva-voz, Fone de ouvido, SPP, DUN, OPP, FTP, A2DP, AVRCP.)

9 Saída para TV

Use este menu para selecionar um sistema de vídeo para a TV. Você poderá visualizar o display de seu telefone na tela da TV conectando o telefone e a TV com o cabo de saída para TV. Isso lhe permitirá apreciar, com sua família ou amigos e em tela grande, as fotos, vídeos e música armazenados na memória do telefone.

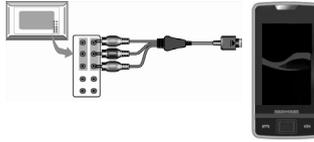

Cabo de conexão com a TV (incluso na embalagem).

Informações importantes

- Dependendo do modelo de sua TV, o posicionamento e formato das portas de entrada e saída de vídeo poderão variar.
- Faça coincidir as cores dos cabos do conector e as portas da TV.
- Dependendo do sistema de vídeo, a imagem poderá vibrar ou em alguns casos não ter a qualidade desejável.
- Dependendo da qualidade de vídeo, alguns clips de vídeo poderão não ser exibidos.
- Você não poderá usar um fone de ouvido estéreo Bluetooth ou o recurso de zoom no modo de saída de TV.
- Você não poderá usar o recurso do toque no modo de saída de TV.

Transferência do display do telefone para a TV

1. Com a TV ligada, conecte o seu telefone à TV com um cabo de saída de TV, como indicado.
2. Passe a TV para o modo de entrada externa. A exibição mudará para o modo de saída de TV e você visualizará o display do telefone, na tela da TV.
3. Se necessário, ajuste o sistema de vídeo da TV em **Formato de saída**.

10 Restaurar configuração

Este recurso reinicializará o telefone nas mesmas configurações de fábrica. Nesse caso, ele não apagará os registros da agenda ou objetos obtidos por download.

Você necessitará digitar a senha para restaurar as configurações de fábrica. A senha inicial é 0000.

Menu Serviços

SERVIÇOS

Este menu permite que você utilize serviços incluindo os serviços adicionais do cartão SIM, WAP e Dados de Serviço.

1 Menu do Cartão SIM

Se você usa um cartão SIM que fornece serviços adicionais, será exibido o menu STK. Para detalhes, queira referir-se às instruções do seu cartão SIM ou contate a Operadora.

2 WAP

O Wireless Application Protocol (WAP) no seu telefone permite que você acesse a web sem fio. Com o navegador WEB, você poderá acessar informações atualizadas e uma variedade de conteúdo de mídia como papéis de parede, ring tones e arquivos de música.

Para acessar este menu, pressione [Menu] e selecione **Serviços** e **WAP**. Você também poderá pressionar a tecla WAP no modo standby.

Página Inicial

Ao escolher o menu [Página inicial], o navegador WAP acessa a página principal do site que você tinha habilitado entre os sites em [Perfil].

Favoritos

Você poderá usar marcadores no seu telefone e assim conectar diretamente o site.

Histórico

Quando você selecionar o menu [Histórico], o navegador WAP acessa a última página WAP.

Inserir endereço

Com a URL do site, você poderá ir diretamente ao site, digitando a URL.

WAP Push

Este menu armazena a lista de WAP Push que você recebeu.

Configurações

Esta opção permite que você ajuste a configuração WAP. Há vários perfis de sites, neste telefone. Você poderá ativar um deles como um homesite e mudar ou ajustar cada perfil.

3 Conta de Dados


Este menu permite que você mude as configurações para serviços de rede GSM e GPRS. Para outros detalhes, contate sua Operadora.

GSM

Permite mudar as configurações para a rede GSM.

GPRS

Permite mudar as configurações para a rede de Dados GSM.

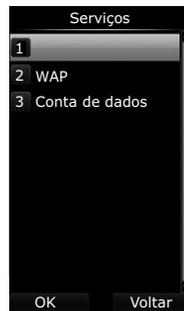

Menu Gerenciador de Arquivos

GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Use este menu para percorrer os arquivos armazenados no telefone ou no cartão micro SD (T-Flash). Você poderá abrir arquivos e usá-los em modo suportável pelo telefone e ver o total da memória usada e espaço disponível.

Nota:

Depois de selecionar a opção Copiar ou Mover, pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para acessar a pasta superior ou inferior.



Nota:

Dependendo do software instalado ou do seu provedor de serviços ou país, algumas das descrições neste manual poderão não corresponder exatamente ao seu telefone. Dependendo do país, seu telefone e acessórios poderão aparecer diferente das ilustrações deste manual.

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



0107896524510445



Certificação Anatel: nº 0830-09-4949
Para maiores informações acesse a página
de internet da ANATEL: www.anatel.gov.br.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificações Técnicas

Gerais	2G	GSM850/900/DCS1800/PCS1900
	GPRS	Sim (Classe B slot 12)
Voz	Codec	HR, FR, EFR, AMR
Dimensões	Mecânicas	107x53,5x13,5 mm
	Peso	80 g
	Cor	Preto
Tela	Tipo	Touchscreen, 262k cores
	Dimensão	240x400 pixel - 2.8 polegadas
Teclas	Enviar, Terminar, 5 naveg., Vol UP/DOWN, Bloqueio, Câmera	
Bateria (Ion Li) Telefone	800 mA	

(Características sujeitas a alteração sem aviso prévio)

NOTA IMPORTANTE: Informamos que somente as Baterias e os Carregadores abaixo especificados são compatíveis com o Telefone Celular CTV-75

Bateria – Modelo BE-02

Carregador de Bateria - Modelo CRB-01

Especificações Técnicas

Este celular está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR - *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica).

O limite do SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.*

O maior valor de SAR para este modelo celular é de 0,98 W/kg (10 g).

*O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano.

Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida.

Especificações Técnicas

ATENÇÃO

O USO PROLONGADO DO APARELHO COM PRESSÃO SONORA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.

Para seu conhecimento, listamos a seguir a tabela de especificações técnicas de pressão sonora de vários ambientes/aparelhos.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.

OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE.

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação cedida por cortesia pela Deafness Research Foundation.

Características Técnicas

Características Técnicas

Gerais	GSM 850/900/1800/1900, EDGE.
Voz	Codec HR, FR, EFR, AMR
Cor	Preta
Tela	Tela de Toque, 240 x 400, 2,8" TFT 262k cores.
Teclas	4 direções, Teclas dedicadas para músicas, keypad.
Mensagens	SMS / EMS / MMS / E-Mail.
Navegador	WAP 2.0, Suporte a HTML, XHTML, WML.
Memória	Agenda com 1000 posições (Phone Book, Calendário, Lista de Tarefas, Alarmes, vCard, vCalendar). Total de Memória 128 MB, Memória do usuário de 87 MB (NAND).
Câmera	3.2M pixels, Sensor CMOS Preview 320 x 240, Resoluções 2048 x 1536 Controles - AGC, AWB, Temporizador, Zoom Digital 2.0x, Menu OSD, Fotos Seqüenciais e Gravação de Vídeo - MPEG4 / H.263 Formato de Áudio - AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, MIDI, WAV, i-Melody.
Rádio	FM com função de Gravador.
Bluetooth	Suporte aos perfis Headset, Object Push, File Transfer, Basic Printing, Music Stereo Headset, Controle Áudio Visual Bluetooth versão 1.2 Classe 2 - 723.2 kbps.
USB	Padrão 1.1 Sincronismo com PC/Arnazenagem/ Carregar Bateria.

Características Técnicas

Características Técnicas (cont.)

Slot para cartão	Sim, Cartão MicroSD capacidade máxima testada 16GB.
Media Player	Suporte a playback de Áudio e Vídeo, AV Streaming, Edição de Vídeo, Composição de Melodia.
Ringtones	Suporte a Ringtones Polifônicos, True Music, Movie Tones, Wallpaper, Screensaver, Suporte a Ringtones por contato ou grupo Suporte aos formatos i-Melody, MP3, WAV, MIDI, AMR.
Utilitários	Relógio Mundial, Calculadora, Gravador de Voz, Indicador de Status da Memória, Discagem Rápida, Registro de Chamadas, Conversor de Moedas, Rádio FM, WebCam e Vibrador.
Imagens	WBMP, GIF 87a e 89a, PNG, JPEG
Segurança	PIN, PIN2, Bloqueio de Telefone, Bloqueio da Rede.
Sincronismo PC	Phonebook, PIM e Correio Eletrônico.
Bateria	Total - Íon de Lítio 800 mA
Acessórios incluídos	Caneta Apontadora, Fone de Ouvido Estéreo, Cabo de Dados USB, Cabo de TV, Cartão de memória, Carregador de Bateria, Bateria.
Dimensões e Peso	107 x 53,5 x 13,5 mm, 80 g.

Características Técnicas

Baterias de Íon de Lítio para Telefones Celulares – Cuidados Básicos

- Não deixar o celular exposto no sol (dentro do carro, piscina, etc.).
- Seguir as recomendações de tempo de carga da bateria, conforme especificado no manual do celular.
- Não deixar o celular carregando “abandonado” em casa ou no carro.
- Não deixar o celular pegar umidade (no banheiro, sauna, etc.).
- Colocar o celular para carregar em lugar arejado da casa e de preferência em local onde não tenha pessoa dormindo.
- Caso o celular caia na água, não ligar, e levar o aparelho a uma loja autorizada.
- Não utilizar carregadores e baterias de procedência duvidosa.
- Evitar derrubar o celular, a bateria ou o carregador.
- Caso coloque o celular na bolsa, ou bolso da calça ou camisa, evitar que este fique em contato com moedas, cliques ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito na bateria, bem como evitar comprimir o celular no bolso (sentar sobre ele, etc.).
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (p.ex. aquecimento, deformação, aumento de volume) procurar a assistência técnica autorizada.
- Não jogue a bateria de íon de Lítio no lixo comum, procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas.
- A Bateria corre risco de explosão se esmagada, desmontada ou atirada ao fogo.

Assistência Técnica

Assistência Técnica

Seu Telefone SEMP TOSHIBA vem acompanhado de Nota Fiscal e Certificado de Garantia inserido neste manual.

Ao entrar em contato com a Assistência Técnica, além do Certificado de Garantia, tenha em mãos o número de série e modelo do equipamento, localizados nas etiquetas na parte interna do seu telefone.



Assistência Técnica/suporte

Em caso de problemas e/ou dúvidas, entre em contato conosco através do telefone 0800 7259191. Lembre-se de ter em mãos a Nota Fiscal e o número de série do seu telefone.

Sobre o manual

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem consentimento, por escrito, da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

Este manual foi aprovado e revisado quanto à precisão. Entretanto, telefone e manuais que se seguirão estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Portanto, a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume responsabilidade por danos que ocorram, direta e indiretamente, devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o produto e o manual.

Marcas registradas. Todas as outras marcas e nomes são marcas registradas de suas respectivas companhias.

CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, assegura ao proprietário-consumidor deste celular, garantia Balcão contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal e mais 270 (duzentos e setenta) dias de garantia contratual, a contar da data da compra, que será constatada com a apresentação da nota fiscal de compra.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA restringe a sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, com exceção de superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, desde que a critério de seu técnico credenciado constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso, ou seja, em obediência ao próximo parágrafo.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente (Ex. Queda, derramamento de alimentos ou líquido, quebra do display, antena, etc.) agentes da natureza (queda de raio na rede elétrica, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, ou por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, por defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, em produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível, bem como será nula a garantia de produto cuja nota-fiscal ou este certificado de garantia apresentarem rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja do seu fornecimento, que anexado ou usado com este celular, ou pelo funcionamento deste equipamento com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou pela recepção de sinal de TV. Em hipótese alguma a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular. Não é responsável por danos causados por terceiros, modificação ou ajuste do software ou do hardware. Por dados armazenados, bloqueios ou desbloqueios.

Garantia

Esse Termo de Garantia só assegura a manutenção gratuita ou a troca do Produto após avaliação técnica, e não assume qualquer responsabilidade ou atribui a terceiros a solução de eventuais queixas por restituição de valores, reembolso de despesas, lucros cessantes, inconveniências, prejuízos comerciais, por custos com envio ou encaminhamento do Produto à Assistência Técnica ou pela alegação de que danos materiais ou morais foram causados direta ou indiretamente pelo Produto.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA garante pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal e mais 90 (noventa) dias de garantia contratual para a BATERIA e ACESSÓRIOS fornecidos junto com este celular. Esta garantia não se aplica caso a BATERIA seja carregada por carregador não original da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, se for violada ou contiver evidências de adulteração e ainda se forem utilizados em equipamentos ou serviços para os quais não tenham sido especificados.

Transferência: Se o proprietário-consumidor transferir este celular a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor. A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.