

**Lenoxx**

**CD/MP3/USB PLAYER**

com Rádio AM/FM estéreo

**BD-140**



com Entrada Auxiliar

**Lenoxx**

**MANUAL DO USUÁRIO**

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **CD/MP3/AUX/USB Player com Rádio AM/FM estéreo BD-140**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

*Distribuidor Autorizado Lenoxx*

## LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

### LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

**OBS:** Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

### CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto ou tente remover as lâmpadas piloto ou fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

### AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

**OBS:** When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

### WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover; the pilot lamps are soldered in place. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



### CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

### VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

### CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

### DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

## TERMO DE GARANTIA

### Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

### NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

### O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

**NOTA.** A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

### SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para [sac@lenoxxsound.com.br](mailto:sac@lenoxxsound.com.br). Você também pode consultar nosso site, [www.lenoxxsound.com.br](http://www.lenoxxsound.com.br). A garantia é válida somente em território brasileiro.

**Lenoxx**



## CONHEÇA O SEU APARELHO

### SISTEMA



- A** **CONTROLE DE VOLUME**  
Gire para ajustar a altura do som.
- B** **SELETOR DE FUNÇÃO**  
Deslize esta chave para escolher entre as seguintes funções:
- ♦ «CD/MP3/USB/AUX»: para ouvir o CD Player, um dispositivo USB conectado na entrada USB ou um aparelho externo conectado na entrada auxiliar.
  - ♦ «RADIO»: para ouvir emissoras AM e FM pelo rádio.
- C** **ENTRADA USB**  
Conecte aqui o dispositivo USB.
- D** **ALÇA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE**
- E** **INDICADOR STANDBY**  
Acende quando o aparelho é desligado.
- F** **ALTO-FALANTE ESQUERDO**
- G** **ENTRADA AUX**  
Use para conectar outros aparelhos. Veja página 10.

- H** **DISPLAY LCD**  
Em modo CD e USB, mostra o número total de faixas ou o número da faixa atual.
- I** **Botão DBBS**  
Função bass boost. Pressione para realçar os sons graves. Veja página 5.
- J** **ALTO-FALANTE DIREITO**

### RÁDIO



- K** **ANTENA TELESCÓPIA PARA FM**  
Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível de uma emissora FM.
- L** **INDICADOR FM ESTÉREO**  
Acende quando uma emissora FM estiver transmitindo em estéreo.
- M** **BOTÃO DE SINTONIA**  
Gire para sintonizar emissoras AM e FM.
- N** **SELETOR DE FAIXA**  
Permite escolher entre sintonizar emissoras AM e FM.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### APARELHO

<i>Especificações elétricas</i>	CA: 110/220V ~ 60Hz CC: 12V (8 pilhas médias x 1,5V)
<i>Potência</i>	5,5W (2 x 2,75W RMS)
<i>Consumo</i>	18W
<i>Peso</i>	2 kg (aprox.)
<i>Dimensões (A x L x P)</i>	141 x 364 x 243 mm
<i>Temperatura operacional</i>	5 a 35 °C

### CD PLAYER

<i>Nº de canais</i>	2
<i>Captação com laser semiconductor</i>	3 feixes
<i>Resposta de frequência</i>	100 Hz a 16 kHz

### RÁDIO AM/FM estéreo

<i>Faixas de sintonia</i>	AM: 520 a 1710 kHz FM: 87,5 a 108 MHz
<i>Antenas</i>	FM: antena telescópica AM: antena de ferrite embutida

**ACESSÓRIOS** Manual do Usuário; cabo de força.

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. [CQ\_Rev.01\_Jun\_13]

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si



## USB

- 1 Coloque o seletor de função na posição «CD/MP3/USB/AUX».
- 2 Insira o conector USB de um dispositivo portátil de MP3, memória Flash ou Pen Drive na entrada USB.
  - ♦ **NOTA.** Na entrada do dispositivo USB, o BD-140 suporta em sua memória interna no máximo 4 GB.
- 3 Para entrar em modo USB, pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla **STOP/USB ■**.
- 4 O display o número total de faixas gravadas no dispositivo e o aparelho começará a reproduzir automaticamente a primeira faixa.
- 5 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY ►II/⏻** para interromper temporariamente a reprodução.
  - ♦ O número da faixa começará a piscar no display.
- 6 Para reiniciar a reprodução, pressione a tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY ►II/⏻** outra vez.
  - ♦ As funções disponíveis para discos MP3 (repetição, programação e reprodução aleatória) também estão disponíveis para os arquivos MP3 gravados no dispositivo USB e o modo de acessá-las é idêntico.

- 7 Para encerrar a reprodução, pressione e solte a tecla **STOP/USB ■**.
- 8 Para retornar ao modo CD, pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla **STOP/USB ■**.

**IMPORTANTE.** Ao inserir ou retirar um dispositivo USB, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo do dispositivo poderá ser apagado.

### RECOMENDAÇÕES


- Recomendamos desconectar o dispositivo USB durante a reprodução de discos.
- Evite usar cabos de extensão USB, pois podem provocar interferência prejudicial.

## CD PLAYER



- O Tecla **FOLD-/-10**  
Pressione para selecionar de número maior que 10.
- P Tecla **PROG./P-MODE**  
Pressione uma ou mais vezes para acessar os modos de programação (veja página 7) e repetição (veja página 7).
- Q Tecla **STOP/USB ■**  
Pressione para cancelar a reprodução ou apagar um programa armazenado na memória. Pressione e mantenha pressionada para acessar o modo USB (veja página 11).
- R **COMPARTIMENTO DO DISCO**  
Abra o compartimento do disco para inserir um CD no seu interior.
- S Tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY ►II/⏻**  
Pressione para iniciar e pausar a reprodução de faixas. Pressione e mantenha pressionada para colocar o aparelho em modo Standby.
- T Tecla **⏮**  
Pressione e solte para selecionar faixas. Pressione e mantenha pressionada para retroceder rapidamente.
- U Tecla **⏭**  
Pressione e solte para selecionar faixas. Pressione e mantenha pressionada para avançar rapidamente.
- V Tecla **FOLD+ /+10**  
Pressione para selecionar de número maior que 10.

## ATRÁS DO APARELHO

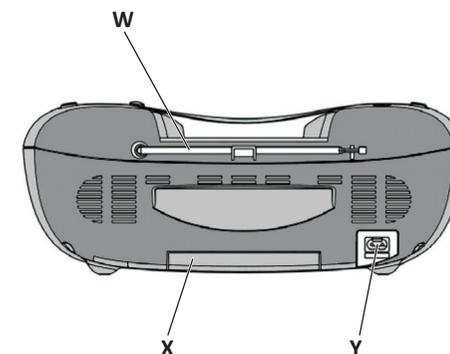

- W **ANTENA TELESCÓPIA PARA FM**  
Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível de uma emissora FM.
- X **COMPARTIMENTO DAS PILHAS**  
Abra para inserir e retirar pilhas.
- Y **SOQUETE DO CABO DE FORÇA**  
Conecte aqui o plugue fêmea do cabo de força. Veja página 5.

## FONTES DE ENERGIA

### PILHAS

- 1 Abra o compartimento de pilhas.
- 2 Insira 8 pilhas médias (tamanho "C"), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
  - ♦ **OBS.** Pilhas não inclusas. Recomendamos o uso de pilhas alcalinas ou recarregáveis.
- 3 Feche o compartimento de pilhas.

### OBSERVAÇÕES

- Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes.
- Se não for usar o aparelho ou as pilhas por um longo período de tempo, retire as pilhas do interior do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão.
- Som baixo ou distorcido pode indicar que as pilhas estão fracas. Retire as pilhas gastas e substitua-as por novas.

### REDE ELÉTRICA

Insira o plugue do cabo de força em uma tomada da rede elétrica com voltagem correspondente à do aparelho.

- ♦ O cabo de força está localizado dentro do compartimento de pilhas.
- ♦ **ATENÇÃO:** conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica perda da garantia.
- ♦ As pilhas serão automaticamente desconectadas.
- ♦ Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.

## OPERAÇÃO BÁSICA

- 1 Para ligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição «RADIO» ou «CD/MP3/USB/AUX».
- 2 Em seguida, pressione a tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY ►II/⏻**.
  - ♦ O display acenderá.
- 3 Para desligar o aparelho, volte o seletor de função para a posição «OFF» ou pressione e mantenha pressionada a tecla **PLAY/PAUSE/POWER ►II/⏻** até que o display apague, deixando o aparelho em modo Standby.

### FUNÇÃO BASS BOOST

Pressione a tecla **DBBS** (posição ON) para intensificar os sons graves. Para cancelar a função, pressione novamente a tecla.

## ENTRADA AUXILIAR

O BD-140 possui uma entrada auxiliar (**AUX IN**) à qual você pode conectar outros aparelhos.

- 1 Coloque o seletor de função na posição «CD/MP3/USB/AUX».
- 2 Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX IN** do aparelho.
  - ♦ O aparelho entra automaticamente em modo auxiliar.

- 3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO OUT** (ou equivalente) do aparelho que deseja conectar ao BD-140. Por exemplo, um MP3 Player).
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
- 5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

## RÁDIO

- 1 Coloque o seletor de função na posição «RADIO».
- 2 Coloque o seletor de faixa na posição «FM» para sintonizar emissoras que transmitem em frequência modulada ou na posição «AM» para sintonizar emissoras de ondas médias.
- 2 Gire o botão de sintonia até sintonizar a emissora desejada.
- 3 Ajuste o volume de acordo com a sua preferência.
- 4 Para desligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição «OFF».

### USO DAS ANTENAS PARA FM E AM

- **FM.** Estenda ao máximo a antena telescópica. Incline-a e gire-a até obter a melhor sintonia possível.
- **AM.** Como este aparelho possui uma antena embutida para AM, gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia possível.

## CD PLAYER

### REPRODUÇÃO

Este aparelho reproduz CDs de áudio e CDs com arquivos MP3 ou WMA. Também reproduz CDs de áudio digital finalizados em mídia CD-R ou CD-RW, e discos em formato digital CD-DA em mídia CD-R ou CD-RW.

- 1 Coloque o seletor de função na posição «CD/MP3/USB/AUX».
- 2 Abra o compartimento do disco pressionando na tampa do CD o local indicado «OPEN/CLOSE».
  - ♦ O display mostrará
- 3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima
- 4 Feche o compartimento do disco abaixando a tampa cuidadosamente.
  - ♦ **Aguarde alguns segundos** até que o número total de faixas e o tipo de disco apareçam no display.
  - ♦ Se não houver disco no compartimento ou o disco for inserido de cabeça para baixo, o display mostrará
  - ♦ O disco começará a ser reproduzido a partir da primeira faixa e o indicador
- 5 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY** para interromper a reprodução temporariamente.
  - ♦ O indicador começará a piscar no display.

Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY** .
- 6 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP/USB** .
- ♦ O display voltará a mostrar o número total de faixas no disco.
- ♦ **IMPORTANTE** . Sempre pare a reprodução pressionando a tecla **STOP/USB** .

antes de abrir o compartimento do disco.

- 7 Abra o compartimento e retire o disco segurando-o pela borda.
- 8 Para desligar o aparelho coloque o seletor de função na posição «OFF».

### COMO SELECIONAR UMA FAIXA

Pressione a tecla ou uma ou mais vezes até o número da faixa desejada aparecer no visor. Em seguida, pressione a tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY** para iniciar a reprodução a partir dessa faixa.

### COMO ESCOLHER UM TRECHO

Durante a reprodução de um disco, pressione e mantenha pressionada a tecla (para retroceder rapidamente) ou (para avançar rapidamente) até chegar ao trecho desejado. Solte a tecla para iniciar a reprodução a partir desse ponto.

### SÓ PARA MP3

#### COMO SELECIONAR UMA FAIXA DE NÚMERO SUPERIOR A 10

Pressione a tecla **FOLD+/+10** para saltar 10 faixas de cada vez. Em seguida, pressione a tecla para selecionar a faixa desejada.

- ♦ Por exemplo: para selecionar a faixa 27, pressione *duas* vezes a tecla **FOLD+/+10** e imediatamente após pressione a tecla seis vezes.

#### COMO SELECIONAR UMA PASTA

Durante a reprodução de um disco MP3 que contiver mais de uma pasta, pressione e mantenha pressionada por cerca de 2 segundos a tecla **FOLD+/+10** (ou **FOLD-/-10**) para saltar para a pasta seguinte (ou anterior).

## COMO REPETIR FAIXAS/PASTAS

### UMA FAIXA (CD de áudio/MP3)

Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG./P-MODE** *uma* vez para repetir continuamente a faixa atual até que a tecla **STOP/USB** ■ seja pressionada.

- ♦ O indicador  ficará piscando no display.

### TODAS AS FAIXAS (só CD de áudio)

Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG./P-MODE** *duas* vezes para repetir todas as faixas do disco até que a tecla **STOP/USB** ■.

- ♦ O indicador  permanecerá aceso no display.

### UMA PASTA INTEIRA (só discos MP3)

Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG./P-MODE** *duas* vezes para repetir continuamente todo o conteúdo da pasta atual, até a tecla **STOP/USB** ■ ser pressionada.

- ♦ Os indicadores  e **FOLDER** permanecerão acesos no display.

### TODAS AS PASTAS (só discos MP3)

Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG./P-MODE** *três* vezes para repetir continuamente todas as pastas existentes, até a tecla **STOP/USB** ■ ser pressionada.

- ♦ O indicador  permanecerá aceso no display.

### PARA CANCELAR

- Para cancelar o modo de repetição, pressione a tecla **PROG./P-MODE** até que o indicador  apague no display.

## COMO CRIAR UM PROGRAMA

Esta função permite a você criar um programa para reproduzir até 20 faixas de um CD de áudio (ou 99 faixas de um disco MP3) na ordem que desejar.

- 1 Com o aparelho parado, pressione a tecla **PROG./P-MODE**.
  - ♦ O display mostrará **PO1** e o indicador **P**.
- 2 Pressione a tecla **◀** ou **▶**, até que o número da faixa que você deseja incluir no programa apareça no display.
- 3 Pressione a tecla **PROG./P-MODE** para incluir essa faixa no programa.
  - ♦ O display então mostrará **PO2**.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 até incluir no programa todas as faixas desejadas.
- 5 Para iniciar a reprodução do programa a partir da primeira faixa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE/STANDBY** **▶||/⏻**.
- 6 Durante a reprodução do programa, você pode pressionar as teclas **◀** ou **▶** para saltar para faixas anteriores ou seguintes.
- 7 Para apagar o programa da memória, pressione duas ou mais vezes a tecla **STOP/USB** ■ até que o indicador **P** apague.

## REPRODUÇÃO ALEATÓRIA


Durante a reprodução, pressione a tecla **PROG./P-MODE** uma ou mais vezes, até que o indicador **◻** acenda no display.

A reprodução será brevemente interrompida e, logo em seguida, o aparelho reproduzirá todas as faixas do disco em ordem aleatória.


Para cancelar a função, pressione a tecla **PROG./P-MODE** uma ou mais vezes até que o indicador **◻** apague no display.

## CUIDADOS COM OS DISCOS

- Nunca encoste na superfície de um disco.

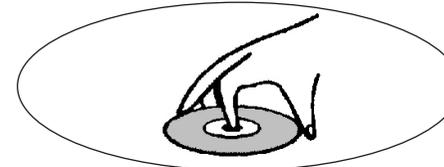

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de material na superfície de um disco.

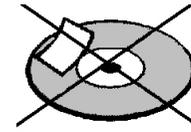

Segure o disco pela borda

- Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos antiestática, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do disco.
- Recoloque os discos na embalagem original assim que terminar de tocá-los.
- Não exponha um disco à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.

- Nunca insira mais de um disco na bandeja do compartimento.
- Nunca insira um disco de cabeça para baixo no interior do compartimento.
- Nunca force o fechamento do compartimento com um disco mal inserido dentro.
- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície do disco, limpe-o com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD ou DVD com movimentos circulares.

