

Lenco

**KidzTab-520 mini
5"(13 CM) TABLET COM
ANDROID™ 4.4**



MANUAL DO UTILIZADOR

Para informações e apoio

www.lenco.com

Tabela de conteúdo

Inicialização e encerramento

Usar ecrã táctil

Introdução do Interface

- 1. Ambiente de trabalho**
- 2. Ecrã bloqueado**

Instrução para os programas operacionais

- 1. ToDo**
- 2. Mapas**
- 3. Gravador**
- 4. Câmara**
- 5. Navegador**
- 6. Play Store**
- 7. Calendário**
- 8. Calculadora**
- 9. Downloads**
- 10. Relógio**
- 11. E-mail**
- 12. Gestor de ficheiros**
- 13. Galeria**
- 14. Leitor de vídeo**
- 15. Leitor de música**
- 16. Manual de utilizador do KIDO'z**

Definições

Configurações Wi-Fi

Utilização de armazenamento externo

- 1. Usar o disco USB**
- 2. Usar o cartão SD**

Ligação ao PC

Carregamento

Assuntos que necessitam de atenção

Caro cliente,

Agradecemos por ter comprado um produto Lenco. Qualidade e usabilidade são as nossas maiores prioridades. Para poder desfrutar do tablet ao máximo, nós fabricamos este artigo tendo em mente os mais altos padrões de qualidade, materiais, componentes e preocupação.



Por favor, leia atentamente as instruções de segurança e restrições nacionais antes de utilizar o tablet. A Lenco não se responsabiliza por quaisquer danos consequenciais.

Nota:

Este manual do utilizador foi impresso antes do desenvolvimento do produto. Quando a operacionalidade ou outras funções precisam de ser melhoradas, a prioridade vai para a própria especificação do produto, e não para este manual. Em tais casos, as instruções podem não corresponder totalmente a todas as funções do produto real. Portanto, o produto real e embalagem, bem como o nome e ilustração, podem ser diferentes a partir do manual. A tela mostrada como exemplo neste manual pode diferir da tela real.

Lenco não se responsabiliza por quaisquer danos consequentes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR



Este símbolo indica que existe importantes instruções de manutenção no manual do usuário que acompanha o aparelho.



Este símbolo indica que uma voltagem perigosa está presente no interior deste aparelho, constituindo um risco de choque eléctrico ou danos pessoais.



**ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR ESTE APARELHO**



CUIDADO: PARA EVITAR UM CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA NENHUM PARAFUSO DA TAMPA. NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR. SOLICITAR UMA PESSOA QUALIFICADA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA.

Guarde estas instruções em mente:

- Não use este aparelho perto da água.
- Limpe apenas com um pano levemente húmido.
- Não cubra ou bloqueie qualquer abertura de ventilação. Ao colocar o aparelho numa prateleira, deixe 5 cm (2 ") de espaço livre ao redor de todo o dispositivo.
- Instale de acordo com o manual do utilizador fornecido.
- Não pise nem dobre o cabo de alimentação. Tenha muito cuidado, especialmente perto das tomadas e ponto de saída do cabo. Não coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação, o que pode danificá-lo. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças! Ao brincarem com o cabo de alimentação, eles podem magoar-se seriamente.

- Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante um longo período.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões, velas e outros produtos geradores de calor.
- Evite usar o aparelho próximo a campos magnéticos fortes.
- O ESD pode perturbar o uso normal do dispositivo. Se assim for, basta reiniciar o dispositivo seguindo o manual de instruções. Durante a transmissão do ficheiro, por favor, manuseie com cuidado e opere num ambiente livre de estática.

Instruções de segurança - continuação

- **ATENÇÃO! NUNCA INSIRA UM OBJECTO DENTRO DO PRODUTO ATRAVÉS DAS ABERTURAS. ALTA TENSÃO FLUIU ATRAVÉS DO PRODUTO E INSERIR UM OBJECTO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉCTRICO E / OU CURTO-CIRCUITO INTERNO. PELA RAZÃO MESMO, NÃO DERRAME ÁGUA OU LÍQUIDOS SOBRE O PRODUTO.**
- Não utilizar em áreas molhadas ou húmidas como casas-de-banho, cozinhas ou perto de piscinas.
- Não use este dispositivo quando pode ocorrer condensação.

Este tablet é produzido de acordo com todas as normas de segurança vigentes. As seguintes dicas de segurança devem proteger os utilizadores contra o uso descuidado e perigos envolvidos com tal uso.

- Embora este dispositivo seja fabricado com o máximo de cuidado e verificado várias vezes antes de sair da fábrica, ainda é possível que ocorram problemas, como acontece com todos os aparelhos eléctricos. Se observar fumo, uma acumulação excessiva de calor ou qualquer outro fenómeno inesperado, deve desligar a ficha da tomada de corrente imediatamente.
- Este dispositivo deve ser sempre bem ventilado!
- Este dispositivo deve funcionar com uma fonte de energia, tal como especificado no rótulo de especificação. Se não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação usada em casa, consulte o revendedor ou a companhia eléctrica local.
- A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Não sobrecarregue as tomadas de AC ou cabos de extensão. A sobrecarga pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- Dispositivos com construção de Classe 1 devem ser conectados a uma tomada principal com uma ligação à terra de protecção.
- Dispositivos com construção de Classe 2 não necessitam de uma ligação à terra.
- Manter afastado de roedores. Roedores gostam de morder os cabos de alimentação.
- Segure sempre a tomada quando a puxar do cabo de alimentação principal. Não puxe o cabo de alimentação. Isso pode causar um curto-circuito.
- A tela é feita de plástico e pode quebrar quando danificado. Quando quebrado, tenha cuidado com lascas afiadas de plástico para evitar lesões.
- Evite colocar o dispositivo em superfícies que possam estar sujeitas a vibrações ou choques.
- Quando o dispositivo não estiver em uso por longos períodos, desligue o cabo de alimentação AC por razões de segurança.
- Não bata, pressione ou abane a tela, pois pode danificar os circuitos internos.

- Para limpar o aparelho, use um pano macio e seco. **NÃO** utilizar solventes. Para remover grandes manchas, pode usar um pano húmido com detergente diluído.
- O fornecedor não é responsável por danos ou perda de dados causados por mau funcionamento, mau uso, alteração da substituição do aparelho ou da bateria.
- Se o dispositivo não for usado por um longo período, por favor carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para manter a vida útil da bateria.
- Carregue a bateria se:
 - O ícone de nível da bateria for exibido (bateria vazia)
 - O aparelho desligar automaticamente quando reiniciado.
- Não interrompa a conexão quando o dispositivo estiver a ser formatado ou a transferir ficheiros. Caso contrário, os dados podem ser corrompidos ou perdidos.



AVISO: A exposição prolongada a sons altos de leitores de música pessoais pode levar à perda auditiva temporária ou permanente.



O cartão USB deve ser conectado ao aparelho directamente. Não use um cabo de extensão USB, pois pode causar interferência, resultando em falta de dados.



ANTES DE ENVIAR O DISPOSITIVO PARA A LENCO, NÃO SE ESQUEÇA DE FAZER BACKUP DOS DADOS. O FORNECEDOR NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA DE DADOS.



Não distribua material protegido por direitos de autor sem a permissão do proprietário do conteúdo. Pode estar a violar leis de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo uso ilegal do utilizador de material protegido por direitos de autor.

Ligar / Desligar

Ligar: Pressione e segure a tecla Power durante 3 ou 5 segundos.

Desligar: Pressione e segure a tecla Power durante 3 ou 5 segundos → Clique Desligar → Clique Confirmar.

Estado dormente e Activação: Pressione a tecla Power para realizar o **estado dormente** ou **activação**.

Desligamento forçado: Se o dispositivo não responder por um bom tempo, por favor, pressione a tecla Reset para reiniciar o dispositivo.

Nota: Se não for necessário, por favor, não tente o desligamento forçado e o utilizador deve desligar o dispositivo de acordo com os procedimentos pertinentes.

Tecla Reset: Por favor, pressione a tecla Reset para realizar a reinicialização.

Usar o touch screen (ecrã táctil)

Um clique: Selecciona um ícone de um programa e clique nele para executar o programa seleccionado ou recorra ao menu pull-down.


Pressionar e segurar: Selecciona um ícone e segure para arrastá-lo para o ambiente de trabalho.

Puxar e Mover: Puxar e Mover um ícone para alternar entre duas interfaces diferentes.

- ★ A fim de proteger a tela de arranhões ou riscos de esmagamento, não coloque outros objectos sobre a tela.

Introdução de Interfaces

1. Ambiente de trabalho

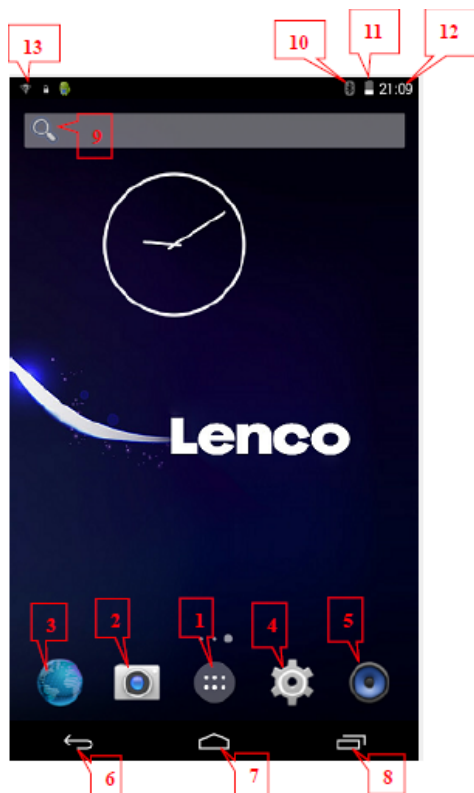



- 1: Ver todas as aplicações
- 2: Câmara
- 3: Navegador
- 4: Definições
- 5: Música
- 6: Voltar à operação anterior
- 7: Voltar ao ambiente de trabalho a partir do interface do programa
- 8: Tecla de selecção multitask
- 9: Procurar
- 10: Bluetooth
- 11: Estado da bateria
- 12: Mostrador das horas
- 13: Sinal de Conexão WIFI

2. Ecrã bloqueado




O dispositivo entrará em estado standby se não houver operação durante algum tempo ou se o utilizador tenha pressionado rapidamente a tecla Power. Há dois estados de standby: sono profundo e sono leve --- sob o modo de sono profundo, o ecrã está bloqueado e escuro, e irá acordar e entrar no modo de sono leve após o utilizador ter pressionado a tecla power. Em seguida, o ecrã de standby irá revelar uma tecla de toque A e a tela de toque B; quando a **tecla de toque**


A for pressionada, vai aparecer , e o utilizador pode tentar puxá-lo para o ícone **B**, como mostrado no diagrama 1,

para desbloquear a tela de exposição;  representa a rota quando os dedos do utilizador deslizam pela tela.


Programas operacionais de instrução

1. ToDo

1. Clique  e entre na edição da interface que irá, respectivamente, revelar TODO e DONE.

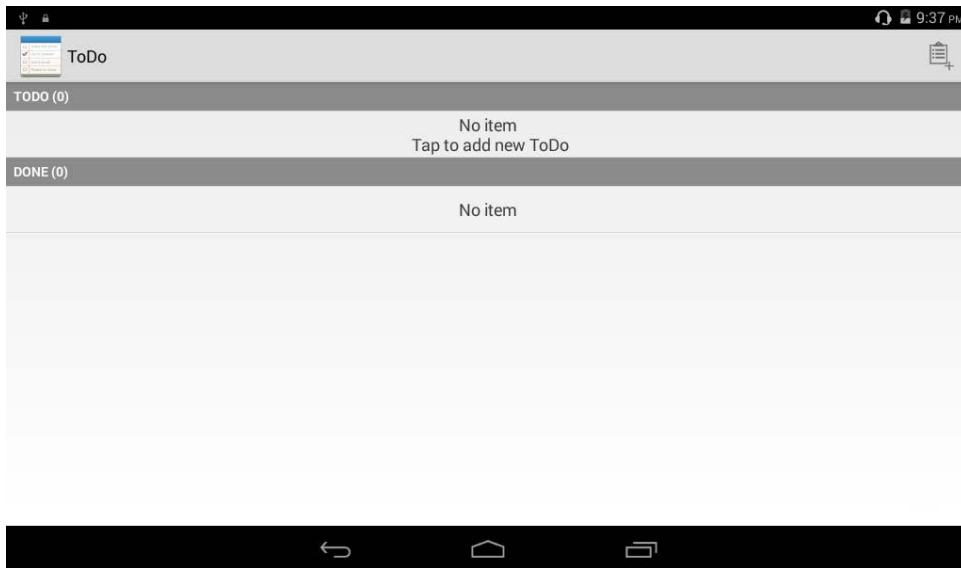


2. Clique no ícone como mostrado na área A, em seguida, o utilizador pode tentar adicionar um novo ToDo. Na área do título, o utilizador pode resumir o novo ToDo; e na área de detalhes, o utilizador pode descrever o conteúdo detalhado. Quando todos os detalhes forem concluídos, o utilizador pode clicar em Concluído no canto superior direito para concluir as configurações novas Todo.

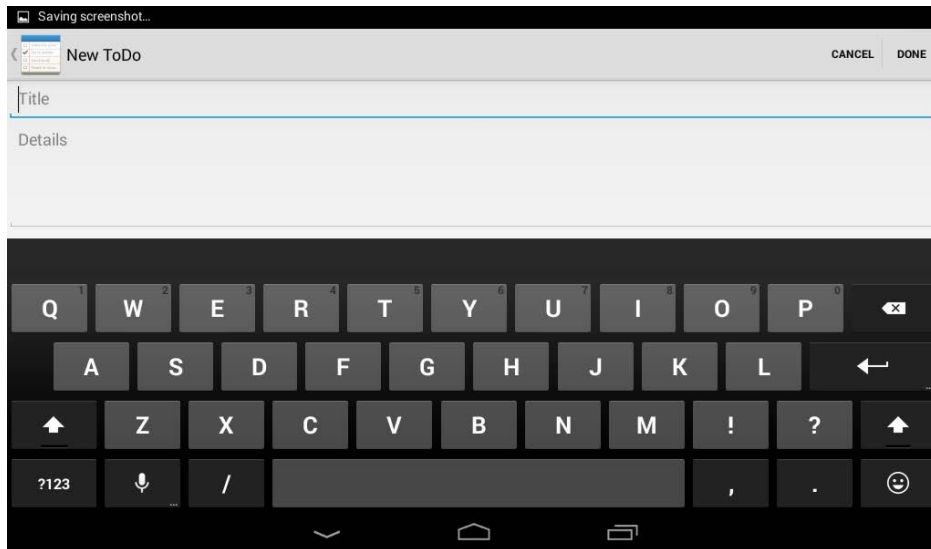


Mapas


- ★ Para permitir esta função, este dispositivo deve ser conectado com a Internet.


Quando o dispositivo for conectado com a Internet, clique  para localizar automaticamente o lugar onde está; como mostrado no diagrama a seguir, por favor, encontre a informação que precisa;





Gravador


Clique  para entrar no Gravação interface de som (como mostrado no diagrama a seguir).

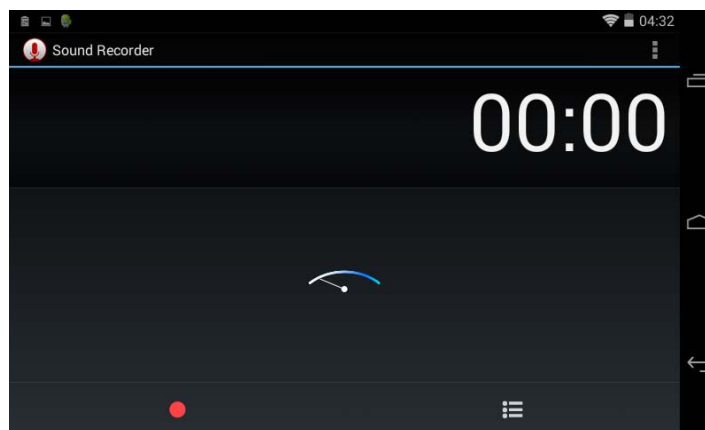



Clique  para iniciar a gravação e entrar na interface de gravação.

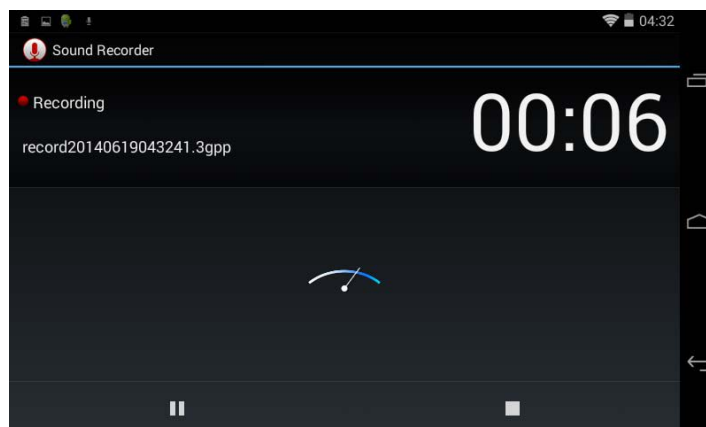

Clique  para pausar e, em seguida, clique  para terminar a gravação; a interface mostrada é como se segue:

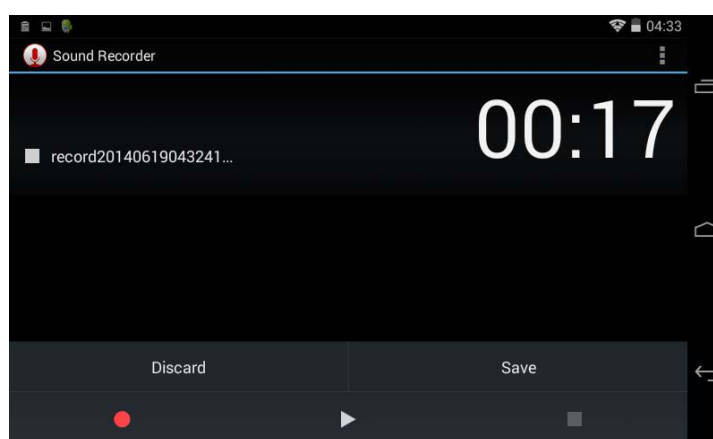

Clique  para conduzir a gravação de novo, e clique  para reproduzir o ficheiro de gravação anterior. O utilizador pode escolher entre descartar e Guardar (o ficheiro de gravação).

Câmara








Clique  e active a câmara, como mostra a seguinte interface:



Foto / Vídeo

1. Seleccione o modo de Foto e, em seguida, entrar no Modo de Embelezamento Facial ou em Modo Panorama, etc.
2. Clique  e tire uma foto; clique  e mude para o modo de vídeo para iniciar a gravação de vídeo; clique  e faça uma pausa. O vídeo gravado será guardado automaticamente.
3. Clique  e mude entre a câmera frontal e câmera traseira para tirar uma foto ou gravar um vídeo. (Apenas para o modelo de dupla câmara.)
4. Clique  para realizar ajustes relacionados incluindo sensibilidade, modo de cor, grau de equilíbrio e modo Dia / Noite, etc.
5. Clique aqui para realizar configurações para todas as opções, incluindo ligar / desligar várias funções e guardar o tamanho de uma foto.
6. Clique aqui para ver as fotos e vídeos guardados.

Navegador

Clique  e entre nas páginas do navegador:




Então, a navegação no website irá aparecer e o utilizador pode clicar e entrar directamente na página da web como quiserem.

1. Digite o URL do website aqui e clique em IR para ver a página web que deseja;
2. Clique aqui para adicionar uma nova caixa de diálogo por meio do mesmo procedimento;
3. Teclas diferentes para esta área a partir da esquerda para a direita são, respectivamente, em "Adicionar a página aos marcadores", "Pesquisar ou adicionar uma URL do site" e "Seleccionar um marcador";
4. Teclas diferentes para esta área a partir da esquerda para a direita são, respectivamente, "Voltar à página anterior", "Entrar no site actual" e "Actualizar";
5. O utilizador pode realizar todas as configurações para o navegador aqui; clique aqui para revelar o menu pull-down.



Play Store


Clique  para pesquisar e fazer download de aplicações relevantes.

Ao entrar na Play Store pela primeira vez, o sistema irá pedir que faça login com a conta google (se não tiver uma conta Gmail, por favor solicite uma conta no <http://gmail.google.com>).

Calendário



Clique e entre na aplicação Calendário. Há duas maneiras de realizar ajustes de tempo. É possível sincronizar com a Internet; ou o utilizador pode definir a Data e Hora manualmente.

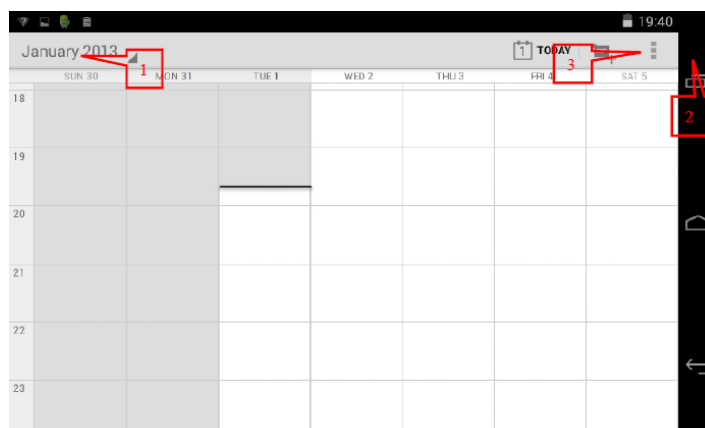

1. Selecciono o modo de exibição do calendário, incluindo o modo Dia, Modo Semana, Modo boca e Modo horário. O Modo semana é o modo actual por padrão;
2. Este é o menu de opções do Calendário; Clique no ícone e ligue / desligue o menu;
3. Este é o ícone do "Adicionar um novo ToDo". Clique aqui e entre na interface de configuração de horário. Após a conclusão da configuração, a data com um novo ToDo estará a cinza escuro.

Calculadora



1. Clique e entre na aplicação calculadora.
2. Clique e seccione números e símbolos para realizar o cálculo.
3. Clique em **X** para eliminar números e símbolos, um por um, e pressione Limpar por um tempo para eliminar todos os números e símbolos.

Downloads



1. Clique e active o Gestor de Downloads.
2. Veja vários programas de software que fez download e seccione a aplicação que deseja realizar a instalação.

Relógio



Clique e a Hora e Data actual será revelada.

Relógio


A interface padrão é a interface de relógio.



Clique  e seleccione o fuso horário da cidade onde mora.

Relógio Despertador

Clique no ícone  no canto superior esquerdo para entrar na interface do despertador:

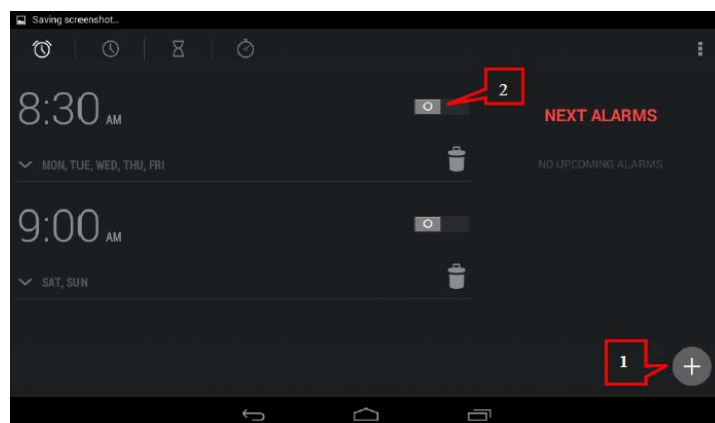

1. Clique aqui para adicionar um novo alarme.
2. Clique aqui para ligar / desligar um alarme. O lado esquerdo significa OFF (desligar) e o lado direito ON (ligar).

Quando um alarme for activado, o ícone  aparecerá no canto superior direito.

3. Quando o alarme soar, o utilizador pode clicar em "Cancelar" para pará-lo, e clique em "Pausa" para fazer o alarme tocar novamente 10 minutos depois.

4. Clique  para excluir os próximos Alarmes.

☆ Se o utilizador não seleccionar **Repetição**, o despertador tocará pela primeira vez e, em seguida, será automaticamente apagado.

Email

☆ Este dispositivo suporta contas POP3 e SMTP.

Adicione um (mais de uma) conta de email

Pode introduzir um ou mais de um endereço de e-mail.



1. Clique no ícone E-mail.
2. Na interface da **conta**, clique em **AVANÇAR**. Se usar o serviço de e-mail pela primeira vez, deve cumprir os procedimentos relevantes directamente depois de completar o Passo 3.
3. Clique em Opções para endereços de email e em seguida introduza o endereço de e-mail.
4. Em seguida, digite a password do email correctamente.
5. Clique em **AVANÇAR**.
6. A configuração do servidor é para preencher automaticamente o fornecedor (gmail.com, etc.) de acordo com o e-mail do utilizador da conta. No entanto, se quiser alterar a configuração do servidor, clique em Configurações manuais e realize ajustes relevantes. Após a conclusão das definições, por favor, clique em **AVANÇAR**.
7. Opcional: Insira o Nome da Conta
8. Insira o Nome para o envio de e-mails, e clique em **CONCLUIR**.

☆ Após a conclusão das definições, por favor, confirme com o fornecedor de e-mail se o servidor suporta POP e protocolo de transporte SMTP, se o dispositivo não conseguir conectar a uma conta de email gratuita.

Minhas mensagens



1. Clique no ícone E-mail.
2. Se o utilizador tiver configurado apenas uma conta de email, o utilizador pode abri-lo muito rapidamente; Se o utilizador tiver configurado mais de uma conta de email, será exibida a listagem de todas as contas existentes.
3. Clique na conta de email que precisa, em seguida, clique em **Minhas Mensagens**.

Ver um e-mail

1. Em **Minhas Mensagens**, clique para ver o e-mail que deseja.
2. Para anexos, clique e permita as aplicações relevantes; ou pode clicar e guardá-los no cartão SD.
3. Se deseja responder a um e-mail, por favor, clique em **RESPONDER** ou **RESPONDER A TODOS**.
 - a. Introduza o texto que deseja enviar como resposta.
 - b. Clique em **ENVIAR** para enviar imediatamente a resposta por e-mail; Clique em **GUARDAR** para guardar a resposta por e-mail sem enviar ou descartá-lo.
4. Se quiser apagar um e-mail imediatamente, por favor, clique em **APAGAR**.


Escrever um novo e-mail

1. Em **Minhas Mensagens**, clique no símbolo + ao lado do **MENU** e seleccione **ESCREVER UMA MENSAGEM NOVA**.
2. A seguir, introduza o endereço de e-mail do receptor.

3. Ou, se deseja copiar uma mensagem ou enviar um BCC (Blind Curtesy Copy) para o receptor, por favor, clique em Menu → adicionar uma cópia da mensagem ou um BCC e em seguida, introduza o endereço de e-mail do receptor.
4. Introduza um título na barra de título na mensagem que deseja enviar.
5. Clique em **ESCREVER UMA MENSAGEM NOVA** e depois introduza a informação pessoal.
6. Se necessário, clique MENU → **ADICIONAR UM ANEXO** para adicionar o anexo que deseja enviar.
7. Quando terminar de escrever a mensagem, por favor, clique em **MENU** e **ENVIAR**.

Edite a conta de email



1. Clique no ícone **E-mail**.
2. Em **Minhas Mensagens**, clique em **MENU** e seleccione **Configurações da Conta**.
3. Defina a conta de email como desejar.
4. Clique  e volte às **minhas mensagens**.

Apagar uma conta de email

☆ Se configurou mais de uma conta de correio electrónico e excluiu a conta padrão, a próxima conta passará a ser a conta padrão.



1. Clique no ícone **E-mail**.
2. Em **Minhas Mensagens**, clique em **Menu** → **Contas**.
3. Clique e apague a conta desejada.
4. Em **Opções de conta**, clique e apague a conta que deseja.
5. Clique em **Confirmar** para apagar com êxito a conta.

Definir uma conta de email padrão

Como deve ter uma conta de email padrão, precisa de seleccionar uma das contas que possui e confirmá-la como a conta de e-mail padrão.



1. Clique no ícone **E-mail**.
 2. Em **Minhas Mensagens**, clique em Menu → Configurações de Conta.
 3. Clique em Conta padrão para confirmação.
- Se apagou a conta padrão, a próxima conta será, então, a conta padrão.

Gestor de ficheiros




Clique no ícone **File Manager** para ver todos os ficheiros guardados nos dispositivos de memória (incluindo o armazenamento interno, cartão SD e armazenamento USB) e instalar convenientemente aplicações Android relevantes para o dispositivo.

- 1) Android 4.4 O.S ocupados: 1.7GB
- 2) Armazenamento interno (para APPS): 1.16GB

3) Armazenamento disponível USB: 0.91GB


Total de 1,7 + 1,16 + 0,91 = 3.77GB, quase 4GB

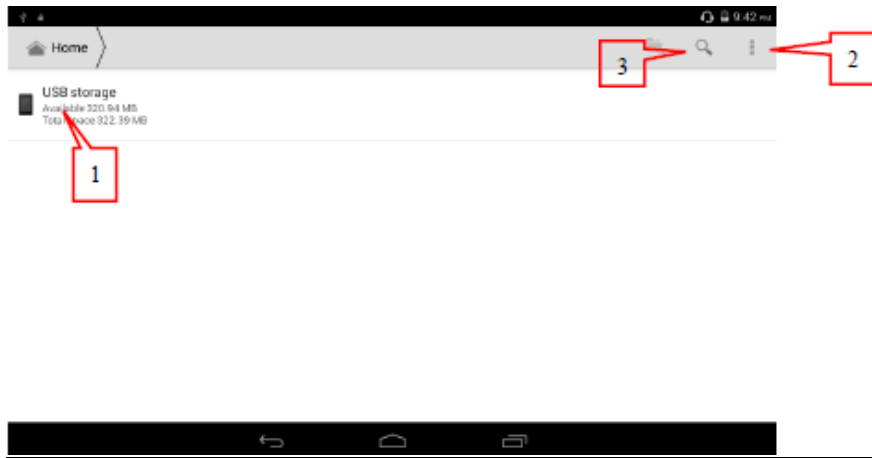









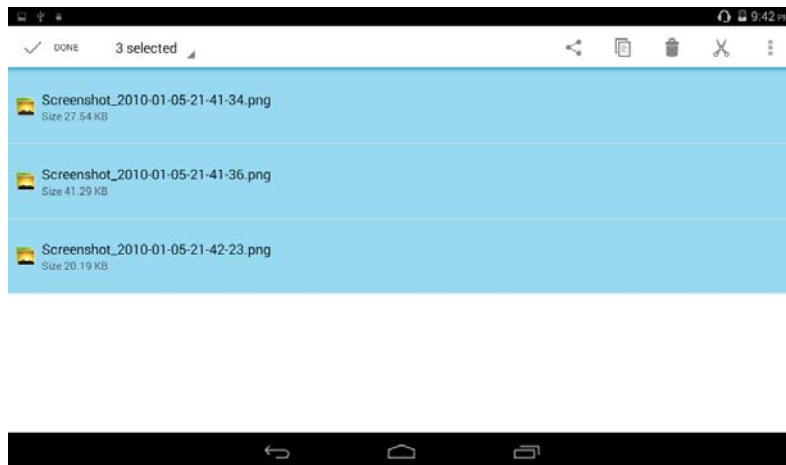
1. Clique aqui e digite directamente o dispositivo de armazenamento seleccionado; Se o cartão SD ou outros dispositivos externos USB estão disponíveis, eles irão apresentar-se de forma adequada;
2. Pelas opções do menu, é possível para o utilizador classificar e exibir / ocultar ficheiros;
3. Clique neste ícone e pode pesquisar e encontrar o ficheiro que deseja.


Copiar ficheiros entre dispositivos diferentes

Por meio do Gestor de ficheiros, os ficheiros podem ser copiados e colados entre o armazenamento externo e o armazenamento interno/PC. Se os ficheiros precisam de ser copiados para este dispositivo, por favor, em primeiro lugar, copie os ficheiros para o cartão SD ou para o armazenamento USB.




1. Quando tiver inserido o menu sob o armazenamento, pode pressionar o ficheiro durante um tempo, e as opções      (Partilhar, Copiar, Apagar e Cortar) aparecerá; no lado direito, ele irá revelar    **4选中** e poderá clicar **CONCLUIR** para inserir a seguinte interface.

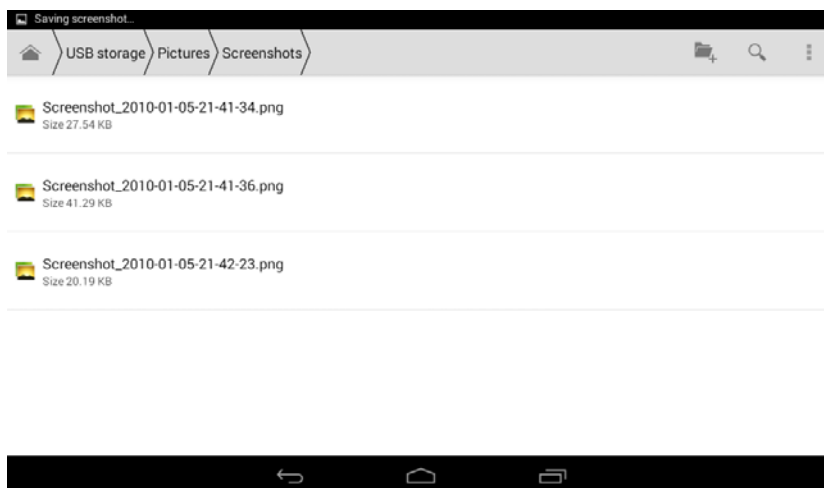


Em seguida, deve clicar  para voltar à interface de armazenamento e seleccione um símbolo de dispositivos. Clique no símbolo para colar o ficheiro.

Galeria



Clique no ícone  para entrar na galeria.

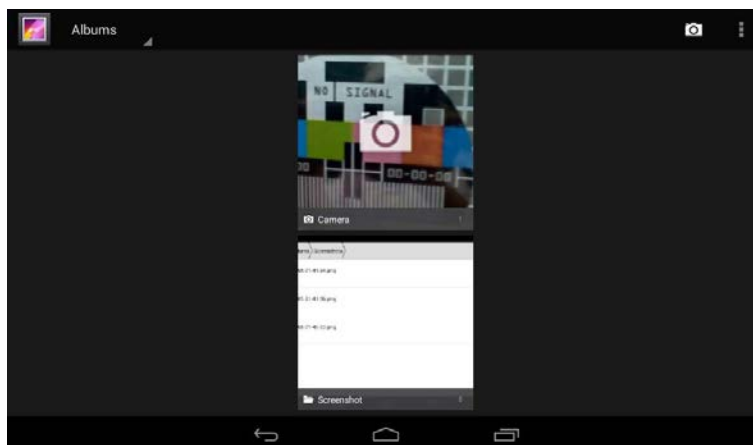


Clique em Álbuns e seleccione um modo de classificação para as fotos. Clique numa foto para vê-la directamente. Clique no ícone da câmara no canto superior direito e insira o modo de câmara.

Leitor de Vídeo



Clique  para entrar na interface do reprodutor de vídeo

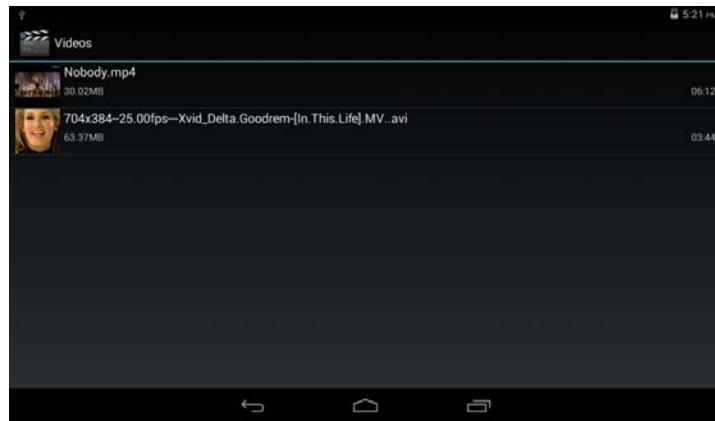


Selecione o vídeo que deseja reproduzir:



1. Clique aqui para Reproduzir / Pausar;
2. Clique aqui para alternar entre tela cheia e tela normal;
3. Clique aqui para partilhar o vídeo através do menu pull-down;
4. Clique neste ícone para reproduzir músicas através do headset Bluetooth;
5. Clique neste ícone para seleccionar uma faixa de áudio;
6. Clique aqui para entrar nas opções do menu.

Leitor de música




Clique no ícone  para entrar na interface de reprodução de música:



1. Classifique ficheiros de áudio de acordo com os Artistas;

2. Classifique ficheiros de áudio de acordo com os álbuns;
3. Classifique ficheiros de áudio de acordo com as músicas;
4. Defina automaticamente as listas de reprodução;
5. A música que está a ser reproduzida.

Quando classificar todos os ficheiros de áudio por ordem, por favor, clique na música que quer reproduzir:

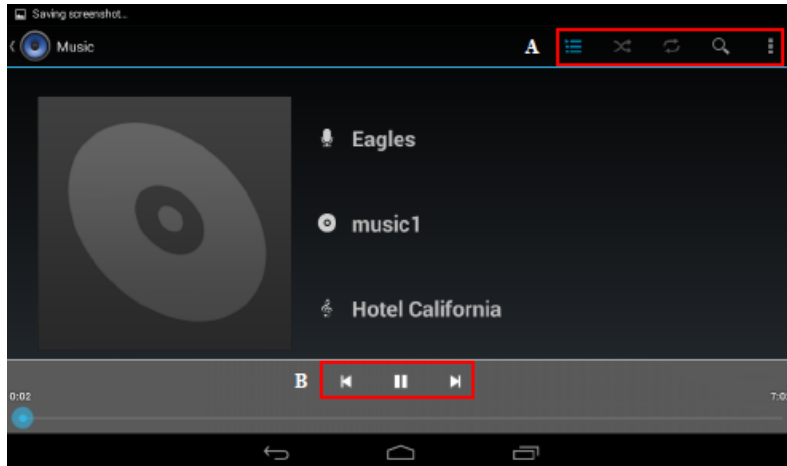

A: A partir da esquerda para a direita: Reproduzir em ordem, Reprodução em Loop, Pesquisa e opções de menu;

B: A partir da esquerda para a direita: Música Anterior, Pause (Play) e música seguinte.

Aplicação KIDOZ


Vá para o gestor de ficheiros para encontrar detalhes

Configurações



Clique no ícone para entrar na interface de configuração:



WIFI e redes		
Wi-Fi		Definição e gestão do ponto de acesso sem fios (consulte a configuração de Wi-Fi para mais detalhes).
Bluetooth		Por favor, ligue o Bluetooth e clique no nome do dispositivo Bluetooth, tornando-o detectável e disponível para dispositivos Bluetooth nas proximidades.
Tráfego de dados		Definição e gestão de tráfego de dados.
Mais...	Modo avião	
	Tethering e Hotspot	
	VPN	Configuração da rede VPN.
Dispositivo		
Perfis de áudio	Geral	Ringtone sob configuração normal;
	Silêncio	Entre no modo silêncio;
	Exterior	O volume chegará automaticamente ao máximo
	BesAudEnh -Potenciador de áudio para auscultadores	Ajuste o efeito de som dos auscultadores;
Display	Notificações da tela de bloqueio	
	Wallpaper	Definições Wallpaper;
	Luminosidade	Clique e mova o bloco deslizante  para ajustar o brilho da tela e clique em CONFIRMAR ;
	Rotação automática da tela	
	Sleep	
	Daydream	
	Tamanho da fonte	Ajuste o tamanho da fonte
	Tela	O utilizador pode abrir e fazer exibição sem fios em HD TV.
Armazenamento		Mostrar o estado de capacidade de armazenamento bem como o formato e a função de Descarregamento do dispositivo de armazenamento;
Bateria		Mostra os dados da bateria;
Aplicações		Gerir e exibir várias aplicações dentro deste dispositivo;
Definições Pessoais		
Localização		Configure o serviço baseado em Localização Google e a aplicação de pesquisa Google;
Segurança	Bloqueio do ecrã	Proteja a tela;
	Informação do dono	Para exibir as informações do utilizador na tela de bloqueio;
	Passwords	
	Gestão do dispositivo	Adicionar ou apagar um gestor de Dispositivos;
	Fontes desconhecidas	Configurações de instalação de APK desconhecidos;
	Verificação de aplicações	
	Gestão auto-start	
	Permissões de aplicações	Gerir permissões de aplicações para protecção de segurança e privacidade
	Armazenamento de credenciais	Gerir a aplicação para aceder à credencial de segurança e outras credenciais.
	Instalar a partir do armazenamento USB	
Línguas e métodos de entrada	Idioma	Configure a língua padrão;
	Corrector ortográfico	
	Dicionário pessoal	
	Teclado e métodos de entrada	Configure os métodos de entrada e teclado padrão;
	Pesquisa de voz	Configure os parâmetros de voz relevantes;
	Texto para saída de voz	
	Controlo de voz	
Backup	Rato/Touchpad	Ajuste a velocidade do ponteiro do rato;
		1. Backup/Restauração dos dados do dispositivo;
Sistema		
Data e hora		Configure ou ajuste a data e hora do dispositivo;
Ligar/Desligar agendado		Após a configuração, este dispositivo pode ser automaticamente ligado / desligado num tempo fixo;

Acessibilidade		Active várias funções incluindo exibição do Tamanho da Fonte e Efeito Touch e assim por diante
Impressão		Conecte-o a uma impressora para imprimir ficheiros locais;
Sobre o Tablet PC		Vê as informações de estado, Condição da bateria, Informação legal, modelo, versão do Android, versão Kernel e Número da versão.

Configurações WIFI


Como a conexão Wi-Fi é importante para permitir várias funções deste dispositivo, por favor, em primeiro lugar, configure a rede Wi-Fi para o dispositivo.


1. Clique no ícone  → **Configurações** → **Sem fios e rede**.

2. **Ligar o Wi-Fi** gratuito.

O dispositivo irá procurar automaticamente todas as redes Wi-Fi disponíveis. Se o ícone aparecer, o utilizador deverá inserir a password correctamente antes que ele realiza a conexão Wi-Fi gratuita.

3. Clique na rede **Wi-Fi** que deseja → se necessário, por favor, entre com a password correcta → clique

em **Conectar** e o ícone  aparecerá no ambiente de trabalho quando a rede Wi-Fi for conectada com sucesso.

4 Clique no ícone  e volte para o ambiente de trabalho.

☆ Se a rede Wi-Fi foi escondida, o dispositivo não irá procura-la automaticamente. Deve clicar em **Adicionar rede Wi-Fi** e em seguida, introduza a informação relevante para adicionar a rede Wi-Fi.

Utilização de armazenamento externo

1. Uso do disco U


Insira o disco U na entrada OTG → Em seguida, insira o cabo de conexão OTG na porta de host USB. Quando o disco U for bem conectado, poderá começar a usá-lo.

☆ Por favor, não insira e retire frequentemente o disco U; Caso contrário, o disco U e até mesmo o aparelho pode ficar danificado.

2. Uso do Cartão SD

☆ Este dispositivo pode suportar um cartão de memória 32GB, no máximo. Por favor, insira o cartão de memória na entrada e empurre-o com o dedo. Nesse momento, na tela principal aparecerá **Preparando cartão SD**, e finalmente, o cartão TF fica preparado para utilização.

Remova o cartão SD.



Feche em primeiro lugar todos os programas ou ficheiros no cartão SD. Clique no Ícone  → **Armazenamento** → **Cartão SD** → **Remover o cartão SD**. Empurre o cartão SD e ele será ejectado. Finalmente, poderá tirá-lo.


☆ Por favor, não insira e puxe rapidamente o cartão SD; caso contrário, o cartão SD pode ficar danificado.

☆ É sugerido adquirir um cartão de memória de marca conhecida, de modo a evitar incompatibilidade com o dispositivo.

Ligação ao PC



1. Quando o Tablet for conectado com o PC, o tablet pode servir como um dispositivo de armazenamento portátil. Por favor, use o cabo USB para conectá-lo ao PC com uma extremidade na porta USB OTG e a outra extremidade na porta USB do PC;

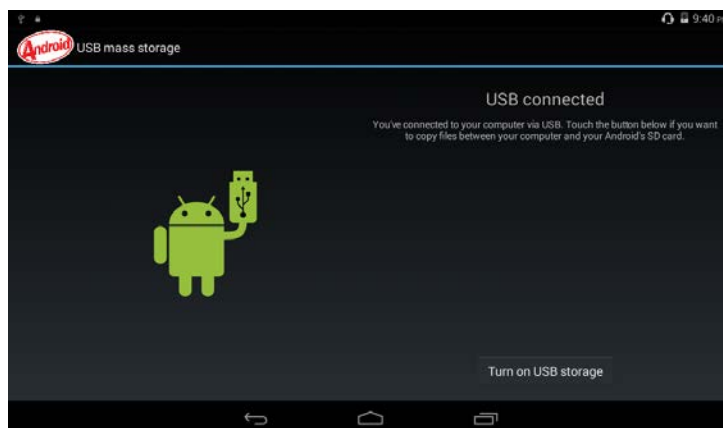2. Se a conexão for bem-sucedida, o ícone  aparecerá na tela do Tablet; clique no ícone  e selecione **Activar o armazenamento USB**. Depois disso, é possível para o utilizador realizar o armazenamento de dados entre o PC e o Tablet, como mostrado abaixo:



Carregamento

Este dispositivo pode ser carregado por meio de um adaptador de energia, uma extremidade do cabo USB que ligará à fonte de alimentação e a outra extremidade à porta micro USB do dispositivo.

Durante o processo de carregamento, o ícone da bateria irá apresentar-se como ; quando o dispositivo for totalmente carregado, o ícone da bateria será exibido .

- O cabo USB pode estar disponível para o carregamento ao conectar-se com o computador, mas não é recomendado, para carregar a bateria é melhor e mais rápido usar um adaptador A / C
- Embora possa usar o dispositivo durante o processo de carregamento, o tempo de carregamento será maior.
- Utilize este dispositivo, uma vez por semana, pelo menos.
- Por favor, carregue totalmente este dispositivo em intervalos regulares.
- Por favor, não mantenha este dispositivo desligado por longos períodos de tempo.

Assuntos que necessitam de atenção

Observe as seguintes precauções de segurança quando utilizar o dispositivo.

- Não exponha o produto à chuva ou humidade directamente.
- Manter o aparelho longe da luz solar directa ou fontes de calor.
- Proteger o cabo de alimentação. Ao conectar o cabo de alimentação, não o pisar, colocar nada sobre ele ou pressioná-lo à força. Preste uma atenção especial à protecção da ficha ou do cabo de alimentação.
- Utilizar o adaptador de energia aprovado para o carregamento, o uso de outros carregadores podem danificar o dispositivo.
- Nunca desmontar ou reparar o dispositivo sem autorização.
- Sempre tocar no ecrã com cuidado. Se quiser limpar as impressões digitais ou a poeira do ecrã, use um pano macio, como um limpa-lentes, mas não use um pano grosso.

- **As imagens neste manual são apenas para fins de demonstração e podem diferir do produto real.**

Informações do adaptador da Fonte de alimentação

Fabricante: Dongguan City GangQi Electronic Co., Ltd

Nº Modelo: GQ05-050100-ZG

"Use somente a fonte de alimentação listada no manual de instruções"

Avisar de utilizados de produtos com Li-bateria:

- a) Evite o contacto visual: lavar imediatamente os olhos abundantemente com água e procurar um médico.
- b) Evitar contacto com a pele: Lavar a pele com água em abundância.
- c) Evitar a inalação: Respirar ar fresco e procurar ajuda médica.
- d) Prevenir perigo de incêndios: notificar bombeiros.
- e) Descarte: Descartar de acordo com as normas locais aplicáveis.

O produto contém pilhas que não podem ser descartados com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre as normas locais de recolha selectiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a evitar consequências negativas para a saúde humana e ambiental.

A bateria não deve ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou similar.

Serviço e suporte

Para informação: www.lenco.com

Para suporte: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.

Ao entrar em contato com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: Kidztab-520 Mini

Número de série: _____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.

Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.



Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em <https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>

Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.

© Todos os direitos reservados

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt