

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AZ380



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
2	CD Soundmachine	4
	Introdução	4
	Conteúdo da caixa	4
	Visão geral da unidade principal	5
3	Primeiros passos	7
	Conectar à rede elétrica	7
	Ligar	8
	Desligar	8
4	Reproduzir	9
	Reproduzir um disco	9
	Reproduzir conteúdo do dispositivo USB	9
	Reproduzir um dispositivo externo	9
	Ouvir rádio FM ou AM (MW)	10
	Ajustar volume	10
5	Opções de reprodução	11
	Modo de reprodução aleatória ou repetição	11
	Programar faixas	11
6	Informações do produto	12
	Especificações	12
	Manutenção	12
	Informações sobre reprodução USB	13
7	Solução de problemas	14
8	Aviso	15
	Descarte do produto e de pilhas antigas	15

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Siga todas as instruções.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai da unidade.
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte a unidade se houver trovões ou durante longos períodos sem uso.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando a unidade apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do aparelho, a unidade foi exposta à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:
 - Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.

- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Evite que a unidade seja exposta a respingos.
- Não coloque sobre a unidade nada que possa danificá-la (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino largo do plugue à sua respectiva entrada.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

2 CD Soundmachine

Introdução

Com essa unidade, você pode:



- curtir o áudio de discos, dispositivos USB e outros dispositivos externos;
- ouvir rádio FM ou AM (MW)

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo de alimentação
- Adaptador de "pino redondo para terminal achatado" (Excluindo Brasil)
- Guia de início rápido

Visão geral da unidade principal

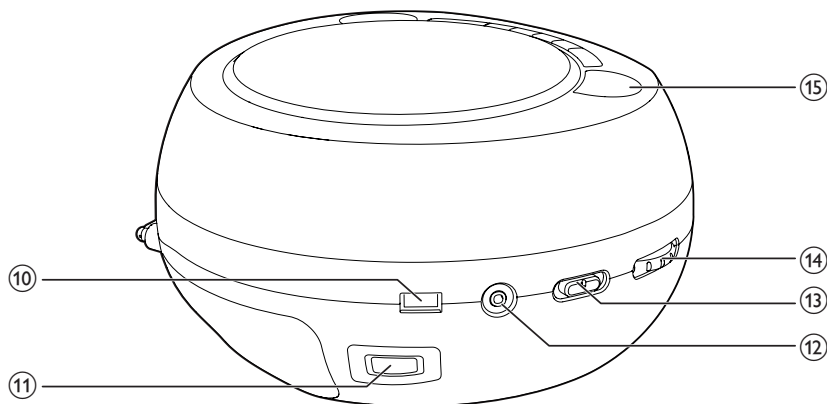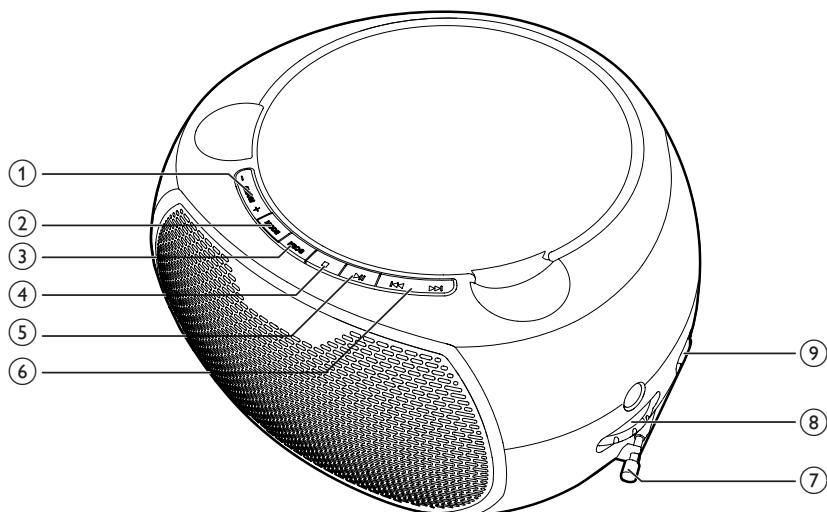

- ① **- ALBUM +**
 - Em arquivos MP3/WMA: pula para o álbum anterior/seguinte.
- ② **MODE**
 - Seleciona o modo de repetição ou aleatório.
- ③ **PROG**
 - Programa faixas.

- ④ **■**
 - Interrompe a reprodução.
 - Apaga uma programação.
- ⑤ **▶▶**
 - Inicia ou pausa a reprodução.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - Pula para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisa em uma faixa.

- ⑦ **Antena**
 - Aprimora a recepção do rádio.
- ⑧ **TUNING**
 - Sintoniza estações de rádio.
- ⑨ **FM/MW**
 - Seleciona o sintonizador FM ou AM (MW).
- ⑩ 
 - Conecta um dispositivo USB.
- ⑪ **AC ~**
 - Entrada de energia CA.
- ⑫ **MP3-LINK**
 - Entrada para dispositivos de áudio externo.
- ⑬ **Seletor de fonte**
 - Seleciona uma fonte: **CD, USB** ou **RADIO**.
 - Desliga a unidade.
- ⑭ **- VOLUME +**
 - Ajusta o volume.
- ⑮ **Compartimento de disco**

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento. Os números do modelo e de série estão na parte inferior do aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Conectar à rede elétrica

Você pode usar o cabo de energia CA ou pilhas como fonte de alimentação da unidade.

Alimentação por pilhas


! Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, da luz do sol ou do fogo. Não incinere as pilhas.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

≡ Nota

- As pilhas não são fornecidas com os acessórios.

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira seis pilhas (tipo: R14/ UM2/Célula C) com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

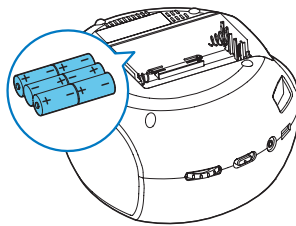


Alimentação AC


! Aviso

- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de energia CA da tomada, sempre puxe-o pelo plugue ou adaptador. Nunca pelo fio.

- 1 Mova o seletor de tensão, localizado na parte inferior da unidade, até a posição correspondente à tensão local.

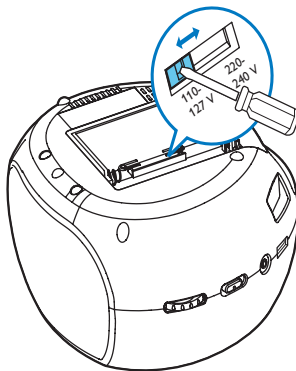

- 2 Conecte o cabo de energia CA:
 - à entrada **AC ~** da unidade.
 - a uma tomada na parede.

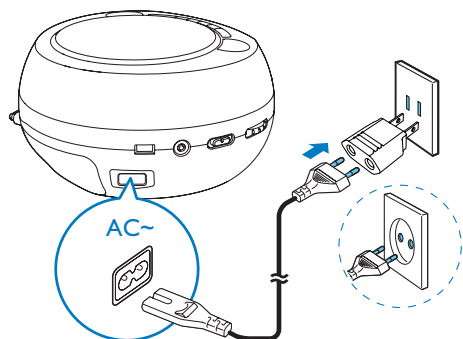

Ligar

Altere o seletor de fonte para **CD**, **USB** ou **RADIO**.

Desligar

Coloque o seletor de origem na posição **OFF**.

4 Reproduzir

Reproduzir um disco

- 1 Coloque o seletor de origem na posição CD.
- 2 Levante para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche o compartimento de disco.
- 4 Pressione ►|| para iniciar a reprodução.
 - Para pausar ou reiniciar a reprodução, pressione ►||.
 - Para interromper a reprodução, pressione ■.
 - Para faixas MP3/WMA, pressione - **ALBUM** + para selecionar um álbum.
 - Para selecionar uma faixa, pressione ◀◀ / ▶▶.
 - Para pesquisar em uma faixa, pressione e segure ◀◀ / ▶▶ e solte para retornar à reprodução normal.


Reproduzir conteúdo do dispositivo USB



Nota

- Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.


- 1 Coloque o seletor de origem na posição USB.
- 2 Insira o dispositivo USB na entrada ◀◀◀.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione ►||.

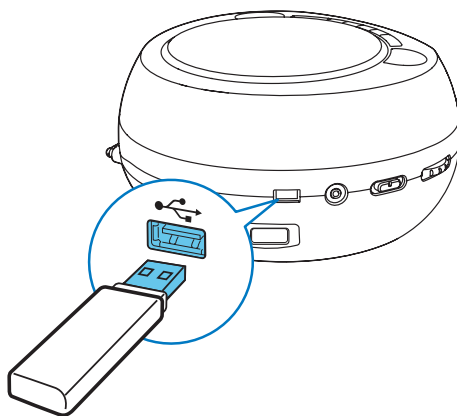

Reproduzir um dispositivo externo

Com essa unidade, você também pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um MP3 player:

- 1 Alterne o seletor de fonte para **CD, USB ou RADIO**.
- 2 Conecte o cabo MP3 LINK (não fornecido):
 - à entrada **MP3-LINK** da unidade.
 - à entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 3 Reproduzir o dispositivo externo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

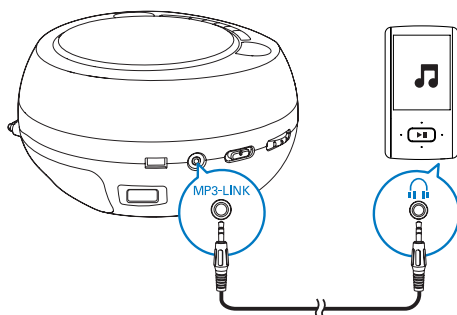



Nota

- A entrada **MP3-LINK** não é adequada para fones de ouvido.

Ajustar volume

Durante a reprodução, gire **-VOLUME +** para ajustar o volume.


Ouvir rádio FM ou AM (MW)



Nota

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter o melhor sinal, distenda toda a antena FM e ajuste sua posição.

- 1 Coloque o seletor de origem na posição **RADIO**.
- 2 Mova o controle deslizante **FM/MW** para selecionar o sintonizador FM ou AM (MW).
- 3 Gire **TUNING** para sintonizar uma estação de rádio.

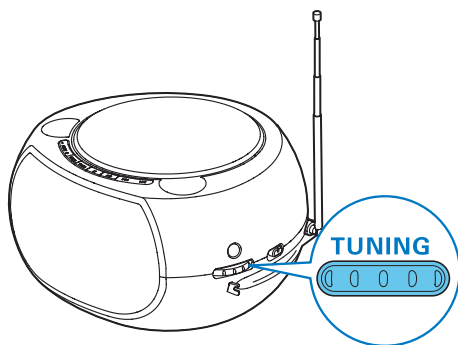

5 Opções de reprodução

Modo de reprodução aleatória ou repetição

Repetir reprodução

- 1 Durante a reprodução, pressione **MODE** repetidamente para selecionar:
 -  : reproduz repetidamente a faixa atual.
 -  ALL : reproduz repetidamente todas as faixas.
- 2 Para retomar a reprodução normal, pressione **MODE** várias vezes, até que os ícones de repetição desapareçam.

Reprodução aleatória

- 1 Durante a reprodução, pressione **MODE** várias vezes, até que o ícone  seja exibido.
 - ↳ Reproduz aleatoriamente todas as faixas.
- 2 Para retomar a reprodução, pressione **MODE** novamente.

Programar faixas

Você pode programar no máximo 20 faixas.

- 1 Pressione  para interromper a reprodução.
- 2 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
 - ↳ [P01] será exibido.
- 3 Para faixas MP3/WMA, pressione **- ALBUM +** para selecionar um álbum.
- 4 Pressione  /  para selecionar uma faixa e **PROG** para confirmar.
- 5 Repita as etapas de 3 a 4 para programar mais faixas.
- 6 Pressione  para reproduzir as faixas programadas.
 - ↳ Durante a reprodução, a [P] (programação) e o número predefinido serão exibidos.
 - Para apagar uma programação enquanto a reprodução foi interrompida, pressione .

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída	2W RMS
Resposta em frequência	60Hz - 16KHz, ±3dB
Relação sinal/ruído	> 57dB
Distorção harmônica total	<1,5 %
Entrada MP3 Link	650mV

Disco

Distorção harmônica total	<1,5 %
Resposta em frequência	60Hz - 16kHz, ±3dB
Relação sinal/ruído	> 57dB

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz AM (MW): 530 - 1710KHz
-------------------	--

Geral

Fonte de alimentação	110 - 127V/220 - 240V~, 50/60Hz
- Energia CA	
- Pilha	6 x 1,5V R14/UM2/C

Consumo de energia em operação	15 W
Consumo de energia no modo de espera	< 2 W
Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	245 x 130 x 212mm
Peso	
- Unidade principal	1,3 kg
- Com a embalagem	1,7 kg

Manutenção

Limpar o gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpar discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe o pano do centro do disco para fora.



- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

Limpar a lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com limpador.

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:

- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 16 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

7 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o plugue do cabo de alimentação AC do aparelho está devidamente conectado.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Insira as pilhas com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.

Não há som

- Ajusta o volume.

O aparelho não responde

- Tire as pilhas e ligue o aparelho novamente.
- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

8 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Descarte do produto e de pilhas antigas

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.


Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma). O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:

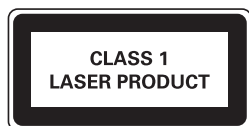

Símbolo de equipamento da Classe II



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ380_55/78_UM_V2.0