

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 270 (duzentos e setenta) dias de cortesia, totalizando 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339-9954** (São Paulo) ou DDG **0800-77-29-209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx[®]
sound

Lenoxx[®]
sound

TV EM CORES
TV-1400
TV-2100



MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Televisor em Cores TV-1400/TV-2100**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lennox

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 90~240V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encontre este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on wide range of power supply voltages, from 90V to 240V AC. Unravel the AC power cord and insert the plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

Identificação e Resolução de Problemas

Sintoma	Possível causa
Aparelho não liga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparelho fora da tomada. 2. Mau contato entre plug e tomada. 3. Tecla POWER desativada. 4. Problema com fusível ou disjuntor da residência.
Não sai som do aparelho	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecla MUTE pressionada.
Não é possível sintonizar nenhum canal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O televisor deve estar em modo «TV» (o modo «AV» ou «VIDEO» é apenas para uso com DVD player, videocassete ou videogame). 2. A antena está desconectada ou mal conectada.
Imagens sem cor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Configuração errada do sistema de TV. 2. Mau ajuste das cores.
Controle remoto não funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ângulo entre controle e aparelho é superior a 30°. 2. Controle está a mais de 6 metros do aparelho. 3. As pilhas do controle estão gastas. 4. Há algum obstáculo ou luz forte entre o controle e o aparelho. 5. O aparelho está desligado
Súbito defeito no aparelho	<ol style="list-style-type: none"> 1. Algum botão pressionado acidentalmente. 2. Eletricidade estática. (Desligue o aparelho, retire-o da tomada e volte a ligar após alguns minutos.)
Má qualidade da imagem (chувiscos, fantasmas etc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mau posicionamento da antena. 2. Interferência de outro aparelho elétrico ou eletrônico.

Especificações Técnicas

Tela	TV-1400: 14 polegadas Diagonal visual: 33,4 cm TV-2100: 21 polegadas Diagonal visual: 50,8 cm
Sistema de cor	PAL-M, PAL-N, NTSC, AUTO
Canais e frequências	VHF/UHF: canais 2 a 69 TV a cabo: canais 1 a 125
Fontes de energia	90~240V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia	TV-1400: ≤65 W TV-2100: ≤75 W
Entrada A/V	TV-1400: AV1 = áudio mono AV2 = áudio mono TV-2100: AV1 = áudio estéreo AV2 = áudio estéreo
Saída A/V	TV-1400: OUT (atrás) TV-2100: OUT (atrás)
Potência de saída de áudio	TV-1400: 4 W (2 x 2 W RMS) TV-2100: 6 W (2 x 3 W RMS)
Antena	75Ω
Conexão de áudio	500 mV (RMS)
Nº de canais	181 sintonizáveis
Dimensões em mm (A x L x P)	TV-1400: 330 x 410 x 460 TV-2100: 460 x 595 x 502
Peso	TV-1400: 8 kg TV-2100: 18,5 kg
Acessórios	Controle remoto, 2 pilhas AAA e Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ – Rev. 02 • Março 2011].

MENU FUNÇÃO



- ❑ **LÍNGUA.** Selecione a língua usada no menu de configuração.
- ❑ **SUBTÍTULO CLOSED.** *Closed captions*, ou legendas para deficientes auditivos. Selecione «DESLIGAR» para desativar esta função. As demais opções são: «C1», «C2», «C3», «C4», «T1», «T2», «T3» e «T4».
 - ♦ Mesmo que você selecione «LIGAR», esta função só estará disponível se a emissora sintonizada estiver transmitindo *closed captions*.
- ❑ **CONTROLE PARENTAL.** Permite impedir acesso a certos programas com base em regras predefinidas. (Esta função não está habilitada nestes modelos de televisor.)
 - a. Pressione a tecla **V+** ou ► do controle remoto. O aparelho pedirá que você digite sua senha. Use as teclas numéricas para digitá-la.



- ♦ A senha original de fábrica é xxxx. Se você quiser alterá-la, pressione a tecla xx para acessar a tela de mudança de senha, onde você deverá digitar a senha antiga, a senha nova e, para confirmar, a senha nova outra vez.
- b. Selecione o tipo de controle que você deseja exercer. As opções são: «MPAA RATING», «TV PARENTAL», «CANADIAN ENGLISH», «CANADIAN FRENCH» e «BLOCK».


- ❑ **BALANÇA.** Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o canal de áudio desejado. (Esta função só está disponível no televisor TV-2100.)
- ❑ **CALENDÁRIO.** Pressione a tecla **V+** ou ► do controle remoto para acessar o calendário.
 - ♦ Ao entrar em modo calendário, use as teclas **P+**, **P-**, ▲ ou ▼ para selecionar o ano, mês e data. Em seguida, use as teclas **V+**, **V-**, ◀ ou ▶ para efetuar os ajustes necessários. Para sair do modo calendário, pressione a tecla **DISP**.
- ❑ **JOJO (jogos).** Pressione a tecla **V+** ou ► do controle remoto para entrar no submenu de jogos. Seu televisor vem com dois jogos pré-instalados: Enigma e Caixamundo. Selecione o jogo desejado, pressione a tecla **V+** ou ► novamente e comece a jogar.

INFORMAÇÕES PARA SUA SEGURANÇA

LEIA ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

- ❑ Leia atentamente todas as instruções deste manual, mesmo se achar que já está familiarizado com o aparelho.
- ❑ As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.
- ❑ Este aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável antes de ser ligado.
- ❑ O tubo de raios catódicos funciona com alto vácuo em seu interior. Se quebrar, estilhaços de vidro podem ser lançados com grande força. Nunca bata no tubo.
- ❑ A escuridão total ou reflexos sobre o tubo de imagem podem causar fadiga visual. Iluminação suave e indireta é recomendada para assistir à TV com mais conforto.
- ❑ Este aparelho destina-se apenas a uso interno; não foi projetado para uso ao ar livre.
- ❑ Não exponha este aparelho à chuva ou à umidade. Não o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- ❑ Não coloque objetos com líquido (como vasos) sobre o aparelho. Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos de líquidos.
- ❑ Não coloque fontes com chama (como velas) sobre o aparelho.
- ❑ Não coloque o aparelho perto de fontes de calor (como radiadores, aquecedores, dutos de ar ou luz solar direta).
- ❑ Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Certifique-se que essas aberturas não são cobertas por jornais, toalhas, cortinas etc. Nunca instale o aparelho em um armário sem ventilação adequada.
- ❑ Não insira objetos estranhos em qualquer parte da grade.
- ❑ Este aparelho não foi projetado para uso em banheiros, lavanderias ou locais úmidos.
- ❑ Nunca coloque este aparelho em locais onde possa cair numa banheira, lavatório, tanque, chuveiro ou piscina.
- ❑ Não instale o cabo de alimentação sob tapetes. Organize o cabo longe de áreas onde movimentação de pessoas.
- ❑ Para desativar o aparelho, desligue-o e retire o plug da tomada.
- ❑ Tome cuidado com o cabo de alimentação. Nunca carregue o aparelho pelo cabo de alimentação. Nunca puxe o cabo de alimentação; segure o plug e puxe-o para desconectar. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- ❑ Não utilize o aparelho com o cabo de alimentação ou o plug danificado ou depois de ele ter sido derrubado ou danificado de alguma maneira.
- ❑ Consulte um serviço autorizado Lennox para examiná-lo.
- ❑ Ao limpar a face do tubo de imagem, desligue o aparelho e retire o plug da tomada. Usando um pano seco, limpe a televisão, tomando cuidado para que não entre pó ou fiapos pelas aberturas de ventilação.
- ❑ Este produto não foi projetado para usos diferentes dos especificados neste manual. Este produto destina-se apenas a uso doméstico.
- ❑ Todos os receptores de televisão são instrumentos de alta tensão. O tubo de imagem tem intenso vácuo no seu interior. Se for quebrado, pedaços de vidro podem ser expelidos violentamente.
- ❑ Durante tempestades com trovões e relâmpagos, desconecte o cabo de alimentação e o cabo da antena para evitar danos a seu televisor.
- ❑ Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.

CONHEÇA O SEU APARELHO

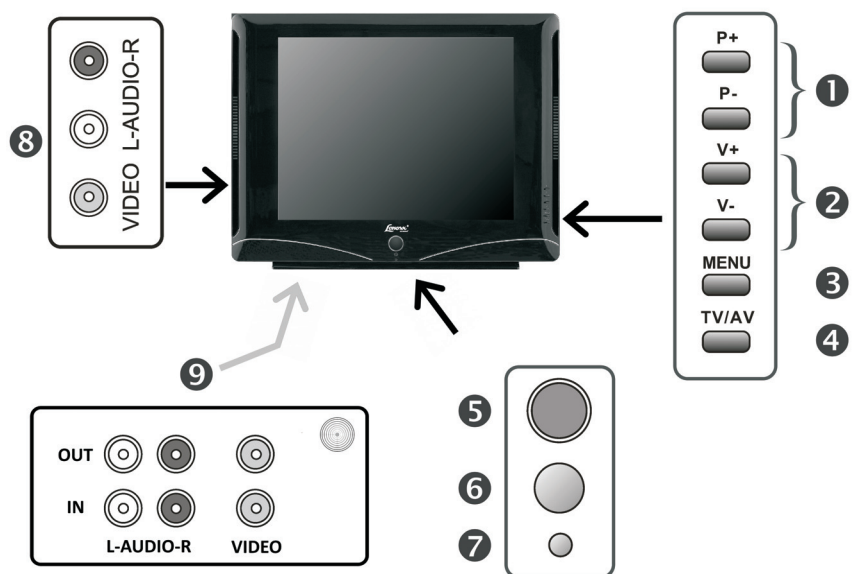

1 Teclas **P+** e **P-**

Pressione a tecla **P+** para selecionar o canal imediatamente acima e a tecla **P-** para selecionar o canal imediatamente abaixo do atual.

2 Teclas **V+** e **V-**

Pressione estas teclas para aumentar e diminuir o volume do aparelho.

3 Tecla **MENU**

Pressione sucessivamente para acessar os diversos itens menu de configuração do aparelho: imagem, temporizador, função e sintonizar.

4 Seletor **TV/AV**

Pressione esta tecla para alternar entre modo TV e modo vídeo.

5 Tecla **POWER** (liga/desliga)

Pressione para colocar o aparelho em modo stand-by. Para ligar o aparelho, pressione em seguida a tecla **POWER/STAND-BY** do controle remoto.

6 Sensor do controle remoto

7 Indicador de aparelho ligado

8 Entradas laterais de áudio e vídeo (AV2)

9 Entradas (IN) e saídas (OUT) traseiras de áudio e vídeo, e entrada traseira para antena externa.

MENU TEMPORIZADOR

TEMPORIZADOR	
DES. DESPERTADOR	DESLIGAR
LIG. DESPERTADOR	0:00
	TODOS OS DIAS
CANAL	0:00
TV/CATV	2
RELÓGIO	TV 0:54

MOVER ▲▼ SELECIONAR ◀▶

- ❑ **DES. DESPERTADOR.** Selecione como e quando o aparelho desligará automaticamente, ou desative a função. As opções são: «DESLIGAR», «UMA VEZ» e «TODOS OS DIAS». Para selecionar o horário em que deseja que o aparelho desligue sozinho, pressione a tecla ▼ para descer até o campo **0:00** e use as teclas numéricas para digitar o horário desejado.
- ❑ **LIG. DESPERTADOR.** Selecione como e quando o aparelho ligará automaticamente, ou desative a função. As opções são: «DESLIGAR», «UMA VEZ» e «TODOS OS DIAS». Para selecionar o horário em que deseja que o aparelho ligue sozinho, pressione a tecla ▼ para descer até o campo **0:00** e use as teclas numéricas para digitar o horário desejado.
 - ✦ Para que esta função seja ativada, o aparelho precisa estar em modo stand-by.
- ❑ **CANAL.** Selecione canal que o aparelho sintonizará ao ligar sozinho (se a função «LIG. DESPERTADOR») estiver ativada.
- ❑ **RELÓGIO.** Use as teclas direcionais para acertar o relógio.

MENU SINTONIZAR

SINTONIZAR	
CANAL	10
SISTEMA COR	AUTO
TV/CATV	TV
ADICIONAR/APAGAR	ADICIONAR
AFT	LIGAR
FINO	-1
BUSCA AUTO	→

MOVER ▲▼ AJUSTAR ◀▶

- ❑ **CANAL.** Use as teclas direcionais para selecione o canal em que deseja fazer os ajustes deste menu.
- ❑ **SISTEMA DE COR.** Selecione o sistema de cor utilizado pelo canal. No Brasil, selecione sempre o sistema «PAL-M» ou «AUTO». As opções são: «AUTO», «PAL-M», «PAL-N» e «NTSC».
- ❑ **TV/CATV.** Selecione se o canal é de TV aberta («TV») ou por assinatura («CATV»).
- ❑ **ADICIONAR/APAGAR.** Selecione «ADICIONAR» para que, ao sintonizar canais usando as teclas **P+** e **P-** do painel frontal ou ▲ e ▼ do controle remoto, este canal seja incluído entre os canais sintonizáveis. Se você selecionar «APAGAR», você só poderá sintonizar este canal digitando diretamente o seu número com as teclas numéricas.
- ❑ **AFT.** Sintonia fina automática. Selecione «LIGAR» para ativar e «DESLIGAR» para desativar esta função.
- ❑ **FINO.** Sintonia fina manual. Use as teclas ◀ e ▶ para fazer manualmente a sintonia fina do canal.
- ❑ **BUSCA AUTO.** Pressione a tecla **V+** ou ▶ do controle remoto para fazer uma varredura dos sinais disponíveis e descobrir todos os canais sintonizáveis, até um máximo de 181. Isso pode levar vários minutos.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Ao usar o aparelho pela primeira vez, talvez seja necessário ajustar a configuração de alguns recursos.

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **MENU** para selecionar um dos quatro menus de configuração do sistema, cada um com diversos tipos de ajustes possíveis.

Os menus disponíveis são:

IMAGEM
TEMPORIZADOR
SINTONIZAR
FUNÇÃO


- ♦ Os menus de configuração não estarão disponíveis se o televisor estiver em modo vídeo.
- 2 Quando o menu desejado estiver na tela, use as teclas direcionais **▲** e **▼** para selecionar o item que você quer ajustar e as teclas direcionais **◀** e **▶** para efetuar os ajustes desejados.
 - ♦ Em alguns itens, você deverá usar também as teclas numéricas.
 - 3 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **DISP**.


MENU IMAGEM



- ❑ **CONTRASTE.** Selecione um valor entre 0 e 100.
- ❑ **BRILHO.** Selecione um valor entre 0 e 100.
- ❑ **AGUDEZA** (nitidez). Selecione um valor entre 0 e 100.
- ❑ **COR** (intensidade de cor). Selecione um valor entre 0 e 100.
- ❑ **MATIZ.** Selecione um valor entre -50 e +50.
- ❑ **IMAGEM.** Selecionar um modo de visualizar a imagem. As opções são: «PADRÃO», «SUAVE», «VIVO», «DINÂMICO» e «PESSOAL».
- ❑ **REDUTOR DE RUÍDO.** As opções são: «LIGAR» e «DESLIGAR».

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO

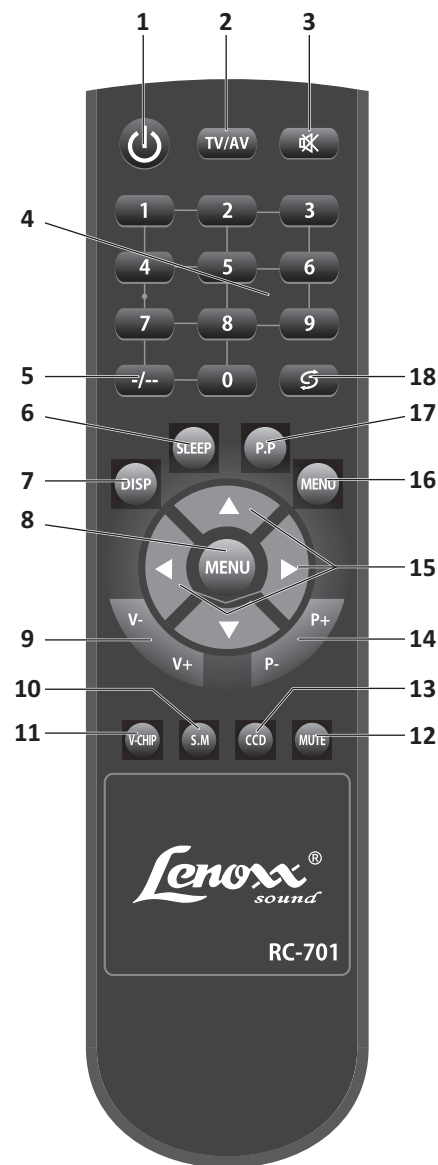

- 1 Tecla **POWER/STAND-BY** 
 - a Para ligar o aparelho, pressione primeiro a tecla **POWER** do televisor. O aparelho entra em modo stand-by.
 - b Pressione a tecla **POWER/STAND-BY** do controle remoto (ou **P+** ou **P-** do painel frontal). Após alguns segundos, o aparelho ligará.
 - ♦ Se o aparelho estiver ligado mas permanecer sem receber sinal por mais de 15 minutos, ele entrará automaticamente em modo stand-by. Para ligá-lo novamente, siga as instruções do item "b" acima.
 - ♦ Normalmente, você pode deixar o aparelho em modo stand-by (o aparelho fica em estado de prontidão, consumindo pequena quantidade de energia). Mas se não for usar o aparelho por mais de 2 ou 3 dias, recomendamos desligá-lo.
- 2 Tecla **TV/AV**

Pressione esta tecla para alternar entre modo TV e modo vídeo.
- 3 Tecla **MUTE** (1)

Pressione para desativar completamente o som do aparelho. Pressione novamente para restaurar o som.
- 4 Teclas numéricas **0** a **9**

Pressione para saltar diretamente para o canal desejado.

 - ♦ **Para selecionar canais 1 a 9:** Pressione diretamente a tecla numérica correspondente ao canal desejado.
 - ♦ **Para selecionar canais 10 a 99:** Pressione primeiro a tecla **-/--**. A tela mostrará **--**. Pressione então as duas teclas correspondentes ao canal desejado.

- ✦ **Para selecionar canais 100 a 125:** Pressione uma ou mais vezes a tecla **-/--** até que a tela mostre «1--». Pressione as duas teclas correspondentes à dezena e unidade do canal desejado.




- 5** Tecla **-/--**
Pressione para acessar canais 10 a 125. Veja instruções no item anterior.
- 6** Tecla **SLEEP**
Pressione uma ou mais vezes a tecla **SLEEP** para selecionar após quantos minutos o aparelho desligará automaticamente. Você pode selecionar o número de minutos em incrementos de 10, entre o mínimo de 10 e o máximo de 120 minutos.
- 7** Tecla **DISP**
✦ Pressione e solte a tecla **DISP**. A tela mostrará a posição, o sistema de cor e a hora durante 4 segundos.
✦ Pressione e mantenha pressionada por 4 segundos a tecla **DISP** para desativar todas as demais teclas do controle remoto. Isso é útil para evitar que as crianças fiquem mudando de canal, por exemplo. Para restaurar o funcionamento normal do controle remoto, pressione novamente e mantenha pressionada por 4 segundos a tecla **DISP**.
- 8** Tecla **MENU** (1)
Pressione sucessivamente para acessar os diversos itens menu de configuração do aparelho: imagem, temporizador, função e sintonizar.
- 9** Teclas **V+ V-**
Pressione estas teclas para aumentar e diminuir o volume do aparelho.
- 10** Tecla **S.M**
Esta tecla é inoperante neste modelo de televisor.
- 11** Tecla **V-CHIP**
Pressione para digitar a senha. A tela pedirá que você digite uma senha de 4 dígitos.

Usando as teclas numéricas, digite a senha que você definiu. (Veja como definir a senha na página 13.)

- 12** Tecla **MUTE** (2)
Pressione para desativar completamente o som do aparelho. Pressione novamente para restaurar o som.
- 13** Tecla **CCD**
Pressione sucessivamente para alternar entre os diversos modos de *closed captions* [legendas para deficientes auditivos oferecidas em alguns programas de televisão]: «DESLIGAR», «C1», «C2», «C3», «C4», «T1», «T2», «T3» e «T4».
- 14** Teclas **P+ P-**
Pressione a tecla **P+** para selecionar o canal imediatamente acima e a tecla **P-** para selecionar o canal imediatamente abaixo do atual.
- 15** Teclas direcionais ◀ ▲ ▼ ▶
Pressione para navegar pelos menus e selecionar itens.
- 16** Tecla **MENU** (2)
Pressione sucessivamente para acessar os diversos itens menu de configuração do aparelho: imagem, temporizador, função e sintonizar.
- 17** Tecla **P.P.**
Pressione sucessivamente para selecionar os diversos modos de configuração da imagem: «PADRÃO», «SUAVE», «VIVO», «DINÂMICO» e «PESSOAL».
- 18** Tecla **RETURN** **S**
Pressione para alternar entre o canal atualmente sintonizado e o canal sintonizado anteriormente.

7. TUDO PRONTO PARA ASSISTIR

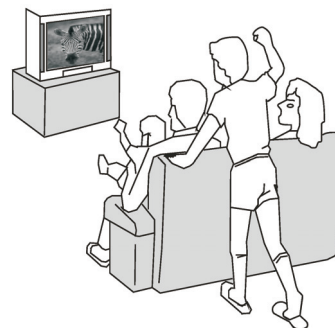

PARA ASSISTIR AO DVD PLAYER

1. Estando o televisor ligado, pressione a tecla **TV/AV** do controle remoto para selecionar modo «VIDEO».
2. Ligue o DVD Player, insira um disco e siga as instruções do fabricante para iniciar a reprodução.
3. Para voltar a assistir à televisão normalmente, pressione novamente a tecla **TV/AV** até que a imagem de um canal apareça na tela.

Pronto. Você pode agora assistir a seus canais prediletos. Veja na seção “Conheça o seu Controle Remoto” instruções detalhadas sobre o uso de cada tecla do controle.

- ❑ Este aparelho possui a função desligamento automático. Caso não haja sinal, o aparelho desligará após 15 minutos.
- ❑ Não fique perto demais do aparelho para assistir à televisão.

4. CONECTE O APARELHO À REDE ELÉTRICA



5. LIGUE O APARELHO

- 1 Pressione a tecla **POWER** no painel frontal para ligar o aparelho.
 - ♦ O aparelho entra em modo stand-by e o indicador LED vermelho acende.
- 2 Para efetivamente ligar o aparelho, Pressione a tecla **POWER/STAND-BY** do controle remoto.
 - ♦ Após alguns segundos, o aparelho ligará e o indicador LED apagará.
- 3 No dia a dia, você pode deixar o aparelho em modo stand-by [modo semilgado, com baixo consumo de energia], pressionando a tecla **POWER** do controle remoto para ligá-lo e desligá-lo. Se não for usar o aparelho por mais de um ou dois dias, desligue-o completamente, pressionando também a tecla **POWER** do painel frontal. O indicador LED deverá se apagar.

6. SINTONIZE OS CANAIS AUTOMATICAMENTE

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **MENU** do aparelho ou do controle remoto até que a tela mostre o menu «**SINTONIZAR**»
- 2 Pressione as teclas **P+** e **P-** do painel frontal ou as teclas **▲** e **▼** do controle remoto até selecionar o item «**BUSCA AUTO**».
- 3 Pressione a tecla **V+** do aparelho ou do controle remoto para que o aparelho faça uma varredura dos sinais disponíveis e descubra todos os canais sintonizáveis.
 - ♦ Tenha paciência. Essa varredura inicial pode demorar vários minutos. Seu televisor pode sintonizar até 181 canais.
 - ♦ Ao concluir a varredura, a busca automática de canais termina e o aparelho retorna ao modo normal de recepção.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

- Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, no máximo a 6 metros de distância.
- O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita.
- Se não for usar o controle remoto por um longo período de tempo, retire as pilhas do seu interior.
- Colocar as pilhas com as polaridades invertidas pode danificar a pilhas e, possivelmente, o controle remoto.
- O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.

COMO TROCAR AS PILHAS

Troque as pilhas do controle sempre que seu funcionamento tornar-se intermitente ou o televisor não estiver respondendo ao seu comando.


- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas.
- 2 Insira 2 pilhas “palito” (tamanho AAA) no compartimento, respeitando a polaridade indicada no interior.
- 3 Recoloque a tampa do compartimento.
 - ♦ Nunca misture pilhas de tipos diferentes, nem pilhas novas e usadas.

PREPARANDO PARA USAR A TV

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

- ❑ Instale o aparelho num local sem incidência de luz direta sobre a tela.
- ❑ Para evitar cansar a vista, não assista à televisão em ambientes muito escuros ou onde haja reflexos sobre a tela.
- ❑ O melhor ambiente é aquela com iluminação suave e indireta.
- ❑ Sempre deixe no mínimo 10 centímetros livres ao redor do aparelho para ventilação adequada.
- ❑ Não instale o aparelho em locais muito quentes ou úmidos, nem perto de fontes de calor ou umidade.
- ❑ Este aparelho só funciona na rede elétrica de corrente alternada. Nunca ligue-o a fontes de corrente contínua ou a qualquer outro tipo de fonte elétrica.
- ❑ Atenção. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

1. CONECTE A ANTENA

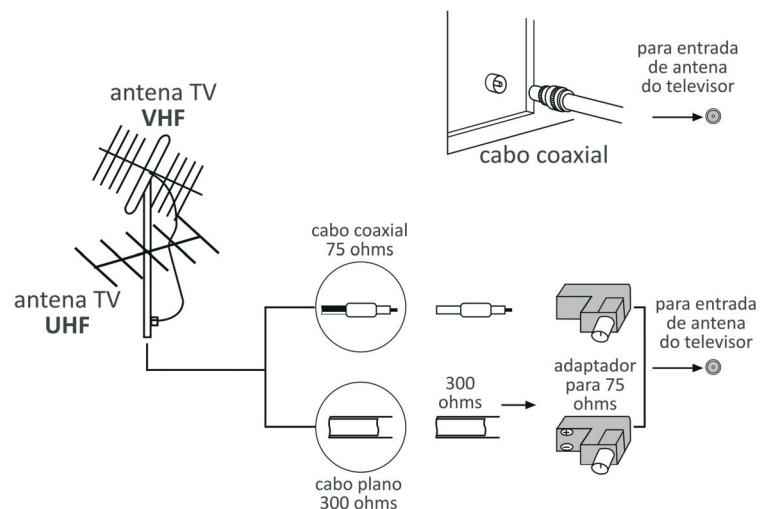


Conecte o cabo coaxial de 75 Ω da antena à entrada de antena localizada na parte de trás do televisor, conforme esquema acima.

- ✦ Para melhor recepção, especialmente em regiões rurais ou em regiões urbanas com muita interferência, recomendamos o uso de uma antena externa.


- ✦ Para recepção de sinais UHF, utilize uma antena específica para UHF. Consulte seu fornecedor.

Ao usar cabos planos de 300 Ω , é necessária a utilização de um adaptador para 75 Ω antes de conectar a antena na entrada do televisor.

2A. CONECTE OS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO ÀS ENTRADAS LATERAIS...

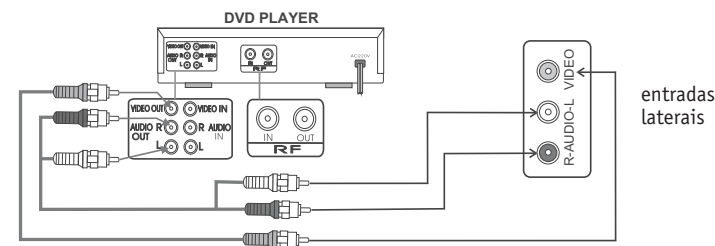

2B. ...OU ÀS ENTRADAS TRASEIRAS.

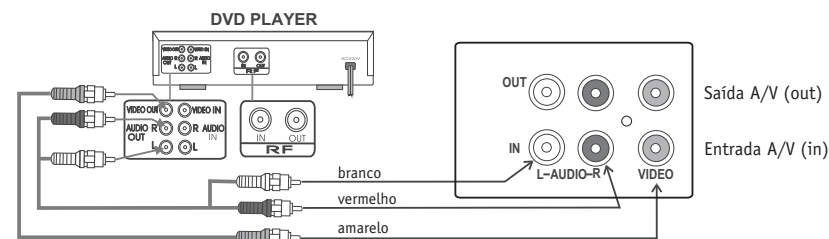

Este televisor pode ser conectado a um videocassete, DVD player, câmera de vídeo ou videogame seguindo um dos esquemas acima.

- ✦ **PLUGS AMARELOS.** Saída «VIDEO OUT» do DVD player e entrada «VIDEO» do televisor.

- ✦ **PLUGS VERMELHOS.** Saída «AUDIO OUT R» do DVD player e entrada «AUDIO R» do televisor.

- ✦ **PLUGS BRANCOS.** Saída «AUDIO OUT L» do DVD player e entrada «AUDIO L» do televisor.

3. INSIRA AS PILHAS NO CONTROLE REMOTO

